

- * Es posible que parte del contenido de este manual no se aplique a su teléfono ya que depende del software del teléfono o del proveedor de servicio.



- IMPORTADO POR: SAMSUNG ELECTRONICS MEXICO S.A. DE C.V.
SATURNO 44, COL. NUEVAIND. VALLEJO, G.A.
MADERO, MEXICO D.F., C.P. 07700 TEL: 5747 5100;
RFC: SEM950215 S98
- EXPORTADO POR: SAMSUNG ELECTRONICS CO., LTD.
SAMSUNG MAIN BLDG.,
250, 2-KATAEPYUNG-RO, CHUNG-KU, C.P.O BOX
8780, SEOUL, KOREA
- Para venta de accesorios y centro de atención a clientes: marque 01-800-SAMSUNG (01-800-7267864)

World Wide Web
<http://www.samsungmobile.com>

Impreso en Corea
Código No. GH68-03672A
Español : 05/2003 Rev 1.0

SAMSUNG



Manual del Usuario
SPH-A460

www.samsungmobile.com

Tabla de Contenido

Diseño del teléfono SPH-A460	7
Diseño del SPH-A460 cerrado	8
Familiarizándose con su teléfono	9
Antena	9
Funciones de iluminación	9
Tecla CLR (Borrar)	9
Tecla Finalizar	9
Tecla Conversar	10
Navegación	10
Tecla MENU	10
Tecla Internet	10
Tecla OK/Mensajes	10
Teclado	10
Conector de audífonos	10
Luz de servicio	11
Micrófono	11
Auricular	11
Pantalla	11
Íconos de la pantalla	12
Instalación de la batería	13
Extracción de la batería	13
Carga de la batería	13
Cargador de viaje	14
Uso del cargador de viaje	14
Indicador de batería baja	15
Ícono de batería vacía	15
Modos de su teléfono	15
Modo de respuesta	15
Modo de ingreso	15
Modo de bloqueo	16
Modo de ahorro de energía	16
Modo de espera	16
Modo de conversación	17
Modo tipo de timbre	17
Introducción	18
Para obtener el servicio	18
Para encender el teléfono	18
Para apagar su teléfono	19
Diversas formas de contestar una llamada	19
Lista del menú principal y submenús	20
Acceder a los menús con la tecla de navegación	22
Regresar al menú anterior	23
Acceder a los menús con números de atajo	23

Registro de Llamadas	23
Salientes	23
Entrantes	24
No contestadas	24
Borrar registros	25
Revisar las llamadas	25
Mantener el rastreo de la actividad de llamada	26
Duración de llamadas	27
Llamada en espera	28
Identificador de llamadas	28
Llamada de conferencia	29
Internet	29
Iniciar el navegador	30
Salir de internet/navegador	32
Indicadores de inicio y término del navegador	32
Teclas de Internet	32
Navegando en Internet	33
Función de las teclas del navegador	33
Uso de vínculos	34
Hacer una llamada telefónica mientras se utiliza el navegador	35
Agenda de teléfono	35
Buscar Nombre	36
Agregar número telefónico	36
Mi número	36
Buscar Registro	37
Buscar Grupo	37
Agregar E-Mail	38
Configuración secreta	38
Editar los números de la agenda de teléfono	38
Sobreescribir el nombre existente y la información del número	39
Agregar pausas	39
Guardar pausas en una entrada de agenda de teléfono	40
Poner pausa a una marcación desde un número guardado	40
Llamada manual con pausa	40
Borrar número de la agenda de teléfono individual	41
Borrar su agenda de teléfono	42
Editar una dirección de e-mail existente	42
Ajustar una marcación rápida	42
Guardar números telefónicos entrantes al finalizar una llamada	43
Guardar números telefónicos desde registro de llamadas	43
Atajo a los numeros telefonicos guardados	44
Marcación con dos toques	44

Marcación de tres toques	44
Atajo a la memoria de marcación	45
Memoria	46
Celular que origina mensajería de texto SMS	46
Kit de mensajes - Crear mensajes de texto SMS	46
Ingresar texto, números y/o símbolos	48
Entrada de texto alfabética	49
Introducir números	49
Entrada de símbolos	49
T9® español entrada de texto	50
Mensaje nuevo	50
Entrantes	52
Salientes	52
Internet	53
Borrar mensaje	54
Programar mensaje	54
Recibir un mensaje en modo de espera	56
Recibir un mensaje durante una llamada	56
Revisión de correos de voz y mensajes de texto	56
Revisión de correo de voz guardado y mensajes de texto en el modo de espera	56
Opciones de mensaje	57
Datos/Fax	59
Agenda Personal	62
Hoy	62
Ver por mes	63
Programar un evento	63
Agregar, editar o borrar un evento	64
Ver por mes	64
Ir a fecha	65
Pendientes	65
Ver, editar, agregar o borrar una tarea de la lista de pendientes	65
Cuenta regresiva	66
Ver, editar, agregar o borrar un evento de cuenta regresiva	66
Alarma	67
Programar/Herramienta	68
Pantalla	68
Fondo de pantalla	68
Iluminación	68
Saludo	69
Contraste	69
Versión	70
Borrar	70

Seguridad	71
Bloquear el teléfono	71
Código de bloqueo	72
Número de especial	73
Borrar Agenda de teléfono	74
Reprogramar teléfono	75
Contestar llamada	75
Contestar automático	76
Idioma	76
Calculadora	77
Sonidos	78
Opciones de timbre	78
Ajuste del volumen de timbre (rápidamente)	78
Ajustar el volumen de voz durante una llamada	78
Volumen de voz	78
Volumen de timbre	78
Tipo de timbre	79
Borrar melodía	81
Tono de tecla	82
Alertas	82
Timbre de Roaming	84
Voz	84
Marcado por voz	84
Consejos para grabar nombres	85
Roaming	87
Roaming en otras redes digitales	87
Roaming en redes análogas	87
Ajustar NAM	88
Ajustar sistema	89
Menú En-Uso	89
Información de seguridad y salud	91
Exposición a señales de frecuencia de radio (RF)	91
Precauciones al usar baterías	93
Seguridad vial.....	94
Ambiente de operación	96
Dispositivos electrónicos	97
Otra información importante de seguridad	100

Guía Rápida de Seguridad

Lea estas directrices antes de usar su teléfono celular. El incumplimiento de las mismas puede ser peligroso o ilegal. Para obtener información más detallada sobre seguridad, véase la sección "Información sobre salud y seguridad" en la página 91.

La seguridad en todo momento al conducir

No utilice el teléfono celular mientras conduce; estacione el vehículo primero.

Apague el teléfono en las gasolineras

No utilice el teléfono en estaciones de servicio ni cerca de combustibles o productos químicos.

Apague el teléfono en los aviones

Los teléfonos celulares pueden causar interferencia. Su uso en aviones es ilegal y peligroso.

Apague el teléfono en los hospitales

Apague el teléfono cuando esté cerca de equipos médicos. Obedezca todas las normativas o reglamentos establecidos.

Interferencia

Todos los teléfonos celulares pueden recibir interferencias que pueden afectar su rendimiento.

Normativas especiales

Obedezca cualquier normativa especial obligatoria en cualquier área y siempre apague el teléfono cuando su uso esté prohibido o cuando pueda causar interferencia o peligro (por ejemplo, en un hospital).

Uso apropiado

Utilice el teléfono solamente en la posición normal (sujetado contra el oído). Evite el contacto innecesario con la antena cuando el teléfono esté encendido.

Accesorios y baterías


Utilice solamente accesorios y baterías aprobadas por Samsung.

Servicio técnico autorizado

Sólo el personal de servicio técnico calificado debe instalar o reparar el teléfono. Explotar cuando se sobrecalienta.

Utilice solamente una antena de reemplazo aprobada o suministrada. Las antenas no autorizadas o los accesorios modificados pueden dañar el teléfono.

Diseño del teléfono SPH-A460

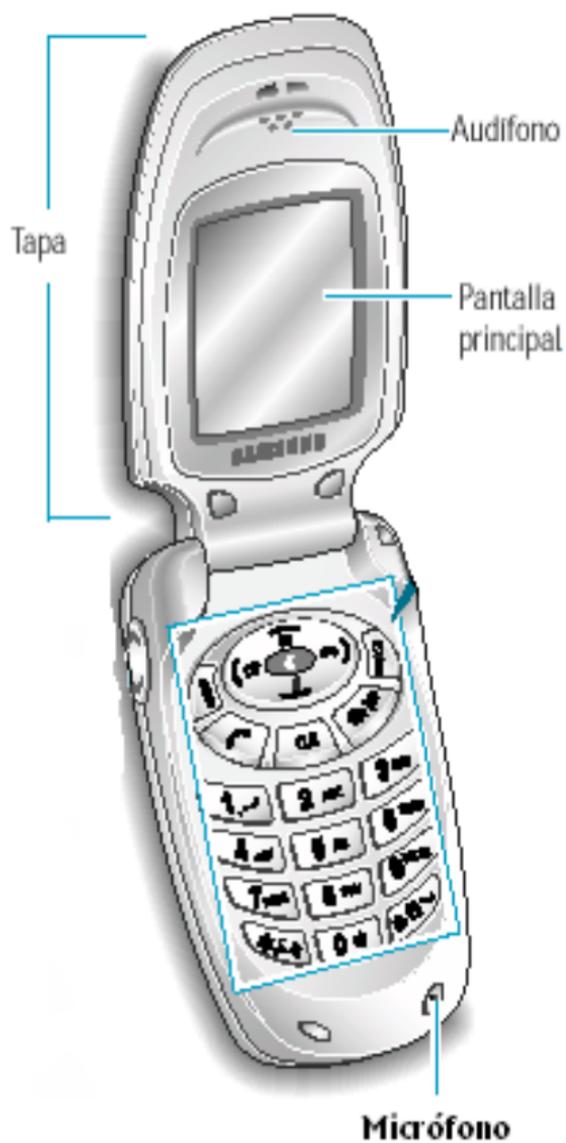

Diseño del SPH-A460 Cerrado

En posición cerrada



Familiarizándose con su teléfono

Antena

La antena es un dispositivo para transmitir y recibir señales. La forma y tamaño de la antena se determina, en parte, por la frecuencia de las señales que recibe. Una antena hace que el timbre de llamadas sea más claro cuando está totalmente extendida. Utilícela únicamente en la posición normal y no toque la antena innecesariamente cuando el teléfono esté activo.

Funciones de Iluminación

Su teclado tiene una iluminación que el usuario puede configurar para lograr una visibilidad más clara.

Tecla CLR (Borrar)

La tecla  se utiliza para borrar/eliminar números o caracteres que pueden haber sido ingresados incorrectamente. O bien, puede utilizarla para regresar a la pantalla anterior.

- Si usted introduce un número o un carácter incorrecto en la pantalla, oprima  una vez brevemente.
- Para borrar todos los dígitos o caracteres de la pantalla, oprima  durante dos segundos.
- Para regresar un nivel del menú, oprima  brevemente.
- Para regresar al modo de Espera desde cualquier menú, oprima  durante dos segundos.

Tecla Finalizar

Esta tecla  se utiliza en diversas formas:

- Oprima y mantenga presionada  para encender su teléfono.
- Oprima y mantenga presionada  para apagar su teléfono.
- Oprima  una vez para terminar una llamada, regresar al modo de Espera o cancelar cualquier entrada.

Tecla Conversar

La tecla  realiza diversas funciones útiles:

- Oprima  una vez para contestar llamadas.
- Introduzca un número y oprima  una vez para realizar una llamada.
- Oprima  dos veces en el modo de Espera para rediscar el último número saliente.

Navegación

La tecla de Navegación  le permite localizar las diferentes opciones del menú oprimiéndola en la dirección adecuada.

Cuando se encuentra en el modo de Espera la tecla de navegación también actúa como una "tecla al tacto".

Tecla MENÚ

Oprima  para acceder al menú Principal.

Tecla Internet

La tecla  permite acceder a Internet rápidamente.

Tecla OK/Mensajes

La tecla  almacena la información que usted introduce. Cuando se encuentra en el modo de Espera, funciona como una tecla de acceso al menú de **Mensajes** para enviar mensajes y revisar los mensajes recibidos.

Teclado

Utilice estas teclas para ingresar texto, números y caracteres especiales.

Conector de audífonos

Es aquí donde se conectan los audífonos manos libres opcionales. Los audífonos incluyen una auricular y un micrófono en una unidad conveniente y ligera de manera que pueda hablar sin utilizar sus manos.

Antes de insertar el conector de los audífonos manos libres en su teléfono, abra cuidadosamente la cubierta de la parte superior para ver el conector de los audífonos.

Luz de Servicio

La luz de servicio parpadea para indicar que hay una llamada entrante o mensaje. Cuando su teléfono tiene el timbre apagado, la luz de servicio le notifica que hay una llamada o mensaje entrante.

La luz de de servicio se ilumina momentáneamente cuando enciende el teléfono .

Micrófono

El micrófono se utiliza para sostener una conversación y grabar.

Auricular

El auricular es para escuchar la voz de las conversaciones.

Pantalla

Su teléfono tiene dos pantallas:

La pantalla del frente del teléfono está compuesta por tres áreas:

- **Una línea superior de íconos inmóviles**
- **El área media que muestra la hora del día**
- **La línea inferior que muestra la fecha**

La pantalla interna de su teléfono está compuesta por tres áreas:

- **Una línea superior de íconos inmóviles**
- **El área gráfica en la parte media**
- **Una línea inferior de información de texto**

La línea superior de íconos en la pantalla de cristal líquido (LCD), aparece de acuerdo con el modo de operación del teléfono.

Íconos de la pantalla



Potencia de señal: Este ícono siempre aparece cuando su teléfono está encendido. Muestra su recepción de señal actual. Entre más líneas haya mayor es la recepción de la señal.



Luz de servicio: Este ícono indica que se está llevando a cabo una llamada. Cuando el teléfono esté marcando un número, este ícono se encenderá hasta que la llamada ha sido conectada.



Indicador fuera de servicio: Este ícono indica que su teléfono no puede encontrar una señal debido a que se encuentra fuera del área de servicio. No puede hacer o recibir llamadas. Espere un momento hasta que haya señal o muévase a un área abierta.

Nota: El ícono Buscando Servicio siempre aparecerá cuando encienda su teléfono. Tan pronto como el servicio sea localizado, el indicador desaparecerá.



Roaming: Este ícono es su indicador de roaming ampliado.



Análogo: Indica que se encuentra en el sistema analógico.



Modo de vibración: Este ícono indica que una llamada entrante hará que su teléfono vibre en vez de sonar.



Duración de la batería: Este ícono siempre se muestra cuando su teléfono está encendido, muestra en pantalla el nivel de carga de su batería. Entre más barras negras aparezcan, mayor será el nivel de carga disponible. Cuando su batería esté muy baja, se mostrará en pantalla un ícono de batería vacío parpadeando y el teléfono emite una alarma audible; esto indica que su teléfono está próximo a apagarse.



Nuevo mensaje de correo: Este ícono se muestra cuando tiene un mensaje nuevo.



Reloj alarma: Este ícono se muestra en pantalla cuando tiene establecida una alarma de reloj.



Silenciador: Este ícono se muestra en pantalla mientras se encuentra en el modo de Espera cuando el timbre del teléfono está silenciado.

Datos de alta velocidad: Este ícono indica que su teléfono está enviando o recibiendo datos a alta velocidad.

Instalación de la batería

Nota: Su teléfono viene empacado con una batería Li-ion estándar recargable parcialmente cargada y con un cargador de viaje. El teléfono puede ser utilizado al tiempo que se está cargando la batería, pero debe cargarla por completo la primera vez que utilice su teléfono de otra forma la batería podría dañarse.

Para colocar la batería en su teléfono

1. Coloque la batería en la parte posterior del teléfono, asegurándose de que el pestillo de plástico marcado con tres puntos arriba quede alineado con las ranuras correspondientes del teléfono.
2. Deslice con cuidado la batería hacia la parte superior y hacia arriba hasta que se ajuste en su lugar.


Extracción de la batería

Para extraer la batería de su teléfono:

1. Asegúrese de que esté apagado presionando  y manteniendo de manera que no pueda perder ninguno de los números guardados o mensajes.
2. Presione la pestaña de liberación de la batería y deslícela hacia abajo.
3. Retire la batería del teléfono.

Carga de la batería

Su teléfono viene energizado con una batería LI-Ion estándar recargable. Utilice sólo cargadores y baterías de viaje aprobados por Samsung. Estos cargadores están diseñados para maximizar la durabilidad de la batería. **Utilizar otros cargadores puede invalidar su garantía y ocasionar daños.**

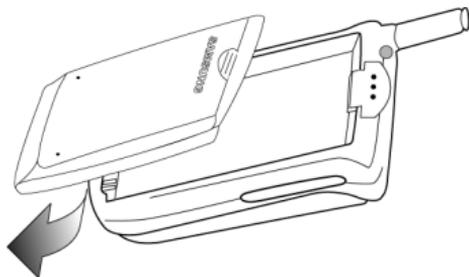

Cuando el teléfono ha terminado de cargarse puede desconectarse.

Cargador de viaje

Utilice la salida del adaptador para conectar su teléfono a un dispositivo de datos inalámbrico o a un kit de auto de manos libres (ambos se venden por separado). La salida del cargador de dos ranuras está localizada en la parte inferior del teléfono.

Uso del cargador de viaje

El cargador de viaje le permite cargar su batería del teléfono desde cualquier salida de enchufe estándar de 120 VCA. Así mismo, utilizar el cargador de viaje le permite hacer una llamada telefónica mientras la batería se está cargando.

Siga estos pasos para utilizar su adaptador de viaje:

1. Con la batería colocada en el teléfono, coloque el cable del cargador de viaje conectándolo dentro del enchufe del cargador en la parte inferior del teléfono.
2. Conecte el cargador a un enchufe de pared de 120 VCA estándar. La batería comenzará a cargarse inmediatamente, y la luz de servicio (localizada en la parte superior de su teléfono) se encenderá y permanecerá en rojo.
3. La Luz de Servicio indica el estado de carga de la batería.
 - **Rojo** indica que la batería se está cargando.
 - **Verde** indica que la batería está totalmente cargada.

4. Puede hacer una llamada telefónica cuando el teléfono está conectado al cargador de viaje. El cargador seguirá cargando la batería aún cuando esté realizando una llamada.

Nota: La batería se carga más rápido cuando el teléfono está apagado.

Indicador de batería baja

usted puede saber fácilmente cuando la batería necesita recarga; sólo verifique el ícono de estado de la batería (este ícono  está localizado en la esquina superior derecha de la pantalla). La presencia de las tres barras indica que la carga está completa. La inexistencia de barras (el ícono de batería vacío) significa que debe cargar su batería.

Ícono de batería vacía

Dos o tres minutos antes de que el nivel de carga de la batería llegue a ser demasiado bajo para que el teléfono siga funcionando, el sensor de la batería se lo hará saber parpadenado el ícono de la batería vacía , y emitirá un timbre. Si continúa operando el teléfono sin cargar la batería, el teléfono se apagará automáticamente. Si esto sucede, terminará su llamada. Asegúrese de monitorear el ícono de duración de batería y verifique que su batería esté cargada adecuadamente.

Modos de su teléfono

Modo de respuesta

Con esta opción activada, puede seleccionar cuándo desea contestar su teléfono al recibir una llamada entrante.

Modo de ingreso

Utilice el modo de entrada para ingresar texto, números y símbolos en varias pantallas.

Modo de bloqueo

Cuando bloquee su teléfono utilizando la opción del menú Modo de bloqueo, usted restringe el uso del teléfono. Puede recibir mensajes y llamadas, pero no puede hacer ninguna llamada saliente hasta que su teléfono esté desbloqueado. Usted puede desbloquear su teléfono, siguiendo las indicaciones e introduciendo el código de bloqueo.

Modo de ahorro de energía

Su teléfono viene con una función de ahorro de energía que se activa automáticamente si el teléfono no se utiliza para buscar una señal después de 15 minutos de búsqueda. Mientras esta función está activa, se conserva la carga de la batería del teléfono. El teléfono vuelve a verificar automáticamente y en forma periódica si hay una señal. Para forzar manualmente el teléfono a que vuelva a revisar si hay señal, presione cualquier tecla. Un mensaje en la pantalla le informará cuando su teléfono esté operando en el modo de ahorro de energía .

Modo de espera

El modo de Espera es el estado fundamental de su teléfono una vez que ha localizado el servicio.

Su teléfono entra en el modo de Espera:

1. Después de encenderlo.
2. Cuando oprime  después de una llamada si su teléfono está encendido.

Cuando el teléfono está en el modo de Espera, verá:

1. El mes/fecha y la hora.
2. Todos los demás íconos activos.

Mientras se está en el modo de Espera, introduzca un número telefónico, y oprima  para llamar.

Oprima  en cualquier momento para regresar al modo de Espera, pero sea cuidadoso; si está en una llamada al oprimir , hará que el teléfono regrese al modo de Espera y cancelará su llamada.

Así mismo, se pueden recibir mensajes cuando se encuentra en el modo de Espera, el timbre de alerta emitirá un sonido cuando se reciba un mensaje. El menú se accede cuando se encuentra en el modo de Espera oprimiendo .

Modo de conversación

Usted puede hacer y recibir llamadas únicamente cuando su teléfono esté encendido. Cuando está en una llamada su teléfono se encuentra en el modo Talk. Oprimiendo  se mostrará una lista de las opciones del menú En Uso.

Modo tipo de timbre

En el modo de Espera:

1. Oprima la tecla de flechas ascendentes o descendentes ubicadas en el extremo izquierdo de su teléfono para ajustar el volumen del timbre .
2. Sus opciones son: **Apagar, Vibrar, 1 Bip, Nivel 1, Nivel 2, Nivel 3, Nivel 4, Nivel 5, Nivel 6, Nivel 7, Nivel 8, Timbre + Vibrar.**

Nota: El volumen del timbre se escala durante una llamada entrante excepto para los modos de Apagado y Vibrar.

Introducción

Para obtener el servicio

Usted deberá establecer contacto con su proveedor de servicio y seguir sus instrucciones para obtener el servicio para su teléfono. Le sugerimos que lea esta guía del usuario para entender completamente los servicios que su teléfono soporta.

Para encender el teléfono

Para encender su teléfono:

1. Extienda totalmente la antena para una recepción más clara.
2. Oprima y mantenga presionado  durante más de dos segundos.

Nota: Si tiene una antena integrada. Al igual que con cualquier otro dispositivo de radio transmisión, no toque la antena ya que esto afecta la calidad de la llamada y puede hacer que el teléfono opere en un nivel de energía mayor que el necesario.

3. La Luz de Servicio se enciende y emite una alerta de encendido. El nombre de su proveedor de servicio aparecerá momentáneamente en la pantalla.
4. El teléfono comienza a buscar la señal de red "Buscando servicio...". Al encontrarla, aparece la fecha, día y hora.
5. Su teléfono ahora está listo para hacer y recibir llamadas.

Si su teléfono se encuentra fuera del área de cobertura del portador o del área roaming usted no podrá hacer o recibir llamadas. Deberá intentar más tarde cuando el servicio esté disponible.

Para apagar su teléfono

Para apagar su teléfono:

1. Oprima y mantenga  durante más de dos segundos.
2. La pantalla y la luz se apagarán.

Nota: Si su teléfono está encendido, y  se oprime por menos de un segundo, el teléfono no se apagará. Esta función evita que su teléfono sea apagado accidentalmente.

Diversas formas de contestar una llamada

Al recibir una llamada:

- Si el llamante puede ser identificado, el teléfono muestra el número telefónico de la persona que llama, (o el nombre si está guardado en su Agenda de Teléfono).
- Si el llamante no puede ser identificado, el teléfono muestra "Llamada de ID bloqueado".

Existen diversas formas de contestar una llamada entrante.

- Oprima .
- Oprima cualquier tecla.
- Abra el teléfono.
- Configure la función de Contestar Auto.

Lista del menú principal y submenús

Esta lista muestra la estructura del menú Principal y las funciones de Mensajes. Muestra los submenús individuales y características asignadas a cada opción del menú Principal.

1. Registro de Llamadas

1. Salientes
2. Entrantes
3. No Contestadas
4. Borrar registros.
 1. Salientes
 2. Entrantes
 3. No Contestadas.
 4. Todas llamadas
5. Duración de Llamadas
 1. Última llamada
 2. Tiempo Total

2. Internet

1. Alerta Internet
2. Iniciar Navegador
3. Conexión
4. Aviso
5. Ajustar tarifa

3. Agenda de teléfono

1. Buscar Nombre
2. Agregar número de teléfono
3. Mi Número
4. Buscar Registro
5. Buscar Grupo
6. Agregar E-Mail

4. Agenda Personal

1. Hoy
2. Ver por Mes
3. Ir a Fecha
4. Pendientes
5. Cuenta regresiva
6. Alarma
7. Ajustar Hora

5. Mensajes

1. Mensaje nuevo
2. Voz
3. Entrantes
4. Salientes
5. Mensaje Guardado
6. Alertas
7. Borrar Mensaje
 1. Voz
 2. Entrantes
 3. Salientes
 4. Guardados
 5. Todos Mensajes.

- 8. Programar Mensaje
 - 1. General
 - 1. Desplazar Automático
 - 2. Recordar Mensaje.
 - 3. Número de Correo Voz
 - 2. Mensaje Nuevo.
 - 1. Núm de Regreso
 - 2. Guardar Mensaje
 - 3. Modo ingreso
 - 4. Acuse de recibo
 - 5. Mensaje preescrito
- 6. Marcado Voz
 - 1. Guardar
 - 2. Reproducir
 - 3. Borrar Todo
 - 4. Activar
- 7. Sonidos
 - 1. Volumen de Timbre
 - 1. Llamadas
 - 2. Mensajes
 - 3. Alarmas
 - 2. Tipo de Timbre
 - 1. Llamada de voz
 - 1. Con ID de llamada
 - 2. Sin ID de llamada
 - 2. Mensajes
 - 1. Correo Voz
 - 2. Página
 - 3. Texto
 - 4. Alertas
 - 3. Alarmas
 - 4. Datos/Fax
 - 5. Agenda Personal
 - 6. Borrar Melodía
 - 3. Tono de Tecla
 - 4. Duración de Tono
 - 5. Alertas
 - 1. Tono por Minutos
 - 2. Servicio
 - 3. Conectar
 - 4. Desconectar
 - 6. Vol.de Voz
 - 7. Timbre de Roaming
- 8. Programar
 - 1. Pantalla
 - 1. Fondo de pantalla
 - 2. Iluminación
 - 3. Saludo
 - 4. Contraste
 - 5. Versión
 - 6. Borrar Imagen
 - 2. Seguridad
 - 1. Teléfono Bloqueado
 - 2. Cambiar Bloqueo
 - 3. Número Especial

4. Borrar Agenda de Teléfono
5. Reprogramar Teléfono
6. Tipo de Mensaje
3. Contestar Llamada
4. Contestar Automático
5. Ajuste NAM
6. Ajustar Sistema
7. Idioma
8. Calculadora

En Uso

1. Mudo
2. Registro de Llamadas
3. Agenda de Teléfono
4. Llamada en conferencia
5. Mensajes
6. Agenda Personal
7. Versión

Su teléfono ofrece una amplia gama de funciones que le permite adaptar el teléfono según sus requerimientos personales. Estas funciones están dispuestas en menús y submenús.

Los menús y submenús se pueden acceder utilizando la tecla de navegación o utilizando los accesos rápidos.

Acceder a los menús con la tecla de navegación

- Las opciones del menú están enumeradas pero también pueden ser accedidas utilizando la tecla de navegación .
- Oprima hacia la derecha para ver las opciones **Reg.Llamadas**.
- Oprima hacia arriba o hacia abajo para **Busc.Reg.**
- Oprima a la izquierda para **Ver por Mes**.

Regresar al menú anterior

Utilizando la tecla de navegación puede regresar al menú anterior en cualquier momento. Para hacerlo:

- Oprima  para regresar al menú anterior.
- Oprima  para salir del menú sin guardar la programación.

Acceder a los menús con números de atajo

Todos los menús principales, niveles del menú y elementos de contenido del menú son números asignados. Todos los menús y sus contenidos pueden ser accedidos utilizando los números de "Atajo".

Los siguientes pasos son ejercicios de ejemplo para acceder a Ver por Mes.

1. En el modo de Espera, oprima  para acceder al menú Principal.
2. Oprima  para **Agenda Pers.**
3. Oprima  para **Ver por Mes.**

Registro de Llamadas

Salientes

Para realizar una llamada oprima  para encender su teléfono. El teléfono muestra primero una secuencia animada y los íconos que se analizaron anteriormente, esto significa que su teléfono está encendido. (No se escuchará ningún timbre). Esto es lo que se conoce como modo de Espera.

1. Introduzca el número telefónico al que desea llamar (hasta 32 dígitos), oprimiendo las teclas de número. Los números de teléfono se muestran en la pantalla de izquierda a derecha.
2. Oprima  para llamar al número telefónico ingresado.

Entrantes

Su teléfono indica que hay una llamada entrante o un mensaje de la siguiente forma:

- Un mensaje de animación.
- Se ilumina la pantalla.
- La Luz de Servicio roja parpadea.
- Se emite un timbre (a menos que haya programado el timbre en vibrar o apagado).

Una notificación de llamada entrante continúa hasta que sucede algo de lo siguiente:

- Usted contesta la llamada.
- La parte llamante termina la llamada.
- La llamada es enviada al correo de voz.

Su teléfono le proporciona las siguientes funciones de notificación de llamada de voz:

- Ocho configuraciones de volumen de timbre incluyendo 1 bip, vibrar o timbre apagado.
- Tipos de timbre y tonos melódicos.
- Se muestra en pantalla el nombre con el ID de la persona que llama. (El nombre de la persona que llama se programa en su Agenda).
- Almacenamiento automático de la información de la llamada entrante para el registro de llamadas. (Las últimas 10 llamadas contestadas se guardan en la lista de Registro de Llamadas y las últimas 10 llamadas perdidas se almacenan en la lista de Registro de Llamadas No Contestadas).

No contestadas

Su teléfono mantiene una lista de las llamadas que no contestó cuando el teléfono estaba activo o con servicio disponible. El teléfono indica una llamada no contestada mostrando una notificación de texto en la pantalla.

Adicionalmente, si la información del llamante está disponible, se crea una

entrada de llamada No Contestada, y la pantalla muestra el número telefónico de la llamada perdida más reciente.

Su teléfono tiene diversas opciones convenientes al no contestar una llamada:

- Oprima  para llamar al número que aparece en pantalla.
- Oprima  para borrar el mensaje de **No Contest** de la pantalla.
- Ver su registro de llamadas No Contestadas.

Borrar registros

Usted puede borrar cualquiera de los directorios de llamadas (Salientes, Entrantes o No Contestadas), o puede borrar Todas Llamds (Todas las Llamadas).

Para borrar todas las llamadas:

1. En el modo de Espera, oprima  para mostrar el menú Principal.
2. Oprima  para el menú **Reg. Llamadas**.
3. Oprima  para Borrar regs. Las opciones disponibles son:
 - **Salientes**
 - **Entrantes**
 - **No Contestadas**
 - **Todas las llamadas**
4. Oprima  para **Todas Llamds**.
5. Oprima  a la izquierda para contestar **Sí** a Borrar todos los regs.llam.? (Borrar los registros de llamadas) o a la derecha para **No**.
6. Oprima .
7. Oprima  para regresar al menú anterior.

Revisar las Llamadas

Para revisar sus llamadas:

1. En el modo de Espera, oprima  para mostrar el menú Principal.
2. Oprima  para el **Reg.Llamadas**.

3. Oprima el número asociado con el registro de llamadas para seleccionar una opción.
 - Oprima  para llamadas **Salientes**.
 - Oprima  para llamadas **Entrantes**.
 - Oprima  para llamadas **Perdidas**.
 - Oprima  para **Borrar Regs.**
 - Oprima  para **Durac.Llamds.**
4. Cuando se muestra en pantalla la opción de registro de llamadas, oprima  para ubicar la información de la llamada que requiere. Si coincide con un número de la Agenda de teléfono, se muestra el nombre en la pantalla. Si no hay una coincidencia con la Agenda de teléfono, únicamente se mostrará el número telefónico.
5. Cuando su opción es seleccionada puede:
 - Oprimir  para conectarse con la parte llamante.
 - Oprimir  para revisar toda la información disponible de la llamada (nombre y número telefónico [si está disponible] y fecha y hora).
 - Oprimir  para más opciones.
6. Oprima  para salir y regresar a la pantalla anterior.

Mantener el rastreo de la actividad de llamada

Su teléfono guarda un registro de la actividad de la llamada que le permite regresar fácilmente las llamadas.

Su teléfono mantiene los siguientes directorios de llamadas en la memoria:

- **Salientes:** Las últimas 10 llamadas realizadas desde su teléfono.
- **Entrantes:** Las últimas 10 llamadas hechas a su teléfono.
- **No Contestadas:** Las últimas 10 llamadas hechas a su teléfono que no contestó.
- **Borrar registros.:** Las últimas 10 llamadas que borró de su bitácora de llamadas.
- **Duración de llamadas:** El tiempo que se tardó en sus llamadas.

Duración de Llamadas

Su teléfono registra (o tiene un historial de) la duración de las llamadas, o el tiempo utilizado para todas las llamadas.

Para ver la Duración de Llamadas desde el modo de Espera:

1. En el modo de Espera, oprima  para mostrar el menú Principal.
2. Oprima  para **Reg.Llamadas**.
3. Oprima  para **Durac.Llamds**.
4. Oprima  para seleccionar una opción. Las opciones disponibles son:
 - **Última Llamada**
 - **Tiempo Total**
5. Oprima  para abrir una opción u oprima  para cancelar y regresar a la pantalla anterior.

Última Llamada

La opción de la última llamada le permite revisar el tiempo que tardó la última llamada realizada:

1. En el modo de Espera, oprima  para mostrar el menú Principal.
2. Oprima  para **Reg. Llamadas**.
3. Oprima  para **Durac.Llamds**.
4. Oprima  para la **Últ.Llamada**. El tiempo que duró la última llamada se muestra en pantalla.
5. Oprima  para regresar a la pantalla anterior.

Tiempo total

El tiempo total es el tiempo acumulado que el teléfono ha sido utilizado desde que se borró el último tiempo total. El tiempo aire de todas las llamadas entrantes y salientes se guarda aquí. Esta función no se usa para facturación.

1. En el modo de Espera, oprima  para mostrar el menú Principal.
2. Oprima  para **Reg.Llamadas**.
3. Oprima  para **Durac.Llamds**.
4. Oprima  para **Tiempo Total**.

La pantalla muestra el número total de llamadas, y el tiempo aire total para las llamadas realizadas y recibidas desde que se configuró el último Tiempo Total en cero.

5. Oprima  para regresar a la pantalla anterior.

Llamada en espera

Su teléfono emite un sonido cuando otra llamada está entrando.

Para contestar esta llamada:

1. Oprima . Al conectarse, pídale a la persona permanecer en línea o pida que le llamen más tarde.
2. Oprima  y se pondrá la **Llamda. de Conf.**

Usted ahora está conectado a la llamada original. Puede oprimir  para alternar entre las llamadas.

Identificador de llamadas

Esta función le permite ver quién está llamando mostrando en la pantalla el número de la persona que llama cuando el teléfono suena. Si el nombre y el número de la persona que llama están guardados en su agenda de teléfono, también se mostrará el nombre. Así mismo, puede bloquear su número para que no sea mostrado en otro teléfono habilitando la función de Bloqueo de llamadas.

Para activar el Bloqueo de Llamadas:

1. Oprima   .
2. Introduzca el número telefónico y oprima .

Nota: Para bloquear su número telefónico de manera permanente, establezca contacto con su proveedor de servicio.

Llamada de conferencia

Para realizar una llamada en conferencia:

1. Primero llame a la persona, y oprima . Al conectarse, pida permanecer en línea, oprima  y después se pondrá en espera.
2. Llame al segundo número telefónico y oprima .
3. Cuando la tercera persona contesta, oprima  y las tres partes estarán conectadas.

Nota: Es posible que necesite contactar al proveedor de servicio para configurar la Llamada en Espera, Identificador de Llamadas y Llamada en Conferencia.

Internet

Su teléfono viene equipado con acceso a Internet a través de un Navegador. El Navegador muestra información inmediata a través de su teléfono. Usted puede ver versiones especialmente diseñadas de sitios comunes que incluyen deportes, clima, noticias, cotizaciones de la bolsa, etc. Navegar en Web a través de su teléfono no es lo mismo que utilizar su PC ya que los proveedores de sitio únicamente han seleccionado ciertos aspectos de los sitios disponibles para presentarse a los usuarios de teléfonos inalámbricos y han eliminado la mayoría de los gráficos.

Cada vez que inicie el Navegador, el teléfono se conectará a Internet y el ícono indicador del servicio se mostrará en pantalla. En cualquier momento el ícono indicador de servicio estará visible en la pantalla cuando se conecte a Internet y será facturado de acuerdo a esto. Los rangos y tarifas varían de acuerdo con la

opción del servicio. Para mayor información favor de comunicarse con el proveedor de servicio.

El Navegador terminará una conexión a Internet después de un cierto periodo de inactividad, no obstante alguna información de su sesión permanecerá almacenada en el teléfono, y (si deja su teléfono encendido) puede acceder a esta información sin tener que reconectarse a Internet. Si está visualizando esta información almacenada, y elige un vínculo a un sitio que no fue accedido en su última sesión, se reconectará automáticamente a Internet.

Iniciar el navegador

Nota: La primera vez que utilice el Navegador, se le pedirá pasar a través de un proceso de configuración de seguridad que tardará de tres a cinco minutos.

Nota: Cuando la clave de seguridad es enviada por primera vez al portador, se creará un valor único. Si el teléfono se reconfigura por alguna razón, deberá contactar al portador para restablecer la clave de seguridad. La clave original ya no será válida y no se le permitirá al Navegador operar.

Para iniciar el navegador:

1. En el modo de Espera, oprima  para mostrar el menú Principal.
2. Oprima  para ver las siguientes opciones:
 - **Alerta de Internet:** Para ver los mensajes web.
 - **Iniciar navegador:** Para ir directamente al explorador.
 - **Conexión:** Esta opción le permite configurar su teléfono para fax entrante únicamente, fax entrante una sola vez, datos entrantes sólo una vez, datos únicamente o para desactivar datos/fax para sólo llamadas de voz.
 - **Aviso:** Se utiliza para determinar cómo quiere recibir el aviso de navegación en Internet.
 - **Ajustar tarifa:** Se utiliza para establecer el rango al que desea enviar los datos.

3. Una vez conectado, se mostrará en pantalla la Página de Inicio (o la última página visitada). Oprima y mantenga presionado  para acceder al Navegador. Un ejemplo de una Página de Inicio se muestra a continuación:

PÁGINA DE INICIO EN INTERNET

1. Financiera
2. Tráfico
3. Viaje
4. Clima
5. Deportes
6. Entretenimiento
7. Juegos
8. Compras
9. Portales

Nota: Lo que aparece en la pantalla depende del contenido del proveedor de servicio. Para ver texto adicional, utilice .

Salir de internet/navegador

Oprima  para salir de Internet.

Si la opción **Prompt to end** o **Prompt both** se selecciona en la configuración del Navegador, se mostrará una indicación que le pregunta si ya no desea que el Navegador se muestre en pantalla.

Indicadores de inicio y término del navegador

Su teléfono se puede configurar para ver un indicador cada vez que inicie o termine una sesión de Internet. Tiene la opción de cambiar esta configuración de indicador predeterminada. La configuración predeterminada puede diferir con base al requerimiento del portador.

Para cambiar las configuraciones:

1. En el modo de Espera, oprima   para **Iniciar el Navegador**.
2. Oprima  para **Aviso**.
3. Oprima , para seleccionar su opción:
 - **Ninguno:** Este indicador nunca se muestra en pantalla.
 - **Al iniciar:** Ver este indicador al iniciar el navegador, pero no al finalizar.
 - **Al finalizar:** Ver este indicador únicamente al finalizar la navegación.
 - **Ambos:** Se mostrarán al iniciar o al finalizar la navegación.
4. Oprima  para guardar sus configuraciones u oprima  para cancelar.

Teclas de internet

En la parte inferior de la pantalla de Internet se muestra una barra sólida la cual contiene los comandos del explorador. Las teclas "de función" aparecen debajo de la barra sólida y se utilizan para ejecutar los comandos. Estas dos teclas se denominan "de función" debido a que su función cambia dependiendo del software de Internet en el que se encuentre.

Navegando en internet

Cuando utiliza el Navegador, algunas teclas de su teclado operarán de forma diferente que durante una llamada telefónica normal.

El Navegador presenta los elementos en pantalla en cualquiera de las siguientes formas:

- Entrada de texto o números
- Vínculos (incrustados en el contenido)
- Opciones numeradas (algunas opciones pueden no estar numeradas).
- Texto simple

Función de las teclas del navegador



Navegación: Utilice esta tecla para buscar y seleccionar todas sus opciones.



OK/Mensajes: Esta tecla se utiliza principalmente para seleccionar un elemento resaltado.



Borrar: Esta tecla realiza dos funciones:

- Se utiliza como una tecla de respaldo del navegador. Al presionarla una vez lo regresa a la página anterior. Oprimiendo y manteniéndola hacia arriba lo lleva hacia la **Página de Inicio** del portador.
- Así mismo, borra el texto o números ingresados. Al ingresar números o texto, oprímala para borrar el último número, letra o símbolo. Oprima y manténgala completamente presionada para borrar un campo de entrada.



Asterisco/Desplazar: Oprima esta tecla antes de introducir texto para crear caracteres con

mayúsculas. Así mismo, puede utilizar esta tecla para regresar un espacio en la pantalla.



0/Siguiente: Oprima esta tecla para introducir un 0, o para moverse a la siguiente palabra cuando se encuentre en el modo de entrada de palabra preestablecida T9.



Libra/Espacio: Oprima esta tecla para insertar un espacio al introducir texto.



Teclas Numéricas del 0 al 9: Si los elementos en un menú están enumerados, estas teclas se pueden utilizar para seleccionarlos.



Terminar: Oprima esta tecla para salir del Navegador y regresar el teléfono al modo de Espera.



MENÚ: Esta tecla se puede utilizar para entrar al menú del Navegador en cualquier momento.



Conversar: Esta tecla se puede utilizar para hacer una llamada.

Uso de vínculos

Los vínculos tienen diversos fines, incluyendo saltar a una página diferente, saltar a un sitio diferente o incluso iniciar una llamada telefónica desde algunos sitios. Los vínculos se encuentran dentro de ([]), y usted puede utilizar normalmente la tecla al tacto de la izquierda para seleccionar un vínculo cuando está resaltado.

Hacer una llamada telefónica mientras se utiliza el navegador

Es posible que usted realice una llamada telefónica desde el Navegador si el sitio que está utilizando soporta esta función (el número telefónico puede estar seleccionado y la tecla al tacto de la izquierda aparecerá como Llamada). Oprima la tecla al tacto de Llamada para llamar al número. En la mayoría de los casos también puede oprimir  para llamar al número. La conexión a Internet se terminará cuando inicie la llamada. Después de finalizar la llamada, podrá regresar al modo de Espera.

Agenda de Teléfono

Su teléfono le permite guardar hasta 250 números y nombres en la Agenda de Tel. Cada entrada puede tener 6 números telefónicos asociados y una dirección de e-mail. Cada entrada puede contener hasta 32 dígitos incluyendo s, con un nombre asociado o hasta 12 caracteres. (La entrada del nombre es opcional). También puede especificar la ubicación de la memoria de su elección para cada entrada. Las ubicaciones de memoria se pueden marcar como Secreto evitando ser vistas cuando no se tiene autorización. La marcación de Un Toque, Dos Toques y Tres Toques desde su Agenda de teléfono facilita llamar a un número telefónico que está guardado en ella.

Para acceder a su Agenda de Teléfono:

1. Oprima  para el menú Principal.
2. Oprima  para la **Agenda de Tel.**

Utilice las instrucciones que se dan en las siguientes subsecciones para manipular su Agenda de teléfono.

Buscar Nombre

Esta opción le permite buscar un nombre guardado (alfabéticamente) en la Agenda de Tel. y hacer una llamada a ese nombre.

1. En el modo de Espera, oprima  para mostrar el menú Principal.
2. Oprima  para la **Agenda de Tel.**
3. Oprima  para **Busc.Nombre**
4. Oprima  para seleccionar el nombre.
5. Oprima  para seleccionar el nombre. La pantalla muestra el número telefónico y la dirección de E-Mail (si está disponible) asociada con el nombre.
6. Oprima  para hacer la llamada.
7. Oprima  para regresar a la pantalla anterior.

Agregar número telefónico

Para agregar un nuevo número de teléfono:

1. En el modo de Espera, oprima  para mostrar el menú Principal.
2. Oprima  para la **Agenda de Tel.**
3. Oprima  para **Agregar #teléf.**
4. Introduzca su información y oprima .
5. Oprima  para regresar al menú anterior en cualquier momento.

Mi número

Para mostrar su número de teléfono:

1. En el modo de Espera, oprima  para mostrar el menú Principal.
2. Oprima  para la **Agenda de Tel..**
3. Oprima  para **Mi Número**. Se mostrará el número telefónico.
4. Oprima  para regresar al menú anterior en cualquier momento.

Buscar Registro

Esta opción le permite buscar una entrada almacenada según el número de ubicación.

1. En el modo de Espera, oprima  para mostrar el menú Principal.
2. Oprima  para la **Agenda de Tel.**
3. Oprima  para **Busc.Reg.**
4. Introduzca la ubicación del número (1-250).
5. Oprima  para seleccionar el número telefónico.
6. Oprima  para marcar el número.

Buscar Grupo

Esta opción le permite buscar un número guardado en un grupo relacionado.

1. En el modo de Espera, oprima  para mostrar el menú Principal.
2. Oprima  para la **Agenda de Tel.**
3. Oprima  para **Buscar Grupo**
4. Oprima  para seleccionar un **Grupo**.
5. Oprima  para seleccionar el número. La información de este número se muestra en la pantalla.
6. Oprima  para seleccionar el número telefónico.
7. Oprima  para marcar el número.

Agregar E-Mail

Para agregar una entrada:

1. En el modo de Espera, oprima  para mostrar el menú Principal.
2. Oprima  para la **Agenda de Tel.**
3. Oprima  para **Ing. Direc.Email.**
4. Siga las instrucciones a medida que aparecen en su teléfono y oprima .
5. Oprima  para regresar al menú anterior en cualquier momento.

Configuración secreta

Esta función le permite mantener ciertos números en su **Agenda de Tel.** confidenciales de manera que otros no puedan acceder a ellos.

1. Desde la pantalla **Agenda de Tel.** (opcional), oprima  para seleccionar **Secreto**.
2. Oprima , para resaltar **Secreto Activado** o **Secreto Desactivado**.
3. Oprima .

Nota: Todas las entradas de la Agenda de teléfono se pueden hacer secretas. Si accede a la entrada más tarde, recibirá la indicación de introducir los 4 dígitos del código de Bloqueo del usuario.

Editar los números de la agenda de teléfono

Una vez guardados en la Agenda de teléfono, los números se pueden cambiar muy fácilmente.

Para cambiar un número de la Agenda de teléfono:

1. En el modo de Espera, oprima  para mostrar el menú Principal.
2. Oprima  para la **Agenda de Tel.**
3. Oprima  para **Busc.Nombre.**
4. Oprima  para seleccionar el número que requiere edición.

5. Oprima . Se selecciona el número existente.
6. Oprima  y después oprima  para seleccionar la opción **Edit**.
7. Oprima . La pantalla de **Agenda de Tel.** (opcional) se muestra en pantalla.
8. Oprima  para guardar los cambios.

Sobreescribir el nombre existente y la información del número

Usted puede sobreescribir la información existente utilizando acciones separadas tanto en los campos de nombre como de número. Siga estas instrucciones:

1. En la pantalla Agenda de Tel. (opciones), oprima  para seleccionar un nombre o campo existente. Al seleccionarlo, oprima .
2. Para sobreescribir, oprima  hasta borrar el nombre o número existente.
3. Introduzca la nueva información.
4. Oprima  nuevamente para guardar su entrada.

Agregar pausas

Quando llama a sistemas automatizados (como servicios bancarios), a menudo, se le pide introducir una contraseña o número de cuenta. En lugar de introducirla manualmente cada vez, puede guardar sus números en su Agenda de Tel. separados por caracteres especiales o las llamadas pausas.

- **Pausa P:** Una pausa prolongada detiene la secuencia de la llamada.
- **Pausa T:** Una pausa de dos segundos detiene la secuencia de la llamada durante 2 segundos y después envía automáticamente los dígitos restantes.

Nota: Se pueden introducir múltiples pausas de 2 segundos para ampliar la duración de una pausa. Por ejemplo, 2 pausas consecutivas de 2 segundos

pueden dar un tiempo de pausa total de 4 segundos. Sin embargo, tome en cuenta que las pausas cuentan como dígitos para una llamada máxima de 32 dígitos.

Guardar pausas en una entrada de agenda de tel.

Para guardar un número que contenga pausas en su Agenda de Tel:

1. Introduzca el número telefónico que desea guardar (como el número telefónico de teleservicio bancario).
2. Oprima . Se muestran las opciones del menú de Pausa.
3. Oprima  para resaltar una de las tres opciones de menú de Pausas ofrecidas.
4. Oprima  para seleccionar una opción.
5. Cuando se completan los números y las pausas, oprima  para guardar el número en su **Agenda de Tel.**

Poner pausa a una marcación desde un número guardado

Para poner pausa a la marcación desde la Agenda de Tel.:

1. Si su número guardado está utilizando pausa T de 2 segundos, simplemente llame al número desde la Agenda de Tel.
2. Si guardó el número utilizando pausa P (prolongada), llame al número desde la Agenda de Tel. y espere la indicación adecuada para el número al que está llamando (tarjeta de crédito, número de cuenta bancaria, etc.)
3. Oprima  para liberar la pausa prolongada durante la llamada.

Llamada manual con pausa

Para llamar manualmente a un número con pausa(s) sin guardarlo en la Agenda de Tel.:

1. Introduzca el número telefónico del servicio al que desea llamar (como el número telefónico del servicio bancario). Comience introduciendo el número **1**.
2. Oprima  para mostrar las opciones del **Menú** de pausa. Oprima  para destacar su opción de pausa y oprima  para activar. Siga de esta forma hasta que introduzca el número completo con pausa(s).
3. Oprima  para llamar al número.

Nota: Guardar las pausas es conveniente si planea llamar a ese número con frecuencia.

Borrar número de la agenda de tel. individual

Para borrar un número existente desde la opción **Buscar Nombre** o **Buscar Número**:

1. En el modo de Espera, oprima  para mostrar el menú Principal.
2. Oprima  para la **Agenda de Tel.**
3. Oprima  para **Busc.Nombre.**
4. Oprima  para seleccionar la información y oprima .
5. Oprima  para mostrar las siguientes opciones del menú:

- **Llamar**
- **Agregar número**
- **Editar**
- **Anteponer**
- **Borrar**

6. Oprima  para seleccionar la opción **Borrar**.
7. Oprima . El teléfono pregunta **Sí** o **No**.
8. Oprima  para resaltar su opción.
9. Oprima  para confirmar (Sí) y borrar el número de **Agenda de Tel.** u oprima  para cancelar (No) el comando **Borrar**.

Borrar su agenda de teléfono

Usted puede borrar todos los números guardados en su Agenda de Tel. Esto es útil si desea prestar su teléfono a un amigo o a un miembro de su familia, o si necesita borrar todos sus números telefónicos.

1. En el modo de Espera, oprima  para mostrar el menú Principal.
2. Oprima   para **Seguridad**. Introduzca su código de Bloqueo de 4 dígitos.
3. Oprima  para **Borrar la Agenda de teléfono**. Se mostrará en pantalla un mensaje de confirmación preguntándole si desea continuar con Borrar.
4. Seleccione **Sí** y oprima  borrar **Agenda** de teléfono por completo, u oprima  para cancelar la operación. Se mostrará en pantalla **Borrando Agenda de teléfono**. El teléfono regresa al modo de Espera.

Editar una dirección de e-mail existente

Para editar una dirección de e-mail existente:

1. En el modo de Espera, oprima  para mostrar el menú Principal.
2. Oprima  para la **Agenda de Tel.**
3. Oprima  para **Busc.Nombre**. Se muestra en pantalla **Agenda de Tel.**
4. Oprima  para seleccionar la entrada y oprima .
5. Oprima  y seleccione la opción **Edit**. La **Agenda de Tel.** (opciones) se muestra en pantalla. Edite la dirección de E-mail existente.
6. Oprima  para guardar.

Ajustar una marcación rápida

Para cada nombre ingresado en la Agenda de Tel., se tiene la opción de designar la Velocidad de Marcación.

1. En modo de Espera, oprima  para mostrar el menú Principal.
2. Oprima  para la **Agenda de Tel.**

3. Oprima  para **Busc.Nombre**
4. Oprima  para seleccionar su entrada.
5. Oprima  para mostrar el número telefónico de la entrada.
6. Oprima  para ver las opciones.
7. Oprima  para resaltar la opción **Edit.**
8. Oprima . Se muestra en pantalla Agenda de Tel. (opciones).
9. Oprima  para seleccionar el número de Marc.Rápida asociado.
10. Oprima  para continuar, siguiendo las indicaciones, u oprima  para cancelar y regresar a la pantalla anterior.

Guardar números telefónicos entrantes al finalizar una llamada

Para guardar un número telefónico después de terminar una llamada:

Nota: Si la llamada fue entrante, y la información de Identificador de Llamadas no estaba disponible, entonces la opción de guardar tampoco estará disponible.

1. Una vez que haya oprimido  para finalizar la llamada, la pantalla muestra el tiempo de la llamada (duración), el número telefónico y el número de la parte llamante (si está disponible).
2. Oprima .
3. Siga las indicaciones para guardar el número.

Guardar números telefónicos desde registro de llamadas

Para guardar un número telefónico desde los registros de llamada:

1. En el modo de Espera, oprima  para mostrar el menú Principal.
2. Oprima  para **Reg.Llamadas.**

3. Oprima  para **Salientes**,  para **Entrantes** o  para **No Contest**.
4. Seleccione el número que desea guardar en Agenda de Tel. y oprima .
5. Oprima  para las opciones del menú, navegue para seleccionar **Gdar**.
6. Oprima  para guardar el número telefónico en la **Agenda de Tel**.

Accesos rápidos para guardar números telefónicos

Usted puede guardar un número telefónico introduciendo el número, y oprimiendo . Siga las indicaciones que aparecen en pantalla para designar otra información. También puede guardar un número después de una llamada entrante o saliente.

Atajo a los números telefónicos guardados

Las ubicaciones de memoria de la 001 a la 009 son ubicaciones especiales de Un Toque. Puede llamar a los números telefónicos guardados en la memoria de la Agenda de Tel. desde 001 hasta 009 oprimiendo una tecla. Por ejemplo, para la ubicación del número 001, oprima , y mantenga uno hasta que el nombre y el número se muestren en pantalla.

Marcación con dos toques

Las ubicaciones de memoria de la 010 a la 099 son marcaciones de Dos Toques especiales. Por ejemplo, para la ubicación del número 013, oprima  y mantenga  hasta que el nombre y número se muestren. Para marcar el número 100, se requiere marcación de Tres Toques.

Marcación de tres toques

Las ubicaciones de memoria de la 100 a la 250 son ubicaciones de Tres Toques. Por ejemplo para el número de ubicación 113, oprima   y mantenga  hasta que el nombre y el número se muestren en pantalla y sean marcados.

Atajo a la memoria de marcación

Atajo:

1. Desde el modo de Espera, introduzca el número de **Atajo** del número.
2. Oprima  para llamar.

Navegación al número:

1. Desde el modo de Espera, oprima  para el menú Principal.
2. Oprima  para la **Agenda de Tel.**
3. Oprima  para **Buscar Nombre.**
4. Utilice la tecla de navegación para seleccionar el número.
5. Oprima  para llamar al atajo del número de la entrada.

Memoria

Esta función guarda la voz y marca las llamadas de la memoria. Puede guardar hasta 250 teléfonos de marcación automática en su Agenda y hasta 10 en Voz Digital.

Celular que origina mensajería de texto SMS

Nota: Verifique con su proveedor de servicio para confirmar la disponibilidad de este servicio. Su teléfono puede enviar y recibir mensajes de texto. Cuando se recibe un mensaje, su teléfono emitirá un timbre de alerta (a menos que esté desactivado) y se mostrará en pantalla una ventana de mensaje saliente.

Nota: Esta memoria se comparte entre todos los mensajes. Se cuenta con una memoria de 16 KB para los mensajes. El número de mensajes que pueden ser guardados depende de la longitud de los mismos. Los mensajes que envíe pueden contener hasta 160 caracteres.

Kit de mensajes - Crear mensajes de texto SMS

1. En el modo de Espera, oprima   para mostrar el **Kit de Mensajes**.
2. Oprima  para **Mje. Nvo.** la pantalla muestra **Enviar a:**.
3. Introduzca el número telefónico de destino y oprima .
4. Introduzca el mensaje utilizando el teclado y seleccione el método de entrada. Al terminar oprima .
5. Oprima:
 -  para Enviar mensaje.
 -  para Guardar mensaje
 -  para Editar mensaje
 -  para Dejar y Salir.

Para continuar:

6. Oprima .
7. Oprima  para seleccionar el menú de **Opciones** y oprima . Seleccione de las siguientes opciones:

- **Prioridad:** Le permite asignar una prioridad a sus mensajes.
 - **Urgente**
 - **Normal**
- **Validez:** Le permite seleccionar el tiempo en el que desea que el mensaje sea enviado al recipiente.
 - **Ninguna**
 - **30 Minutos**
 - **1 Hora**
 - **2 Horas**
 - **12 Horas**
 - **1 Día**
 - **2 Días**
 - **3 Días**
- **Env. Después:** Le permite decidir cuándo desea enviar su mensaje.
 - **Ninguna**
 - **30 Minutos**
 - **1 Hora**
 - **2 Horas**
 - **12 Horas**
 - **1 Día**
 - **2 Días**
 - **3 Días**
- **Acuse de recibo:** Si éste está activado, el Mensaje Guardado le notifica si el mensaje fue entregado satisfactoriamente.

- **Guardar. Mensaje:** Proporciona opciones sobre cómo será guardado su mensaje.
 - **Guardar automático**
 - **No Guardar**
 - **Avisar**
8. Oprima  para seleccionar el menú **Acción de mjes.** y oprima . Seleccione una de las siguientes opciones:
- **Talk** para Enviar mensaje.
 - **OK** para Guardar Mensaje
 - **CLR** para Editar Mensaje
 - **END** para Dejar y Salir.

Ingresar texto, números y/o símbolos

En ocasiones, al utilizar su teléfono tendrá que introducir texto en la pantalla. Algunos ejemplos serían: agregar una dirección de E-mail, guardar un nombre en la Agenda de teléfono, introducir eventos en la Agenda Personal o introducir mensajes de texto. Si desea introducir texto en la pantalla:

1. Cuando introduzca eventos, números o texto en su teléfono oprima  para ver las opciones del menú:
 - **TT9**
 - **Alfanumérico**
 - **Símbolo**
 - **Número**
 - **COM**
 - **NET**
 - **Exit**
2. Después de que se encuentra en el menú correcto, utilice la tecla de navegación para seleccionar su opción, después oprima  para guardar. Introduzca su información. Puede:
 - Oprimir  para insertar un espacio.

- Oprimir  para borrar el último número, letra o símbolo, u Oprimir y mantener  para borrar completamente el campo de entrada.

Para cambiar el modo de entrada nuevamente:

1. Oprima  para ver las opciones.
 2. Oprima  para seleccionar su opción.
 3. Oprima  para guardar su opción.
- **T9 (español):** Éste es el modo de entrada de palabras pre-establecido. Puede introducir rápida y fácilmente las palabras utilizadas con más frecuencia.
 - **Alfanumérico:** Éste es el modo de entrada de texto.
 - **Símbolo:** La entrada de símbolo se utiliza con letras de número y símbolos asociados.
 - **Número:** Éste es el modo de entrada de números.
 - **.COM y .NET:** Son extensiones URL.

Entrada de texto alfabética

Los caracteres de entrada de texto alfabéticos pueden ser ingresados en el modo ABC, oprimiendo la tecla correspondiente para la letra que desea escribir.

Oprima la misma tecla repetidamente para cambiar entre los caracteres representados por cada tecla. Para cambiar los formatos de mayúsculas mientras se introduzca texto, oprima .

Introducir números

Este modo le permite introducir números en un mensaje de texto.

Entrada de símbolos

El modo de símbolos le permite introducirlos en un mensaje de texto. Oprima  para mostrar las opciones, después oprima la tecla de navegación hacia arriba/hacia abajo para seleccionar la opción de símbolos. Cuando se muestren en

pantalla, utilice la tecla de navegación para manipularlos. Cuando se encuentre en el modo de entrada de símbolos, oprima la tecla mostrada en la pantalla bajo el símbolo requerido.

T9® español entrada de texto

T9 español, o T9 para texto en 9 teclas, requiere únicamente oprimir una tecla por letra, y reconoce la palabra utilizada con más frecuencia de una secuencia de números.

Por ejemplo, para introducir la palabra hola, puede deletrearla oprimiendo únicamente cinco letras, 4-3-5-5-6. T9 Text Input reconoce la palabra utilizada con más frecuencia para esa secuencia de números la cual es "hola". Si más de dos palabras comparten la misma secuencia de números, T9 proporciona la palabra utilizada con más frecuencia, con la posibilidad de navegar a la siguiente palabra más frecuente oprimiendo .

Oprima  repetidamente para mostrar en pantalla todas las palabras disponibles que T9 reconoce. Cuando la palabra que necesita se muestra en pantalla, siga introduciendo el texto de la misma forma, o cambie a otro modo de entrada de texto o caracteres.

Nota: Para escribir las palabras que no se encuentran en el modo T9, cambie el modo de entrada de texto a modo ABC. Puede incluir números entre las letras sin salir del modo de entrada T9 oprimiendo y manteniendo la tecla de número deseada.

Mensaje nuevo

Puede crear mensajes de texto o e-mail para enviar a un tercero. Cada mensaje puede ser enviado hasta a 10 números o direcciones de E-mail a la vez. Las opciones de mensaje le permiten establecer una prioridad, validar un periodo o enviar un mensaje después de una hora específica. Así mismo, puede programar mensajes para que sean enviados, dentro de una carpeta o guardar mensajes enviados a la Caja de Salida para revisar su Acuse de recibo.

Nota: El envío de mensajes se soporta sólo en redes digitales. Esta función estará disponible únicamente si el proveedor de servicio de red lo soporta.

Nota: Una vez que comienza a introducir datos, el número de caracteres disponibles se mostrará en la pantalla.

1. En el modo de Espera, oprima   para mostrar **Mensajes**.
2. Oprima  para **Mje. Nvo**.
3. La pantalla muestra **Enviar a:**
4. Oprima  para ver sus opciones de entrada de texto.
5. Después de buscar y escribir **Enviar a:** información, oprima  para ir al cuerpo del **Mensaje**.
6. Introduzca los datos de su mensaje, (oprima  para seleccionar el modo de entrada texto), al terminar, oprima  para regresar al menú **Nuevo Mensaje**.
7. Si este mismo mensaje va a ser enviado a múltiples recipientes, oprima  para resaltar el menú **Mje. Nvo**. oprima  y .
8. Oprima  e introduzca el número que desee enviar.
9. Oprima  al terminar.
10. Para agregar direcciones de recipientes adicionales, repita los pasos anteriores. Los múltiples destinos ingresados serán actualizados en la pantalla **Enviar a:**
11. Oprima  en cualquier momento para mostrar la información.

Entrantes

Su teléfono puede guardar mensajes de texto en su bandeja de entrada.

Para ver los mensajes:

1. En el modo de Espera, oprima  .
2. Oprima  para **Mensaje Recibido**.
3. Oprima  para seleccionar el mensaje que desea visualizar.
4. Oprima . El teléfono muestra el contenido del mensaje.
5. Al ver su mensaje oprima  para acceder a las siguientes opciones:
 - Contestar
 - Transferir
 - Borrar
 - Guardar directorio
 - Guardar número de registro

Salientes

Su teléfono almacena sus mensajes en Mensaje Enviado, sin importar si el mensaje fue Transferido exitosamente. Si la opción No Guardar no fue configurada en la programación Guardar Mensaje bajo **Programar mensaje**, puede revisar, reenviar o borrar cualquier mensaje guardado en Salientes. Así mismo, puede verificar si el mensaje o E-Mail fue transferido exitosamente, y a qué hora y fecha abriendo la función Notif. Envío.

Revisión de Salientes

Para revisar los mensajes salientes:

1. En el modo de Espera, oprima   para mostrar el menú **Mensajes**.
2. Oprima  para **Mensaje Enviado**. Se mostrará una lista de mensajes.
3. Oprima , para seleccionar el mensaje que desea revisar y oprima  para seleccionarlo.

- Oprima  para más opciones. Se mostrará en pantalla el menú **Msj. Busc.**
- Seleccione **Reenviar** para reenviar el mensaje, oprima  para reenviarlo con las mismas configuraciones de mensaje.
- Seleccione **Borrar** para eliminar el mensaje de **Salientes**.

Capacidad de la memoria de mensajes

Su teléfono puede guardar mensajes de hasta 16K o 95 mensajes. La capacidad de almacenamiento incluye todos los mensajes recibidos, enviados, archivados, VMN (Notificación de Correo de Voz) y de texto. El número de mensajes guardados depende de la longitud de cada mensaje. Al 100% de su capacidad, la pantalla muestra una notificación de texto y rechaza mensajes entrantes adicionales hasta que borre los mensajes guardados desde Entrantes, Salientes o Msj.Guardado.

Mensajes y modo de Bloqueo

Los mensajes entrantes son recibidos aún cuando su teléfono se encuentre en el Modo de Bloqueo. La pantalla mostrará la hora y fecha del mensaje pero no podrá acceder al mismo. Para acceder al mensaje, primero deberá desbloquear el teléfono.

Internet

Su teléfono le avisa cuando hay mensajes del navegador entrantes. Cuando llega un nuevo mensaje, su teléfono mostrará una notificación de texto junto con un timbre audible.

Puede acceder a Alerta Internet desde el menú Mensaje.

- En el modo de Espera, oprima   para mostrar el menú **Mensajes**.
- Oprima  para **Alerta Internet**.
- Oprima  para completar la acción.

Nota: Establezca contacto con su proveedor de servicio para ver la disponibilidad.

Borrar mensaje

1. En el modo de Espera, oprima   para mostrar el menú **Mensajes**.
2. Oprima  para **Borrar Mje**.
3. Oprima  para seleccionar una opción.
4. Oprima  para completar la acción.

Programar mensaje

1. En el modo de Espera, oprima   para mostrar el menú **Mensajes**.
2. Oprima  para **Programar Mje**.

Puede preestablecer un número de opciones para programación en general o nuevos mensajes. El indicador de mensaje se muestra en pantalla y permanece en ella hasta que se escucha el nuevo mensaje de correo de voz, lea **Nuevo mensaje de navegador** o **Mensaje de texto**.

Desplazar automático

El Desplaz. Auto le permite seleccionar el tiempo que desea esté disponible antes de cerrar.

Recordar mensaje

El Recordatorio de Mensaje le permite seleccionar el número de veces que le gustaría que le recuerden que tiene un mensaje.

Número de correo voz

Para acceder al Correo de Voz:

1. Mientras se encuentra en el modo de Espera oprima   para mostrar el menú **Mensajes**.
2. Oprima  para **Progr. Mje**.

3. Oprima  para la opción **General**.
4. Oprima  para acceder al # **Correo Voz**, introduzca su número telefónico y siga las instrucciones.

Mensaje nuevo

Ofrece diversas opciones. Cada opción ofrece diversas funciones.

Número de Regreso (Núm. Regr.)

Oprima  para llamar automáticamente al número que aparece en pantalla.

Guardar Mensaje (Gdar. Mje.)

Tiene las siguientes opciones. Oprima  para guardar la programación.

Guardar Auto - Es el mensaje que se guarda automáticamente después de ser enviado.

No Guardar - Mensaje que no será guardado después de enviarlo.

Aviso para Guardar - Se le preguntará si desea guardar el mensaje después de enviarlo.

Modo de Ingreso

Puede navegar entre **Alfab. y T9 Word** (teclado preestablecido) para la configuración predeterminada. Oprima  para guardar la programación.

Acuse de recibo (Notif. Envío)

Si éste está activado, Gdar. Mje. le notificará si el mensaje fue entregado exitosamente.

Mensajes Preescritos (Msj. Preesc.)

Los mensajes archivados son preprogramados en su teléfono. Puede seleccionar el número que esté asociado con cada mensaje y oprimir  para editar.

Una vez que se haya realizado la edición del **mensaje archivado** oprima  para guardar.

Recibir un mensaje en modo de espera

Cuando su teléfono recibe un mensaje entrante en el modo de Espera, se emitirá un timbre (a menos que lo haya desactivado), y en la pantalla se leerá: **Mje. Nvo, Mje.de. text., Nueva Página** o **Nuevo Navegador**. El ícono de mensaje se muestra en pantalla y sigue hasta que se escucha, lee o se ve el nuevo mensaje.

Recibir de un mensaje durante una llamada

Puede revisar fácilmente un mensaje nuevo mientras se encuentra en una llamada tan sólo presionando . Su llamada no será interrumpida, y puede pedir al tercero que espere mientras revisa el mensaje.

Revisión de correos de voz y mensajes de texto

Cuando llega un mensaje, puede rediscar al número de la persona que lo envía si está disponible, oprimiendo . La lista **Mensajes Entrantes** proporciona las opciones para revisar el nombre del remitente, número, fecha, hora, y el mensaje.

Revisión de correo de voz guardado y mensajes de texto en el modo de espera

1. En el modo de Espera, oprima   para mostrar el menú **Mensajes**. El número de mensajes recibidos enviados se muestra al lado del tipo de mensaje asociado en el menú.
2. Oprima  para Voz. Se mostrará en pantalla la fecha y la hora del último mensaje de correo de voz recibido con una notificación del número de los nuevos mensajes de correo de voz.
 - Puede oprimir  para llamar al Correo de Voz directamente para revisar los correos de voz.
 - Puede oprimir  para Entrantes. Se muestra una lista de mensajes.
 - Un signo de exclamación (!) al lado de un número de entrada indica un mensaje urgente.

- Un asterisco (*) al lado de un número de entrada indica que el mensaje no ha sido leído.

3. Oprima  para seleccionar el mensaje que desea revisar, oprima  para abrirlo.

- Al tiempo que revisa el mensaje, puede oprimir  para seleccionar la información del mensaje como fecha y hora, número de llamada del remitente, número de remitentes, dirección de E-Mail y mensaje. Sin embargo, si espera algunos segundos el teléfono se desplazará automáticamente en la pantalla.

4. Oprima  para regresar a la pantalla anterior.

Nota: Oprima  para más opciones al revisar un mensaje. Cuando esté en el modo de Espera, oprima y mantenga  para marcar automáticamente al correo de voz.

Opciones de mensaje

Al revisar los Mensajes, el menú proporciona diversas opciones. Puede regresar una llamada o un mensaje de texto al número telefónico o dirección de e-mail del mensaje o puede reenviar el mensaje a otro.

1. En el modo de Espera, oprima   para mostrar el menú **Mensajes**. Un número de mensajes recibidos o enviados se muestra al lado del tipo de mensaje asociado en el menú.
2. Para mensajes de **Texto**, oprima  para seleccionar el mensaje que desea revisar, oprima  para abrir.
3. Oprima  para ver las siguientes opciones:
 - **Contestar:** para responder al remitente. El teléfono accede el menú de Nuevo Mensaje y copia la dirección del remitente al campo **Enviar A**.
 - **Reenviar:** para reenviar el mensaje a otro. El teléfono accede al menú **Nuevo Mensaje**, y copia el mensaje del remitente (cuerpo) al campo **Mensaje**.

- **Guardar dirección:** para guardar la dirección de e-mail del remitente en la Agenda de teléfono. La dirección se copia automáticamente en el campo Agregar Entrada o Entrada de E-mail.
- **Borrar:** para eliminar el mensaje de la Caja de Entrada.
- **Guardar registro:** para guardar el número y regresar la llamada en la Agenda de teléfono. El número se copia automáticamente al campo **Agregar Entrada.**

4. Al oprimir  lo regresa a la pantalla de lista de mensajes **Entrantes** anterior.

Tipo de timbre - Mensaje

Para activar, ver o cambiar el tipo de timbre de los mensajes:

1. En el modo de Espera, oprima  para mostrar el menú Principal.
2. Oprima  para **Sonidos**.
3. Oprima  para **Tipo de Timbre**.
4. Oprima  para **Mensajes**.
5. Oprima  para **Llam.de Voz**,  para **Página**,  para **texto** o  para **alertas Web**.
6. Utilice la tecla  para escuchar los tonos. Cada tono se reproduce a medida que navega a través de las opciones.
7. Cuando se reproduce el tipo de timbre deseado, oprima  para guardar la programación.

Nota: Oprima  para regresar al menú anterior en cualquier momento.

Datos/Fax

Su teléfono tiene la capacidad de enviar y recibir datos digitales y llamadas de fax cuando está conectado a un dispositivo de cómputo (laptop, escritorio, dispositivo manual, palm, etc.) ejecutando el sistema operativo Windows o Windows NT. Su teléfono funciona como un módem típico en su PC, permitiéndole utilizar datos inalámbricos que incluyen una amplia variedad de aplicaciones de software Windows.

Para utilizar los datos digitales o servicios de fax con su teléfono, tendrá que obtener un kit de datos/fax digital con su proveedor de servicio. Este kit contendrá los cables necesarios, software y documentación necesaria para conectarse y utilizar el teléfono con su dispositivo de cómputo.

Para configurar las llamadas de Datos/Fax:

1. En el modo de Espera, oprima  para mostrar el menú Principal.

2. Oprima  para **Internet**.
 3. Oprima  para **Conexión**. Se muestra en pantalla **En Datos/Fax**.
 4. Utilice la tecla  para resaltar una opción. Las opciones son: **Sólo Voz, Sólo Fax, Sólo Datos, Fax una vez y Datos una vez**.
 5. Oprima  para guardar su opción de preferencia.
 6. Oprima  para regresar a la pantalla anterior.
- **Sólo Voz:** No se pueden recibir llamadas de Datos/Fax.
 - **Sólo Fax:** No se pueden recibir Llamadas de Voz.
 - **Sólo Datos:** No se pueden recibir llamadas de voz.
 - **Fax Una Vez:** Se espera una llama...da de Fax. No se pueden recibir llamadas de voz durante los próximos 10 minutos.
 - **Datos Una Vez:** Espera una llamada de datos. Las llamadas de voz no pueden ser recibidas durante los próximos 10 minutos.

Nota: El teléfono debe estar en una red digital para recibir o enviar faxes y datos.

Recibir fax

1. En el modo de Espera, oprima  para mostrar el menú Principal.
2. Oprima  para **Internet**.
3. Oprima  para **Conexión**.
4. Utilice  para resaltar **Sólo fax**.
5. Oprima  para guardar esta opción.

En el programa Fax de su PC configure el **Modo de Respuesta**. Haga clic en Recibir y seleccione **Recepción Automática** (recomendado) o **Recepción Manual**. Su teléfono ahora está listo para recibir un fax entrante.

Nota: Una vez que ha configurado el modo de su teléfono a fax para la siguiente llamada, no podrá recibir llamadas de voz normales hasta que cambie a sólo llamadas de voz, o hasta que sea recibido el fax.

Finalizar una llamada de fax o datos

Algunas de las formas normales para finalizar una llamada, como cerrar el teléfono, no terminará con la llamada fax o datos. Siempre cierre la conexión a través de la aplicación de su computadora. El teléfono regresará al modo de Espera. Desconectando el cable de datos o desactivando su teléfono, también finalizará los datos o una llamada de fax, pero interrumpirá su computadora.

Enviar un fax o archivo de datos

Al estar conectado a un dispositivo de cómputo, su teléfono permite fax inalámbrico y transmisiones de datos. Su software de dispositivo de cómputo inicia la llamada al número telefónico de destino. Su teléfono funciona como un módem inalámbrico para enviar fax o datos al número designado por el software de su PC.

Cambiar su teléfono a llamada de voz

Para cambiar su teléfono a llamada de voz:

1. En el modo de Espera, oprima  para mostrar el menú Principal.
2. Oprima  para **Internet**.
3. Oprima  para **Conexión**.
4. Oprima  para resaltar **Sólo Voz**.
5. Oprima  para guardar esta opción. La pantalla muestra **No se pueden recibir Datos o Fax**.

Agenda personal

La Agenda Pers. le permite agregar eventos en una agenda. Estos pueden ser vistos en cualquier momento. Así mismo, puede establecer una Alarma para recordarle sus planes.

1. En el modo de espera, oprima  para mostrar el menú Principal
2. Oprima  para **Agenda Personal**.
3. Oprima  para seleccionar una opción. Las opciones disponibles son:
 - **Hoy**
 - **Ver por Mes**
 - **Ir a Fecha**
 - **Pendientes**
 - **Cuenta Regresiva**
 - **Alarma**
 - **Ajustar Hora**
4. Oprima  para abrir la opción.

Hoy

Puede programar hasta 9 eventos para el día en curso indicando la hora de inicio y de término de cada evento. Puede ser avisado con una alarma antes de que

cada evento comience. Los eventos se programan para fechas futuras y aparecen automáticamente en su programa de eventos de Hoy en el día particular.

Ver por mes

El programador de funciones le permite programar eventos personales y verlos en un formato fácil lectura.

Programar un evento

1. En el modo de Espera, oprima  para mostrar el menú Principal.
2. Oprima  para **Agenda Pers.**
3. Oprima  para **Ver por Mes.**
4. Oprima  para seleccionar **Ver** o **Ag.Nvo.**
5. Oprima  para ver sus opciones.
6. Oprima  para resaltar una opción.
7. Oprima  para seleccionar esa opción.

Nota: Oprima  para seleccionar mayúsculas.

8. Introduzca el evento (se pueden introducir hasta 32 caracteres).
9. Oprima  para continuar. La **HoraINICIO/TERM** se muestra en pantalla.
10. Agregue la Hora de Inicio y la fecha utilizando el teclado.
11. Oprima  para mostrar la siguiente pantalla. Agregue la Hora de Término y fecha.
12. Oprima . Se mostrará en pantalla la Alarma. Utilice la tecla de navegación para resaltar una alarma para notificarle un evento. Las opciones son: **Sin alarma, A Tiempo, 10Min antes, 30 Min. antes, 1 Hr. antes.**
13. Oprima  para resaltar la opción y oprima  para guardar (**Gdar**). El teléfono le indicará que la información ha sido **Guardada**.

Agregar, editar o borrar un evento

1. En el modo de Espera, oprima  y  para la opción **Agenda Pers.**
2. Oprima  para mostrar **Hoy**.
3. Oprima .
4. Oprima  para seleccionar las siguientes opciones:
 - **AgregNvo:** Le permite agregar un evento
 - **Edit:** Le permite editar un evento
 - **Borrar:** Le permite borrar un evento.
5. Oprima  para seleccionar la opción de su preferencia y complete el ejercicio siguiendo las indicaciones.

Ver por mes

Esta función le permite ver la agenda del mes actual, mes pasado o próximo mes. En el Programador, se resalta la fecha actual del calendario. Los días con los eventos agendados son marcados con asterisco (*).

Para ver un evento:

1. En el modo de Espera, oprima  para mostrar el menú Principal.
2. Oprima  para **Agenda Pers.**
3. Oprima  para **Ver por Mes.**
4. Se muestra en pantalla el calendario actual. Se selecciona la fecha actual.
5. Oprima  hacia la derecha/izquierda para seleccionar la nueva fecha.
6. Oprima  hacia arriba/hacia abajo para ver la siguiente semana.
7. Oprima  para ver un nuevo mes.
8. Oprima  en la fecha seleccionada, ofrece las siguientes opciones:
 - **Ver:** Le permite ver las entradas anteriores para esa fecha.
 - **Agregar Nuevo:** Le permite agregar una nueva entrada para esa fecha.

9. Utilice la tecla de navegación para seleccionar **Ag.Nvo.**

10. Oprima  para introducir la opción.

Ir a fecha

Ir a Fecha le permite especificar la fecha del calendario que desea ver. Puede introducir, editar y/o borrar eventos de su agenda.

Para usar Ir a Fecha

1. En el modo de Espera, oprima .
2. Oprima  para **Agenda Pers.**
3. Oprima  para **Ir a Fecha.**
4. Introduzca la fecha que desee y oprima .

Pendientes

Pendientes le permite recopilar una lista de tareas que deberán ser completadas. Su teléfono puede guardar, organizar por prioridades y administrar hasta veinte tareas en la Lista de Pendientes.

Ver, editar, agregar o borrar una tarea de la lista de pendientes

1. En el modo de Espera, oprima   para **Agenda Pers.**
2. Oprima  para Pendientes. Oprima  para ubicar el evento que desea cambiar.
3. Oprima . Sus opciones son: **Agreg.Nvo**, **Edit.**, y **Borrar**. Complete el ejercicio siguiendo las indicaciones.

Cuenta regresiva

Cuenta Regresiva le permite buscar cuánto tiempo tardará entre la hora introducida y el evento programado. Puede crear hasta veinte contadores de Cuenta Regresiva.

- Las teclas  y  sirven para indicar A.M. y P.M.

- Las cuentas regresivas pueden ser introducidas para fechas entre los años 1980 y 2099.
1. En el modo de Espera, oprima   para **Agenda Pers.**
 2. Oprima  para la **Cta.regres.** La pantalla indica una nueva **Cta.regres.** Introduzca el nombre para su nuevo conteo de **Cta.regres.**
 3. Oprima .
 4. Introduzca la fecha y hora que desea para la "**Cuenta Regresiva**". Por ejemplo: si la fecha del día de hoy es 1 de abril de 2001 y desea saber cuántos meses, días y horas hay antes del 14 de febrero 7:00 P.M. del 2002, introduzca la hora 07:00 P.M. y la fecha 02/14/2002.
 5. Oprima  para guardar el conteo de **Cta.regres.**

Ver, editar, agregar o borrar un evento de cuenta regresiva

1. En el modo de Espera, oprima   para **Agenda Pers.**
2. Oprima  para **Cta.regres.** Los temporizadores de cuenta regresiva se encuentran en el orden de la última hora que pasó desde que comenzó la cuenta, y la última hora que falta hasta la fecha especificada.
3. Oprima  para abrir las opciones.
4. Oprima  para seleccionar la opción. Utilice la tecla de navegación para buscar el elemento que desea cambiar y seguir las indicaciones.
5. Oprima  en cualquier momento para salir del ejercicio.

Alarma

Su teléfono tiene una Alarma que puede configurarse una vez o diariamente en una hora específica.

Una vez configurada, la Alarma se puede cambiar fácilmente o desactivar por completo.

Para configurar el Reloj alarma:

1. En el modo de Espera, oprima   para **Agenda Pers.**
2. Oprima  para **Alarma.**
3. Oprima  para resaltar la alarma que desea utilizar.
4. Oprima . Se abre el menú de **Alarma.**
5. Siga las instrucciones. Oprima  para **Progr. Alarma** u oprima  para regresar al menú de opciones de alarma anterior.

Su teléfono soporta únicamente una pantalla de 12 horas, es necesario oprimir

 o  estas teclas representan A.M. o P.M. respectivamente.

Nota: Una vez que se ha programado la alarma, se mostrará en pantalla un ícono de reloj alarma  en el modo de Espera. Cuando la alarma se desactiva el ícono de reloj de alarma  desaparece.

Ajustar Hora

Puede ajustar la fecha y la hora de su teléfono.

1. En el modo de Espera, oprima  .
2. Oprima  para **Ajustar Hora.**
3. Oprima  para seleccionar la parte de la hora o la fecha que desea cambiar.
4. Oprima las teclas numéricas deseadas para hacer el cambio.
5. Oprima  para guardar sus cambios.

Programar/Herramienta

Las siguientes funciones le permiten personalizar su teléfono.

Pantalla

Las siguientes funciones que se ofrecen bajo el menú de Pantalla le permiten personalizar su teléfono.

- Fondo de pantalla
- Iluminación
- Saludo
- Contraste
- Versión
- Borrar Imagen

Fondo de pantalla

Esta función le permite seleccionar entre diferentes pantallas animadas mientras se encuentra en el modo de Espera.

Iluminación

Existen diversas opciones para configurar las características de la Iluminación.

Oprima cualquier tecla y se encenderá la luz.

Nota: Uso de la luz hace que su batería se desgaste más rápido.

Para configurar la Iluminación:

1. En el modo de Espera, oprima  para mostrar el menú Principal.
2. Oprima   para la **Pantalla**.
3. Oprima  para **Iluminación**.
4. Oprima  para avanzar a través de las opciones del menú:
 - Flip abierto
 - 30 segundos
 - 8 segundos
 - Apagar
5. Cuando la configuración deseada se logra, oprima  para guardar.

Saludo

Esta opción le permite editar y personalizar un saludo que será mostrado en su teléfono mientras se encuentra en el modo de Espera.

Nota: Introduzca un saludo personal utilizando el teclado, oprima  para las opciones T9 (español), Alfab, Símbolo y Número respectivamente.

Nota: La tecla  también navega a través de las mismas opciones en el mismo orden, y se pueden oprimir para caracteres en mayúsculas.

Para crear un saludo:

1. En el modo de Espera, oprima  para mostrar el menú Principal.
2. Oprima   para **Pantalla**.
3. Oprima  para **Saludo**.

Nota: Oprima  y mantenga  para borrar un banner existente.

4. Introduzca su nuevo saludo (Hasta 16 caracteres).
5. Oprima  para guardar.

Contraste

La pantalla LCD tiene una configu  de contraste que puede ayudarle a ver la pantalla mejor en diferentes condiciones de iluminación.

Para configurar el contraste LCD:

1. En el modo de Espera, oprima  para mostrar el menú Principal.
2. Oprima   para la **Pantalla**.
3. Oprima  para **Contraste LCD**.
4. Avance entre las configuraciones de contraste para determinar cuál es más visible para usted.
5. Cuando se muestre en pantalla la configuración de contraste deseada, oprima  para guardar.

Versión

Puede ver ambas versiones de software y de hardware ejecutándose en su teléfono.

Esta función es útil si necesita llamar a su portador.

Nota: Puede oprimir  para regresar al menú anterior en cualquier momento.

1. En el modo de Espera, oprima  para mostrar el menú Principal.
2. Oprima   para la **Pantalla**.
3. Oprima  para **Versión**. La información de hardware y software se muestra en pantalla.
4. Oprima  para regresar al modo de Espera.

Borrar

Esta función le permite borrar imágenes descargadas.

Para borrar una imagen descargada:

Nota: Puede oprimir  para regresar al menú anterior en cualquier momento.

1. En el modo de Espera, oprima  para mostrar el menú Principal.
2. Oprima   para la **Pantalla**.
3. Oprima  para **Borr.Imagen**.
4. Oprima  para seleccionar su opción.
5. Oprima  para eliminar la imagen.

Seguridad

Su teléfono ofrece opciones de seguridad, incluyendo el código de Bloqueo programable por el usuario y características de número telefónico de emergencia/secreto.

Para acceder al menú de Seguridad en el modo de Espera:

1. Oprima    .

2. Introduzca el código de Bloqueo de 4 dígitos (**por lo regular el código de Bloqueo es los últimos 4 dígitos de su número telefónico**).
3. Elija entre las siguientes opciones:
 - **Teléfono bloqueado**
 - **Cambiar bloqueo**
 - **Número especial**
 - **Borrar agenda de teléfono**
 - **Reprogramar teléfono**
 - **Tipo de mensaje**

Bloquear el teléfono

Bloquear el teléfono limita las llamadas salientes excepto llamadas al número de emergencia 911 y los números de emergencia/secreto programables por el usuario.

Puede bloquear el teléfono manualmente durante su uso o establecer el teléfono para bloquearse automáticamente cuando está encendido. Cuando el teléfono se encuentra en el modo de Bloqueo, puede contestar llamadas entrantes, pero debe desbloquear el teléfono para hacer llamadas salientes (excepto para emergencia y números secretos).

Bloquear el teléfono

El menú de Seguridad le permite bloquear el teléfono manual o automáticamente al encenderlo o dejar el teléfono desbloqueado.

Para bloquear el teléfono:

1. Oprima    para **Seguridad** e introduzca el número de Bloqueo actual.
2. Oprima  para **Teléf.Bloq.**
3. Oprima , para seleccionar su opción:
 - **Desbloqueado:** El teléfono permanece desbloqueado.

- **Bloquear ahora:** El teléfono se bloquea inmediatamente y permanece bloqueado hasta que se introduce el código de Bloqueo.
- **Apagado:** El teléfono se bloquea automáticamente la siguiente vez que el teléfono es activado y permanece bloqueado hasta que se introduce el código de bloqueo.

4. Oprima  para guardar la configuración.

Desbloquear el teléfono

Introduzca el código de Bloqueo de su teléfono (o los últimos cuatro dígitos del número telefónico), y el teléfono se desbloqueará inmediatamente.

Hacer una llamada en el modo de bloqueo

Usted puede realizar llamadas de emergencia utilizando números confidenciales que se programen en el modo de bloqueo.

Para realizar una llamada en el modo de Bloqueo:

Para llamar al 911 o a un número confidencial; introduzca el número y oprima



Código de bloqueo

El código de Bloqueo predeterminado para su teléfono por lo general son los últimos cuatro dígitos de su número telefónico. Puede introducir un código de Bloqueo personal y posteriormente cambiar el código de Bloqueo conforme lo decida.

Para introducir un nuevo código de Bloqueo:

1. Oprima    para **Seguridad** e introduzca el número de Bloqueo actual.
2. Oprima  para **Cambiar Bloq.** La pantalla indica **Cambiar Bloq.** Introduzca un nuevo código de Bloqueo de 4 dígitos oprimiendo el teclado.
3. Oprima  para guardar el nuevo código de Bloqueo, u oprima  para salir.

Nota: Su teléfono no permite visualizar el código de Bloqueo a menos que conozca el número de Bloqueo (esto obviamente es por razones de seguridad). De ser así, si cambia el código de Bloqueo, asegúrese de escribirlo o memorizarlo.

Número de especial

Su teléfono tiene la opción de guardar tres números de emergencia. Cada número puede tener hasta 32 dígitos.

Todos los números de emergencia pueden marcarse manualmente en cualquier momento aún cuando el teléfono esté bloqueado o restringido. Ésta puede ser una función útil para controlar los números que pueden ser llamados desde su teléfono.

Nota: El número de emergencia 911 es un código que debe estar en su teléfono. Puede marcar estos números y oprimir  en cualquier momento, aún cuando el teléfono esté bloqueado o esté restringido. Si llama al 911 se escuchará un timbre audible que es una indicación de **Emergencia** y se muestra en pantalla durante la llamada.

Debido a los diversos métodos de transferencia, parámetros de red y configuraciones del usuario que se utilizan para completar una llamada desde su teléfono inalámbrico, no siempre se puede garantizar la conexión.

Por lo tanto, es posible que la llamada de emergencia no esté disponible en todas las redes inalámbricas en todo momento.

NO dependa de este teléfono como el método principal para llamar al 911 o para cualquier otra comunicación esencial o de emergencia.

Siempre recuerde encender su teléfono y verificar la recepción de señal antes de realizar una llamada.

Guardar un número especial

Para guardar números de emergencia:

1. Oprima    para **Seguridad**. Introduzca su código de Bloqueo actual.
2. Oprima  para **Núm.Especial**.
3. Oprima ,  o  para seleccionar entre las tres opciones de entrada.
4. Introduzca el número especial. Se pueden introducir hasta 32 dígitos para cada número.
5. Oprima  para guardar el número ingresado.
6. Oprima  para salir y regresar al menú anterior.

Llamar a un número especial en el modo de Bloqueo

Para llamar a números especiales en el modo de Bloqueo:

1. En el modo de Espera, utilice el teclado para introducir el número especial.
2. Oprima  para hacer la llamada.

Borrar Agenda de teléfono

Borr.Ag. tel borra su Agenda. Las configuraciones personales (Reg.Llamadas, Mensajes, Programaciones u otras configuraciones de las funciones del teléfono) no se verán afectadas por borrar la memoria de su teléfono. Esta función es útil si desea dar su teléfono a un amigo o a un familiar, o si desea borrar todos sus números telefónicos.

Para borrar la memoria de su teléfono:

1. Oprima    para **Seguridad**. Introduzca su número de Bloqueo actual.
2. Oprima  para **Borr.Ag. tel**. Se mostrará un mensaje **Borrar Todo Agenda telef.?** en la pantalla.
3. Oprima  para borrar la memoria del teléfono u oprima  para cancelar la operación.

Nota: Después de algunos segundos, se mostrará en pantalla un mensaje de Borrado y el teléfono regresará al modo de Espera.

Reprogramar teléfono

Al reprogramar el teléfono se regresa a las opciones de programación predeterminadas de fábrica.

Para Reprogramar el teléfono:

1. Oprima    para **Seguridad**. Introduzca su número de Bloqueo actual.
2. Oprima  para **Reprogr. Tel.** se mostrará en pantalla el mensaje **Repro el teléfono?**
3. Oprima  para reprogramar el teléfono u oprima  para cancelar la operación.

Contestar llamada

Con esta opción activada, su teléfono le permite seleccionar un modo de respuesta específico cuando reciba una llamada. Su teléfono se puede preestablecer para contestar la llamada cuando haga algo de lo siguiente:

- **Tecla de conversar** : Puede contestar el teléfono oprimiendo .
- **Cualquier tecla**: Puede contestar la llamada oprimiendo cualquier tecla.
- **Al Abrir**: Al abrir el teléfono se contestará la llamada.

Para programar cómo Contestar la llamada:

1. Oprima    para **Contest.Ilam.** se mostrará en pantalla **Contest.Ilam.**
2. Utilice  para seleccionar una opción.
3. Oprima  para guardar su opción.
4. Oprimir  lo regresa a la pantalla anterior.

Contestar automático

Con esta opción activada, su teléfono contestará automáticamente las llamadas después de un número determinado de segundos. (Esta opción es útil al ir manejando y sólo cuando está conectado el dispositivo de manos libres Hands-Free Car Kit).

Si la respuesta automática está desactivada el teléfono no contestará la llamada entrante. Si no contesta la llamada se guardará automáticamente en

Reg.Llamadas No Contest.

Para programar Contestar automático:

1. Oprima    para **Contest.Auto.** se mostrará la pantalla de **Contest.Auto.**
2. Oprima  para seleccionar las opciones disponibles:
 - **Sí**
 - **No**
3. Oprima  para guardar.
4. Oprima  para regresar a la pantalla anterior.

Idioma

La opción de idioma de su teléfono puede cambiar el idioma de las indicaciones de voz, menús y entradas de teclas.

Para cambiar el idioma:

1. Oprima    para el **Idioma.**
2. Oprima  para seleccionar el idioma de su preferencia.
3. Oprima  para guardar su selección.

Nota: Oprima  para regresar al menú anterior en cualquier momento.

Calculadora

Puede realizar cálculos, incluyendo sumas, restas, multiplicaciones y divisiones utilizando su teléfono.

Para realizar un cálculo:

Use  para introducir un punto decimal y  para cambiar el signo de un número a un negativo (-).

1. En el modo de Espera, oprima  y  para **Programar**.
2. Oprima  para la **Calculadora**. Se mostrará en pantalla la Calculadora.
3. Utilice el teclado para introducir el primer número en su calculadora. (Los números pueden tener hasta 9 dígitos).
4. Utilice la tecla de navegación para establecer la operación de su calculadora. Las opciones son:
 - **[+] Suma**
 - **[-] Resta**
 - **[A] Multiplicación**
 - **[/] División**
5. Utilice el teclado para introducir el segundo número en su calculadora.
6. Oprima  para realizar la operación y ver el resultado, o continúe calculando con el mismo signo.
7. Cada vez que cambie de operación, se realiza el cálculo anterior y el resultado se muestra como el número inferior en la pantalla.

Sonidos

Opciones de timbre

Su teléfono tiene una amplia variedad de opciones de timbre a través del menú Sonidos. Estas opciones le permiten personalizar su tipo de timbre y volumen a fin de reconocer fácilmente cierto tipo de llamada, mensaje o evento programado.

Ajuste del volumen de timbre (rápidamente)

Desde el modo de Espera, puede ajustar el timbre a vibración, 1 bip, apagado o niveles de volumen 1 al 8, Timbre + Vibrar utilizando la tecla .

Ajustar el volumen de voz durante una llamada

Puede ajustar el volumen así como el volumen del auricular (opcional) durante una llamada utilizando .

Volumen de voz

Para ajustar la opción de volumen de voz:

1. En el modo de Espera, oprima  para mostrar el menú Principal.
2. Oprima  para **Sonidos**.
3. Oprima  para **Volumen de voz**.
4. La pantalla muestra inmediatamente el ícono de volumen  con las barras, las cuales pueden cambiar al oprimir  hacia arriba o hacia abajo. Cuando se logra la programación deseada, oprima  para guardar.
5. Oprima  para regresar al menú anterior en cualquier momento.

Volumen de timbre

Para ajustar el volumen utilizando la opción de Volumen de Timbre en Sonidos:

1. En el modo de Espera, oprima  para mostrar el menú Principal.
2. Oprima  para **Sonidos**.
3. Oprima  para el **Volumen de Timbre**
4. Seleccione su opción y oprima .
5. La pantalla muestra inmediatamente el ícono de volumen , con las barras, las cuales pueden cambiar al oprimir  hacia arriba o hacia abajo. Cuando se logra la programación deseada, oprima  para guardar.

6. Oprima  para regresar al menú anterior en cualquier momento.

Tipo de timbre

Existen diez tipos de timbres monótonos y diez tonos melódicos que se pueden encontrar bajo la opción TipoTimbre en el menú Sonidos.

Tipo de timbre - Llamadas

Para activar, ver o cambiar el tipo de timbre para las llamadas:

1. En el modo de Espera, oprima  para mostrar el menú Principal.
2. Oprima  para **Sonidos**.
3. Oprima  para **Tipo de Timbre**.
4. Oprima   para **Llam.de voz con ID de llam.**
5. Utilice  para navegar a través de los 10 tipos de timbres monótonos y 10 tonos melódicos. Cada tono se reproduce a medida que navega a través de las opciones. 
6. Cuando se reproduce el tipo de timbre deseado, oprima  para guardar la configuración.

Nota: Puede oprimir  para regresar al menú anterior en cualquier momento.

Tipo de timbre - Mensajes

Para activar, ver o cambiar el tipo de timbre para mensajes:

1. En el modo espera, oprima    para **Tipo de Timbre**.
2. Oprima  para **Mensajes**.
3. Oprima  para seleccionar el tipo de mensaje cuando desee cambiar el timbre.
4. Oprima .

- Oprima  para escuchar los tonos. Cada tono se reproduce a medida que navega a través de las opciones.
- Cuando se reproduzca el tipo de timbre deseado, oprima  para guardar la configuración.

Nota: Puede oprimir  para regresar al menú anterior en cualquier momento.

Tipo de timbre - Alarmas

Para activar, ver o cambiar el tipo de timbre de las Alarmas:

- En el modo de Espera, oprima  para mostrar el menú principal.
- Oprima  para **Sonidos**.
- Oprima  para **Tipo de Timbre**.
- Oprima  para **Alarmas**.
- Utilice la tecla  para escuchar los tonos. Cada tono se reproduce a medida que navega a través de las opciones.
- Cuando se reproduce el tipo de timbre deseado, oprima  para guardar la programación.

Nota: Oprima  para regresar al menú anterior en cualquier momento.

Tipo de timbre - Datos/Fax

Para activar, ver o cambiar el Tipo de Timbre para Datos/Fax:

- En modo de Espera, oprima  para mostrar el menú principal.
- Oprima  para **Sonidos**.
- Oprima  para **Tipo de Timbre**.
- Oprima  para **Datos/Fax**.
- Utilice  para escuchar los tonos. Cada tono se reproduce a medida que navega a través de las opciones.

6. Cuando se reproduce el timbre deseado, oprima  para guardar la configuración.

Nota: Oprima  para regresar al menú anterior en cualquier momento.

Tipo de timbre - Agenda personal

Para activar, ver o cambiar el Tipo de Timbre de Agda. Pers.:

1. En modo de Espera, oprima  para mostrar el menú Principal.
2. Oprima  para **Sonidos**.
3. Oprima  para **Tipo de Timbre**.
4. Oprima  para **Agda. Pers.**
5. Utilice  para escuchar los tonos. Cada tono se reproduce a medida que navega a través de las opciones.
6. Cuando se reproduce el tipo de timbre deseado, oprima  para guardar la configuración.

Nota: Oprima  para regresar al menú anterior en cualquier momento.

Borrar melodía

Esta función le permite borrar las melodías descargadas.

Para borrar una descarga:

1. En el modo de Espera, oprima    para **Tipo de Timbre**.
2. Oprima  para **Borrar Melodía**.
3. Utilice  para seleccionar su opción.
4. Oprima  para eliminar la melodía.

Nota: Puede oprimir  para regresar al menú anterior en cualquier momento.

Tono de tecla

El tono de tecla le permite ajustar la longitud de tono y el nivel de volumen que genera el teclado cada vez que oprime una tecla. El ícono de la pantalla muestra hasta 8 niveles (la configuración más alta). Cuando no hay barras se indica que el tono de tecla está silenciado.

1. En el modo de Espera, oprima  para mostrar el menú Principal.
2. Oprima  para **Sonidos**.
3. Oprima  para **Vol. Tecla**
4. Oprima  para ajustar el nivel o tono.
5. Cuando se logre el nivel deseado oprima  para guardar la configuración.

Nota: Oprima  para regresar al menú anterior en cualquier momento.

Duración de tono

1. En modo de Espera, oprima  para abrir el menú Principal.
2. Oprima  para **Sonidos**.
3. Oprima  para **Durac.deTono**.
4. Utilice  para seleccionar **Largo** o **Corto** y presione .

Alertas

En ocasiones su teléfono emitirá un sonido, este sonido es denominado Alerta. Los sonidos de alerta pueden desconectarse fácilmente. Esta función cuenta con las siguientes opciones: **Tono por minuto**, **Servicio**, **Conectar** y **Desconectar**.

Alertas - Tono por minuto

Puede establecerse la opción de **Tono por minuto** para emitir una alerta 10 segundos antes de que haya terminado un minuto para recordarle la duración de la llamada actual.

Para Conectar y Desconectar el Tono por Minuto:

1. En modo de Espera, oprima  para mostrar el menú Principal.
2. Oprima  para **Sonidos**.
3. Oprima  para **Alertas**.
4. En este ejercicio seleccione la opción de **TonoxMinuto** (para que otras Alertas trabajen correctamente, seleccione la opción adecuada).
5. Utilice  para seleccionar entre **Conectar** y **Desconectar**.
6. Cuando se logre la configuración deseada, oprima  para guardar la configuración.

Nota: Oprima  para regresar al menú anterior en cualquier momento.

Alertas - Servicio

Puede establecer la opción de Alerta de servicio para emitir una alarma cuando el teléfono está sin servicio en áreas que no son cubiertas.

Alertas - Conectar

Con esta opción en **Encender**, el teléfono emite una alerta cuando su llamada está conectada.

Alertas - Desconectar

Con esta opción en **Encender**, el teléfono emite una alerta cuando el teléfono experimenta una falla o la llamada no se logra.

Nota: Oprima  para regresar al menú anterior en cualquier momento.

Cuando una llamada falla o no se logra se mostrará en pantalla un mensaje de texto. Oprima  para borrar la indicación y regresar al modo de Espera. Si la llamada no fue lograda y era una llamada saliente desde su teléfono, puede rediscar el número automáticamente oprimiendo dos veces la tecla  .

Timbre de Roaming

Cuando esta opción es **Activado**, su teléfono emite un tono único cuando la llamada es recibida en un área de servicio de red. Esta función se establece en **Activado** por predeterminación.

Para establecer la alerta del Timb.Roam o Apagarla:

1. En modo de espera oprima  para mostrar el menú Principal.
2. Oprima  para **Sonidos**.
3. Oprima  para **Timb.Roam**.
4. Oprima  para seleccionar entre **Normal** o **Distintivo**.
5. Cuando se logra la configuración deseada, oprima  para guardar la configuración.

Nota: Oprima  para regresar al menú anterior en cualquier momento.

Voz

Puede llamar hasta 10 nombres guardados con tan sólo decir uno de los nombres en el micrófono.

Marcado por voz

Su teléfono tiene la característica de Marcado Voz. Para utilizar la función de Marcado por voz se requiere que primero programe el teléfono a fin de que reconozca el nombre de la persona a la que está llamando.

Nota: Puede guardar únicamente una entrada de marcación de voz por nombre.

NO puede guardar múltiples entradas para un solo nombre guardado.

Consejos para grabar nombres

- Evite grabar nombres con números telefónicos similares. Si graba un nombre similar a un nombre que ya está guardado en la memoria, el teléfono puede solicitar otro nombre.

- Evite grabar en un lugar ruidoso.
- Hable clara y naturalmente.
- Evite nombres muy largos o muy cortos. Se recomiendan nombres con hasta cinco sílabas.
- Si una entrada de voz no se graba adecuadamente es posible que tenga que volver a grabar el nombre y número nuevamente.
- Registre sus teléfonos antes de utilizar la función Marcado por Voz en el modo Manos Libres. El Kit de Manos Libres requiere que repita nuevas entradas cuando se encuentra en el modo Manos libres utilizando Marcado por Voz. Una vez que haya grabado sus entradas utilizando el kit de Manos Libres puede utilizar la función de Marcado por Voz en el modo Manos Libres.

Guardar

El teléfono da indicaciones de voz y se muestran en pantalla para guiarlo a través del proceso de grabación.

Para programar el teléfono para Marcado por voz:

1. En el modo de Espera, oprima  para mostrar el menú Principal.
2. Oprima  para **Marcación por Voz**.
3. Oprima  para **Grabar**. El teléfono le indicará cuándo decir el nombre que desea grabar.
4. Espere el sonido para grabar el nombre. Para mejores resultados, utilice nombres con por lo menos dos sílabas, o el nombre y el apellido. El teléfono almacena el nombre como la "primera" muestra y después le pide decir el nombre nuevamente.
5. Responda a la indicación repitiendo el nombre exactamente como lo hizo la primera vez. El teléfono almacena el nombre como una segunda muestra y después solicita el número de teléfono.

6. Introduzca el número telefónico utilizando el teclado.
7. Para guardar el número, oprima .
8. La pantalla regresa al menú **Marcado por Voz**.

Reproducir

Para revisar las entradas de Marcado por Voz:

1. En el modo pausa, oprima  para mostrar el menú Principal.
2. Oprima  para **Marcado por Voz**.
3. Oprima  para **Reproducir**. Se mostrará en pantalla una lista de nombres y números guardados.
4. Oprima  para seleccionar la entrada deseada y presione . El nombre grabado es vocalizado.

Borrar todo

Para borrar todas las entradas de Marcado por Voz:

1. En el modo de espera, oprima  para mostrar el menú Principal.
2. Oprima  para **Marcado por Voz**.
3. Oprima  para **Borrar Todo**.
4. En el indicador de voz y pantalla, oprima  para confirmar que desea **Borrar Todas** las entradas. Se mostrará en pantalla una indicación cuando las entradas hayan sido borradas.
5. En cualquier momento para salir sin eliminar ninguna entrada de voz, oprima .

Ajustar activar

La marcación de voz siempre está activa una vez que ha programado el teléfono para aceptar entradas de voz y números telefónicos asociados. Para realizar llamadas activadas por voz, oprima y mantenga . Después de escuchar el

indicador de voz y el tono, diga el nombre de la persona a la que esté llamando en el teléfono o en el orificio del micrófono.

1. Mientras se encuentra en el modo de Espera, oprima  para mostrar el menú Principal.
2. Oprima  para **Marcado por Voz**.
3. Oprima  para **Activar**.

Roaming

Roaming en otras redes digitales

Cuando se encuentra en roaming en otras redes digitales, la calidad de la llamada y la seguridad será similar a la calidad que recibe al realizar llamadas mientras se encuentra en la red nacional. Es posible que no pueda acceder a algunas funciones de llamada, tales como Internet.

Roaming en redes análogas

Cuando está en roaming en redes análogas, experimentará una calidad similar proporcionada por otros portadores análogos. Aunque algunas características de llamadas, tales como Web Inalámbrica, pueden no estar disponibles, también pueden seguir haciendo y recibiendo llamadas.

Experimentará algunas diferencias incluyendo:

- Es más probable experimentar estática, interferencia, y llamadas interrumpidas.
- Algunas funciones de llamada que son estándar en su red nacional, tales como Llamada en Espera, Internet, y Marcación internacional directa no estarán disponibles.
- Existen riesgos de seguridad y privacidad, tales como intrusiones y clonación, que existen con los servicios análogos convencionales de hoy en día.

- Su batería tiene que recargarse más pronto cuando utilice su teléfono para roaming análogo.

Nota: Si se encuentra en una llamada al salir de la red nacional y entrar a un área donde está disponible roaming (ya sea digital o análogo), su llamada se interrumpirá. Si su llamada se interrumpe en un área donde cree que el servicio está disponible, apague y encienda el teléfono nuevamente para reconectarse con la red.

Ajustar NAM

Esta configuración le permite asociar el número de identificación del celular (MIN) con el número de serie electrónico de su teléfono (ESN).

1. En el modo de Espera, oprima   para **Programar**.
2. Oprima  para **Selecc. NAM**.
3. Seleccione entre **NAM 1** y **NAM 2**.
4. Oprima  para guardar.

Ajustar sistema

Esta función le permite cambiar las configuraciones del sistema en su teléfono para controlar su experiencia roaming.

1. Oprima   para **Programar**.
 2. Oprima  para **Ajust Sist.** Para elegir una opción, desplácese para seleccionar **Automático, Sólo Local, Sólo Análogo o SóloAMPSLocal**.
- **Automático:** Esta configuración busca automáticamente el servicio. Cuando el servicio no está disponible, busca un sistema alternativo.
 - **Sólo Local:** Esta configuración le permite seleccionar únicamente una red SID local (tanto Digital como Análoga).
 - **Sólo Análogo:** Esta configuración le permite seleccionar la red Análoga.
 - **SóloAMPSLocal:** Servicio de teléfono celular análogo. Utilice esta configuración cuando se encuentre en áreas remotas. Elige automáticamente su red local.

Menú En-Uso

Su teléfono incluye un menú en espera y uno En-Uso. El menú En-Uso se muestra oprimiendo  al tiempo que el teléfono se utiliza durante una llamada.

Las opciones del menú En-Uso son:

- **Mudo** - Silencia su conversación telefónica de manera que el receptor no puede escuchar nada.
- **Registro de Llamadas** - Verifica la bitácora de llamadas para llamadas salientes, entrantes y perdidas. También puede borrar los registros de este menú.
- **Agenda de teléfonos** - Accede a las opciones del menú de Agenda de Teléfonos.
- **Llamada en Conferencia** - Permite llamar a un tercero mientras se está en una llamada.

- **Mensajes** - Accede a las opciones del menú Kit de Mensajes.
- **Agenda Personal** - Accede a las opciones del menú Agenda Personal.
- **Versión** - Muestra la versión de software y hardware que están siendo utilizadas en el teléfono.

Información de seguridad y salud

Exposición a señales de frecuencia de radio (RF)

Su teléfono celular es un transmisor y receptor de radio. Está diseñado y fabricado para no exceder los límites de emisión para la exposición a energía de frecuencias de radio (RF) establecida por la Comisión Federal de Comunicaciones del Gobierno de Estados Unidos. Estos límites son parte de los lineamientos completos y establecen los límites permitidos de energía de RF para la población en general. Estos lineamientos son consistentes con las normas de seguridad establecidas previamente por Estados Unidos y por las organizaciones de normas internacionales.

- Instituto de Normalización Nacional de EEUU. (ANSI) IEEE C95.1-1992
- Consejo Nacional para Mediciones y Protección contra la Radiación (NCRP). Informe 86
- Comisión Internacional para la Protección contra la Radiación No-ionizante (ICNIRP) 1996
- Ministerio de Salud de (Canadá), Código de seguridad 6.

Las normas incluyen un margen sustancial de seguridad diseñado para garantizar la seguridad de todas las personas, sin tomar en cuenta la edad y la salud.

La norma de exposición para teléfonos móviles emplea una unidad de medición conocida como Velocidad de absorción específica, o SAR. El ajuste es el límite de la SAR lo realiza la FCC y es de 1.6W/kg.

En Estados Unidos y Canadá, el límite de la SAR para teléfonos celulares utilizados por el público es de 1.6 watts/kg(w/kg) promediados sobre un gramo de tejido. La norma incorpora un margen sustancial de seguridad para proporcionar una protección adicional para el público y para tener en cuenta cualquier variación en las mediciones.

Las pruebas para la SAR se realizan utilizando las posiciones de operación estándar especificadas por la FCC con el teléfono transmitiendo a su nivel de energía más alto certificado en las bandas de frecuencia probadas. Aunque la SAR se determina en el nivel de energía certificado más alto, el nivel de la SAR real del teléfono, mientras se encuentra en operación, puede estar por debajo del valor máximo. Esto se debe a que el teléfono está diseñado para operar a niveles de energía múltiples de tal manera que utilice solamente la energía requerida para llegar a la red. En general, entre más cerca se encuentre de una antena inalámbrica de estación base, más baja será la salida de energía.

Antes de que esté disponible un modelo de teléfono para venta al público, se debe probar y certificar por la FCC para que no exceda el límite establecido por los requerimientos adoptados por el gobierno para una exposición segura. Las pruebas se realizan en posiciones y ubicaciones (por ejemplo en el oído y en las vestimentas en el cuerpo) como lo requiere la FCC para cada modelo. (Las mediciones en el cuerpo pueden variar entre los modelos de teléfonos, dependiendo de los accesorios disponibles y de los requerimientos de la FCC). Aún cuando existan diferencias entre los niveles de SAR de diversos teléfonos y diversas ubicaciones, éstos deben cumplir con los requerimientos gubernamentales para una exposición segura.

Para la operación cerca del cuerpo, para mantener el cumplimiento con las normas de exposición a RF de la FCC, utilice solamente los accesorios aprobados por Samsung cuando lleve consigo el teléfono mientras está encendido utilice el clip de cinturón específico de Samsung que ha sido probado y cumple con las requerimientos.

El uso de accesorios no aprobados por Samsung puede infringir las normas de exposición a RF de la FCC y por lo tanto se debe evitar.

Para información adicional con relación a la exposición a las señales de radiofrecuencia, visite los siguientes sitios web:

Comisión Federal de Comunicaciones (FCC) Programa de Seguridad a RF (seleccione "Información sobre Exposición Humana a los Campos de RF desde Celulares y Transmisores de Radio PCS") <http://www.fcc.gov/oet/rfsafety>

Asociación de la Industria de Telecomunicaciones de Celulares (CTIA):
<http://www.wow-com.com>

Organización Mundial de Salud (OMS) Comisión Internacional para la Protección contra Radiación no ionizante (selección de preguntas y respuestas):
<http://www.who.int/emf>

Reino Unido, Consejo Nacional para la Protección Radiológica: <http://www.nrpb.org.uk>

Agencia de Medicamentos y Alimentos de Estados Unidos de América (FDA) Centro para Dispositivos y Salud Radiológica: <http://www.fda.gov/cdrh/consumer/>

Precauciones al usar baterías

- Nunca utilice cargadores o baterías que estén dañados.
- Utilice solamente la batería para los propósitos para los se diseñó.
- Si utiliza el teléfono cerca de una estación base de la red, éste utilizará menos energía; la intensidad de la señal de la red celular y los parámetros establecidos por el operador de red afectan significativamente a los tiempo en espera y de llamada.
- El tiempo de carga de la batería depende del tipo de batería y del nivel de carga restante en la misma así como del cargador utilizado. La batería se puede cargar y descargar cientos de veces, pero se irá desgastando gradualmente. Cuando el tiempo de funcionamiento (el tiempo de conversación y el tiempo en espera) sea perceptiblemente inferior al normal, es tiempo de comprar una nueva batería.

- Si no se utiliza, una batería totalmente cargada se descargará sola con el tiempo.
- Utilice sólo baterías autorizadas por Samsung y recárguelas sólo con los cargadores autorizados por Samsung. Cuando el cargador no esté en uso, desconéctelo de la fuente de alimentación. No deje la batería conectada a un cargador durante más de una semana, ya que la sobrecarga reducirá la vida útil de la batería.
- Las temperaturas extremas pueden afectar la capacidad de carga de la batería: puede requerir enfriamiento o calentamiento al principio.
- No deje la batería en lugares muy cálidos o fríos, como, por ejemplo en un coche en verano o en invierno, ya que esto reducirá la capacidad y el tiempo de vida útil de la batería. Siempre mantenga la batería a temperatura ambiente. Un teléfono con una batería fría o caliente puede no funcionar temporalmente, aún cuando esté cargada completamente. Las baterías de Li-ión se ven especialmente afectadas a temperaturas por debajo de 0° C (32° F).
- Evite cortos circuitos. Se puede producir un cortocircuito accidental cuando un objeto metálico (una moneda, un clip o una pluma) provoca una conexión directa entre las terminales + y – de la batería (las bandas de metal de la batería), por ejemplo cuando lleva una batería de repuesto en un bolsillo a en una bolsa. El corto circuito de los bornes puede dañar la batería o el objeto que provoca el corto circuito.
- Deseche las baterías usadas de acuerdo con las normas locales. Estas deben reciclarse en todos los casos. No deseche las baterías en el fuego.

Seguridad vial

El teléfono celular le provee una capacidad fuerte para comunicarse por voz, casi en cualquier lugar, en cualquier momento. Sin embargo, todos los usuarios de teléfonos móviles deben cumplir con las normas de seguridad así como disfrutar de los beneficios del teléfono.

Quando conduce un vehículo, conducir es su principal responsabilidad. Cuando utilice su teléfono celular mientras conduce, sea sensato y recuerde los siguientes consejos:

1. Conozca las funciones de su teléfono tales como, el marcado rápido y remarcado. Si está disponible, estas funciones le ayudarán a efectuar su llamada sin distraer su atención en la carretera.
2. Cuando esté disponible, use un dispositivo de manos libres. Si es posible añada una capa extra de conveniencia y seguridad a su teléfono celular con uno de los muchos accesorios de manos libres disponibles actualmente.
3. Coloque su teléfono celular al alcance de la mano. Esté seguro de que pueda accederlo sin mover los ojos de la carretera. Si tiene una llamada entrante en un momento inconveniente, deje que conteste su correo de voz.
4. Hágale saber a la persona con quien está hablando que usted está conduciendo; si es necesario, suspenda la llamada cuando esté en un tráfico intenso o en condiciones climáticas peligrosas. La lluvia, la nieve, el hielo o aún el intenso tráfico pueden ser peligrosos.
5. No tome notas o busque números telefónicos mientras conduce. El mirar la lista de pendientes o ver su Agenda telefónica lo distrae de su responsabilidad principal, conducir en forma segura.
6. Marque con cuidado y valore el tráfico; si es posible, realice las llamadas cuando no esté en movimiento o antes de entrar al tráfico. Intente planear sus llamadas cuando su automóvil esté estacionado. Si necesita hacer una llamada mientras está en movimiento marque solamente unos cuantos números, observe la carretera y sus espejos y después continúe.
7. No se involucre en conversaciones emocionales o estresantes que puedan distraerlo. Haga que la gente con la que está conversando esté consciente

de que está conduciendo y suspenda las conversaciones que pueden desviar su atención de la carretera.

8. Utilice su teléfono celular para pedir ayuda. Marque el número de emergencia en caso de incendio, accidente en el tráfico o emergencias médicas. Recuerde, es una llamada sin costo en su teléfono celular.
9. Utilice su teléfono celular para ayudar a otras personas en emergencia. Si ve un accidente de automóvil, un crimen que se va a cometer u otras situaciones serias de emergencia donde esté en peligro la vida, llame al número de emergencia, como desearía que otros lo hicieran por usted.
10. Solicite asistencia en la carretera o un número especial de asistencia que no sea de emergencia en su teléfono celular cuando sea necesario. Si ve un vehículo que descompuesto que no representa un peligro serio, un semáforo descompuesto, un accidente de tráfico menor en el cual nadie parezca estar lesionado o un vehículo que sabe que es robado, llame desde su teléfono celular para solicitar asistencia en la carretera o llame a cualquier otro número específico que no sea de emergencia.

Ambiente de operación

Recuerde seguir cualquier reglamento especial en vigor en cualquier área y siempre apague su teléfono cuando esté prohibido su uso o cuando pueda ocasionar algún peligro o interferencia.

Cuando conecte el teléfono o cualquier accesorio a otro dispositivo lea el manual del usuario para las instrucciones de seguridad detalladas. No conecte productos incompatibles.

Al igual que ocurre con otro equipo de transmisión de radio móvil, se recomienda a los usuarios que, para una operación satisfactoria del equipo y para la seguridad

del personal, el equipo solamente se utilice en posición de operación normal (sosteniéndolo al oído con la antena dirigida sobre su hombro).

Dispositivos electrónicos

La mayoría de los equipos electrónicos modernos están protegidos contra las señales de radiofrecuencia (RF). Sin embargo, algunos equipos electrónicos pueden no estar protegidos contra las señales de RF que salen de los teléfonos móviles. Consulte con el fabricante para analizar las alternativas.

Marcapasos

Los fabricantes de marcapasos recomiendan que se mantenga una distancia mínima de 15 cm (6 pulgadas) entre un teléfono celular y un marcapasos para evitar una interferencia potencial con el marcapasos. Estas recomendaciones son consistentes con las investigaciones independientes y las recomendaciones de la Investigación de Tecnología Móvil.

Las personas con marcapasos:

- Siempre deben mantener el teléfono a una distancia de más de 15 cm (6 pulgadas) de su marcapasos cuando el teléfono esté encendido.
- Nunca deben portar el teléfono en el bolsillo de pecho.
- Deben utilizar el oído que esté en la parte opuesta al marcapaso para reducir la posibilidad de interferencia.

Si tiene cualquier motivo para sospechar que hay una interferencia, apague inmediatamente su teléfono.

Dispositivos auditivos

Algunos teléfonos digitales móviles pueden interferir con los dispositivos auditivos. En el caso que ocurran estas interferencias consulte con su fabricante de dispositivos auditivos para analizar las posibles alternativas.

Otros dispositivos médicos

Si utiliza cualquier dispositivo médico personal, consulte con el fabricante para determinar si está protegido de manera adecuada contra cualquier tipo de interferencia de RF externa. Su médico le podrá ayudar obtener esta información. Apague el teléfono en instalaciones de cuidado de la salud cuando estén colocados los reglamentos en esas áreas que le indican que debe hacerlo. Los hospitales o instalaciones de cuidado de la salud pueden estar utilizando equipos que podría ser sensible a la energía de RF externa.

Vehículos

Las señales de RF pueden afectar los sistemas electrónicos instalados o protegidos inadecuadamente en los vehículos de motor. Verifique con el fabricante o con su representante con relación a su vehículo.

Debe consultar al fabricante de cualquier equipo que usted haya añadido a su vehículo.

Instalaciones con señalamientos

Apague su teléfono en cualquier instalación donde estén colocados señalamientos que le piden que lo realice.

Atmósferas potencialmente explosivas

Apague su teléfono cuando se encuentre en cualquier área con una atmósfera potencialmente explosiva y obedezca todas las señales e instrucciones correspondientes. Cualquier chispa generada en dichas áreas puede ocasionar

una explosión o incendio que dé como resultado lesiones corporales e incluso la muerte.

Se debe advertir a los usuarios que apaguen el teléfono mientras se encuentren en un centro de reabastecimiento de combustibles (gasolinera). Se le recuerda a los usuarios de la necesidad de observar las restricciones de uso del equipo de radio en los depósitos de combustibles (áreas de almacenamiento y distribución de combustible), plantas químicas o donde se lleven a cabo operaciones de explosión.

Las áreas con una atmósfera potencialmente explosiva frecuentemente no están marcadas siempre en forma clara. Estas incluyen: bajo la cubierta de los botes, lugares en donde transportan productos químicos o instalaciones de almacenamiento, vehículos que utilizan gas de petróleo licuado (como propano o butano), áreas donde el aire contiene productos químicos o partículas tales como granos, polvo y polvo de metal; y cualquier otra área donde se le advertirá normalmente que apague el motor de su vehículo.

Llamadas de emergencia

Este teléfono, al igual que cualquier teléfono celular, opera utilizando señales de radio, redes con líneas subterráneas inalámbricas así como funciones programadas por el usuario, las cuales no pueden garantizar la conexión en todas las condiciones. Por lo tanto, nunca debe confiar solamente en cualquier teléfono celular para las comunicaciones importantes (por ejemplo, urgencias médicas).

Recuerde que, para realizar o recibir cualquier llamada, el teléfono debe estar encendido en un área de servicio con una intensidad en la señal móvil adecuada. Las llamadas de emergencia no se podrán realizar en todas las redes de teléfonos móviles o cuando estén en uso ciertos servicios de red y / o funciones del teléfono. Verifique con los proveedores locales de servicios móviles.

Para hacer una llamada de emergencia, realice lo siguiente:

1. Si el teléfono no está encendido, enciéndalo.
2. Teclee el número de emergencia para su ubicación actual. Los números de emergencia varían conforme a la ubicación.
3. Presione la tecla .

Si están en uso ciertas características por ejemplo, Bloqueo de teclas; primero necesitaría desactivar esas funciones antes de intentar hacer una llamada de emergencia. Consulte ese manual y su proveedor local de servicios móviles.

Cuando efectúe una llamada de emergencia, recuerde proporcionar toda la información necesaria lo más exacta que sea posible. Recuerde que su teléfono puede ser el único medio de comunicación en la escena de un accidente; no corte la señal hasta que se le pida hacerlo.

Otra información importante de seguridad

- Cualquier servicio relacionado al teléfono o la instalación del teléfono en un vehículo deberá llevarse a cabo únicamente por el personal calificado. Una instalación o servicio defectuoso puede ser peligroso y puede invalidar cualquier garantía aplicable a la unidad.
- Verifique regularmente todos los accesorios del teléfono celular en su vehículo que estén instalados y que operen de manera adecuada.
- No almacene o cargue líquidos, gases o materiales explosivos inflamables en el mismo compartimiento que el teléfono, sus partes o accesorios.
- Para vehículos equipados con una bolsa de aire, recuerde que la bolsa de aire se infla con mucha fuerza. No coloque objetos, incluyendo tanto equipo móvil portátil o instalado en el área sobre la bolsa de aire o en el área en que se despliega la bolsa de aire. Si el equipo

móvil está instalado inadecuadamente y se infla la bolsa de aire, podrían dar como resultado serios daños.

- Apague su teléfono antes de abordar un avión. El uso de teléfonos móviles en aviones puede ser peligroso para la operación de la aeronave y es ilegal.
- El no observar estas instrucciones puede llevar al infractor a la suspensión o negación de servicios telefónicos, a una acción legal o a ambas cosas.

Cuidado y mantenimiento

Su teléfono es un producto de un diseño y mano de obra superior y se debe tratar con cuidado. Las siguientes sugerencias le ayudarán a cumplir con las obligaciones de la garantía y le permitirán disfrutar este producto durante muchos años.

- Mantenga el teléfono y todas sus piezas y accesorios fuera del alcance de niños pequeños.
- Mantenga el teléfono seco. La lluvia, la humedad y los líquidos contienen minerales que podría corroer los circuitos electrónicos.
- No toque el teléfono con las manos mojadas mientras se esté cargando. El hacer esto podría ocasionar una descarga eléctrica o podría dañar el teléfono.
- No utilice o guarde el teléfono en áreas polvorosas sucias, ya que se podrían dañar sus componentes.
- No guarde el teléfono en áreas calientes. Las altas temperaturas pueden acortar la vida de los dispositivos electrónicos, dañar las baterías y derretir ciertos plásticos.
- No guarde el teléfono en áreas frías. Cuando el teléfono se calienta a su temperatura normal de operación, puede formarse humedad dentro del teléfono, lo que podría dañar las tarjetas de circuitos electrónicos del teléfono.


- No deje caer, ni golpee, ni sacuda el teléfono. El manejo rudo puede romper las tarjetas de circuitos internos.
- No utilice productos químicos peligrosos, solventes para limpieza o detergentes fuertes para limpiar el teléfono.
- Límpielo con una tela suave, ligeramente empapada con una solución de agua con un jabón suave.
- No pinte el teléfono. La pintura puede obstruir las partes móviles del dispositivo y evitar que tenga una operación adecuada.
- No coloque el teléfono sobre dispositivos de calentamiento, como un horno de microondas, una estufa o un radiador. El teléfono puede explotar cuando se sobrecalienta.
- Utilice solamente una antena de reemplazo aprobada o suministrada. Las antenas no autorizadas o los accesorios modificados pueden dañar el teléfono e infringir los reglamentos que regulan los dispositivos de radio.
- Si el teléfono, la batería, el cargador o cualquier otro accesorio no está funcionando de manera adecuada, llévelo al centro de servicio calificado más cercano. El personal le ayudará y si es necesario, dispondrá de la reparación del teléfono.



SPH-A460 Tabla de Consulta Rápida

FUNCIONES BÁSICAS

Realizar una llamada	Número telefónico +	Marcación rápida	Introducir la entrada de memoria del número deseado, manteniendo presionada la tecla del último dígito para marcar el número.
Finalizar una llamada			
Recibir una llamada	o abrir el teléfono		
Ajustar volumen del tono del teclado	<i>(en modo de Espera)</i> / en el lado izquierdo	Guardar un número en la memoria	Número + OK + (/) (Categoría) + OK + Nombre + OK + Si es necesario, / para cambiar las opciones + OK (guardar)
Ajustar volumen del audífono	<i>(en modo de Conversación)</i> / en el lado izquierdo		
Remarcar última llamada	dos veces	Buscar en agenda telefónica	Oprimir en modo de Espera + / + OK ó
Cambiar a modo silencioso	Mantener presionada #	Internet	Oprimir
Marcado por voz	Mantener presionada * + decir nombre		





ESTRUCTURA DE MENUS

Menú Principal (Para entrar, oprima MENÚ)

1. Registro de Llamadas	<ul style="list-style-type: none">1: Salientes2: Entrantes3: No Contestadas4: Borrar registros5: Duración de Llamadas
2. Internet	<ul style="list-style-type: none">1: Alerta Internet2: Iniciar Navegador3: Conexión4: Aviso5: Ajustar tarifa
3. Agenda de teléfono	<ul style="list-style-type: none">1: Buscar Nombre Número2: Agregar Telefónico3: Mi Número4: Buscar Registro5: Buscar Grupo6: Agregar E-Mail
4. Agenda Personal	<ul style="list-style-type: none">1: Hoy2: Ver por Mes3: Ir a Fecha4: Pendientes5: Cuenta regresiva6: Alarma7: Ajustar Hora
5. Mensajes	<ul style="list-style-type: none">1: Mensaje Nuevo2: Voz3: Entrantes4: Salientes5: Mensaje Guardado6: Alertas7: Borrar Mensaje8: Programar Mensaje

6. Marcado por Voz	<ul style="list-style-type: none">1: Guardar2: Reproducir3: Borrar Todo4: Activar
7. Sonidos	<ul style="list-style-type: none">1: Volumen de Timbre2: Tipo de Timbre3: Tono de Tecla4: Duración de Tono5: Alertas6: Volumen de Voz7: Roaming
8 Programar	<ul style="list-style-type: none">1: Pantalla2: Seguridad3: Contestar Llamada4: Contestar Auto5: Ajustar NAM6: Ajustar Sistema7: Idioma8: Calculadora
En Uso	<ul style="list-style-type: none">1: Murdo2: Registro de Llamadas3: Agenda Telefónica4: Llamada Tripartita5: Mensajes6: Agenda Personal7: Versión



ELECTRONICS

CERTIFICADO DE GARANTÍA SAMSUNG

GARANTÍA

PRODUCTO : Teléfono Celular PCS

MODELO : SPH-A460

NÚMERO DE SERIE :

SAMSUNG

FIRMA DEL CLIENTE

SELLO Y FIRMA DEL AGENTE AUTORIZADO

Por favor asegúrese que el formulario de arri ba esté completo en el momento de compra y preséntelo al distribuidor autorizado por servicio de garantía, de otra manera su garantía puede ser afectado.

PRECAUCIÓN



ELECTRONICS

GARANTIA LIMITADA DE SAMSUNG
PARA USUARIOS DE TELEFONOS CELULARES
ADQUIRIDOS EN LAS TIENDAS AUTORIZADAS DE MEXICO

I. COBERTURA Y PERIODO DE GARANTIA

Samsung Electronics Mexico S.A. de C.V. garantiza sus teléfonos celulares por el periodo de un año y los accesorios (Baterías y Cargadores) por seis meses a partir de la fecha de compra.

Durante el periodo de garantía Samsung reparará el teléfono celular y sus accesorios sin cargos al usuario final, siempre que éste presente el producto acompañado de la factura o recibo de compra (Emitida en México) junto a esta tarjeta de garantía a un centro de Servicio Autorizado Samsung.

II. CONDICION DE GARANTIA

Samsung limita su responsabilidad a lo establecido en el presente documento, tampoco tiene obligación alguna sobre la instalación de los equipos y de sus accesorios, al igual que sobre los daños causados por el uso de accesorios genéricos no provistos por Samsung.

III. EXCLUSIONES DE ESTA GARANTIA

- A. Teléfonos y accesorios (Baterías y Cargadores) que presenten daños por maltrato, accidente, uso distinto al indicado en el manual de usuario y/o uso en condiciones ambientales hostiles.
- B. Daños causados por fluctuaciones de voltaje o de frecuencias.
- C. Daños causados por arena, agua o cualquier otro tipo de cuerpos extraños que sean introducidos en el teléfono.
- D. Modificaciones o conversiones de voltajes o de frecuencias distintas al producto original.
- E. Teléfonos y Accesorios (Baterías y Cargadores) reparados en talleres no autorizados por Samsung.
- F. Teléfonos y Accesorios (Baterías y Cargadores) con el número de serie o modelo adulterados o ilegibles.
- G. Garantía cuya vigencia haya expirado.
- H. Teléfonos que se han sido utilizados con accesorios genéricos al igual que las baterías que han sido cargados con productos cuyas especificaciones no son reconocidas por Samsung.

ADVERTENCIA

El utilizar un cargador genérico puede dañar la batería, al igual que puede crear accidentes.



ELECTRONICS

¡Felicidades!

Desde este momento usted es un nuevo miembro del CLUB SAMSUNG, donde lo mantendremos informado de nuestros últimos avances y promociones.

Agradecemos nos permita saber de usted llenando la siguiente información:

Nombre: _____

Dirección: _____

Teléfono: _____

e-mail: _____

Celular: _____

Número de serie: _____

Color del Teléfono: _____

Cumpleaños: _____

Comentarios: _____

Favor de enviar sus datos al siguiente fax: 01 5747 5206



Especificaciones Eléctricas

Accesorios	Especificaciones
Cargador para viaje	Alimentación : 100~240 V ca 50~60 Hz Consumo : 13 W Salida : 5.0 V cc
Cargador para encendedor de cigarros	Alimentación : 12 V cc Salida : 5.0 V cc
Batería estándar	3,7 V cc / 900 mAh
Teléfono	Consumo : 3,7 V cc



Licenciado por QUALCOMM Incorporated en una o varias de las siguientes patentes:
Patente de EE.UU. No. 4,901,307 5,056,109 5,099,204
5,101,501 5,103,459 5,107,225
5,109,390