

휴대폰 켜기

1. [종료]버튼을 길게 누르세요 (1초 이상)
 - 화면에 “잠금상태” 표시가 나타나면 4자리 잠금해제번호를 입력합니다.
 - 제품구입시 잠금번호는 “0000” 입니다.

휴대폰 끄기

1. [종료]버튼을 종료 애니메이션이 보일때까지 누릅니다 (약3초 동안)
 - 휴대폰을 끄려면 반드시 [종료]버튼을 사용하십시오.

- ※ 휴대폰 사용중 이상 동작이 발생하거나 전원이 켜지지 않으면 배터리를 뺀 후 다시 끼워주시고 휴대폰을 켜주십시오.
- ※ 휴대폰을 끄고 다시 켤 때에는 약5초 정도 경과 후 켜주십시오.



전화 걸기

1. 지역번호와 함께 전화번호를 입력하신 후


☎ 버튼을 눌러 주십시오.

※ 전화번호를 잘못 입력하신 경우에는 **지움** 버튼을 누르세요.
짧게 누르면 한자씩, 길게 누르면 모든 숫자가 한번에 지워집니다.

※ 통화를 끝내려면 폴더를 닫거나 **종료** 버튼을 누르세요.

※ 알아두세요 !

- 자주 사용하는 지역번호를 휴대폰에 설정해 두면, 지역번호를 누르지 않고 전화를 걸 수 있습니다. (“자동지역번호 p49” 참조)
- 대기상태에서 **☎** 를 누르면 그 번호로 연결됩니다. 목록에서 선택하여 **☎** 를 누르면 그 번호로 연결됩니다.
- 이어마이크가 휴대폰에 연결되어 있는 경우, 이어마이크 사용방법(p21)”을 참조하세요.

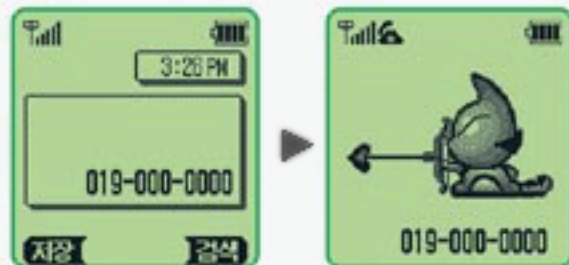

전화 받기

1. 전화벨 또는 진동이 울리면 폴더를 열어서 통화를 시작합니다.

- 폴더가 열려 있으면 아무 버튼이나 눌러 통화합니다.


(종료버튼을 누르면 진동이나 벨소리가 없어집니다.)

이때는 다른 버튼을 눌러 통화합니다. 이 기능은 전화를 받을 수 없을 경우 잠시동안 벨소리를 울리지 않게 하여 장소를 이동한 후 전화를 받을 수 있도록 한 기능입니다.)

- 수신시 화면에 전화번호가 표시될 경우(발신 번호 표시 서비스)에는 폴더를 열어도 통화가 바로 연결되지 않습니다. 이때는 아무 버튼이나 누릅니다.(발신자 벨 설정의 "전화받기방법 P18" 참조)

2. 통화가 끝나면 폴더를 닫거나 **종료** 버튼을 누릅니다.

- 상대방이 먼저 끊은 경우 자동으로 끊어집니다.

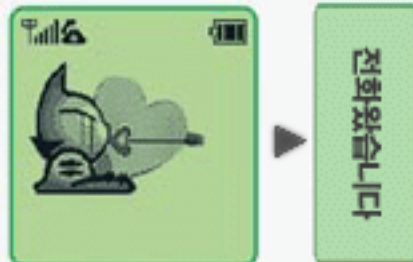


부재중 전화 확인

1. 사용자가 전화를 받지 못한 경우에는 전화가 온 시간과 횟수를 화면에 표시합니다.

(시간은 걸려온 전화중 가장 최근 것이 표시됩니다.)

[-]확인 또는 **확인** 버튼을 누르거나 폴더를 닫으면 부재중 메시지가 사라집니다.


※ 최근통화목록의 수신함에서 부재중 수신 전화번호를 확인할 수 있습니다. (발신 번호 표시 서비스 설정시)

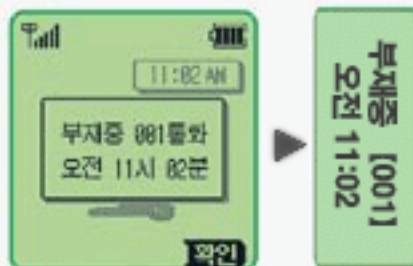

벨 / 진동 선택

전화가 왔음을 알리는 표시를 벨소리, 진동 또는 램프 중에서 선택하여 사용할 수 있습니다.


1.  메뉴 +  +  을 누릅니다.
2.  다음 설정이나  버튼을 사용하여 원하는 모드를 선택 합니다.
 - 벨소리
 - 진동
 - 진동 후 벨 : 진동이 잠시 울린 후 벨
 - 램프+무음 : 램프가 깜빡이면서 소리는 나지 않음
3.  확인 버튼을 누릅니다.

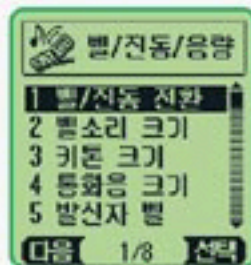

벨소리 크기 설정

전화가 왔음을 알리는 벨소리의 크기를 조절하는 기능입니다.


1.  메뉴 +  +  를 누릅니다.
2.  다음 설정이나   버튼을 사용하여 음량을 조절합니다.
- 5단계 (1~5)
3.  확인 버튼을 누릅니다.

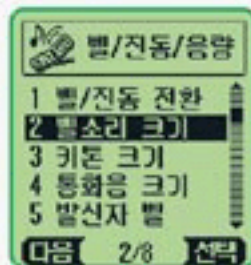

키톤 크기 설정

버튼을 누를 때 나는 소리 크기를 설정하는 기능입니다.


1.  메뉴 +  +  를 누릅니다.
2.  다음 설정이나  버튼을 사용하여 음량을 조절합니다.
- 6단계 (0~5)
- 대기중에는 폰의 사이드부분 볼륨버튼으로도 조절이 가능합니다.
3.  확인 버튼을 누릅니다.

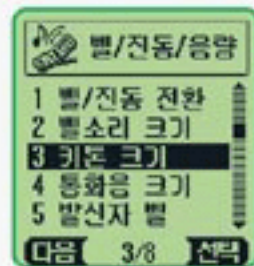

통화음 크기 설정

통화시 음량 크기를 조절하는 기능입니다.



1.  메뉴 +  +  를 누릅니다.
2.  다음 설정이나   을 사용하여 음량을 조절합니다.
 - 5단계 (1~5)
 - 통화중에는 폰의 사이드부분 볼륨버튼으로도 조절이 가능합니다.
3.  확인 버튼을 누릅니다.

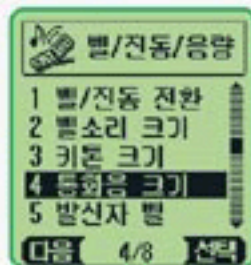

발신자 벨 설정

발신자에 따라 수신되는 벨소리를 다르게 설정할 수 있는 기능입니다.

1. 메뉴 + + 를 누릅니다.
2. 을 눌러 발신자번호입력을 선택합니다.
3. 번호편집을 눌러 설정할 번호를 입력한 후 확인 버튼을 누릅니다.
4. 다음설정 버튼이나 버튼을 눌러 원하는 벨소리를 선택합니다.
5. 를 눌러 전화받기방법을 설정합니다.
 - 폴더 : 폴더를 열면 바로 통화가 가능합니다.
 - 폴더+버튼 : 폴더를 열고 종료키를 제외한 버튼을 눌러야 통화가 가능합니다.
(발신자 번호를 확인하고 받을 수 있는 기능입니다.)
6. 확인 버튼을 누릅니다.

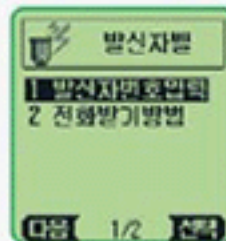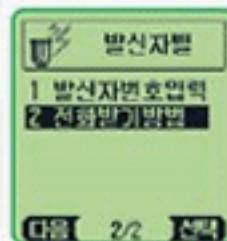

통화 연결음 설정

통화가 연결될 때 경보음이 울리는 기능입니다.

1. 메뉴 + **12** + **42** 을 누릅니다.
2. 다음 설정 버튼이나 **<** **>** 버튼을 사용하여 설정/해제를 선택합니다.
3. 확인 버튼을 누릅니다.

통화 종료음 설정

통화가 끊겼을 경우 경보음이 나도록 설정하는 기능입니다.

1. 메뉴 + **12** + **72** 을 누릅니다.
2. 다음 설정 버튼이나 **<** **>** 버튼을 사용하여 설정/해제를 선택합니다.
3. 확인 버튼을 누릅니다.



1분 경보음 설정

통화 중 통화경과 시간을 매1분이 되기 전에 알려주는 기능입니다.

1. 메뉴 + **1** + **4** 을 누릅니다.
2. 다음 설정 버튼이나 **<** **>** 버튼을 사용하여 설정/해제를 선택합니다.
3. 확인 버튼을 누릅니다.



에티켓 기능

회의 중이거나 공공장소에서 다른 사람에게 피해를 주지 않기 위해 원터치로 전화벨 등을 소리가 나지 않도록 전환해주는 기능입니다.

1. ***#*#** 버튼을 길게 누릅니다.
 - 에티켓 기능이 설정되면 모든 키톤과 경보음, 통화연결음, 통화종료음이 무음으로 처리되고 현재의 수신모드와 상관없이 진동모드로 바뀝니다.
 - 해제하려면 ***#*#** 버튼을 다시 한번 길게 누릅니다.



이어마이크 사용방법

보행중이나 운전할 때 이어마이크를 이용해서 통화할 수 있는 기능입니다.

이어마이크로 전화를 걸 때

1. 이어마이크를 휴대폰에 삽입합니다.
2. 플립을 열고 전화번호를 누른 후, 통화 버튼을 눌러 통화합니다.
※ 마지막으로 걸었던 전화번호로 통화를 하려면 대기상태에서 이어마이크에 있는 버튼을 2회 누릅니다.
3. 통화를 종료하려면 한번 더 이어마이크에 있는 버튼을 누릅니다.
※ 통화가 연결된 후에는 플립을 닫으셔도 통화는 끊어지지 않습니다.
확인 버튼을 누릅니다.

이어마이크로 전화를 받을 때

1. 전화벨이 울리면, 이어마이크를 삽입하고 이어마이크에 있는 버튼을 눌러 통화를 합니다.
2. 통화를 종료하려면, 한번 더 이어마이크에 있는 버튼을 누릅니다.

 Pause를 이용한 전자식 다이얼 사용법

보행중이나 운전할 때 이어마이크를 이용해서 통화할 수 있는 기능입니다.

1. 통화하고자 하는 전화번호를 입력합니다.
2.  버튼을 눌러 원하는 항목을 선택합니다.
 - 수동대기(P) : 통화 다이얼링이 끝난 후,  번호송출을 눌러야 후속번호가 다이얼됩니다.
 - 시간대기(T) : 통화 다이얼링이 끝난 후, 2초 후에 자동으로 후속번호가 다이얼됩니다.
 - 하이픈(-) : 전화번호를 띄어읽기 편하게 입력해 줍니다.
(예 : 080-123-4567)
3. 후속번호를 입력합니다.
4.  저장 버튼을 누릅니다.

※ 이후 과정은 "전화번호부 등록(P52)"을 참조하십시오.
[카이 코스모]

● 메시지(단문 서비스)기능이란?

이 서비스는 휴대폰을 이용해 문자, 음성메시지를 수신 및 발신 할 수 있는 서비스입니다.(이 기능은 서비스 사업자에 따라 일부 변경의 가능성이 있습니다.)

문자 수신함


수신된 문자메시지와 회신번호를 확인하는 기능입니다.

1. 문자메시지 확인

1.  메시지 +  +  을 누릅니다.
2.   버튼을 이용하여 읽기 원하는 메시지를  선택합니다.
3. 선택된 메시지의 전체내용이 화면에 표시됩니다.
 - 메시지의 회신번호가 있으면  통화버튼을 눌러 통화할 수 있습니다.
 -  '는  확인하지 않은 메시지를 나타내며  (열린봉투)는  확인한 메시지입니다.
 - 문자메시지가 없을 경우 '문자메시지가 없습니다!' 가 표시됩니다.



새 메시지가
도착했습니다

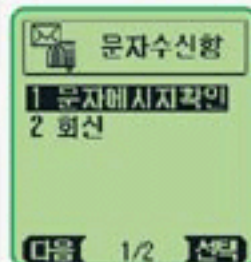

※ 개별 메시지 삭제


1. 개별 메시지를 지우려면 문자메시지 화면의 3번 과정에서  확인을 누르면 삭제 여부를 묻는 메시지가 표시됩니다.
2.   를 이용하여 '예' 로 설정한 후  확인을 누르면 메시지가 삭제됩니다.

※ 문자메시지는 최대 20건까지 수신가능하며, 만약 메시지가 모두 저장되면 '메모리 없음! 메시지를 받을 수 없습니다' 라는 메시지가 표시됩니다.
이때에는 수신된 메시지를 삭제해야만 새로운 메시지를 수신할 수 있습니다.

2. 회신

수신메시지의 내용을 그대로 또는 편집하여 회신 할 수 있는 기능입니다.

1. 메시지 + 1 + 2 를 누릅니다.
2. 수신메시지 중에서 회신 할 메시지를 선택하여 내용을 편집하거나 확인합니다
3. 버튼이나 다음설정 버튼을 이용하여 메시지 저장여부를 확인합니다.
4. 수신자 번호를 확인합니다.
(기본은 회신하려는 문자메시지의 송신번호입니다.)
 - 버튼을 누르고 다른 번호를 입력할 수 있습니다.
 - 검색버튼을 눌러 저장된 전화번호부를 이용할 수도 있습니다.
 - 버튼이나 다음설정 버튼을 이용하여 메시지 종류를 설정합니다.(보통,빠름,긴급)

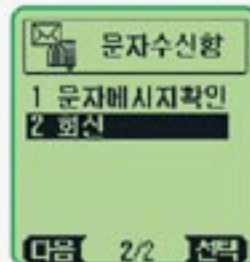



음성 수신함



음성사서함에 저장된 음성메시지에 대한 정보를 확인합니다.

1. 메시지 + 를 누릅니다.

- 통화버튼을 누르면 회신번호가 있을 경우에는 회신번호로 연결되고 없을 경우에는 음성사서함에 연결됩니다.
- 회신번호가 없으며 *88이 표시됩니다.

- * 확인 버튼을 누르면 삭제 여부를 묻는 메시지가 표시됩니다.
- * 음성메시지가 없을 경우 “음성메시지가 없습니다!” 가 표시됩니다.

※ 음성사서함은 핸드폰의 응답기 기능과는 별개이며, 사업자가 제공하는 기능입니다.

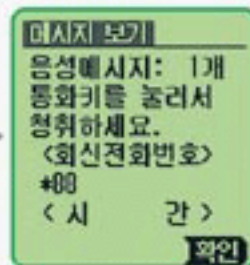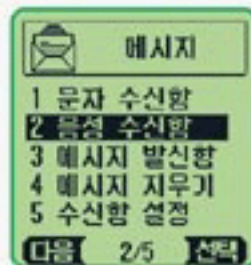



메시지 발신함

메시지를 보내는 방법입니다.

1. 새 메시지 보내기

1. 메시지 + 3 + 1 을 누릅니다.
2. 받을 상대방의 전화번호를 입력합니다. 폰북 검색을 원하시면 검색버튼을 누릅니다.
3. 송신번호는 자신의 휴대폰번호가 기본값으로 표시됩니다.
다른 번호를 원하시면 를 누르신 후 지우 버튼으로
지우고 원하시는 번호를 누르세요.
4. 수신자 번호와 회신 전화번호를 확인하시고 확인 버튼을
누릅니다.
5. 메시지 내용을 입력한 후 확인 버튼을 누릅니다.
(입력은 "문자입력 방식 P29~P31"을 참조하세요.)
6. 다음설정이나 를 눌러 저장/무시를 선택 후
 확인 버튼을 누릅니다. (저장은 누르시면 발신함에
저장되며, 무시를 누르시면 저장되지 않습니다.)
7. 메시지종류(보통/빠름/긴급)를 선택합니다.



폰북 검색

보행중이나 운전할 때 이어마이크를 이용해서 통화할 수 있는
기능입니다.[카이엑스]

메시지를 받을 상대방 전화번호가 전화부에 저장되어 있는 경우
전화부를 이용하여 쉽게 입력할 수 있는 기능 입니다.

[카이코스모]

1. 수신자 번호 입력 과정에서  검색을 누릅니다.
2. 이름으로 찾기로 검색한 수 상대방 번호를 찾아 
SMS를 선택합니다. (  를 이용하여 '번지로 찾기'
'전화번호로 찾기' 로 이동이 가능합니다.)

2. 발신 메시지 보내기

이전에 보냈던 메시지를 다시 보내려 할 경우 유용하게 사용할 수 있는 기능입니다.

1. 메시지 + 3 + 2 을 누릅니다.
2. 를 이용하여 원하는 메시지를 선택합니다.
3. 작성한 메시지를 확인하거나 편집하고 [-]확인을 누릅니다.
 - 문자를 수정하려면 지우 을 누른 후 수정합니다.
5. 상대방의 전화번호를 입력하고 연락 받을 전화번호를 확인한 후 확인 을 누르면 전송됩니다.
6. 버튼이나 다음설정 버튼을 이용하여 메시지종류(보통/빠름/긴급)를 선택합니다.
 - 이전메시지는 5개까지 저장됩니다.



따라 해보기

예) "아뽕쌐" 를 입력하려면

8을 누르면 3을 누르면 5을 누르면 4을 누르면 6을 누르면 6을 누르면 4을 누르면 7을 누르면 8을 누르면 3을 누르면
 ○ 아 암 압 아뽕 아뽕 아뽕 아뽕 아뽕 아뽕 아뽕 아뽕

예) "예쁘다" 를 입력하려면

8을 누르면 3을 누르면 3을 누르면 4을 누르면 9을 누르면 5을 누르면 4을 누르면 8을 누르면 6을 누르면 2을 누르면 4을 누르면 3을 누르면
 ○ 아 어 여 예 엠 었 예뽕 예쁘 예쁜 예쁘 = 예쁘다

* 다른 모드를 선택하려면 [-]한글 버튼을 눌러 숫자,영소(영문소문자),영대(영문대문자), 기호 모드를 선택하세요.

* 영문 입력 방법

- < > 을 눌러 위치를 이동한 후 원하는 글자를 수정하거나 입력할 수 있습니다.
- < 을 누르면 이전 칸으로, > 을 누르면 다음 칸으로 이동할 수 있습니다.
- 글자를 지우려면 지우 을 누르세요.

따라 해보기

예) "SEWON" 을 입력하려면

한글 버튼을 눌러 영대 모드(영문대문자)선택 후,

7을 4번 누름 > 3을 2번 누름 > 9을 1번 누름 > 6을 3번 누름 > 6을 2번 누름

S

SE

SEW

SEWO

SEWON

* 특수문자 입력 방법

- 특수문자 모드를 선택하려면  한글 버튼을 눌러 기호 모드(기호문자) 선택 후,   버튼으로 특수문자 화면을 선택합니다.
또한 선택한 화면에서   버튼으로 여러가지 종류를 볼 수 있으며, 그에 해당하는 번호(버튼)를 누르면 특수문자를 입력할 수 있습니다.
- 글자를 지우려면  지움 버튼을 누르세요.

따라 해보기

예) “@” 를 입력하려면

 한글 버튼을 눌러 기호 모드 선택 후,  을 누름



예) “ㄱ” 을 입력하려면

 한글 버튼을 눌러 기호 모드 선택 후, 버튼을 누름 ▶  을 누름

메시지 지우기

휴대폰에 수신 저장된 문자메시지와 음성메시지, 발신함 등을 지우는 기능입니다.

1.  메시지 +  를 누릅니다.
2.   를 이용하여 지우기 원하는 항목으로 이동하고  선택버튼을 누르거나 해당 번호 버튼을 누릅니다.
(예: 문자수신함 선택 시)
3.   를 이용하여 “예” 로 이동 후  확인 버튼을 누르면 선택된 항목의 메시지들은 삭제됩니다.

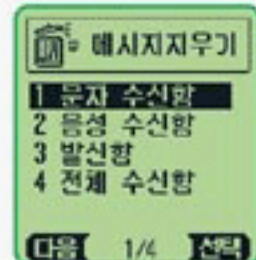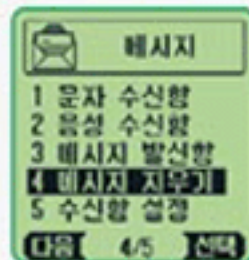

수신함 설정

1. 수신알림

1. 메시지 + + 을 누릅니다.
2. 다음설정 버튼이나 버튼을 이용하여 원하는 모드를 선택하고 확인합니다.
- 수신 시 한번/2분마다/소리꺼짐

2. 내용표시

1. 메시지 + + 를 누릅니다.
2. 다음설정 버튼이나 버튼을 이용하여 원하는 모드를 선택하고 확인합니다.
- 내용 표시 : 수신 시 메시지 내용을 바로 표시합니다.
- 표시안함 : 수신 시 수신시간과 회신번호만 표시합니다.




최근통화 목록

최근전화 통화목록을 확인하고 재통화하거나 시간정보를 볼 수 있는 기능입니다.

1. 검색 + 을 누릅니다.
2. 다음 설정 버튼이나 버튼을 사용하여 설정/해제를 선택합니다.
 1. 발신함(최근 발신한 전화번호 목록 10개)
 2. 수신함(최근 수신한 전화번호 목록 10개)
 3. 메모장(통화중 메모한 전화번호 10개 저장)
 4. 발신함 전체삭제
 5. 수신함 전체삭제
 6. 메모장 전체삭제
3. 통화하고자 하는 번호를 골라 통화버튼을 누릅니다.
(발신함, 수신함, 메모장)
 - 최근 통화한 번호의 통화정보와 시간정보를 확인하려면 보기를 누르고 시간정보를 누르면 됩니다.
 - 최근 통화한 번호를 보기한 후 저장을 하면 전화번호부에 등록할 수 있습니다.
4. 지우고자 하는 항목을 선택하면 목록을 지울 수 있습니다.
(발신함 전체삭제, 수신함 전체삭제, 메모장 전체삭제)

※ 부재중 전화의 경우는 수신함에 저장됩니다.(발신 번호 표시 서비스를 설정한 경우)

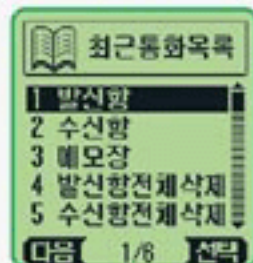

이름으로 찾기

폰북에 저장된 전화번호를 이름으로 검색할 수 있는 기능입니다.

1.  검색 +  를 누릅니다.

2. 찾을 이름을 입력합니다.

(입력은 "문자입력 방식 P29~P31" [카이엑스]
P42~P44 [카이코스모] 을 참조하세요.)

3.  검색 버튼을 누릅니다.

※ 이름으로 찾기 중 번지나 전화번호로 찾기를 원하시면

  버튼을 이용하여 번지나 전화번호 찾기로 옮기신 후
검색하시면 됩니다. [카이엑스]

※ 이름으로 찾기 중   버튼을 이용하여 번지나 번호,
그룹으로 찾기로 검색가능 합니다. [카이코스모]



번지로 찾기

번지를 입력하여 원하는 전화번호를 찾습니다.

1. 검색+ 을 누릅니다.
2. 찾을 이름을 입력합니다.
(입력은 "문자입력 방식 P29~P31" 을 참조하세요.)
3. 검색 버튼을 누릅니다.

번호로 찾기



번지를 입력하여 원하는 전화번호를 찾습니다.

1. 검색+ 를 누릅니다.
2. 번호를 입력하고 검색 버튼을 누릅니다.

그룹으로 찾기

그룹명을 입력하여 원하는 전화번호를 찾습니다.

1. 검색+ 를 누릅니다.
2. 찾을 그룹을 선택하고 검색 버튼을 누릅니다.

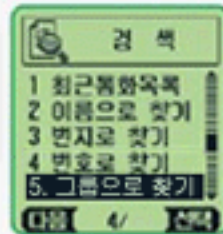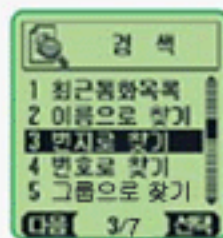

전화번호부 등록

전화번호를 입력하여 원하는 전화번호를 전화번호부에 등록합니다.

1. 검색 + **6** 을 누릅니다.

※ 대기화면상에서 전화번호를 누르신 후 **저장** 버튼을 누르면 저장 가능합니다.

※ 최근통화목록에서 (발신함, 수신함, 메모장) **보기**하고 **저장**을 눌러도 저장 가능합니다.

2. 이름을 입력합니다.

(입력은 '문자입력 방식 P29~P31을 참조하세요.)

3. 번지를 입력하고 잠금여부를 결정합니다.

4. 전화번호 종류를 결정하고 전화번호를 입력합니다.

※ 전화번호는 최대 200개 까지 저장 가능합니다.

단축 다이얼 전화받기

001~009번지에 저장시킨 경우 -> 예) 005 -> [5] + [통화] + 또는 [5] 를 길게 누르세요.

001~099번지에 저장시킨 경우 -> 예) 010 -> [1] + [0] [통화] + 또는 [1] 을 짧게 [0] 을 길게 누르세요.




100~200번지에 저장시킨 경우 -> 예) 145 -> [1] + [4] 는 짧게 [5] 는 길게 누르세요.

자기번호 확인

자기번호를 확인할 수 있는 기능입니다.

1. 검색 + **7** 을 누릅니다.

2. 자기번호를 확인합니다.

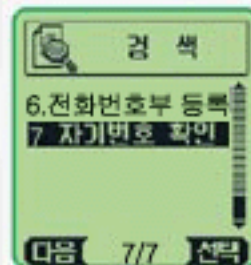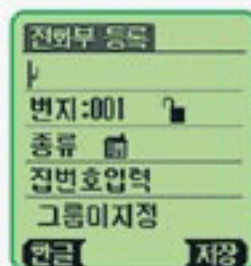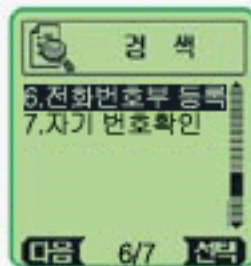

계산기

사칙연산을 기본으로 한 계산을 할 수 있습니다.

1. 메뉴 + + 을 누릅니다.
2. 계산할 숫자를 입력합니다.
 - 1최대 7자리까지 입력할 수 있습니다.
 - 소수점 입력시 를 사용합니다.
 - 음수 표시할 경우 를 사용합니다.
3. 버튼을 눌러 사칙연산 기호를 선택합니다.

: 더하기	: 빼기
: 나누기	: 곱하기

예: 4×6 을 계산할 경우 : 계산 버튼을 누르면 연산결과가 나타납니다.

4. 계산버튼을 누르면 연산 결과가 나타납니다.
5. 새로운 계산을 하려면 초기화 버튼을 누릅니다.
6. 계산후 상위 메뉴로 가려면 확인 버튼을 누르고, 대기화면으로 가려면 버튼을 누릅니다.



알람 설정

1. 메뉴 + 2번 + 3번 을 누릅니다.
2. [-]다음이나 < > 버튼을 사용하여 원하는 알람 방법을 설정 합니다.
 - 해제 : 알람 기능 설정 안 함
 - 한번 : 설정시 한번만 울림
 - 매일 : 매일 설정된 시간에 알람이 울림
3. 0 버튼을 사용하여 알람 시간 설정란으로 이동합니다.
4. 알람 시간을 입력합니다.
 - 오전, 오후 설정 : < > 버튼
 - 시간입력 : 숫자버튼
5. 저장버튼을 눌러 설정내용을 저장합니다.



알람시간입니다.

일정 관리

중요한 일정이나 할 일을 입력하면 저장된 날짜와 시각에 알람이 울리는 기능입니다.

1.  메뉴 +  +  을 누릅니다.

※ 오늘 일정을 확인하려면 대기상태에서 [지움]버튼을 누릅니다.


2. 달력화면에서     버튼을 사용하여 원하는 날짜로 이동 후  선택 버튼을 누릅니다.

-  오늘로 버튼을 누르면 커서가 당일 날짜로 자동 이동 합니다.
- 년도와 월을 바꾸려면   버튼을 이용하거나     버튼을 이용하여 원하는 년도와 월을 선택합니다.

( :지난해,  :다음해,  :지난달,  :다음달)

3.  버튼을 눌러 알림 기능을 설정합니다.

- 알림 기능 : [-]유/무를 이용하여 선택

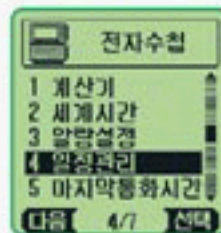

- 스케줄
- 예약통화
- 기념일 : 기념일 내장
- 메모 : 간단히 메모 저장

※ 예약통화, 스케줄, 기념일, 메모 입력은 최대 80개까지 저장 가능합니다

예) 예약통화 10개 저장시 스케줄, 기념일, 메모 입력은 70개 까지 저장 가능합니다.

스케줄 설정

1. 스케줄 시간을 입력한 후  버튼을 누릅니다.
2.   버튼을 이용하여 반복주기를 설정합니다.
(없음/매주/매달)
3.  버튼을 눌러 알림 기능을 설정합니다.
 - 알림 기능 :  유/무를 이용하여 선택
예약시간 얼마전에 알릴 것인지 시간을 입력합니다.
예약시간 전에 스케줄을 알리는 기능입니다.
4.  버튼을 눌러 내용을 입력합니다.
 - 내용입력 : 스케줄 내용을 입력합니다.
(입력은 "문자입력 방식 P29~P31" 을 참조하세요)
5.  저장 버튼을 누릅니다.



스케줄 설정

예약통화 설정

1. 시간을 입력한 후  버튼을 눌러 예약통화 내용을 입력합니다.
2.  버튼을 눌러 예약통화 내용을 입력합니다.
(입력은 “문자입력 방식 P29~P31” P42~44[카이코스모] 을 참조하세요)
3.  저장 버튼을 누릅니다.

기념일 설정

1.  양력/음력 버튼으로 양력/음력을 설정합니다.
2.  버튼을 눌러 알림 기능 및 시간을 설정합니다.
3.  버튼을 누른 후 기념일 내용을 입력합니다.
(입력은 “문자입력 방식 P29~P31” 을 참조하세요)
4.  저장 버튼을 누릅니다.

메모 설정

1. 메모내용을 입력한 후  저장 버튼을 누릅니다.
(입력은 “문자입력 방식 P29~P31” [카이엑스], P42~44[카이코스모]을 참조하세요)

스케줄 추가

2001/ 6/15 [금]
[오전] 10:00

전화번호 입력

내용 입력

모두 저장

스케줄 추가

[양력] 6월 15일

알림 : 없음

내용 입력

음력 저장

스케줄 추가



2001/ 6/15 [금]

1

한글 저장



마지막 통화시간 확인

1. 메뉴 + + 을 누릅니다.
2. 마지막 통화시간이 표시됩니다.
3. 마지막 통화를 확인합니다.

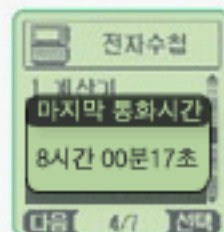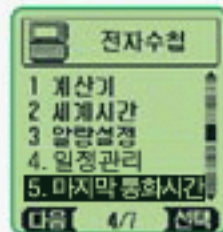



발신 통화시간 확인

1. 메뉴 + + 을 누릅니다.
2. 발신 통화건수 및 시간이 표시됩니다.
3. 발신 통화건수 및 시간을 확인합니다.
4. 발신통화건수 및 시간을 삭제하려면 삭제 버튼을 누르고 비밀번호를 입력합니다.

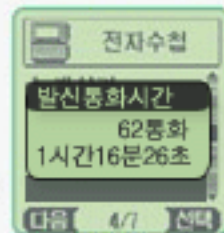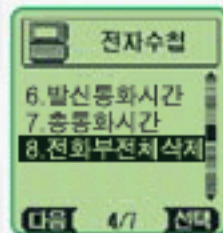

총통화시간 확인



1.  메뉴 +  +  을 누릅니다.
2. 총통화건수 및 통화시간이 표시됩니다.
3. 총통화건수 및 통화기간을  확인합니다.
4. 총통화건수 및 통화시간을 삭제하려면  삭제 버튼을 누르고 비밀번호를 입력합니다.

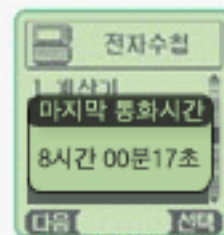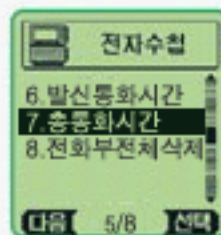

전화부 전체삭제

전화번호부에 저장되어 있는 전체 내용을 지울 때, 사용하는 기능입니다.

1.  메뉴 +  +  을 누릅니다.
2. 비밀번호를 입력합니다.
3. 예/아니오를 선택하고  확인합니다.

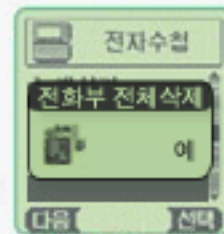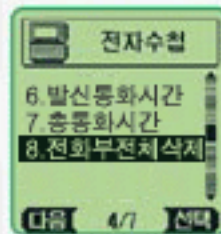

세계 시간

1. 메뉴 + + 를 누릅니다.
2. 버튼을 누르거나 다음 버튼을 눌러 원하는 도시를 선택합니다.
3. 선택한 도시명, 날짜 및 시간이 지도 하단에 표시됩니다.

서울, 도쿄, 광, 시드니, 오클랜드, 호놀룰루, 앵커리지, 시애틀, 로스앤젤레스, 덴버, 메시코시티, 달라스, 시카고, 디트로이트, 워싱턴, 뉴욕, 몬트리얼, 보스턴, 카라카스, 부에노스아이레스, 리오데자네이로, 아조레스, 리스본, 마드리드, 런던, 파리, 암스텔담, 로마, 베를린, 비엔나, 아테네, 헬싱키, 카이로, 베이루트, 쿠웨이트, 제다, 모스크바, 테헤란, 아부다비, 카불, 델리, 콜롬보, 다카, 방콕, 하노이, 자카르타, 싱가포르, 홍콩, 베이징, 마닐라, 타이페이

51개도시의 현재 시각을 확인할 수 있습니다.



잠금기능

비밀번호를 모르면 전화를 걸지 못하게 하거나 휴대폰의 특정기능을 사용하지 못하게 설정/해제하는 기능입니다.

1. 메뉴 + 3 + 1 을 누릅니다.

2. 비밀번호를 입력합니다.

※ 제품구입시 비밀번호는 '0000' 입니다.


3. < > 버튼이나 다음설정 버튼으로 원하는 모드를 선택합니다.

- 해제 : 잠금기능 사용 안 함
- 전원을 켤 때 : 전원을 켤 때 설정
- 한번 : 잠금기능 설정

※ 대기상태에서 휴대폰에 잠금설정을 하려면 #0.1 버튼을 길게 누르면 됩니다.

4. 확인버튼을 누릅니다.


※ 휴대폰이 잠금상태일 때 비상전화는 비상전화버튼을 누른 후 비상전화번호를 입력하면 통화가 가능합니다.

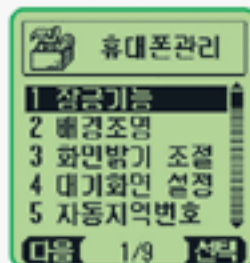

배경조명 설정

어두운 장소나 야간에도 휴대폰을 쉽게 사용할 수 있도록 조명을 조절하는 기능입니다.

1.  메뉴 +  +  를 누릅니다.
2.   버튼 및 다음설정 버튼을 눌러 배경조명을 설정합니다.
 1. 밤에만 켜짐 : 야간 (18시 ~ 08시)에는 버튼을 누르면 10초 동안만 켜짐.
다른시간에는 항상 꺼져있음.
 2. 10초 : 버튼을 누르면 10초동안만 켜짐
 3. 꺼짐 : 항상 꺼짐
 4. 폴더를 열때만 : 폴더를 열때만 조명기능이 동작함
3.  확인버튼을 누릅니다.

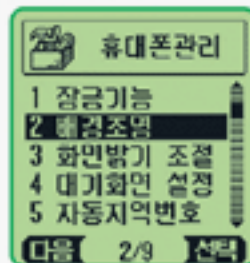

화면밝기 조절

LCD 바탕 화면이 밝기를 조절할 수 있는 기능입니다.

1. 메뉴 + 3 + 3 을 누릅니다.
2. 버튼 및 버튼 다음설정 버튼을 눌러 원하는 화면밝기를 선택합니다.
- 6단계 (0~5)
3. 확인버튼을 누릅니다.




대기화면 설정

휴대폰에 표시되는 배경화면을 변경할 수 있는 기능입니다.

1. 메뉴 + 3 + 4 을 누릅니다.

이름 편집

1. 1 2 을 누릅니다.
2. 버튼을 눌러 '정렬' 방법을 설정합니다.
3. 버튼을 눌러 '글자' 를 선택하여 버튼으로 글자색을 설정합니다.

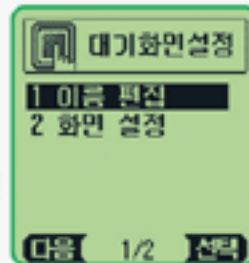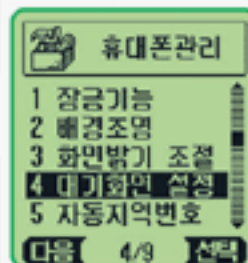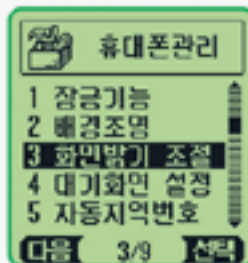

4.  버튼을 눌러 '배경' 을 선택하여

  버튼으로 배경색을 설정합니다.

5.  편집버튼을 눌러 원하는 문자를 입력하고

 확인버튼을 누르면 저장됩니다.

※ 다운 받은 캐릭터로 배경화면이 설정된 경우에는 이름을 설정하더라도 배경화면에 표시되지 않습니다.

화면설정

1.  를 누릅니다
2.  버튼이나 다음설정 버튼을 눌러 대기화면을 설정합니다.



- 량이와 시계 : 시계와 고양이 그림 표시
- 량이 : 고양이 그림 표시
- 디지털 시계 : 디지털시계 표시

3.  확인버튼을 누릅니다.

자동지역번호

자주 사용하는 지역번호를 매번 누르지 않도록 설정하는 기능입니다.


1. 메뉴  +  +  를 누릅니다.
2.   버튼을 사용하여 원하는 번호를 선택합니다.
 - 해제: 자동지역번호 기능 해제
 - 수동입력 : 설정할 지역번호를 수동으로 입력
 - 자동입력 : 지역번호 목록에서 선택
3.  확인버튼을 누릅니다

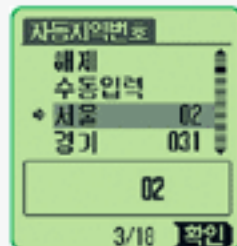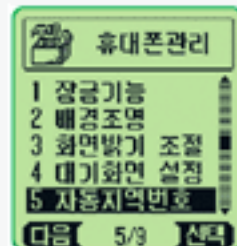

자동 수신

운전중에 폴더를 열어놓았을 경우 자동으로 전화를 받을 수 있는 기능입니다.

1.  메뉴 +  +  을 누릅니다.
2.  < >  버튼이나  다음설정 버튼을 눌러 자동수신기능을 설정합니다.
 - 해제 : 자동수신 기능 해제
 - 링 2초후 : 벨이 2초 울린 후 자동수신
 - 링 4초후 : 벨이 4초 울린 후 자동수신
 - 링 6초후 : 벨이 6초 울린 후 자동수신
3.  확인버튼을 누릅니다

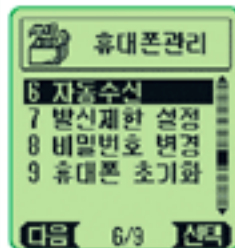

발신제한 설정

타인의 무단 사용을 방지할 수 있는 기능으로 수신은 가능하나 전화는 걸 수 없는 기능입니다.

1. 메뉴 + + 을 누릅니다.
2. 비밀번호를 입력합니다.



※ 제품구입시 비밀번호는 '0000' 입니다.

발신전화 제한

모든발신이 제한되는 기능입니다.

1. 을 누릅니다.
2. 버튼이나 다음설정 버튼을 눌러 설정/해제를 선택합니다.

※ 발신전화 제한 설정시 '비상전화' 는 가능합니다.

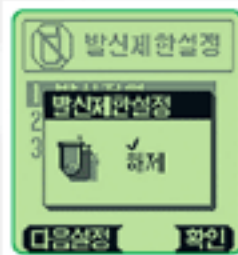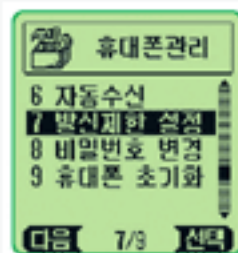

국제전화 제한


국제전화를 제한하는 기능입니다.

1. **2**를 누릅니다.
2. **<** **>** 버튼이나 **다음설정** 버튼을 눌러
설정/해제를 선택합니다.

700번 제한

700번 서비스를 제한하는 기능입니다.

1. **3**를 누릅니다.
2. **<** **>** 버튼이나 **다음설정** 버튼을 눌러
설정/해제를 선택합니다.



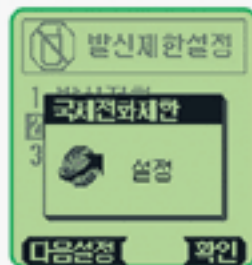


비밀번호 변경

휴대폰의 잠금기능을 해제할 때 기타 정보들을 확인 및 삭제하고자 할 때 필요한 비밀번호를 변경하는 기능입니다.

1. **2** 메뉴 + **3** + **9** 을 누릅니다.
2. 비밀번호를 입력 합니다.
3. 새 비밀번호를 입력 후 **확인** 버튼을 누릅니다.
4. 다시한번 새 비밀번호를 입력 후 **확인** 버튼을 누릅니다.



※ 새 비밀번호와 재입력이 다를 경우 “비밀번호가 일치하지 않습니다. 다시 입력하세요” 라는 메시지가 나타납니다.

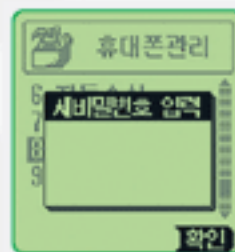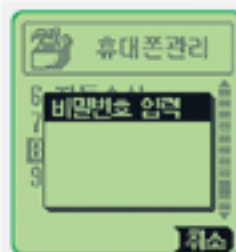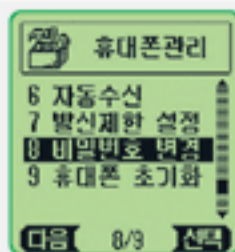

휴대폰 초기화

1. 메뉴 + 3 + 9 을 누릅니다.
2. 비밀번호를 입력 합니다.
3. 버튼이나 다음설정 버튼을 눌러 초기화 여부를 선택합니다.
4. "예" 를 선택후 확인을 누르면 휴대폰이 리셋되면서 휴대폰이 초기화 됩니다.

※전화기의 설정값이 초기화되면서,전화번호부,문자메시지,일정등은 초기화 되지 않습니다.

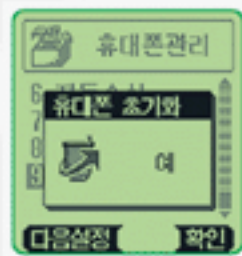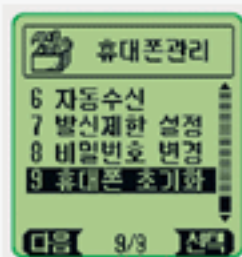


- 대기상태에서 사이트에 있는 음성메모버튼을 누르면 음성서비스 메뉴에 바로 연결됩니다.

자동응답기능

전화를 받을 수 없는 경우 설정된 안내음성에 따라 상대방의 메시지를 녹음 할 수 있는 기능입니다.

1.  메뉴 +  +  을 누릅니다.
2.  버튼이나  버튼이나  다음설정 버튼을 눌러 자동수신기능을 설정합니다.
 - 해제 : 자동응답 기능 사용 안 함
 - 즉시응답 : 즉시 자동응답기능 사용
 - 링 6초 후 : 링이 6초 울린후 자동응답기능 사용
3.  확인버튼을 누릅니다

※ 저장공간이 없으면 자동응답이 실행되지 않습니다.

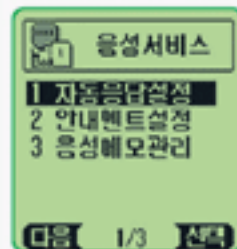

안내 멘트 설정

사용자의 음성을 녹음하여 안내음성으로 사용할 수 있는 기능입니다.

1. 메뉴 + + 을 누릅니다.

내 인사말 녹음






1. 을 누르면 내 인사말 녹음화면이 나타납니다.
2. 녹음 버튼을 눌러 인사말을 녹음합니다.
3. 인사말 녹음이 끝나면 완료 버튼을 누릅니다.
4. 재생버튼을 눌러 녹음한 인사말을 청취합니다.
5. 버튼을 누릅니다.

※ 인사말을 하나만 녹음되므로 삭제하고자 하면 녹음해야 합니다.

인사말 선택

1. 를 누르면 인사말 설정화면이 나옵니다.
2. 다음설정버튼을 이용하여 내 인사말을 설정합니다.

※ 녹음한 인사말을 사용하고 싶지 않으면 '해제'를 선택합니다.

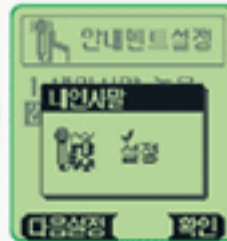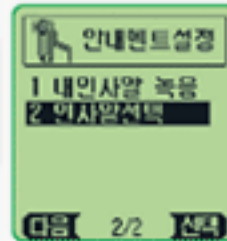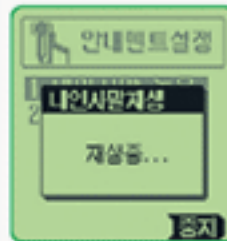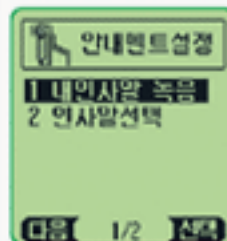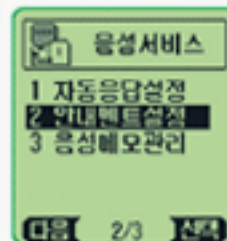

음성메모 관리

대기중이나 통화중에 통화내용을 녹음/재생/삭제할 수 있는 기능입니다.

1. 메뉴 + + 을 누릅니다.

2. 목록보기 버튼을 누릅니다.

※ 녹음 버튼은 사용자의 새 메모를 녹음할 수 있습니다.



※ 폰의 사이드 부분의 음성메모 버튼으로 통화 중 녹음이 가능합니다.

3. 버튼을 이용하여 목록을 검색한 후 다시듣기 버튼을 이용하여 다시 들을 수 있으며 불필요한 메모는 삭제버튼을 사용하여 삭제합니다.

4. 음성메모 관리가 끝나면 버튼을 누릅니다.

※ 음성메모, 내 인사말, 자동응답을 포함해서 최대 4분까지 저장 가능하며, 또한 모두 포함해서 4분이 되지 않을 경우에도 총 저장개수는 29개까지 저장 가능합니다.


예) 음성메모 1분저장시 내 인사말, 자동응답은 3분까지 저장 가능합니다.

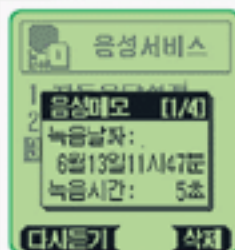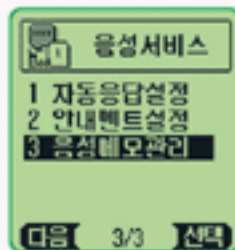

벨/멜로디 선택

전화가 왔음을 알려주는 벨소리의 종류를 변경하는 기능입니다.

1.  메뉴 +  을 누릅니다.
2. 원하는 벨소리를 선택합니다.
 1. 미디벨 (10개)
 2. 미디 멜로디1 (10곡)
 3. 미디 멜로디 2 (10곡)
 4. 나만의 멜로디 (3곡)
3.  다음설정이나  버튼을 사용하여 원하는 벨소리를 선택합니다.
4. 확인 버튼을 누릅니다.

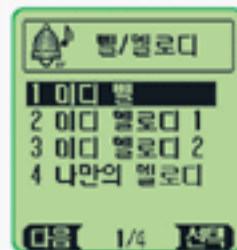

- 무선데이터 통신 서비스는 휴대폰을 이용하여 일반 PC나 노트북등에서 인터넷 망에 접속하는 서비스 입니다. 이 서비스는 별매품인 데이터 통신케이블을 구입하셔야 이용 가능 합니다.

모뎀통신설정


전화가 왔음을 알려주는 벨소리의 종류를 변경하는 기능입니다.

1. 메뉴 +  +  을 누릅니다.
2.  다음설정이나  < > 버튼을 누릅니다.

- 착신해제 : 데이터 또는 팩스착신을 하지 않을 경우 설정
- 모뎀착신 : 데이터통신으로 걸려오는 전화를 받을 수 있음
- 팩스착신 : 팩스착신 기능으로 사용

※ 참고:전원이 켜졌을 때에는 항상 '착신'

※ 주의 : '모뎀착신' 은 통신모드설정에서 '모뎀/팩스' 로 설정해야만 동작합니다.

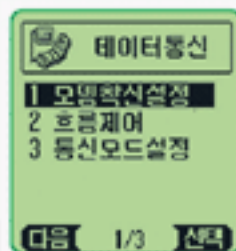


흐름제어

데이터통신을 할 때 PC와 휴대폰 사이의 시리얼통신 흐름을 제어하는 기능입니다.

1.  메뉴 +  +  을 누릅니다.
2.  다음설정이나   버튼을 누릅니다.

- 하드웨어
- 소프트웨어

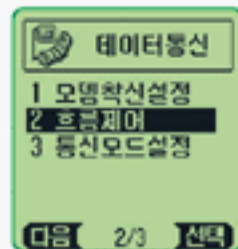

통신모드설정


'저속패킷', '고속패킷115200', '고속패킷230400', '모뎀/팩스' 중 사용자가 사용하고자 하는 서비스를 선택할 수 있습니다.

1. 메뉴 + + 을 누릅니다.
2. 다음설정이나 버튼을 누릅니다.

- 저속패킷
- 고속패킷 (115200)
- 고속패킷 (230400)
- 모뎀/팩스

- 저속패킷(직렬포트 속도:115200bps)
- 고속패킷 (직렬포트 속도 :115200bps):기본적으로 설정되는 속도이며, 고속패킷 서비스가 가능한 지역에서는 고속서비스로 접속합니다.
- 고속패킷(직렬포트 속도:230400bps):고속패킷 서비스가 가능한 지역에서 고속서비스로 접속하여 230400bps까지의 직렬포트 속도를 지원할 수 있습니다. 일반컴퓨터의 직렬포트는 휴대폰에서 제공하는 직렬포트의 최대속도를 지원하지 못하므로, 직렬데이터를 속도를 전환해 주는 컨버터를 필요로 합니다.
- 모뎀/팩스(직렬포트 속도:19200 bps):팩스 프로그램을 사용하여 팩스를 보내거나 받을 때 또는 통신프로그램(이야기, 새롭 데이터맨)을 이용하여 PC통신망에 접속하거나, 1:1 데이터 통신을 할 때 선택하는 메뉴 입니다.

※ 기타 자세한 내용은 데이터 통신 케이블 구입시 첨부되는 사용설명서를 참조하세요.

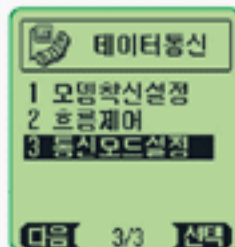

통신음량 조절

통화시의 통화음량을 조절하는 기능입니다.

1. 통화상태에서 폰의 사이드부분 볼륨버튼을 누릅니다.



통화중 음성메모

통화내용을 녹음 할 수 있는 기능입니다.


1. 통화상태에서 폰의 사이드부분 음성메모 버튼을 길게 누릅니다.
(“음성메모관리 P79” 참조)



자기 번호 전송

통화중에 자기 번호를 입력해야 할 경우 (호출이나 ARS전화) 일일이 번호를 다 누를 필요없이 빠르고 간단하게 입력할 수 있는 기능입니다.

1. 통화상태에서 메뉴 + 을 누릅니다.
2. 키톤음으로 전송됨을 알 수 있습니다.

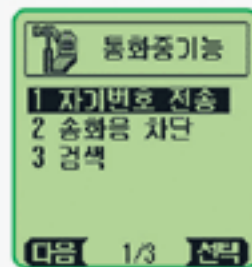


송화음 차단

통화중에 다른 사람과 개인적인 대화가 필요할 때 상대방에게 그 대화가 들리지 않도록 송화음을 잠시 차단하는 기능입니다.

(자신의 말은 상대방에게 들리지 않게 하고 상대방의 말은 계속 들을 수 있습니다.)


1. 통화상태에서 메뉴 + 를 누릅니다.
 - 통화상태에서 단축키로 키를 누르면 송화음이 차단됩니다.
2. 해제하려면 다시 한번 메뉴 + 를 누릅니다.
 - 단축키로 키를 다시 누르면 송화음 차단이 해제됩니다.

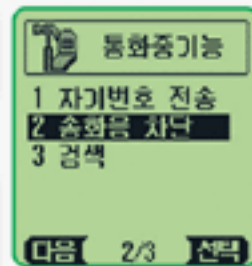

통화중 검색

통화중에 전화번호부에 저장되어 있는 내용을 검색할 수 있는 기능입니다.

1. 통화상태에서  메뉴+  을 누릅니다.
2.   버튼을 눌러 '이름으로 찾기', '번지로 찾기', '전화번호로 찾기' 를 선택합니다.
3.  검색을 눌러 검색합니다.

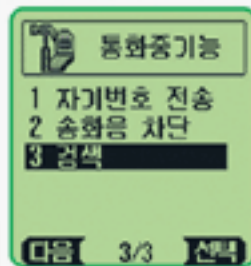

☞ 통화중 메모

통화중에만 사용가능한 기능으로 통화중에 상대방 전화번호 등을 저장할 수 있는 기능입니다.
"최근 통화목록의 메모장"에 저장됩니다.

1. 통화상태에서  메모를 눌러 전화번호를 입력하고
 저장을 누릅니다.

통화중 메모확인

 검색 +  +  을 누르면 확인 가능합니다.




서비스 연결

1. 이지 + + 을 누릅니다.

- 버튼을 길게 눌러 연결할 수도 있습니다.
- 이지아이에 접속하면 아이콘이 나타나며 그때부터 요금이 적용됩니다.

2. 원하는 항목의 숫자버튼을 누르거나 버튼으로 선택합니다.

- 이지아이에 접속되면 휴대폰은 통화 중 상태가 되며, 서비스를 종료하려면 버튼을 누릅니다.
- 이지아이에 연결된 후, 타이머 설정 시간 동안 입력이 없으면 접속은 자동해제됩니다.
- 초기접속을 시도하는 동안에도 통화료는 부가되며, 전파가 불안한 지역에서는 서비스 중에 중단될 수 있습니다.

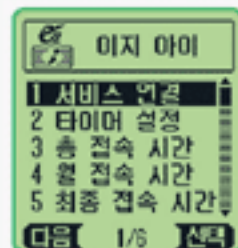

- 이지 아이가 이동통신 사업자에 신청되어 있지 않을 경우 이지아이 신청문이 화면에 나타납니다.
- 옆 화면과 같이 나타난 경우 휴대폰에서 '114' 로 신청하십시오.
(단 자동지역번호가 설정되어 있는 경우에는 '019-114' 로 신청하십시오.)
- 이지아이 기능은 이동통신 사업자에 신청하여야 사용할 수 있습니다.

● 이지아이에 접속한 후 간단한 버튼 사용법

버튼	기능 설명
	길게 : 이지아이 홈페이지로 이동
	길게 : 즐겨찾기 (북마크)로 이동
	길게 : 즐겨찾기 등록
	길게 : URL 수신함으로 이동

버튼	기능 설명
	접속 종료
	짧게 : 브라우저 메뉴로 이동
	인터넷 진행상태 : 중지하는 기능 인터넷 대기상태 : 이전페이지로 이동

- 이지 아이 홈으로 이동
 - 이지 웹 상태에서  버튼을 길게 누릅니다.
- 이전 화면으로 이동
 - 이지아이 상태에서  버튼을 누릅니다.
(문자입력 모드에서는 커서를 맨 왼쪽에 놓고  버튼을 누르거나  버튼을 길게 누릅니다.)
- 즐겨찾기로 바로가기
 - 이지아이 상태에서  버튼을 길게 누릅니다.
- 즐겨찾기에 등록
 - 이지 아이 상태의 원하는 사이트에서  버튼을 길게 누릅니다.
- 수신함 기능
 - URL수신함을 보려면  버튼을 길게 누릅니다.
- 이지 웹 알림 도착시
 - 이지 웹 알림 도착시에  모양의 아이콘이 나타납니다.
- 이지아이 접속 종료
 -  버튼을 누르거나 폴더를 닫습니다.

타이머 설정

이지 웹 접속후 사이트 이동시 자동타이머를 설정,설정된 시간이 지나면 자동으로 이지 웹 접속이 해제되는 기능입니다.


1. 이지 + 1 + 2 를 누릅니다.
2. 다음 설정이나 버튼으로 타이머 설정 시간을 선택합니다.
-해제 /5초 /10초/20초/30초/1분/3분/10분
3. 확인 버튼을 누릅니다.



총 접속시간

이지 웹에 접속한 시간을 확인하는 기능입니다.

1. 이지 + 1 + 3 을 누릅니다.
2. 총 접속시간을 확인합니다.
- 삭제하고자 할 때는 삭제 버튼을 누르고, 비밀번호를 입력합니다.

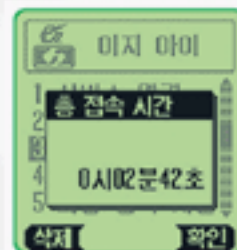

월 접속시간

최근에 접속한 날짜가 속한 달의 이지 웹 총 사용시간 입니다.

1. 이지 + 12 + 42 를 누릅니다.
2. 월 접속 시간을 확인 합니다.
- 삭제하고자 할 때는 삭제 버튼을 누르고, 비밀번호를 입력합니다.



최종 접속시간

가장 최근에 접속한 사용시간 입니다.

1. 이지 + 12 + 52 을 누릅니다.
2. 총 접속시간을 확인합니다.
- 삭제하고자 할 때는 삭제 버튼을 누르고, 비밀번호를 입력합니다.



이지 잠금

이지아이로 접속할 때, 비밀번호를 입력해야 접속이 가능하도록 설정하는 기능입니다.

1. 이지 + 1 + 6 을 누릅니다.
2. 비밀번호를 입력합니다.
3. 다음 설정이나 < > 버튼으로 선택합니다.
(설정/해제)



이지 자바

이 기능은 이동통신사업자 (019)에 이지 아이 기능이 신청되어 있어야만 사용할 수 있습니다.

- 이지 자바 기능을 사용하고 있는 중에 SMS메시지가 수신되면 알람음만 울리고 LCD화면에는 메시지 내용이 나타나지 않습니다.
- 이지 자바 기능 사용중에는 알람시간이 되도 알람음이 울리지 않으며 접속 종료 후에 알람음이 울리게 됩니다.
- 이지자바에 접속한 후의 버튼 사용방법

버튼	기능 설명
	상,하,좌,우로 방향 이동
	접속종료
	기능선택

다운받기

1.  이지 +  2번 +  1번 을 누릅니다.
2. 원하는 항목을 선택하여 이용합니다.




실행하기

1. 이지 + 2번 + 2번 을 누릅니다.
2. 원하는 항목을 선택합니다.

삭제하기

1. 이지 + 2번 + 3번 을 누릅니다.
2. 삭제하고자 하는 항목을 골라 삭제합니다.

- 바로실행 설정은 '실행하기' 의 단계에서 다운 받은 프로그램을 선택하면 설정가능 합니다.

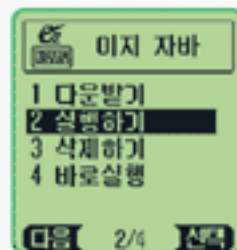

캐릭터 멜로디

이동통신 사업자가 제공하는 이미지를 휴대폰으로 다운 받아 대기화면이나 수신시 화면으로 설정하는 기능입니다.

1. 이지+ 을 누릅니다.

2. 접속하기

1. 을 누릅니다.

2. 받고 싶은 캐릭터를 다운 받습니다.(최대3개)

- 다운 받은 캐릭터는 기본으로 대기화면에 설정됩니다.
- 3개이상 다운 받으면 가장 오래된 캐릭터가 삭제됩니다.


3. 화면/벨 설정 다운 받은 캐릭터가 있을 때 사용가능한 기능 입니다.

1. 를 누릅니다.

2. 다음그림을 눌러 설정하고자 하는 화면을 선택합니다.

3. 설정으로 눌러 설정하고자 하는 화면을 선택합니다.

- 이미지 삭제/대기화면 /전화벨/대기화면+전화벨/잠금설정
 - 잠금설정을 하면 다른 캐릭터를 다운 받아도 삭제되지 않습니다.
(단, 모두 잠금설정 되었을 때에는 가장 오래된 캐릭터가 삭제됩니다.)
4. 확인을 눌러 설정합니다.

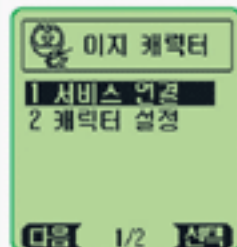


이지 주니어

이지 주니어 서비스에 연결하는 기능입니다.

1. 이지+ 42 + 12 을 누릅니다.
2. 원하는 번호를 숫자 버튼으로 누릅니다.
 1. 이벤트고객 세상
 2. 미팅 .친구
 3. 퀴즈 천국
 4. 게임월드
 5. 엔터테인먼트
3. 원하는 번호를 선택하여 서비스를 이용합니다.

※ 이동통신사업자에 따라 메뉴가 변경될 수 있습니다.

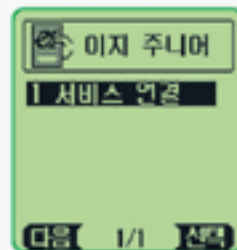

이지 채널

단방향 전송으로 서비스가입자가 많이 이용하는 정보(뉴스, 날씨, 주식, 생활정보 등)를 CELL단위로 문자메시지를 발송, 정보를 제공 받을 수 있도록 한 서비스로 수신채널을 직접 선택할 수 있습니다.


1. 이지 + 를 누릅니다.

2. 채널 수신함

1. 을 누릅니다.
2. 버튼을 사용하여 원하는 메시지를 선택합니다.
3. 선택 버튼을 누르면 메시지의 내용이 표시됩니다.
4. 확인버튼을 눌러 메시지를 저장하거나 삭제될 수 있습니다.

3. 수신함 비우기

1. 를 누릅니다.
2. '예' 로 설정하고 확인버튼을 누르면 모든 발송메시지가 지워집니다.
 - 수신된 채널이 있으면 '발송메시지가 없습니다.' 라는 메시지가 화면에 표시됩니다.
 - 별도로 저장을 하지 않은 메시지는 휴대폰의 전원을 끄면 내용이 지워집니다.

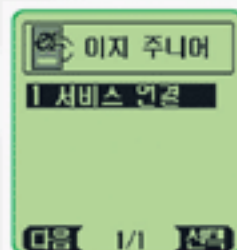

4. 채널수신 알림

1.  을 누릅니다.
2.  이나  다음설정 버튼을 사용하여 수신 알림을 설정합니다.
 - 소리꺼짐 : 무음 설정
 - 수신 시 한번 : 수신 시 소리남
 - 2분마다 : 수신 시 소리남
3. 확인 버튼을 누릅니다.


5. 채널 수신모드

1.  를 누릅니다.
2.  이나  다음 설정 버튼을 사용하여 방송메시지의 수신여부를 설정합니다.
 - 설정 : 이지 채널 서비스 활성화(채널목록 선택에서 설정된 채널의 방송메시지만 수신됨)
 - 해제 : 이지 채널 서비스 비활성화
(채널목록 선택의 설정값에 관계없이 모든 방송메시지의 수신불가)
 - 방송을 받으려면 채널 수신여부를 '설정'으로 해야 합니다.

6. 채널 목록 선택

1.  를 누릅니다.
 - 수신된 채널이 없을 경우 '방송채널 목록이 없습니다.' 라는 메시지가 화면에 표시됩니다.
2.  을 사용하여 수신하고자 하는 채널의 목록을 선택합니다.

※ 방송채널은 이지채널에서 사용하는 목록을 말합니다. 이 목록을 사용함에 따라 원하는 채널만을 골라 수신할 수 있습니다. 최초 가입시는 모든 사용자에게 일반채널(예: 019뉴스)이 제공되며 이지 채널에 가입한 가입자는 개인채널목록을 수신할 수 있습니다.

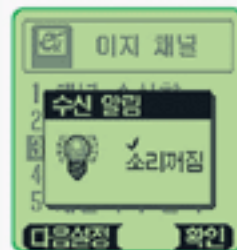

정보 서비스

원하는 정보를 미리 선택하면 그 정보를 일방적으로 휴대폰에 제공하던 기존 서비스와는 달리 고객께서 원하실 때 직접 뉴스 / 날씨 / 환율 / 교통정보 / 전자사전 / 연예 / 스포츠소식 등 다양한 정보를 휴대폰으로 조회, 검색할 수 있는 양방향 문자정보 서비스로 PC통신의 정보 이용도 가능합니다.

1.  이지 +  을 누릅니다.
2. 서비스 연결
 1.  을 누릅니다.
 2. 서비스 번호를 입력합니다. (예: 019)
3. 정보수신함
 1.  를 누릅니다.
 2.   을 사용하여 목록을 검색합니다.




4. 수신함 비우기

1. **3** 을 누릅니다.
2. **←** 이나 **다음설정** 버튼을 이용하여 '예' 로 이동하고
확인을 누르면 지워집니다.

5. 수신 통보

1. **4** 을 누릅니다.
2. **←** 이나 **다음설정** 버튼을 사용하여 수신통보를 설정합니다.
 - 설정 :수신 통보 기능 사용
 - 해제 :수신 통보 기능 사용안함
3. 확인 버튼을 누릅니다.

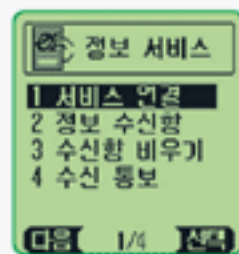

- 무선인터넷이란 무선(Wireless)으로 인터넷에 접속하는 방식을 말합니다.
현재 일반적인 인터넷 접속방식은 유선방식으로써 모뎀,전용선 등을 인터넷에 접속하기 위한 선(Wire)으로 사용하나 무선인터넷은 이러한 선(Wire)대신에 이동통신 사업자의 무선망으로 인터넷에 접속하게 됩니다.
- 무선인터넷 휴대폰으로 언제 어디서나 인터넷에 바로 접속하여 e-mail주고 받기, 뉴스, 날씨, 증권거래, 오락, 연예정보, 게임, 채팅, 미팅, 동호회 활동등 생활 속에 벌어지는 모든 정보를 손쉽게 받아볼 수 있습니다.
- SMS문자 메시지와 유사하게 URL(인터넷 주소)이 전송되어 바로 인터넷에 접속할 수 있는 편리한 기능이 있습니다.사업자에 의해 전송되는 메시지입니다.

이지 아이

이지아이란, 019폰을 이용한 무선인터넷 서비스로 ez메일, ez데스크, ez커뮤니티, ez라이프, ez증권/금융, ez조이, ez게임, ez경매 등으로 구분되며 다양한 정보를 휴대폰으로 조회, 검색할 수 있는 양방향 문자정보 서비스 입니다.

