



جدول المحتويات

الباب ١

قبل البدء بالتشغيل

١. مقدمة
٢. استخدام هذا الدليل
٣. التشغيل السريع

الباب ٢

معلومات الأمان

١. الأمان العام
٢. الأمان في السيارة
٣. العناية والصيانة
٤. مسؤولياتك

الباب ٣

الوصف العام

١. المزايا الرئيسية
٢. منصة الأزرار
٣. حاملات بطاقة SIM
٤. البطارية
٥. رموز السلامة
٦. العرض من البلورة السائلة
٧. اللغات
٨. وضعيات الناب
٩. طقم أذونات SIM
١٠. حفظ دليل الهاتف في الذاكرة
١١. البيانات/الفاكس

الباب ٤

التشغيل الأساسي

١. تشغيل/إيقاف الهاتف
١٨. تشغيل الهاتف
١٨. إلغاء قفل الهاتف
١٨. إيقاف الهاتف
٢. إجراء الاتصال الهاتفي
١٩. ضغط على رقم الهاتف
١٩. ضبط مستوى سماعة الأذن
١٩. استقبال مكالمات

الباب ٥

استخدام دليل الهاتف

٤. الاختيارات في المكالمات
٢٠. (١) الاتصال السريع بلمسة سريعة
٢٠. (٢) أرقام الاتصال الأخير
٢٠. (٣) إرسال نغمات DTMF
٢١. (٤) كتم الصوت
٢١. (٥) إيقاف المكالمات المؤقت
٢١. (٦) متعدد الأطراف
٢٢. الوصول السريع على الرسالة القصيرة
٢٢. الإذاعة الخلوية
٢٢. المكالمات بلا إجابة
٢٣. الاتصال الهاتفي السريع بصندوق البريد الصوتي
٢٣. USSD (بايانات خدمات إضافية غير نظامية)

٢٤. عرض التسجيلات وإجراء الاتصال الهاتفي برقم مخزون
٢٥. البحث
٢٥. (١) البحث بالاسم
٢٥. (٢) البحث بالموقع
٢٥. (٣) البحث بالزر السريع (الاتصال السريع)
٢٥. تخزين رقم هاتف جديد
٢٦. (١) ادخل الاسم
٢٦. (٢) ادخل الرقم
٢٦. (٣) ادخل الزر القصير
٢٦. (٤) خزن التسجيل الجديد
٢٧. حرّر تسجيلات دليل هاتف
٢٧. محو تسجيل في دليل الهاتف
٢٧. الخدمات
٢٨. افحص سعة دليل الهاتف
٢٨. اختر الذاكرة
٢٨. النسخ



٢- قطع الشبكة	
٣- رسالة جديدة	
(٦) العرض	٣٨
١- تشغيل/إيقاف ضوء الخلفية	
٢- مدة ضوء الخلفية	
٣- تبين الألوان للعرض من البلورة السائلة	
(٧) وضعية الإجابة	٣٩
١- إجابة أوتوماتيكية	
٢- العريض	
(٨) صفارة بالمؤقت	٤٠
١- صفارة واحدة	
٢- صفارة على فترة	
(٩) DTMF	٤١
(١٠) إعادة الاتصال الأوتوماتيكية	٤١
(١١) التحيات	٤١
١- رسالة البدء بالتشغيل	
٢- رسالة الاستعداد	
(١٢) المعلومات	٤٢
١- الرقم الشخصي	
٢- رقم هوية الهاتف الخليوي	
٣- معلومات SIM	
٤- نسخة البرامجية (Vx.xx)	
٣. الساعة	٤٢
(١) ضبط الساعة	
١- ضبط الوقت	
٢- ضبط التاريخ	
٣- ضبط منطبة الوقت	
(٢) إنذار أسبوعي	٤٣
١- وقت الإنذار	
٢- تشغيل/إيقاف الإنذار	
٣- الأحد - السبت	
(٣) إنذار بسيط	٤٣
(٤) الأمان بالمؤقت	٤٤
١- التشغيل/الإيقاف	
٢- وقت الإنذار	

٢٩	نظام القائمة	الباب ٦
٢٩	١. التشغيل الأساسي	
٢٩	٢. خريطة القائمة	

٣٣	وظائف القائمة	الباب ٧
٣٣	١. تسجيلات المكالمات	
٣٣	(١) المكالمات المفقودة	
٣٣	(٢) مكالمات واصله	
٣٣	(٣) اتصالات هاتفية	
٣٤	(٤) مؤقت المكالمة	
	١- وقت المكالمة الأخيرة	
	٢- إجمالي دخول المكالمات	
	٣- إجمالي خروج المكالمات	
	٤- إعادة ضبط المؤقت	
	٥- عرض المؤقت	
	(٥) نسبة الأجرة	
	١- المكالمة الأخيرة	
	٢- جميع المكالمات	
	٣- ضبط الاعتماد	
	٤- الأجرة والعملة	
	٥- عرض الاعتماد	
	٦- إعادة الضبط	
٣٦	٢. الضبط	
٣٦	(١) اللغة	
٣٦	(٢) وضعيات التناوب	
٣٦	(٣) ضبط الرنين	
	١- مستوى الرنين	
	٢- نوع الرنين	
	٣- تكوين الرنين	
٣٧	(٤) صوت الزر	
	١- مستوى صوت الزر	
	٢- نوع صوت الزر	
٣٨	(٥) نغمة التنبيه	
	١- البحث عن شبكة	



٥٢	• الأتوماتيكية
٥٢	• اليدوية
٥٢	٦. البيانات/الفاكس
٥٢	(١) عناصر البيانات
	١- البيانات/الفاكس القياسية
	٢- الانترنت
	٣- الزبون
٥٣	٧. الأدوات
٥٣	(١) العداد
٥٤	(٢) محول العملة
٥٤	٨. الرسالة
٥٤	(١) صندوق البريد الصوتي
	١- الاتصال الهاتفي بصندوق البريد الصوتي
	٢- رقم صندوق البريد الصوتي
٥٤	(٢) رسائل قصيرة
	١- القراءة
	٢- الإرسال
	٣- الكتابة
	٤- الاختيارات
	• مركز الخدمات
	• مدة الصلاحية
	• نوع الرسالة
٥٨	(٣) الإذاعة الخلوية
	١- القراءة
	٢- الوضع
	٣- رموز هوية الرسالة
٦٠	eZiText
٦٠	١. eZiText™ بالانجليزية في الهاتف الخليوي

٤٤	٤. الأمان
	(١) قفل الهاتف
	١- قفل/عدم القفل
	٢- تغيير رقم السر
٤٥	(٢) اختيارات رقم الهوية الشخصية PIN
	١- تشغيل/إيقاف
	٢- تغيير رمز PIN
	٣- تغيير رمز PIN2
٤٦	(٣) الاتصال برقم الهاتف المحدد
٤٦	(٤) مجموعة المستخدم المغلقة
	١- اختيار مجموعة
	٢- مفضل
	٣- حظر الاختيارات
	• خروج المكالمات
	• المفضل
	٤- لا يوجد
٤٨	٥. خدمات الشبكة
٤٨	(١) تحويل المكالمات
	١- التشغيل
	٢- الإيقاف
	٣- الوضع
٤٩	(٢) منع المكالمات
	١- التشغيل
	٢- الإيقاف
	٣- الوضع
	٤- تغيير رقم السر
٥١	(٣) انتظار المكالمات
	١- التشغيل
	٢- الإيقاف
	٣- الوضع
٥١	(٤) رقم الهوية لطالب المكالمات
٥٢	(٥) الشبكة
	١- الشبكات المفضلة
	٢- اختيار الشبكة



١ قبل البدء بالتشغيل

١. مقدمة

شكرا لك على شراء جهاز الهاتف الخليوي SG-1000. الجهاز الموصوف في هذا المرشد مصداق عليه للاستخدام ضمن شبكة GSM. الرجاء قراءة دليل الاستخدام- لأنه يحتوى على الكثير من المعلومات المفيدة عن جهاز الهاتف وطريقة عمله على الشبكة. نظام شبكة GSM نموذج عالمي يمكنك من إجراء المكالمات واستقبالها من وإلى الدول الأخرى (تجوال المكالمات) كما لو أنك في بلدك. غير أنه قبل أن تبدأ باستخدام الجهاز في المزايا العديدة التي تقدمها الشبكة عليك الاشتراك في الخدمات التي تريدها. بعد ذلك يمكنك تفعيل الكثير من المزايا الموصوفة في هذا الدليل. من أجل الحصول على قائمة كاملة من الإيضاحات لمزايا الشبكة، نرجو الاتصال مع مقدم الخدمات لك.

٢. استخدام هذا الدليل

كثير من مزايا الهاتف يمكن الوصول إليها عن طريق زر Menu (القائمة) هذه المزايا وغيرها الكثير من وظائف الهاتف موصوفة بالكامل في هذا الدليل. من أجل مساعدتك في الفهم السريع ومعرفة طريقك بسهولة في هذا الدليل اليدوي استخدمنا بعض الرموز والمصطلحات المكتوبة على الأزرار وعلى شاشة العرض نفسها. key icons (رسومات الأزرار) تعني "اضغط على ذلك الزر". الكلمات مثل ٣. وضعيات الضبط هي الظاهرة فعليا على شاشة العرض التي بإمكانك تدويرها باستخدام زري السهم إلى الأعلى والأسفل في الجانب ويتبعه الضغط على زر OK (التمام)،

٣. التشغيل السريع

من أجل التعود على جهازك الخليوي بسرعة تتبع الإجراءات التالية :

١- اخرج الهاتف من صندوقه وادخل فيه بطاقة SIM في حامل SIM (راجع ٣، ٣).

٢- اوصل البطارية كما هو موضح في (٤، ٣)

٣- اضغط على زر END/ON (النهاية/التشغيل) لتشغيل الهاتف (إذا لم يوجد شحن في البطارية اتبع إجراءات شحن البطارية الموضحة في (٤، ٣).

٤- إذا اشتغل بإدخال PIN (رقم الهوية الشخصية) والغي الرموز (راجع ٣، ٥) واضغط على زر SEND (الإرسال).

سيبحث الهاتف عن الخدمة المطلوبة وإذا كانت في موقع خدمة GSM فيتم تسجيلها في الشبكة المحلية.

اسم الشبكة وقوة الإشارة سيظهران على شاشة العرض.

٥- ادخل رقم هاتف مستخدما رمز المنطقة كاملا.

٦- اضغط على زر الإرسال واستمع الى الرنين. لقد أجريت أول اتصال هاتفي لك. بعد الانتهاء دائما اضغط على زر END (النهاية) حتى لو لم تعمل الاتصال الهاتفي أو أن الطرف الآخر أنهى المكالمة أولا من أجل تجنب نفقات إضافية على المكالمات.

الآن بعد أن أجريت أول اتصال هاتفي لك ، تابع قراءة ما في دليل الاستخدام خاصة قسم الأمان والعناية في القسم الثاني لمعلومات الأمان.

١. الأمان العام

من الضروري إتباع أي تعليمات خاصة تتعلق باستخدام جهاز الراديو نظرا لاحتماليات التداخل من تردد إرسال الراديو RF. الرجاء إتباع التعليمات الموضحة بأدناه بعناية.

- اوقف جهاز الهاتف الخلوي عن العمل عندما تكون داخل الطائرة. استخدام الهاتف الخلوي في الطائرة قد يعرض تشغيل الطائرة للخطر ويعرقل الشبكة الخلوية فيها كما أنه غير قانوني. الفشل في إتباع هذه التعليمات قد يؤدي الى توفيق أو رفض تقديم خدمات الهاتف الخلوي لك أو محاكمتك قانونيا أو كلاهما.
- اوقف الهاتف الخلوي عن العمل عندما يكون في محطة تزويد الوقود.
- اوقف الهاتف الخلوي عن العمل في داخل المستشفيات والكثير من الأماكن الأخرى حيث يجري استخدام الأجهزة الطبية.
- احترم التحفظ أو المنع من استخدام الهاتف الخلوي في محطات الوقود ووحدات إنتاج الكيماويات أو حيث يتم إجراء عمليات التفجير.
- قد يكون هناك خطر يصاحب تشغيل الهاتف الخلوي قريبا من الأجهزة الطبية الخاصة للاستخدام الشخصي مثل أجهزة السمع وأجهزة تحديد سرعة التفاعل. استشر الشركة المنتجة للأجهزة الطبية لمعرفة ما إذا كانت محمية بما فيه الكفاية.
- تشغيل الهاتف الخلوي قريبا من بعض الأجهزة الالكترونية قد يتسبب أيضا في التداخل أو التشويش إذا كانت الأجهزة غير محمية بما فيها الكفاية. التزم بأي تحذيرات وتوصيات من المنتج.

٢. الأمان في السيارة

- لا تستخدم الهاتف الخلوي أثناء قيادة السيارة إلا إذا كانت مزودة بطقم السيارة الكامل الذي يمكن من حرية استخدام اليدين.
- احترم الأنظمة الوطنية في استخدام الهاتف الخلوي في السيارة. الأمان على الطريق دائما له الأولوية.

٣. العناية والصيانة

هاتفك الخلوي نتاج تصميم الهندسة المتقدمة والمهارة الفنية ويجب معاملته بعناية فائقة.

- لا تعرض جهاز الهاتف الخلوي لعوامل البيئة القسوى مثل ارتفاع درجة الحرارة أو ارتفاع درجة الرطوبة.
- لا تحاول تفكيك الهاتف الخلوي. لا يوجد فيه قطع يعتني بها المستخدم.
- لا تعرض الهاتف الخلوي للماء أو المطر أو انسكاب المشروبات أو السوائل عليه. إنه غير مقاوم للماء.
- لا تسيئ استخدام الهاتف الخلوي بهزه بعنق أو رميه أو ضربه.
- لا تضع الهاتف الخلوي ضمن مجال مغناطيسي أو بجانبه مثل قرص الكمبيوتر أو البطاقة البلاستيكية.
- لا تستخدم بطاريات غير مصادق عليها أو مختلفة الوسائل العملية. قد ينتج عن ذلك انفجار.
- لا تستخدم شاحن بطارية غير مصادق عليه. قد يؤدي الى الحريق أو الإصابة بجروح من خلال الصدمة الكهربائية


٤. مسؤولياتك

- هذا الهاتف الخلوي GSM ضمن مسؤوليتك. فعامله بعناية.
- تذكر دائما رموز فك القفل ورقم الهوية الشخصية.
- تعود على مزايا السلامة واستخدمها لتمنع أي استخدام غير مسموح به أه وقوع السرقة.
- عندما لا يكون ضمن الاستخدام اقفل واغلق الهاتف وانزع منه البطارية.
- البطارية المستخدمة يجب عدم رميها في سلة المهملات. إذا اشترت بطارية جديدة فعليك تسليم بطارياتك المستخدمة إلى مركز الخدمات.



٣ الوصف العام

٨. المزايا الرئيسية

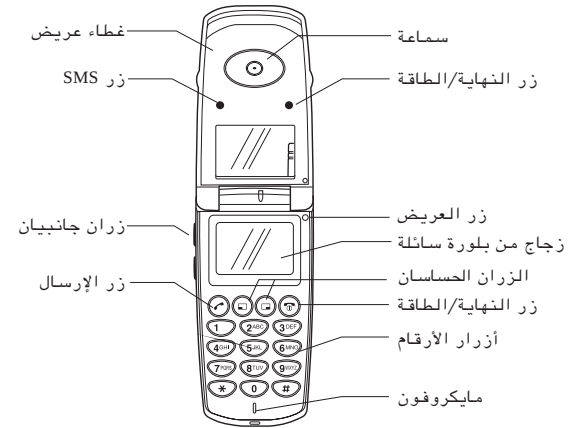

هاتف موديل SG-1000 مزود بمخصة ١٦ زرا مع زرین جاندين، العرض بالرسوم الكامل مع الرسومات النقشية المعينة.

٢. منصة الأزرار منصة الأزرار الرئيسية مرتبة بثلاثة أجزاء :

(١) أزرار الأرقام والحروف مثل ٠ - ٩ ، * ، # :
تستخدم أزرار الأرقام ٠ - ٩ و * و # للاتصال الهاتفي الى جانب إدخال رموز السلامة، ورقم الهاتف، ومع الحروف الأبجدية ، الأسماء والرسائل القصيرة. كما هذه تستخدم لاختيار مادة في القوائم (صفر يشير الى مادة القائمة ١٠ وزر * يشير الى مادة القائمة ١١ و # يشير الى مادة القائمة ١٢).
الضغط الطويل على أزرار الأرقام ٠ - ٩ يمكن به الاتصال السريع.

١٢ | الوصف العام

(٢) أزرار تحكم الاتصال مثل زر الإرسال، زر النهاية/التشغيل-الإيقاف:

يستخدم زر الإرسال للبدء بالاتصال (عند إدخال رقم هاتف من قبل) أو لعمل قائمة رقم الهاتف الذي تم الاتصال به أخيراً. أثناء المكالمات، يستخدم مع أزرار الأرقام ٠ - ٩ لإدارة المكالمات المستمرة والوظائف متعدد الأطراف. بالضغط الطويل على زر النهاية/التشغيل-الإيقاف يعمل/يتوقف الهاتف الخلوي عن العمل. بالضغط على زر النهاية تنتهي المكالمات (أثناء الاتصال) أو يعود الهاتف الخلوي الى الوضعية الضائعة من أي قائمة الوظائف.

(٣) زرا الوظيفة مثل زر الرفع ، زر الخفض والزران الحساسان

يستخدم زرا الرفع/الخفض الجانبيين لإدخال دليل الهاتف والنقل اليه. هي تستخدم لمختلف الوظائف حسب السياق.

الخفض	الرفع	
البحث عن دليل الهاتف (بعكس ترتيب الأبجدية)	البحث عن دليل الهاتف (بترتيب الأبجدية)	وضعية الاستعداد (إغلاق العريض)
البحث عن دليل الهاتف (بعكس ترتيب الأبجدية)	البحث عن دليل الهاتف (بترتيب الأبجدية)	وضعية الاستعداد (فتح العريض)
المكالمة		وضعية الرنين
الضغط القصير: خفض مستوى الصوت الضغط الطويل: البحث عن دليل الهاتف (بعكس ترتيب الأبجدية)	الضغط القصير: رفع مستوى الصوت الضغط الطويل: البحث عن دليل الهاتف (بترتيب الأبجدية)	وضعية الكلام

تستخدم الزران الحساسان لعرض كل زر على العرض بالبلورة السائلة. هذه الوظيفة تنهى مع الحالة الحالية للهاتف الخلوي.

(٤) زرا العريض : زر SMS ، وزر النهاية/الطاقة

زر SMS يسمح لك بإدخال قائمة قراءة SMS مباشرة، بدون فتح الغطاء العريض. أثناء الرنين، يمكنك رفض الاتصال بالضغط على أي زر بدون فتح الغطاء العريض. في الحالة الضائعة، إذا بقيت ضاغطة على زر العريض، تتغير الوضعية الى وضعية الاهتزاز.

١٣ | الوصف العام

٤. البطارية

الشكل - تركيب البطارية وإزالتها




تركيب بطارية :

- ١) ركب البطارية في الهاتف من خلال وضع نهاية البطارية ذات القابضين الكبيرين في أخدوديهما في أسفل الهاتف .
- ٢) ادفع الطرف الآخر من البطارية الى الأسفل حتى تسمع صوت "إغلاق" في ممسك البطارية بحيث تقع البطارية في مكانها الصحيح بإحكام.

إزالة بطارية :

- ١) اسحب البطارية الى الأعلى واحمل ممسك البطارية الموجودة على خلف الهاتف.
- ٢) ارفع نهاية البطارية الى الأعلى واخرجها من ممسك الهاتف. ارخ الممسك.

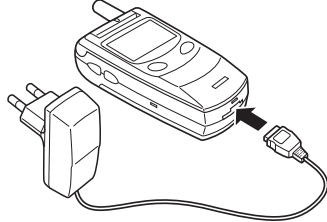

شحن البطارية :


عند ضعف طاقة البطارية الى مستوى أكثر انخفاض، وعندها يومض مؤشر "البطارية المنخفضة" ويتطلق صوت البطارية المنخفضة. لضمان عمر البطارية الطويل، اعد شحن البطارية فقط عند عرض مؤشر إنذار "البطارية المنخفضة" وانطلاق صوت "إنذار" . صل البطارية للشحن صل شحان البطارية الى مخرج التيار الجداري وشغل مخرج التيار الرئيسي. عندها تبدأ البطارية بالشحن.

الوصف العام | ١٥

في حالة (وضع)	زر العرض اليسار	زر العرض اليمين
الحالة الضائعة	انقل الى حالة اختيار الرسالة (الإدخال المباشر الى اختيار الرسالة) (المساوي مع قائمة ٨-٢-١)	لا يعمل
الحالة الضائعة مع الرسالة الجديدة	انقل الى حالة قراءة الرسالة (الإدخال المباشر الى قراءة الرسالة الأخيرة) (المساوي مع قائمة ٨-٢-١)	لا يعمل
حالة اختيار الرسالة (قائمة ٨-٢-١) (يمكنك النقل الى الرفع/الخفض بواسطة زري الرفع/الخفض في الجانب)	اقرأ الرسالة (انقل الى حالة قراءة الرسالة) (المساوي مع قائمة ١)	انقل الى الحالة الضائعة
حالة قراءة الرسالة (قائمة ٨-٢-١) (يمكنك تخرج الشاشة بواسطة زري الرفع/الخفض في الجانب)	لا يعمل	انقل الى الخطوة السابقة (حالة اختيار الرسالة)
الرنين (رنين دخول المكالمات)	قبول المكالمات (بنفس زر الإرسال) في حالة التوصيل إلى مخرج التيار فقط	رفض المكالمات (بنفس زر النهاية)

٣. حاملات بطاقة SIM

قبل تشغيل الهاتف ، لا بد من إدخال بطاقة SIM الصالحة الى حامل بطاقة SIM. لا يستخدم SIM به ٥ فولت في هذا الهاتف.
الشكل - تركيب بطاقة SIM.

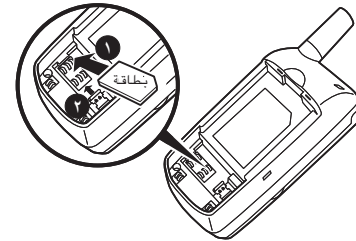

الوصف العام | ١٤



في الوضعية النموذجية، يشار الى اسم الشبكة التي تم تسجيل الهاتف الخلوي فيها، والوقت الحالي والتاريخ، والتحيات الشخصية للمستخدم ووضعية الإنذار ورسومات الزرين الحساسين. هذه الشاشة تستخدم أيضا لعرض القائمة الاختياري ونتيجة العمليات الخاصة.

٧. اللغات

تستخدم خمس لغات مثل :
الانجليزية، الاسبانية، الفرنسية، الإيطالية، البرتغالية

٨. وضعيات الناب

هاتف موديل SG-1000 مزود بوظيفة الاهتزاز المتكامل. ويقدم ثلاث وضعيات التناوب :

- الرنين فقط
- الاهتزاز ثم الرنين
- الاهتزاز فقط

٩. طقم أدوات SIM

هاتف موديل SG-1000 متوافق مع طقم أدوات تطبيق SIM. عند البحث عن SIM التي تعمل مسبقا، يمكن الحصول على قائمة SIM من خلال المادة الأولى من القائمة الرئيسية. هذه تقبل أوامر الصنف 2 (GSM 11.14 release) 99 من طقم أدوات تطبيق SIM.

١٠. حفظ دليل الهاتف في الذاكرة

هاتف موديل SG-1000 مزود بوظيفة حفظ دليل الهاتف في الذاكرة. يمكن حفظ ٢٢٥ رقم هاتف في الدليل.

- ويتكون كل تسجيل من :
- الحروف الأبجدية و١٦ حروف لاتينية
- الرقم المتكون من ٢٠ رقما

١١. البيانات/الفاكس

هاتف موديل SG-1000 مزود بموديم GSM كامل. يمكن إرسال البيانات حتى ٤٠٠. ١٤ كيلو ثنائي في الثانية (kbps) وهذا متوافق مع فاكس النوع ١ والنوع ٢. ومن أجل هذا العمل، تكون في حاجة إلى كيبيل خاص بالبيانات.

الوصف العام | ١٧

٥. رموز السلامة

هاتف موديل SG-1000 وبطاقة SIM يتم توزيعهما اليكم مع رموز السلامة المختلفة التي تم برمجتها مسبقا، التي تحمي الهاتف والبطاقة من الاستخدام غير المختص.

- رمز القفل/عدم القفل (٤ أرقام) . اضبط جميع أرقام هذا الرمز على الصفر عند التسليم. يمكن للمستخدم إعادة ضبطه.
 - رمز PIN (رقم الهوية الشخصية) و PIN2 (٤ - ٨ أرقام). تم تزويد رمز PIN (رقم الهوية الشخصية) الى بطاقة SIM ويحمي البطاقة. رقم الهوية الشخصية مطلوبة عند إدخال مزايا معينة، مثل أرقام الهاتف الثابتة، وضبط أجره المكالمات والخ. إذا أدخلت هذه المزايا، يظهر رقم الهوية الشخصية المطلوب على العرض، وأدخل الرمز واضغط على زر "الإرسال".
 - رموز PUK و PUK2 (٨ أرقام). وتم تزويد رمز PUK إلى بعض البطاقات ويلغى المستخدم قفل رمز PIN غير المستخدم. بعد إدخال رمز PUK الصحيح، من الضروري أن تعيد ضبط رمز PIN. ورمز PUK2 مطلوب لإلغاء قفل PIN2.
 - الاتصال القضبي بكلمة العبور (السر) (٤ أرقام) . تم ضبطه من قبل مقدم الخدمات لك وتستخدمه في "الاتصال القضبي" من مختلف الأنواع، المرسل أو المتسلم، من الهاتف الخلوي.
- المكالمات الطارئة
- الهواتف المستخدمة في أوروبا لها خدمات GSM، ويمكنك عمل المكالمات الطارئة باستخدام الرقم الطارئ النموذجي الأوروبي رقم ١١٢. وفي البلدان الأخرى قد تستخدم الأرقام الطارئة من غيره. يمكنك الاتصال بالرقم الطارئ بدون بطاقة SIM في معظم جميع البلدان.

٦. العرض من البلورة السائلة

١١) الرسومات النقشية

هناك ٨ رسومات نقشية



مستوى شحن مؤشر الرسالة الإنباز الاهتزاز قفل الحمل الاتصال قوي فردي البطارية الصوتية/القصيرة

٢) عرض الرسم الكامل

مساحة الرؤية تبلغ ١١٢ × ٤٨ خلية صورة و ٤ أسطر من النص مسموحة (٣ أسطر من النص للعرض العام + سطر للزرين الحساسين).

الوصف العام | ١٦



٤ التشغيل الأساسي


١. تشغيل/إيقاف الهاتف

(١) تشغيل الهاتف

اضغط على زر التشغيل/الإيقاف وابق ضاغطا عليه لتشغيل الهاتف. وعندئذ تنطلق صفارة طويلة لتأكيد تشغيل الهاتف. وعند التشغيل تظهر رسالة الترحيب المبتدئة على العرض. إذا تم قفل رقم PIN (رقم الهوية الشخصية) أو قفل الهاتف، يعرض رمز الانتظار في مقدم الخدمات أو "SEWON TELECOM (سيون تليكوم)" أثناء بحث الهاتف عن شبكة مناسبة. إذا استخدم الهاتف في منطقة خدمات GSM سيكون اسم الشبكة مبيّنا مع قضيب شدة الإشارة. ثم يكون الهاتف في وضعية الاستعداد ومستعد للاتصال أو استقبال المكالمات.

(٢) إلغاء قفل الهاتف

بعد تشغيل الهاتف، يعرض على الهاتف كما يلي:

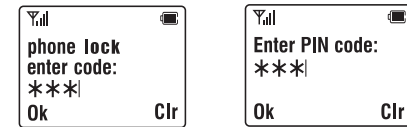

من الضروري إلغاء قفل الهاتف قبل الاتصال أو استقبال المكالمات. في هاتين الحالتين، لا بد من إدخال الرمز الصحيح والضغط على زر حساس Ok (تمام) أو زر #. عند إلغاء قفل الهاتف، تعرض الشبكة التي يتم تسجيلها على الشاشة ويعرض قضيب شدة الإشارة وحالة وضعية الاستعداد.

(٣) إيقاف الهاتف

اضغط على زر التشغيل/الإيقاف وابق ضاغطا عليه لإيقاف الهاتف. وعندئذ تنطلق صفارة طويلة لتأكيد الإيقاف. وتعرض كلمة "الى اللقاء" على الشاشة لحظة. ويتوقف الهاتف عن العمل. ولا بد من عدم إيقاف الهاتف من خلال إزالة البطارية، فالأمر قد يؤدي الى فقد البيانات المطلوبة المحفوظة في SIM.

٢. إجراء الاتصال الهاتفي

(١) ضغط على رقم الهاتف

تستخدم أزرار الأرقام لإدخال رقم الهاتف المراد الاتصال به. وتمت برمجة المكالمات الدولية مسبقا مع زر +. والضغط الطويل على زر ٠ (صفر) لإضافة رمز + قبل رقم الهاتف. ويمكن إدخال الرقم حتى ٣٠ رقما على الأقصى. ثم اضغط على زر الإرسال. وزر حساس Clr (الإلغاء) يمحو الرقم الأخير من الأرقام المدخلة. ابق ضاغطا على زر Clr لحو كل الأرقام على العرض ويعود الهاتف الى وضعية الاستعداد. عند إدخال رقم الهاتف المحلي أو الدولي كاملا، لا بد من الضغط على زر الإرسال. ويظهر رقم الاتصال على العرض. وعند النجاح في الاتصال برقم الهاتف، تسمع نغمة رنين. وعند الإجابة على المكالمات، يعرض المؤقت أو/و أجرة المكالمات (عند اختيارها) على الشاشة.

إذا لم تنجح في الاتصال :

- تظهر كلمة الخط المشغول على الشاشة للإشارة الى أن الطرف المتصل مشغول. إذا عملت وظيفة إعادة طلب الاتصال، يحاول الهاتف الاتصال مرة أخرى.
- تظهر كلمة منع الاتصال على العرض وتشير الى أن الهاتف يكون خارج حدود الاتصال، أو طلب الإتصال الثابت على سبيل المثال، أو أن التشغيل ممنوع. إذا كان رقم الاتصال موافقا على أحد اسم محفوظ في الذاكرة، يظهر الاسم مع رقمه. اضغط على زر End (النهاية) أو أغلق غطاء العريض لإنهاء الاتصال.
- ويتوقف مؤقت الاتصال عن العمل. وتظهر كلمة نهاية الاتصال على الشاشة لحظة.

(٢) ضبط مستوى سماع الأذن

أثناء الكالم، يمكن ضبط مستوى صوت سماعة الأذن بواسطة زري الرفع/الخفض الجانبيين.

٣. استقبال مكالمات

عند استقبال مكالمات مع رنين و/أو اهتزاز، ويضاء الضوء في الخلفيات وتعرض كلمة "إجابة ؟" إذا تم ضبط مستوى نغمة الرنين على الصفر، ولم يتم اختيار الاهتزاز، لا تسمع أي نغمة صوت، لكن الضوء في الخلفيات ما زال يضاء. أثناء الرن، يمكنك إيقاف الرنين بالضغط على زر جانبيين.



- اضغط على زر الإرسال أو ابق ضاغطا على الزرين الجانبيين لاستقبال المكالمات.
- يمكنك رفض المكالمات بالضغط على زر النهاية. في هذه الحالة، يرسل مؤشر الخط المشغول الى الشبكة.
- ملاحظة:** إذا عمل وظيفة الإجابة الأوتوماتيكية على فتح العريض، افتح فقط غطاء العريض لإجابة المكالمات. وقد ترسل بعض الشبكات رقم هاتف طالب الاتصال (CLI) الى الهاتف. في هذه الحالة يعرض رقم الهاتف أثناء المكالمات. إذا تم تخزين الرقم في دليل الهاتف، يعرض الاسم على الشاشة بدلا من رقم الهاتف. واضغط على زر النهاية أو ابق ضاغطا على أحد الزرين الجانبيين لإنهاء استقبال المكالمات.

٤. الاختيارات في المكالمات

- (١) الاتصال السريع بلمسة واحدة
يمكنك تسجيل رقم في ٩ دليل الهاتف (راجع "٥ استخدام دليل الهاتف"). يمكنك إعادة الاتصال بهذه الأرقام بالضغط الطويل الواحد على زر رقم ١ وحتى زر رقم ٩.
- ملاحظة:** لا بد من بقاء الضغط على أزرار الأرقام المطلوبة (١ - ٩) لمدة ثانية على الأقل. ويتم الاتصال به من جديد ويعرض الرقم لحظة. ويتم النجاح في الاتصال. وإذا لم يتم تسجيل الرقم المختارة حاليا في دليل الهاتف، وتعرض رسالة "الموضع فارغ" على الشاشة لمدة ثانيتين.


(٢) أرقام الاتصال الأخير

هاتف موديل SG-1000 يخزن في ذاكرته عشرة أرقام الاتصال الأخير. في وضعية الاستعداد، اضغط على زر الإرسال وعندها يعرض رقم الاتصال الأخرى (أو الاسم إذا تم تخزينه في دليل الهاتف). ويستخدم زر الرفع/الخفض للحصول على أرقام الاتصال السابق. اضغط على زر الإرسال للاتصال بهذا الرقم. ويمكنك تغيير رقم الهاتف قبل الاتصال بواسطة الضغط على زر حساس Edit (التحرير).

(٣) إرسال نغمات DTMF


تستخدم نغمات DTMF للاتصال بآلة لإجابة وصندوق البريد الصوتي .. إلخ. والنغمات طريقة الاتصال برقم السر وأرقام مكالمات الإجابة. وتم إرسال نغمات DTMF فوراً عند الضغط على الأرقام المطلوبة. ويمكنك إلغاء عمل هذه الوظيفة بواسطة استخدام قائمة الوظيفة في قائمة الضبط (راجع الباب "إجراءات الضبط"). بعد نهاية الاتصال، تعرض أرقام الاتصال أثناء المكالمات، لكي تخزنها في دليل الهاتف.

(٤) كتم الصوت

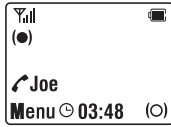


أثناء الحوار، يمكنك كتم صوت المايكروفون (يتوقف عن العمل) لتقديم شخصية مع الناس قريبا منك. ومازالت تعمل السماع. أثناء الحوار، ابق ضاغطا على الزر الحساس اليمين لكتم المايكروفون. وتظهر رسومة نقشية على يمين العرض. وابق ضاغطا على الزر الحساس اليمين مرة أخرى، يعود الصوت في المايكروفون وتلاشى الرسومة.

(٥) إيقاف المكالمات المؤقت

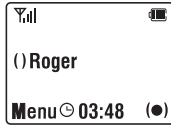


إذا طلبت خدمات توقف مؤقت إضافية للمكالمة بالضغط على زر الإرسال، يمكنك إيقاف مكالمات مؤقتا ثم يمكنك الاتصال برقم آخر.

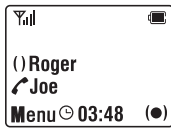

بواسطة استخدام زر الإرسال مرة أخرى، يمكنك إيقاف المكالمات الثانية مؤقتا ثم إعادة الاتصال بالمكالمة الأولى. لذلك يستخدم زر الإرسال للنقل الى المكالمات الأولى والى الثانية. لإنهاء المكالمات العاملة، اضغط على رقم ١ ثم زر الإرسال. لإنهاء المكالمات التي تتوقف مؤقتا، اضغط على زر (صفر) ثم زر الإرسال. لإنهاء جميع المكالمات، اضغط على زر النهاية.

(٦) متعدد الأطراف

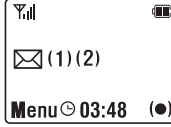

أثناء المكالمات، يمكنك الاتصال برقم آخر من خلال الضغط على رقم جديد فقط. أو يمكن الاتصال برقم جديد بالضغط على زر الإرسال فقط أثناء الرن. إذا أردت العودة الى المكالمات الأولى، اضغط على زر الإرسال فقط. إذا ضغطت على زر النهاية، تنتهي مكالمات عاملة.

إذا طلبت خدمات إضافية للاتصال بمتعدد الأطراف، بالضغط على زر ٣ ثم زر الإرسال، يمكنك إيقاف المؤقت وإعادة المكالمات. يمكنك الاتصال بمتعدد أطراف حتى ٥ مكالمات. لإنهاء مكالمات عاملة معينة x ، اضغط على رقم ١ {x} ثم زر الإرسال. لإيقاف جميع المكالمات العاملة مؤقتا باستثناء مكالمات x ، اضغط على زر ٢ {x} ثم زر الإرسال.



٥. الوصول السريع على الرسالة القصيرة

عند استلام رسالة قصيرة، تنطلق صفارة من الهاتف وتظهر رسومة الرسالة ويعرض زر حساس "الرسالة" في أسفل ويسار الشاشة. إذا لم تقرأ حتى رسالة على الأقل، تبقى رسومة الرسالة. للوصول المباشر على الرسالة الأولى التي لم تقرأها، اضغط على زر حساس "صندوق البريد" فقط في غطاء العريض، ثم اقرأ بإجراءات القراءة المبينة في باب "الرسالة القصيرة".

٦. الإذاعة الخلوية

يتم إرسال الرسالة للإذاعة الخلوية إلى جميع الهواتف الخلوية بواسطة الشبكة. والرسائل تكون حول العنوان المختلفة : الأخبار، الطقس، البروصة وغيرها. يمكنك اختيار قناة معينة (افحص من العامل المحلي) أو قائمة جميع القنوات. يتم اختيار جميع لغات لاستقبال الرسائل للإذاعة الخلوية. اضغط على الزر الحساس اليمين لقراءة كل رسالة الإذاعة الخلوية. إذا قرأت الرسالة، تتلاشى الرسومات من الشاشة.


٧. المكالمات بلا إجابة

إذا لم تجب بعض المكالمات، يعرض "Missed (لم يجب)" في الزر الحساس ويشير العداد إلى كم شخصاً يتصل بكم. يستطيع الهاتف تخزين التفاصيل (رقم الهاتف إذا استخدمت وظيفة CLI رقم هاتف طالب الاتصال) من عشرة أرقام أخيرة تم تجبها. يمكنك إعادة قراءة تفاصيل المكالمات التي لم تجبها بالضغط على زر حساس "Missed" أو بواسطة استخدام وظيفة القائمة الدقيقة (راجع باب "المكالمات التي لم تجبها").



٨. الاتصال الهاتفي السريع بصندوق البريد الصوتي



هاتف SG-1000 يسمح لك بتحويل المكالمات إلى صندوق البريد الصوتي وينذر أن رسالة صوتية وصلت إليك. هذا الإنذار اختياري حسب الشبكة، تضاء رسومة الظرف V والزر الحساس للرسالة الصوتية كما هو مبين أدناه.

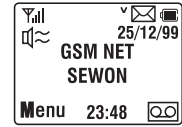

اضغط على الزر الحساس للرسالة الصوتية فقط للاتصال بصندوق البريد الصوتي. إذا لم تحديد رقم صندوق بريدك، يمكنك الإدخال إليه قبل المكالمات.


٩. USSD (بايانات خدمات إضافية غير نظامية)

يمكنك إرسال بيانات نص USSD، مثل عند طلب الاتصال. على سبيل المثال) SEND #123*

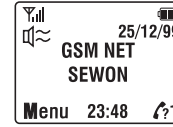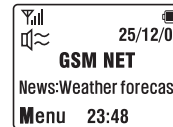

٥ استخدام دليل الهاتف

يجوز الاتصال بدليل الهاتف بالضغط على زرین جانبیین.

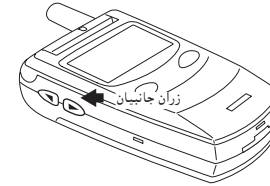

ويمكن التخزين، والتحرير وإعادة الاتصال والاتصال بواسطة استخدام الأرقام المخزونة. هاتف SG-1000 مزود ببطاقة SIM التي قد تخزن ٢٥٥ رقم هاتف واسم. وكل رقم هاتف يحتوي على حتى ٢٠ رقماً. ولكن عدد رقم الهاتف وطول رقم الهاتف والأسماء التي يمكن تخزينها في بطاقة SIM، قد تختلف حسب نوع بطاقة SIM. هذه مضمونة "في ذاكرة" دليل الهاتف بـ ٢٥٥ رقم واسم.

١. عرض التسجيلات وإجراء الاتصال الهاتفي برقم مخزون يعرض التسجيل الأول في دليل الهاتف على الشاشة.


على السطر الأول: في يسار رقم المنطقة وكل رقم المنطقة مبین جنباً إلى نوع دليل الهاتف الذي تم التخزين فيه (هاتف لـ "ذاكرة" دليل الهاتف و SIM) لدليل الهاتف في (SIM) في اليمين، ويستخدم زر الاتصال السريع للاتصال بالرقم. وتعرض الحروف الأبجدية المخزونة على السطر الثاني. ويعرض الرقم على السطر الثالث.

يمكنك عرض التسجيلات الأخرى بواسطة استخدام زري الرفع/الخفض. اضغط على زر الإرسال مرة للاتصال بالرقم الظاهر على الشاشة. ويستخدم الزر الحساس Back (العودة) للعودة إلى وضعية الاستعداد على الشاشة. ويعرض زر حساس القائمة في قائمة وظائف دليل الهاتف.

يمكنك استخدام دليل الهاتف في حالة إغلاق غطاء العريض. وبعد عرض الرقم، يمكنك الاتصال بفتح غطاء العريض فقط.

٢. البحث

هذه أول مادة في قائمة وظائف دليل الهاتف. هذا الهاتف مزود بثلاث طرف لأن تجد تسجيلات دليل الهاتف.

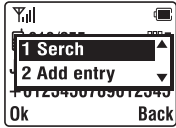

(١) البحث بالاسم

بواسطة أزرار الحروف الأبجدية، تدخل الاسم المسجل في دليل الهاتف وتجده. اضغط على زر حساس Ok (التمام) للبدء بالبحث عنه. ويعرض أول تسجيل يبدأ بنفس الخصائص. في شاشة دليل الهاتف، اضغط على أزرار الحروف الأبجدية مرة فقط، ويعرض أول تسجيل يبدأ بنفس الخصائص.

(٢) البحث بالموقع


في حالة عدم التشغيل، اضغط على عنوان الموقع ثم زر #، ينتقل إلى التسجيل المراد البحث عنه. إذا لم يوجد التسجيل، يشار إلى "تفريغ مكان".

(٣) البحث بالزر السريع (الاتصال السريع)

في حالة عدم التشغيل، ابق ضاغطة على الاتصال السريع بالرقم المسجل في تسجيل دليل الهاتف وتبحث عنه. إذا وجد الهاتف سجلاً صالحاً، يعرضه على الشاشة. ثم اضغط على زر الإرسال للاتصال الهاتفي. إذا لم يستخدم زر الاتصال السريع، تعرض رسالة فرغ الموقع لحظة ويعود الهاتف إلى حالة عدم التشغيل.

٣. تخزين رقم هاتف جديد

هذه هي المادة الثانية في قائمة وظائف دليل الهاتف.

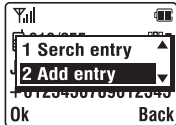



(١) ادخل الاسم

☎

Name?
SAM

Ok Clr

يستخدم أزرار الحروف الأبجدية لإدخال الاسم المسجل في دليل الهاتف. ويمكن محول الخصائص الأخيرة التي أدخلتها بزر حساس Clr (الإلغاء). وعند إدخال الاسم، لا بد من الضغط على زر التمام للنقل إلى شاشة إدخال الرقم. لإلغاء هذه الإجراءات، أو لا بد من بقاء الضغط على زر حساس Back (العودة)، ثم اضغط على هذا الزر للخروج.

(٢) ادخل الرقم

☎

Number?
669462023

Ok Clr

يستخدم أزرار الحروف الأبجدية لإدخال الرقم ويمكن محول الخصائص الأخيرة التي أدخلتها بزر حساس Clr (الإلغاء). وعند إدخال الرقم، لا بد من الضغط على زر التمام للنقل إلى شاشة إدخال زر الاتصال السريع. لإلغاء هذه الإجراءات، أو لا بد من بقاء الضغط على زر حساس Back (العودة)، ثم اضغط على هذا الزر للخروج.

(٣) ادخل الزر القصير

☎

Quick Dial?
3

Ok Clr

إذا أردت إدخال رقم الهاتف هذا إلى أرقام الاتصال السريع، لا بد من إدخال رقم الزر بواسطة أزرار الأرقام (١ - ٩). وعند إدخال رقم الزر، لا بد من الضغط على زر التمام للنقل إلى شاشة إدخال نوع دليل الهاتف. لإلغاء هذه الإجراءات، أو لا بد من بقاء الضغط على زر حساس Back (العودة)، ثم اضغط على هذا الزر للخروج.

(٤) خزن التسجيل الجديد

☎

010/255 5

JOE

+0123456789012345

Save Back

تعرض الشاشة التالية :
اضغط على زر حساس Save (تخزين) للتأكيد وخزن التسجيل الجديد. ويستخدم زر حساس Back (العودة) للعودة إلى قائمة التسجيلات بدون تخزين التسجيل الجديد.

٤. حرّر تسجيلات دليل هاتف

هذه هي المادة الثالثة في قائمة وظائف دليل الهاتف.

☎

2 Add entry

3 Edit entry

0123456789012345

Ok Back

تعرض الشاشة التالية :

☎

010/255 5

JOE

+0123456789012345

Ok Clr

تومض مشيرة قريبا عن العنصر الذي تغيره. وتعرض شاشة الإدخال الممتلئة بالعنصر الحالي. ثم اتبع نفس الطريقة كما هو مبين في تسجيل جديد. استخدم زري الرفع/الخفض لتحريك المشيرة داخل مكان الإدخال، وتمحو الخصائص/الرقم قبل المشيرة بواسطة زر Clr (الإلغاء) واضغط على زر التمام لتأكيد التغييرات. لإلغاء أي تعديل، ابق ضاغطة على زر الإلغاء لمحو مكان الإدخال وعندها يعرض زر حساس Back (العودة) للعودة إلى شاشة التحرير بدون تغيير العنصر. عند إكمال جميع التغييرات، اضغط على زر حساس العودة فقط للعودة إلى عرض دليل الهاتف الرئيسي.

٥. محو تسجيل في دليل الهاتف

هذه هي المادة الرابعة في قائمة وظائف دليل الهاتف.

☎

3 Edit entry

4 Delete entry

0123456789012345

Ok Back

هذه لغرض إزالة التسجيل الحالي تماما. يظهر سؤال لك عما إذا أردت محو التسجيل على شاشة التأكيد. واضغط على زر حساس Back (التمام) للمحو واضغط على زر حساس العودة لإلغاء إجراءات المحو.

٦. الخدمات

هذه هي المادة التي تعرض SDN (خدمات أرقام الهواتف). هذا دليل هاتف يحتوي على الأرقام الخاصة (حجز التاكسي)، الأخبار وغيرها ... المقدمة من قبل عامل الشبكة.

☎

4 Delete entry

5 Services

0123456789012345

Ok Back

٦ نظام القائمة


١. التشغيل الأساسي

هاتف SG-1000 مزود بالوظائف والمزايا التي يمكن استخدامها من خلال نظام القائمة.

ويمكن الحصول على القائمة الرئيسية في شاشة وضعية الاستعداد. لإدخال القائمة في المادة الأولى، لا بد من الضغط على زر حساس "القائمة". ويستخدم زرا الرفع/الخفض لتحرج عرض القائمة. ويمكن عمل هذه الإجراءات بالزرين الحساسين.

ملاحظة: يمكن الحصول على القائمة الرئيسية أثناء المكالمات بالضغط القصير على زر حساس القائمة.

٢. خريطة القائمة

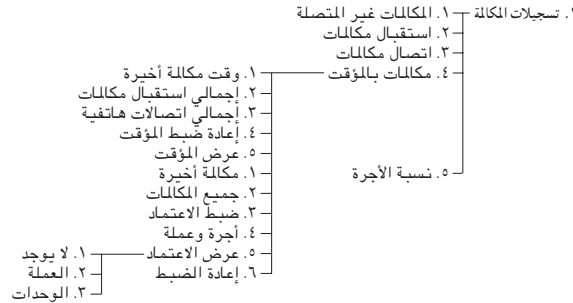

٧. افحص سعة دليل الهاتف



يشير إلى عدد التسجيلات المستخدمة والعدد الإجمالي من التسجيلات في كلي الهاتف و SIM . هذه هي المادة التي تعرض المعلومات في دليلي الهاتف. هذه تشير إلى رقم التسجيلات المستخدمة والعدد الإجمالي من التسجيلات.

٨. اختر الذاكرة



يمكنك اختيار كلي الهاتف أو SIM لتخزين التسجيلات في دليل الهاتف. وهناك خلل في الهاتف. إذا أردت استخدام دليل الهاتف مع هاتف خلوي آخر، اختر SIM .

٩. النسخ

هذه وظيفة اختيارية تسمح لك بنسخ مادة من ذاكرة SIM إلى ذاكرة الهاتف أو بالعكس.



- ٢. وضعت الضبط
 - ١. اللغة
 - ١. الانجليزية
 - ٢. الإسبانية
 - ٣. الفرنسية
 - ٤. الإيطالية
 - ٥. البرتغالية
 - ٢. وضعية التناوب
 - ١. الاهتزاز فقط
 - ٢. الاهتزاز والرنين
 - ٣. الرنين فقط
 - ٣. إعادة ضبط الرنين
 - ١. مستوى الرنين (٦ مستويات)
 - ٢. تكوين الرنين (١٧ لهما)
 - ٤. صوت الزر
 - ١. مستوى صوت الزر
 - ١. منخفض
 - ٢. متوسط
 - ٣. مرتفع
 - ٢. نوع صوت الزر
 - ١. لا يوجد
 - ٢. نغمة
 - ٣. صوت الإغلاق
 - ٥. نغمة التنبيه
 - ١. البحث عن الشبكة
 - ١. إيقاف
 - ٢. تشغيل
 - ٢. فقد الشبكة
 - ١. إيقاف
 - ٢. تشغيل
 - ٣. رسالة جديدة
 - ١. إيقاف
 - ٢. تشغيل
 - ٦. العرض
 - ١. ضوء الخلفية
 - ١. إيقاف
 - ٢. تشغيل
 - ٢. مدة ضوء الخلفية (١ حتى ١٠ ثوان)
 - ٣. تبين ألوان العرض على البلورة السائلة (٨ مستويات)
 - ٧. وضعية الإجابة
 - ١. إجابة أوتوماتيكية
 - ١. إيقاف
 - ٢. بعد ٦ ثوان
 - ٢. العريض
 - ١. إيقاف
 - ٢. تشغيل
 - ٨. الصفارة بالمؤقت
 - ١. لا يوجد
 - ٢. صفارة واحدة (مرة كل ثانية وحتى ٢٥٥ ثانية)
 - ٣. صفارة على فترة
 - ٩. DTMF
 - ١. إيقاف
 - ٢. تشغيل
 - ١٠. إعادة اتصال أوتوماتيكية
 - ١. إيقاف
 - ٢. تشغيل
 - ١١. التحيات
 - ١. رسالة البدء بالتشغيل
 - ٢. رسالة لوضعية الاستعداد
 - ١٢. المعلومات
 - ١. رقم المالك (MSISDN)
 - ٢. رقم هوية الهاتف الخليوي (IMEI)
 - ٣. معلومات SIM (طور، MCC، MNC، سعة AND SMS)
 - ٤. نسخة برامجية (Vx.xx)

٣٠ | نظام القائمة


- ٣. الساعة
 - ١. ضبط الساعة
 - ١. ضبط الوقت
 - ٢. ضبط التاريخ
 - ٣. ضبط منطقة الوقت
 - ٢. إنذار اسبوعي
 - ١. إنذار بسيط (حتى ١٦ إنذارا)
 - ٢. مؤقت الأمان
 - ١. عامل
 - ٢. وقت الإنذار
- ٤. الأمان
 - ١. قفل الهاتف
 - ١. قفل ؟ / عدم قفل ؟
 - ٢. تغيير رقم السر
 - ٢. اختيارات PIN
 - ١. عامل/غير عامل
 - ٢. تغيير PIN (رقم الهوية الشخصية)
 - ٣. تغيير PIN2
 - ٣. قفل الأزرار
 - ١. قفل بدوي
 - ٢. قفل أوتوماتيكي
 - ١. إيقاف
 - ٢. تشغيل
 - ٣. رمز القفل
 - ١. إيقاف
 - ٢. تشغيل
 - ٤. الاتصال الثابت
 - ٥. مجموعة المستخدم المعلقة
 - ١. اختيار مجموعة
 - ٢. مفضل
 - ٣. اختياري
 - ١. الاتصال الهاتفي بالخارج
 - ٢. مفضل
 - ٤. لا يوجد
- ٥. خدمات الشبكة
 - ١. تحويل المكالمات
 - ١. عامل
 - ١. جميع المكالمات
 - ٢. على الخط المشغول
 - ٣. لا إجابة
 - ٤. غير قابل للوصول
 - ٢. غير عامل
 - ١. جميع المكالمات
 - ٢. على الخط المشغول
 - ٣. لا إجابة
 - ٤. غير قابل للوصول
 - ٥. جميع التحويلات
 - ٢. منع المكالمات
 - ١. عامل
 - ٢. غير عال
 - ٣. الوضع
 - ٤. تغيير رقم السر
 - ٣. انتظار المكالمات
 - ١. عامل
 - ٢. غير عامل
 - ٣. الوضع
 - ٤. تعريف صاحب المكالمات
 - ١. خلل
 - ٢. مع رقم الهوية
 - ٣. أرسل رقم الهوية
 - ٤. الوضع
 - ٥. الشبكة
 - ١. مفضل
 - ٢. اختيار الشبكة
 - ١. أوتوماتيكي
 - ٢. يدوي

٣١ | نظام القائمة


V وظائف القائمة

١. تسجيلات المكالمات

(١) المكالمات المفقودة

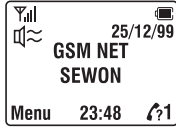

إذا لم تجب على مكالمة، تظهر رسومة متمثلة في "المكالمة المفقودة" في يسار أسفل الشاشة. ويمكن عرض قائمة المكالمات المفقودة بالضغط على هذا الزر الحساس أو من خلال نظام القائمة.

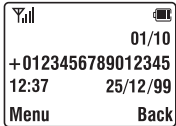

إذا تم تخزين بعض المكالمات المفقودة، تعرض قائمة عشرة المكالمات الأخيرة. ويمكن تغيير العرض من تسجيل قادم أو تسجيل سابق بواسطة زر الرق/الخفض الجانبيين.



يعرض زر حساس "القائمة" المكالمات المفقودة التي تسمح لك بـ:

- تخزين الرقم (إذا كان مستخدما) في دليل الهاتف : خزن
- تحرير الرقم (إذا كان مستخدما) : حرّر
- محو المكالمة المفقودة الحالية : امح
- محو جميع التسجيلات : ازل الجميع

(٢) مكالمات واصله

هاتف SG-1000 يخزن الكالمات الأخيرة العشر اوتوماتيكيا . هذه الوظيفة اختياريا بنفس المكالمات المفقودة.

(٣) اتصالات هاتفية

هاتف SG-1000 يخزن الكالمات الأخيرة العشر اوتوماتيكيا. ويمكن الحصول على هذه القائمة من خلال نظام القائمة أو بالضغط على زر الإرسال في وضعية الاستعداد. هذه الوظيفة اختياريا بنفس المكالمات المفقودة.

- ٦. البيانات/الفاكس — ١. عناصر البيانات
 - ١. بيانات قياسية/فاكس
 - ٢. انترنت
 - ٣. زبون ١
 - ٤. زبون ٢

- ٧. الأدوات — ١. العداد (أربع تشغيلات)
 - ٢. محول العملة


- ٨. الرسائل — ١. صندوق البريد الصوتي
 - ١. صندوق البريد للمكالمات
 - ٢. رقم صندوق البريد
- ٢. الرسائل القصيرة — ١. قراءة
 - ٢. إرسال
 - ٣. كتابة
 - ٤. اختيارات
 - ١. مركز الخدمات
 - ٢. مدة الصلاحية
 - ٣. نوع الرسالة
- ٣. إذاعات الهاتف الخليوي — ١. قراءة
 - ٢. وضع
 - ١. عامل؟
 - ٢. غير عامل؟
 - ٣. رموز هوية الرسالة



(٤) مؤقت المكالمات


١- وقت المكالمات الأخيرة

هذه المادة تعرض الرقم والوقت، والتاريخ وفترة خروج المكالمات/دخول المكالمات الأخيرة.

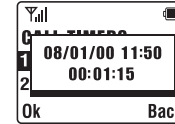

٢- إجمالي دخول المكالمات

هذه المادة تعرض الرقم وإجمالي فترة جميع دخول المكالمات حتى إعادة ضبط الأخيرة.

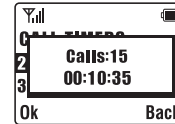

٣- إجمالي خروج المكالمات

هذه المادة تعرض الرقم وإجمالي فترة جميع خروج المكالمات حتى إعادة ضبط الأخيرة.

٤- إعادة ضبط المؤقت

هذه المادة تعيد ضبط العداد لدخول المكالمات وخروج المكالمات الأخيرة. تتم حماية هذه الوظيفة برمز الهاتف (قيمة الخل:)



٥- عرض المؤقت


تسمح قائمتان اختياريتان (التشغيل/الإيقاف) لك بعرض أو عدم عرض "المكالمات بالمؤقت". ويضاء الخيار المختارة بزري الرفع/الخفض. ويستخدم زر حساس Ok (التمام) لتخزين التعديلات ويستخدم زر حساس Back (العودة) للعودة الى قائمة المكالمات بالمؤقت بدون تخزين.

(٥) نسبة الأجرة

هذه القائمة تقدّم معلومات عن أجرة المكالمات الأخيرة والطريقة لضبط النصيحة بعناصر الأجرة. ملاحظة: هذه الوظيفة اختيارية حسب سعة بطاقة SIM ومقدّم الخدمات.

١- المكالمات الأخيرة

هذه المادة تعرض أجرة المكالمات الأخيرة.

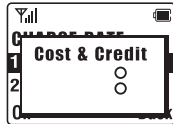

٢- جميع المكالمات

هذه المادة تعرض إجمالي الأجرة لجميع المكالمات منذ المرة الأخيرة التي ضبطت فيها الاعتماد أو منذ إعادة الضبط الأخيرة.

٣- ضبط الاعتماد

تتم حماية هذه الوظيفة برمز رقم الهوية الشخصية ١ PIN1 أو رمز PIN2 (طور ٢ SIM أو أكثر). لا بد من إدخال الرقم الأقصى للوحدة المستخدمة بآزرار الأرقام والحروف الأبجدية. ويستخدم زر حساس Ok (التمام) للتأكيد ويستخدم زر Back (العودة) للعودة الى قائمة نسبة الأجرة.



٤- الأجرة والعملة

تتم حماية هذه الوظيفة برمز رقم الهوية الشخصية ١ PIN1 أو رمز PIN2. ادخل سعر الوحدة أو لا بواسطة استخدام آزرار الأرقام والحروف. ويستخدم زر * لإدخال النقطة للرقم العشري. واضغط على زر حساس Ok (التمام) لتأكيد الإدخال، أثناء يمحو زر حساس Clr (الإلغاء) الرقم الأخير الذي تم إدخاله. ثم، لا بد من إدخال اسم العملة بثلاث خصائص بآزرار الأرقام والحروف.



٥- عرض الاعتماد

اضبط عما كان المبلغ المبقي من الوحدات ظاهراً أم لا في شاشة المكالمات وتصميمها (عملة أو وحدة). ويسطع نوع العرض المختار بزري الرفع/الخفض. وزر حساس Ok (التمام) يخزن التعديلات ويستخدم زر حساس Back (العودة) للعودة الى قائمة نسبة الأجرة بدون أي تغيير.





٦- إعادة الضبط

تتم حماية هذه الوظيفة برمز PIN2 .
هذه المادة تسمح لك بإعادة ضبط إجمالي أجرة المكالمات.

٢. الضبط

هذه القائمة تقدّم الاختيارات التي يمكنك ضبطها لمناسبة الهاتف الخليوي لك.

١) اللغة

اختر اللغة من القائمة الموجودة. وتسطع اللغة المختارة بزرّي الرفع/الخفض. وزر حساس Ok (التمام) يختار اللغة الجديدة وتستخدم زر حساس Back (العودة) للعودة الى قائمة الضبط بدون تخزين.



٢) وضعيات التناوب

هاتف SG-1000 يقدّم ثلاثة أنواع من التناوب :

- الرنين فقط
- الاهتزاز ثم الرنين
- الاهتزاز فقط


تسطع اللغة المختارة بزرّي الرفع/الخفض. وزر حساس Ok (التمام) يعرض لتخزين التعديلات ويستخدم زر حساس Back (العودة) للعودة الى قائمة الضبط بدون تخزين.

كما يمكنك تغيير وضعيات التناوب بالضغط الطويل فقط على زر العريض اليسار، في حالة عدم التشغيل.

٣) ضبط الرنين

١- مستوى الرنين


اضبط مستوى الرنين على المستوى المناسب. ويستخدم زر الرفع/الخفض لتغيير المستوى. ويعرض زر حساس Ok (التمام) لتخزين التعديلات ويستخدم زر حساس Back (العودة) للعودة الى قائمة الضبط بدون تخزين.

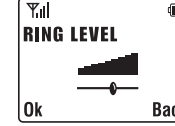

٢- نوع الرنين

اختر واحدا من ١٦ لحنًا بواسطة استخدام زرّي الرفع/الخفض.

ويعرض زر حساس Ok (التمام) لتخزين التعديلات ويستخدم زر حساس Back (العودة) للعودة الى قائمة الضبط بدون تخزين.

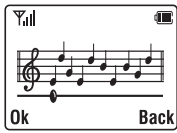


٣- تكوين الرنين

يمكنك صنع لحنك الخاص بهاتفك. يمكن تغيير مستوى علامة موسيقية بزرين جانبيين، وتستخدم أزرار الأرقام (١-٨) لمدة العلامات الموسيقية. زر صفر يستخدم للتوقف المؤقت. إذا ضغطت على زر حساس Clr (الإلغاء) يمكنك محو علامة موسيقية أخيرة. عند انتهاء التكوين، اضغط على زر حساس Ok (التمام). ثم يمكنك الاستماع الى لحنك. وهناك سؤال عما إذا أردت تخزين لحنك أم لا في الهاتف. وإذا أجبته "نعم"، اضغط على زر حساس Ok (التمام).



(٤) صوت الزر

هاتف SG-1000 يعطي لكم فرصة لتشكيل صوت الزر.

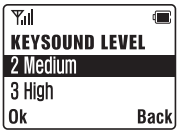

١ - مستوى صوت الزر

هناك ثلاثة مستويات لصوت الزر.

- منخفض
- متوسط
- عالي

يسطع مستوى الصوت المختارة بزرّي الرفع/الخفض. ويعرض زر حساس Ok (التمام) لتخزين التعديلات ويستخدم زر حساس Back (العودة) للعودة الى قائمة صوت الزر بدون تخزين.

٢- نوع صوت الزر

هاتف SG-1000 مزود بثلاثة أنواع من الصوت الذي يعمل عند الضغط على الزر.

- نغمة
- إغلاق
- لا يوجد



يسطع الصوت المختارة بزرّي الرفع/الخفض. ويعرض زر حساس Ok (التمام) لتخزين التعديلات ويستخدم زر حساس Back (العودة) للعودة الى قائمة الضبط بدون تخزين.

(٥) نغمة التنبيه

يمكنك عمل الهاتف بنغمة معينة عند البحث عن شبكة أو قطع شبكة.

١- البحث عن شبكة

قائمة اختيار الاثنين (التشغيل/الإيقاف) تسمح لكم لعمل النغمة أو إيقافها. يسطع السطر المختار بزرّي الرفع/الخفض. ويعرض زر حساس Ok (التمام) لتخزين التعديلات ويستخدم زر حساس Back (العودة) للعودة الى قائمة نغمة التنبيه بدون تخزين.

٢- قطع الشبكة

قائمة اختيار الاثنين (التشغيل/الإيقاف) تسمح لكم لعمل النغمة أو إيقافها. يسطع السطر المختار بزرّي الرفع/الخفض. ويعرض زر حساس Ok (التمام) لتخزين التعديلات ويستخدم زر حساس Back (العودة) للعودة الى قائمة نغمة التنبيه بدون تخزين.

٣- رسالة جديدة

قائمة اختيار الاثنين (التشغيل/الإيقاف) تسمح للمستخدم لعمل النغمة أو إيقافها. يسطع السطر المختار بزرّي الرفع/الخفض. عند وصول رسالة قصيرة جديدة إذاعة هاتف خلوي جديدة، تنطلق نغمة قصيرة من الهاتف. ويعرض زر حساس Ok (التمام) لتخزين التعديلات ويستخدم زر حساس Back (العودة) للعودة الى قائمة نغمة التنبيه بدون تخزين.

(٦) العرض

١- تشغيل/إيقاف ضوء الخلفية

يضاء ضوء الخلفية أوتوماتيكيا، لكنك لا تضفي هذا الضوء يدويا:

- إيقاف (لا ضوء خلفية)

- تشغيل

يسطع السطر المختار بزرّي الرفع/الخفض. ويعرض زر حساس Ok (التمام) لتخزين التعديلات ويستخدم زر حساس Back (العودة) للعودة الى العرض بدون تخزين.

٢- مدة ضوء الخلفية

استمرار تشغيل ضوء الخلفيات يمكنك اختياره حتى ١٠ ثواني. ولا بد من إدخال مدة بثوان لتشغيل الضوء.

اضغط على زر حساس Ok (التمام) لتأكيد المدة واضغط على زر حساس Clr (الإلغاء) لحو الرقم الأخير الذي تم إدخاله. لإلغاء أي تعديلات، ابق ضاغطا على زر حساس Clr (الإلغاء) لحو مكان الإدخال ويستخدم زر حساس Back (العودة) للعودة الى العرض بدون تخزين.

٣- تباين الألوان للعرض من البلورة السائلة





يمكنك اختيار واحد من ٨ مستويات تباين الألوان للعرض من البلورة السائلة. يمكن تحريك مشيرة تباين الألوان بزرّي الرفع/الخفض. ويعرض زر حساس Ok (التمام) لتخزين التعديلات ويستخدم زر حساس Back (العودة) للعودة الى قائمة العرض بدون تخزين.

(٧) وضعية الإجابة

بواسطة هذه الوظيفة، يمكنك اختيار الطريقة لإجابة المكالمات الواسلة.

١- إجابة أوتوماتيكية

قائمة اختيار الاثنين (التشغيل/الإيقاف) تسمح لكم لعمل وضعية الإجابة الأوتوماتيكية أو إيقافها. عند تشغيل هذه الوظيفة، يستقبل الهاتف المكالمات بعد ٦ ثوان أوتوماتيكيا. يسطع السطر المختار بزرّي الرفع/الخفض. ويعرض زر حساس Ok (التمام) لتخزين التعديلات ويستخدم زر حساس Back (العودة) للعودة الى قائمة وضعية الإجابة بدون تخزين.

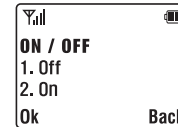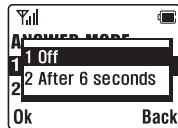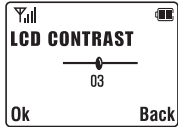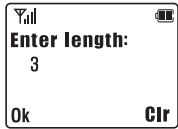



٢- العرض

قائمة اختيار الاثنين (التشغيل/الإيقاف) تسمح لكم لعمل وضعية العرض (flip) أو إيقافها. عند تشغيل هذه الوضعية، يستقبل الهاتف المكالمات عند فتح غطاء العرض اوتوماتيكيا. إذا قد كان غطاء العرض مفتوحا، لا بد من الضغط على زر الإرسال لاستقبال مكالمات أو إغلاق غطاء العرض ثم فتحه من جديد (يمكنك استخدام زر النهاية أيضا). يسطع السطر المختار بزرى الرفع/الخفض. ويعرض زر حساس Ok (التمام) لتخزين التعديلات ويستخدم زر حساس Back (العودة) للعودة الى قائمة وضعية الإجابة بدون تخزين.

٨) صفارة بالمؤقت


قد تسمع صفارة أثناء المكالمات التي تنصحك بمدة المكالمات.

١- لا توجد

لا تستخدم صفارة.

٢- صفارة واحدة


عند تشغيل هذه الوظيفة، تنطلق صفارة واحدة بعد ١ وحتى ٢٢٥ ثانية. قائمة اختيار الاثنين (التشغيل/الإيقاف) تسمح لكم لعمل وضعية الصفارة الواحدة أو إيقافها. يسطع السطر المختار بزرى الرفع/الخفض. ويعرض زر حساس Ok (التمام) لتخزين التعديلات ويستخدم زر حساس Back (العودة) للعودة الى قائمة الصفارة بالمؤقت بدون تخزين.

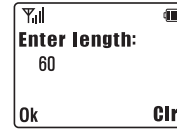

اضغط على زر حساس Ok (التمام) لتأكيد المدة واضغط على زر حساس Clr (الإلغاء) لمحو الرقم الأخير الذي تم إدخاله وتستخدم أزرار الأرقام والحروف الأبجدية لإدخال المدة التي تريدها. لإلغاء أي تعديلات، ابق ضاغطا على زر حساس Clr (الإلغاء) لمحو مكان الإدخال ويستخدم زر حساس Back (العودة) للعودة الى قائمة الصفارة بالمؤقت بدون تخزين.


٣- صفارة على فترة

في حالة التشغيل، تنطلق صفارة من الهاتف الخليوي كل دقيقة من المكالمات. ويعرض زر حساس Ok (التمام) لتخزين التعديلات ويستخدم زر حساس Back (العودة) للعودة الى قائمة الضبط بدون تخزين.

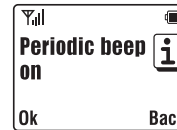

٩) DTMF

قائمة اختيار الاثنين (التشغيل/الإيقاف) تسمح لكم لإرسال نغمة DTMF أثناء المكالمات. يسطع السطر المختار بزرى الرفع/الخفض. ويعرض زر حساس Ok (التمام) لتخزين التعديلات ويستخدم زر حساس Back (العودة) للعودة الى قائمة الضبط بدون تخزين.

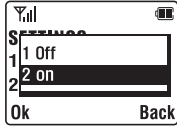

١٠) إعادة الاتصال الأوتوماتيكية

يمكنك عمل وضعية إعادة الاتصال الأوتوماتيكية التي تسمح للهاتف بإعادة الاتصال الأوتوماتيكية بالرقم المشغول بقائمة اختيار الاثنين (التشغيل/الإيقاف). يسطع السطر المختار بزرى الرفع/الخفض.

١١) التحيات

يمكنك التحيات من نوعين مختلفين.

١- رسالة البدء بالتشغيل

تعرض رسالة هذه التحيات عند البدء بتشغيل الهاتف. ولا بد من إدخال النص الذي تريد عرضه عند البدء بتشغيل الهاتف الخليوي. تستخدم الأرقام والحروف الأبجدية لإدخال النص. واضغط على زر حساس Clr (الإلغاء) لمحو الحرف الأخير الذي تم إدخاله. ابق ضاغطا على زر حساس Clr (الإلغاء) لمحو النص كله. ويعرض زر حساس Ok (التمام) لتخزين التعديلات عند محو النص كله، يعرض زر حساس Back (العودة) للعودة الى قائمة التحيات بدون تخزين.


٢- رسالة الاستعداد

تعرض الرسالة الشخصية عند كون الهاتف في وضعية الاستعداد (السطر الثالث). ولا بد من إدخال النص الذي تريد عرضه في عدم المكالمات بالهاتف الخليوي. تستخدم الأرقام والحروف الأبجدية لإدخال النص. واضغط على زر حساس Clr (الإلغاء) لمحو الحرف الأخير الذي تم إدخاله. ابق ضاغطا على زر حساس Clr (الإلغاء) لمحو النص كله. ويعرض زر حساس Ok (التمام) لتخزين التعديلات عند محو النص كله، يعرض زر حساس Back (العودة) للعودة الى قائمة التحيات بدون تخزين.



١٢) المعلومات

- ١ - الرقم الشخصي
هذه الوظيفة تعرض رقما خاصا بك. وهذا الرقم مخزون في تسجيل SIM المسمى بـ MSISDN. واضغط على زر حساس Edit (التحرير) لتخزين/تحسين الرقم الخاص بك.
- ٢ - رقم هوية الهاتف الخليوي
هذه الوظيفة تعرض رقم هوية الهاتف (IMEI).
- ٣ - معلومات SIM
هذه الوظيفة تعرض خصائص بطاقة SIM.
- ٤ - نسخة البرامجية (Vx.xx)
هذه المادة تعرض نسخة برامجية الهاتف.

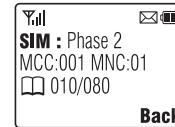

٣. الساعة

- هاتف SG-1000 مزود بميزة "ساعة الوقت الحقيقي" التي لها عديد من الوظائف مثل :
- عرض الوقت والتاريخ الحالي في شاشة الاستعداد
 - التقويم
 - إنذار اسبوعي
 - ١٦ إنذارا بسيطا
 - الأمان بالوقت

١) ضبط الساعة

- ١- ضبط الوقت
يمكنك إدخال الوقت الحالي بواسطة أزرار الأرقام. اضغط على زر حساس Ok (التمام) لتأكيد الوقت الجديد واضغط على زر حساس Clr (الإلغاء) لمحو الرقم الأخير. عند محو مكان الإدخال ، يعرض زر حساس Back (العودة) للعودة الى قائمة لاساعة بدون تخزين.

٢- ضبط التاريخ

- يمكنك إدخال التاريخ الحالي بواسطة أزرار الأرقام. اضغط على زر حساس Ok (التمام) لتأكيد التاريخ الجديد واضغط على زر حساس Clr (الإلغاء) لمحو الرقم الأخير. عند محو مكان الإدخال ، يعرض زر حساس Back (العودة) للعودة الى قائمة لاساعة بدون تخزين.

٣- ضبط منطقة الوقت

يمكنك ضبط منطقة الوقت لبلادك... إذا سافرت الى البلد الاخر، يمكنك تغيير منطقة الوقت فقط.

(٢) إنذار أسبوعي

هذه الوظيفة تسمح لك لضبط إنذار عند يوم معين من أيام الأسبوع في نفس الوقت.

١- وقت الإنذار

تستخدم هذه الوظيفة لضبط وقت الإنذار. (راجع ضبط الوقت).

٢- تشغيل/إيقاف الإنذار

تستخدم هذه الوظيفة لتشغيل/إيقاف الإنذار الأسبوعي.



٣- الأحد - السبت



اضغط على زر حساس Clr (الإلغاء) لاختيار يوم من أيام الأسبوع أو لإلغاء يوم من أيام الأسبوع لانطلاق الإنذار. إذا اخترت اليوم، تظهر علامة "✓". إذا لم يعمل الإنذار الأسبوعي تتغير العلامة الى علامة "X". وتستخدم زر حساس Back (العودة) للعودة الى قائمة الساعة. عند تشغيل الإنذار الأسبوعي واختيار يوم من أيام الأسبوع على الأقل، تعرض رسومة الإنذار على الشاشة.

(٣) إنذار بسيط


يمكنك ضبط الإنذار من ١٦ نوعا. ويعرض الإنذار الأول في شاشة ضبط الإنذار البسيط.

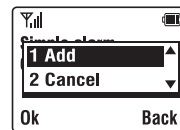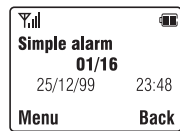

يعرض الإنذار القادم بزري الرفع/الخفض. ويستخدم زر حساس Back (العودة) للعودة الى قائمة الساعة. ويستخدم زر حساس Menu (القائمة) لضبط إنذار جديد، وتغييره أو إلغاء الإنذار التي تم ضبطه مسبقا.



عند تشغيل نوع من الإنذار البسيط على الأقل، تعرض رسومة ساعة الإنذار على الشاشة.

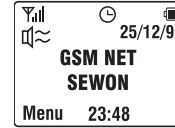

٤) الأمان بالمؤقت

بواسطة هذه الوظيفة، يمكنك برمجة الوقت لإيقاف الهاتف عن العمل أو توماتيكياً.

١- التشغيل/الإيقاف

تستخدم هذه الوظيفة لتشغيل/إيقاف الأمان بالمؤقت. إذا عمل المؤقت ولم تدخل وقتاً، لا بد من إدخال الوقت كما هو مبين أدناه.

٢ - وقت الإنذار

لا بد من إدخال وقت إيقاف الهاتف عن العمل بواسطة أزرار الأرقام والحروف الأبجدية. اضغط على زر حساس Ok (التمام) لتأكيد الوقت ويستخدم زر حساس Back (العودة) للعودة إلى الأمان بالمؤقت بدون أي تغيير.

٤. الأمان


١) قفل الهاتف

في حالة اختيار عمل هذه الوظيفة، كلما بدأت بتشغيل الهاتف، لا بد من إدخال رمز من أربعة أرقام مهما أدخلت بطاقة SIM للتشغيل.



١- القفل/عدم القفل

إذا عملت وظيفة قفل الهاتف حالياً، لا بد من إلغاء قفل الهاتف. وإلا، تجرى إجراءات القفل. لا بد من إدخال رمز الهاتف الحالي بواسطة أزرار الأرقام والحروف الأبجدية (حذف : 0000). واضغط على زر حساس Clr (الإلغاء) لمحو الرقم الأخير الذي تم إدخاله واضغط على زر حساس Ok (التمام) لتأكيد الرمز. إذا كان الرمز المدخل مضبوطاً، تعمل/تتوقف وظيفة القفل.

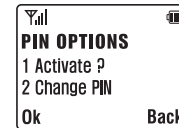

٢- تغيير رقم السر

يمكنك تحديد رمز الهاتف بواسطة هذه الوظيفة. والرمز المحذوف هو 0000. ادخل الرمز الحالي أولاً ثم اضغط على زر حساس Ok (التمام). ثم ادخل الرمز الجديد ثم اضغط على زر حساس Ok (التمام) لتأكيد الرمز. ادخل هذا الرمز الجديد من جديد للتأكيد ولتجنب خطأ واضغط على زر حساس Ok (التمام) لتخزين رمز الهاتف الجديد.

٢) اختيارات رقم الهوية الشخصية PIN

في هذه القائمة وظائف إدارة PIN1 و PIN2. وتتم حماية بطاقة SIM من الاستخدام غير المختص بواسطة رمز PIN سري (PIN1) المخزون في SIM. وهذا الرمز مقدم من قبل مقدم الخدمات ولا بد من الاحتفاظ به سرا. إذا استخدم PIN1، لا بد من إدخاله كلما بدأت بتشغيل الهاتف. ويمكنك إلغاء استخدام هذا الرمز أو تغييره بنفسك. ورمز PIN2 وظيفة تمديد PIN1 والتي تستخدم لإدخال بعض الوظائف المتعلقة بـ SIM. وهذا الرمز مقدم من قبل مقدم الخدمات ويمكن إلغاء استخدام هذا الرمز ولكن يمكن تحديد الرمز بواسطة هذه الوظيفة.

١ - تشغيل/إيقاف

ادخل رمز الهاتف الحالي بواسطة أزرار الأرقام. واضغط على زر حساس Clr (الإلغاء) لمحو الرقم الأخير الذي تم إدخاله واضغط على زر حساس Ok (التمام) لتأكيد الرمز. إذا كان الرمز الذي أدخلته مضبوطاً، يعمل/يتوقف رمز PIN. ملاحظة : بعض بطاقات SIM لا تسمح لك بإلغاء استخدام رمز PIN.

٢- تغيير رمز PIN

يمكنك تحديد رمز PIN1 بواسطة هذه الوظيفة. ولا بد من تشغيل PIN1 الذي تريد تغييره. ادخل رمز PIN الحالي أولاً ثم اضغط على زر حساس Ok (التمام). ثم ادخل الرمز الجديد ثم اضغط على زر حساس Ok (التمام) لتأكيد الرمز. ادخل هذا الرمز الجديد من جديد للتأكيد ولتجنب خطأ واضغط على زر حساس Ok (التمام) للبدء بالإجراءات. وإذا كان الرمز القديم مضبوطاً وادخل الرمز الجديد بنفس الرمز القديم، يعمل رمز PIN1 الجديد. في كل خطوة، تنتهي إجراءات التغيير بزر حساس Back (العودة).



٣- تغيير رمز PIN2

يمكنك تحديد رمز PIN2 بواسطة هذه الوظيفة. وادخل رمز PIN2 الحالي أولاً ثم اضغط على زر حساس Ok (التمام). ثم ادخل هذا الرمز الجديد واضغط على زر حساس Ok (التمام) لتأكيد الرمز. وادخل الرمز الجديد من جديد للتأكيد ولتجنب خطأ واضغط على زر حساس Ok (التمام) للبدء بالإجراءات. وإذا كان الرمز القديم مضبوطاً والرمز الجديد نفس الرمز القديم، يعمل رمز PIN1 الجديد. في كل خطوة، تنتهي إجراءات التغيير بزر حساس Back (العودة).

(٣) الاتصال برقم الهاتف المحدد

هذه وظيفة اختيارية في حالة اشتراكك وتستخدم SIM. هذا يعني دليل الهاتف الثاني والذي يتحكم في الاتصالات التي تعملها بالهاتف عند تشغيل هذه الوظيفة.



تعرض الحالة الحالية من الإتصال برقم الهاتف المحدد. ويستخدم زر حساس Ok (التمام) لتشغيل/إيقاف الاتصال برقم الهاتف المحدد أو يستخدم زر حساس Back (العودة) للعودة الى قائمة الأمان.

(٤) مجموعة المستخدم المغلقة

يمكن استخدام مجموعة المستخدم المغلقة (CUG) لدى المشتركين في مجموعة المستخدم المغلقة التي الاتصالات منها وإليها محدودة. أعضاء مجموعة معينة يمكن لهم الاتصالات من بينهم ولكن في الحقيقة لا يمكن الاتصالات من قبل مستخدمين خارج المجموعة. كل مجموعة مستخدم مغلقة يتم تعريفها برقم وحيد (محتويات CUG) متكون من حتى ٥ أرقام من بين صفر و٣٢٧٦٧. ويكون مستخدم الحق في عضو من حتى ١٠ مجموعات مستخدم مغلقة. و CUG ومحتويات CUG مقدمة من قبل مقدم الخدمات. من خلال هذه الوظيفة، يمكن للمستخدمين اختيار مجموعة تريد استخدامها بالهاتف الخليوي، وإذا قبلوا اشتراكهم لحظر الإمكانيات الإضافية.

١- اختبار مجموعة

تستخدم هذه الوظيفة لإدخال المجموعة واختيارها، والتي تريد تشغيل الهاتف داخلها. ويعرض زرا الرفع/الخفض لتخزين المحتويات.

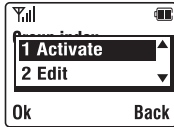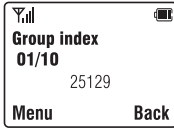

ويستخدم زر حساس Back (العودة) للعودة الى قائمة مجموعة المستخدم المغلقة. لاختبار مجموعة، وتعديل محتويات مجموعة أو إلغاؤها، اضغط على زر حساس Menu (القائمة). ثم اختر الوظيفة المناسبة في القائمة.

تستخدم هذه الوظيفة لاختبار المجموعة الظاهرة. وتستخدم وظيفة التحرير لتعديل محتويات المجموعة على الشاشة. وإذا تم اختيار وظيفة Delete (المحو)، يعرض تأكيد المحو على الشاشة. واضغط على زر حساس Ok (التمام) للمحو أو يستخدم زر حساس Back (العودة) لإلغاء عملية المحو.

٢- مفضل

إذا اشتركت في CUG المفضلة الاختيارية، يمكنك استخدام هذه الوظيفة لاختيارها.

٣- حظر الاختيارات

إذا اشتركت في خروج الاتصالات الهاتفية الاختيارية أو CUG المفضلة، يمكن حظرها بهذه القائمة على كل مكالة أساسية على اختياري أو اختياريين.

• خروج المكالمات

تسمح قائمتان اختياريتان (التشغيل/الإيقاف) لك بتشغيل أو إيقاف خروج المكالمات. إذا أوقفت هذا الاختياري، لا يمكن استخدام الهاتف لخروج مكالة خارج المجموعة المختارة. ويستخدم زر حساس Ok (التمام) لتشغيل أو إيقاف الاختياري ويستخدم زر حساس Back (العودة) للعودة الى قائمة إيقاف الاختيارات.

• المفضل

تسمح قائمتان اختياريتان لك بتشغيل أو إيقاف CUG المفضلة. إذا أوقفت هذا الاختياري، لا يمكنك عمل مكالة بدون اختيار مجموعة خاصة. ويستخدم زر حساس Ok (التمام) لتشغيل أو إيقاف الاختياري أثناء





وضع زر حساس Back (العودة) على عودة الهاتف في قائمة الاختياري الذي أوقفته.

٤- لا يوجد إذا اشتركت في خروج المكالمات الاختيارية، يمكن عمل مكالمات بدون أي معلومات CUG . يستخدم زر حساس Ok (التمام) لإلغاء وضعية تشغيل CUG بينما يستخدم زر حساس Back (العودة) للعودة الى قائمة الأمان.

٥. خدمات الشبكة

(١) تحويل المكالمات

يمكنك تحويل المكالمات أو توماتيكيا الي الرقم الاخر في الأحوال الخاصة.

١- التشغيل

هذه العمليات لها ثلاث خطوات: اختيار شرط التحويل : قائمة التشغيل تتكون من الشروط المختلفة للتحويل الأوتوماتيكي.

الشروط هي :

- جميع المكالمات (تحويل بلا شرط)
- على التشغيل (عندما تستخدم على الخط المشغول)
- لا إجابة (انت تحت التغطية ، ولكن لا إجابة)
- غير متصل (يتوقف الهاتف عن العمل أو لم يتم تسجيله على أي شبكة).

يسطع الشرط المناسب بزري الرفع/الخفض. ويستخدم زر حساس Ok (التمام) للاستمرار في عمل الإجراءات ويستخدم زر حساس Back (العودة) للعودة الى قائمة تحويل المكالمات بدون تخزين. ونوع المكالمات للتحويل : لكل شرط، يمكنك تحويل المكالمات الى رقم آخر وفقا لنوع المكالمات التي تستقبلها.

الأنواع المختلفة هي :

- جميع المكالمات (المكالمات بالصوت ، الفاكس والبيانات)
- المكالمات بالصوت (فقط)

- المكالمات بالفاكس (فقط)
- المكالمات بالبيانات (فقط)

يسطع النوع المختار بزري الرفع/الخفض. ويستخدم زر حساس Ok (التمام) للاستمرار في التشغيل ويستخدم زر حساس Back (العودة) للعودة الى قائمة الخطوة السابقة.

الرقم الذي تريد التحويل اليه : لا بد من إدخال الرقم الذي تريد تحويل مكالمته بواسطة أزرار الأرقام. ويستخدم زر حساس Clr (الإلغاء) لحو الرقم الأخير. عند تفريغ مكان الإدخال، ويستخدم زر حساس Back (العودة) للعودة الى قائمة الخطوة السابقة. ويستخدم زر حساس Ok (التمام) لتأكيد هذا التكوين.

٢- الإيقاف

لإيقاف تحويل المكالمات ، اتبع نفس الإجراءات مع تشغيل التحويل. فوق من هذا، يمكنك إيقاف جميع تحويل المكالمات البرمجة في المرة.

٣- الوضع

هذه الوظيفة الاختيارية تسمح لك باستفهام مقدم الخدمات لتحويل المكالمات. أثناء استقبال المعلومات، تعرض رسالة "انتظر من فضلك" على الشاشة، وتحرك الساعة الرملية ويمتلئ قضيب عمليات. بعد بعض ثوان، يمكنك فحص المعلومات بواسطة استخدام زري الرفع/الخفض. ويستخدم زر حساس Back (العودة) للعودة الى قائمة تحويل المكالمات.

(٢) منع المكالمات

وظيفة منع المكالمات تعد وظيفة شبكة تستخدم لمنع بعض خروج ودخول المكالات الى/ من الهاتف. وهذه الوظيفة مطلوبة لرمز شبكة مقدم من قبل مقدم الخدمات في حالة اشتراكك في هذه الخدمات.

١- التشغيل

تشغيل هذه الوظيفة يجري بثلاث خطوات: اختيار شرط المنع : قائمة التشغيل تتكون من الشروط المختلفة للمنح.



الشروط هي :

- خروج جميع المكالمات،
- خروج المكالمات الدولية (خروج المكالمات الى البلدان الخارجية)
- المكالمات للوصول الى الشبكة (في حالة تسجيل الهاتف في شبكة خارجية)
- المكالمات الدولية ولكنها الى دولتك (المكالمات الى دولتك مسموحة فقط)

يسطع الشرط المناسب بزري الرفع/الخفض. ويستخدم زر حساس Ok (التمام) لتأكيد خيارك وللإستمرار في عمل الإجراءات ويستخدم زر حساس Back (العودة) للعودة الى قائمة منع المكالمة بدون تخزين. ونوع المكالمات للمنع : لكل شرط، يمكنك منع المكالمة الى رقم آخر وفقا لنوع المكالمة.

الأنواع المختلفة هي :

- جميع المكالمات (المكالمات بالصوت ، الفاكس والبيانات)
- المكالمات بالصوت (فقط)
- المكالمات بالفاكس (فقط)
- المكالمات بالبيانات (فقط)

يسطع النوع المختار بزري الرفع/الخفض. ويستخدم زر حساس Ok (التمام) لتأكيد الخيار وللإستمرار في عمل الإجراءات ويستخدم زر حساس Back (العودة) للعودة الى قائمة الخطوة السابقة. بعد هذه الخطوات، يرسل الهاتف طلب تشغيل هذه الوظيفة الى الشبكة. وعند إجابة الشبكة عليه، لا بد من إدخال الشبكة بالرمز السري بواسطة أزرار الأرقام والحروف الأبجدية ثم زر حساس Ok (التمام). عند النهاية، يعرض الوضع الجديد لمنع المكالمة لمدة ثلاث ثوان.

٢- الإيقاف

إيقاف وظيفة منع المكالمة ، اتبع نفس الإجراءات مع تشغيل هذه الوظيفة. فوق من هذا، يمكنك إيقاف جميع منع المكالمات المبرمجة في المرة.

٣- الوضع

هذه الوظيفة الاختيارية تسمح لك باستفهام مقدم الخدمات لتحويل

المكالمات. أثناء استقبال المعلومات، تعرض رسالة " انتظر من فضلك" على الشاشة، وتحرك الساعة الرملية ويمتلئ قضيب عمليات. بعد بعض ثوان، يمكنك فحص المعلومات بواسطة استخدام زري الرفع/الخفض. ويستخدم زر حساس Back (العودة) للعودة الى قائمة منع المكالمة.

٤- تغيير رقم السر

نظرا لحماية منع المكالمات من خلال رمز شبكة، يمكن تغييره بواسطة هذه الوظيفة. بواسطة الهاتف، أو لا استفهم الشبكة عن إمكانية استخدام منع المكالمة. وعندها تعرض رسالة " انتظر من فضلك" على الشاشة. ثم لا بد من إدخال رقم السر الحالي للاتصال بالشبكة ، ثم رقم السر الجديد ثم تأكد من رقم السر الجديد هذا أخيرا. وادخل الرموز بواسطة أزرار الأرقام والحروف الأبجدية. ويستخدم زر حساس Clr (الإلغاء) لإلغاء الرقم الأخير الذي تم إدخاله، ويستخدم زر حساس Ok (التمام) لتأكيد الإدخال. إذا تم الإرسال بنجاح، الوضع على الشاشة يشير الى تغيير رقم السر.

(٣) انتظار المكالمة

١- التشغيل

تستخدم هذه الوظيفة (في حالة الاشتراك) لعمل خدمات انتظار المكالمة.

٢- الإيقاف

تستخدم هذه الوظيفة (في حالة الاشتراك) لإيقاف خدمات انتظار المكالمة.

٣- الوضع

تستخدم هذه الوظيفة لاستفهام الشبكة حول الوضع الحالي لخدمات انتظار المكالمة.

(٤) رقم الهوية لطالب المكالمة

إذا اشتركت في خدمات CLI ، يمكنك اختيار الإرسال أو عدم الإرسال لرقم هاتفك الى طرف آخر للمكالمة.

يستخدم زرا الرفع/الخفض لاختيار :

١- عدم ضبط

٢- عدم إرسال رقم الهوية

٣- إرسال رقم الهوية

يستخدم زر حساس Ok (التمام) لخن الاختياري ويستخدم زر حساس Back (العودة) للعودة الى قائمة خدمات الشبكة. والوظيفة الأخيرة من



هذه القائمة تسمح لك لاستفهام اختياراتك في الاشتراك.

- الوضع
يستخدم زر حساس Ok (التمام) لاستفهام الإجراءات ويستخدم زر حساس Back (العودة) للعودة الى قائمة خدمات الشبكة.

٥) الشبكة

١- الشبكات المفضلة
تستخدم هذه الوظيفة لصنع قائمة الشبكات المفضلة وتعديلها واستشارها وتستخدم هذه القائمة في عمليات اختيار الشبكة الأوتوماتيكية.

٢- اختيار الشبكة
تستخدم ضعيتان لاختيار الشبكات. من أجل كلي الوضعتين ، تعرض قائمة من الشبكة الموجودة في المنطقة .

• الأوتوماتيكية
في الوضعية الأوتوماتيكية، في حالة عدم عمل هاتفك على الشبكة التي اخترتها، يبحث الهاتف عن الشبكة الأخرى أوتوماتيكيا. بعد هذه العملية، يسجلها الهاتف على الشبكات المناسبة أكثر أوتوماتيكيا.

• اليدوية

في الوضعية اليدوية، يحاول الهاتف التسجيل على الشبكة التي اخترتها. إذا لم يمكن ، لم يبحث الهاتف عن شبكة أخرى وينتظر الهاتف في وضعية المكالمات الطارئة فقط. إذا تم التسجيل بنجاح، يحاول الهاتف التسجيل على الشبكة المختارة دائما، بالرغم من عدم استخدامها في المنطقة. وهذه الاختيارات مفيدة في المنطقة القريبة من الحدود لتجنب التسجيل غير الضروري في شبكة خارجية.

٦. البيانات/الفاكس

هذه الوظيفة تتحكم في نوع البيانات/الفاكس التالي وعناصر الوصول التتابعي الى الطرف الخارجي.

١) عناصر البيانات

هذه القائمة تتحكم في عنصر الوصول التتابعي في حالة الاتصال بكابل البيانات :

- السرعة : معدل البود (Baud)

- الشكل : طول البيانات، التعادل، بت التوقف

من الموصى به تكوينان قياسيان ويمكنك تحديدهما بنفسك. يستخدم زرا الرفع/الخفض لاختيار التكوين المستخدم مع الطرف الخارجي. ويستخدم زر حساس Ok (التمام) لتأكيد التكوين، ويستخدم زر حساس Back (العودة) للعودة الى قائمة البيانات/الفاكس.

١- البيانات /الفاكس القياسية

إذا اخترت هذه الوظيفة، يتحكم الهاتف الخليوي في عنصر الوصول التتابعي 'AutoBauding'. هذا التكوين واحد عند عدم الضبط: وهذه تعمل كلما طلبت تقريبا.

٢- الانترنت

عنصر الوصول التتابعي تختار أعلى سرعة ممكنة بالهاتف الخليوي : ١١٥٢٠٠ بود، بيانات ٨ بيت، لا تعادل بيت، ١ بيت التوقف. يمكنك اختيار هذه الوظيفة في عدم عمل برنامج الانترنت النموذجي في الكمبيوتر الشخصي .

٣- الزبون

يمكن للمستخدم إدخال تكوينين مفضلين للزبون : لكل من تكوينين، يمكنك اختيار معدل البود، طول البيانات، والتعادل، ورقم بت التوقف.

٧. الأدوات

هاتف SG-1000 مزود بالعداد ذي أربع وظائف ومحول العملة.

١) العداد

شاشة العداد تنقسم الى جزئين :



- في اليسار، تعرض الوظائف الأساسية بشكل عمودي. ويستخدم زرا الرفع/الخفض لسطوع الوظيفة. ويستخدم زر حساس Ok (التمام) لاختيارها.


- الجزء الباقي من الشاشة يستخدم لإدخال الأرقام وعرض النتائج. وتستخدم أزرار الأرقام من ٠ وحتى ٩ لإدخال الأرقام وزر * يستخدم لإدخال النقطة العشرية. ويستخدم زر حساس Clr (الإلغاء) لمحو الرقم الأخير الذي تم إدخاله. وعند تفريغ مكان إدخال العداد، يعرض زر حساس Back (العودة) للعودة الى قائمة الأدوات.

وظائف القائمة | ٥٣

٥٢ | وظائف القائمة

بالرسالة أثناء وصولها الى الهاتف الآخر. (في غضون مدة الصلاحية للرسالة). عند وصول الرسالة الى الهاتف، تنطلق صفارة من الهاتف وتظهر رسومية الرسالة. ويتم تخزين الرسالة في SIM إذا لم تكن ممتلئة. ثم اختر عما إذا كنت تريد الاحتفاظ بها أو محوها. ملاحظة تبدأ رسومية الرسالة بومضان في حالة أن صندوق البريد ممتلئ.


١- القراءة

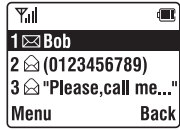

عند اختيار هذه الوظيفة، تعرض جميع الرسائل القصيرة المخزونة. والهاتف الخليوي يشير الى الرقم الأصلي من الرسالة (الرسائل) الموصولة أو الحروف الأبجدية المتعلقة في حالة أن هذا العنوان موجود في دليل الهاتف. وتعرض كلمة أولية من الرسائل (غير المرسله) المخزونة ورقم الغرض للرسائل المرسله.

الرسومية أمام الرقم (أو الحروف) تشير الى أن الرسالة :

- لم تقرأها (الظرف المغلق)
- قرأتها (الظرف المفتوح)
- لم ترسلها (القلم)
- أرسلتها (السهم)

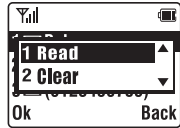

يستخدم زر حساس Back (العودة) للعودة الى قائمة الرسائل القصيرة. بواسطة زري الرفع/الخفض تسطع الرسالة التي تريدها ويستخدم زر حساس Menu (القائمة) لعرض قائمة العمليات الممكنة البارزة.

هذه القائمة البارزة تعطي الخيارا من أجل :

- القراءة : قراءة الرسالة الحالية
- المحو : محو الرسالة الحالية
- محو الجميع : محو جميع الرسائل باستثناء رسائل لم تقرأها
- الخصائص : عرض خصائص الرسالة الحالية

(٢) محول العملة



بواسطة هذه الوظيفة يمكنك تحويل السعر بالعمله الأخرى. ويستخدم زر حساس Rate (سعر الصرف) لإدخال/تغيير نسبة صرف العملة. ادخل العملة التي تريد تحويلها بحروف مختصرة (٣ حروف). على سبيل المثال، USD للدولار الأمريكي. ثم ادخل حروف العملة المختصرة التي تريد التحويل اليها. على سبيل المثال، ESP للبيزيتا الإسباني. ادخل نسبة الصرف أخيرا بواسطة أزرار الأرقام من ٠ وحتى ٩ لإدخال الرقم. ويستخدم زر * لإدخال النقطة العشرية. على سبيل مثالنا، تظهر الشاشة التالية. إذا أردت تحويل البيزيتا الإسباني الى الدولار الأمريكي، اضغط على زر الرفع لتحريك المشيرة الى السطر الأول (أمام ESP)، ثم أدخل المبلغ. ويتم تصريف العملة اوتوماتيكيا وتعرض النتيجة. إذا أردت تحويل الدولار الأمريكي الى البيزيتا الإسباني، اضغط على زر الخفض لتحريك المشيرة الى السطر الثاني (أمام USD)، ثم ادخل المبلغ. ويتم تصريف العملة اوتوماتيكيا وتعرض النتيجة.

٨. الرسالة

(١) صندوق البريد الصوتي

١- الاتصال الهاتفي بصندوق البريد الصوتي تستخدم هذه الوظيفة للاتصال برقم صندوق البريد الصوتي لك اوتوماتيكيا. وإذا لم يتم تخزين رقم صندوق البريد الصوتي في الهاتف مسبقا، لا بد من إدخاله.

٢- رقم صندوق البريد الصوتي

ادخل الرقم بواسطة أزرار الأرقام والحروف الأبجدية وخرنه بالضغط على زر حساس Ok (التمام). ويستخدم زر حساس Clr (الإلغاء) لمحو الرقم الأخير. عند تفريغ مكان الإدخال، يعرض زر حساس Back (العودة) وهذا للعودة الى قائمة صندوق البريد الصوتي.

(٢) رسائل قصيرة



رسالة SMS تعد رسائل شخصية من النص القصير تتكون من حتى ١٦٠ حرفا في الطول، ويمكنك إرسالها إلى أو استقبالها من، مستخدم هاتف GSM الآخر. لا يتم إرسال الرسالة مباشرة الى هاتف GSM الآخر بل عن طريق مركز الخدمات، التي تحتفظ




• القراءة

الرسالة تبدأ بتاريخ وصول الرسالة ووقته ويتبعهما المحتويات. إذا لم تكن الرسالة غير مناسبة للشاشة، استخدم زري الرفع/الخفض لدرج العرض في الشاشة.



في أي وقت، يمكن الضغط على زر حساس Back (العودة) للعودة الى قائمة القراءة. وزر حساس Menu (القائمة) يعرض قائمة العمليات الممكنة المتعلقة بالرسالة الحالية التي تظهر على الشاشة.

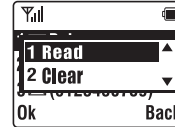

زر حساس Menu (القائمة) اليسار يقدم ٤ اختيارات :

- المحو : محو الرسالة القصيرة الحالية
- الإرسال : إرسال الرسالة القصيرة الحالية
- المكالمة : إذا عرض رقم المرسل في نهاية الرسالة أو كتب الرقم، اختر الرقم للاتصال الهاتفي ثم اضغط على زر الإرسال أو اضغط على زر حساس Back (العودة) للعودة الى الرسالة.
- الخصائص : يعرض رقم الهاتف للمرسل أو اسمه ، وتاريخ الوصول ووقته على الشاشة.

٢- الإرسال

هذا الاختياري يعرض قائمة الرسائل المخزونة.



يستخدم زر حساس Back (العودة) للعودة الى قائمة الرسائل القصيرة. وبواسطة استخدام زري الرفع/الخفض تسطع الرسالة التي تريد إرسالها ثم اضغط زر حساس Ok (التمام). عندها تجد الرسالة المختارة. واضغط على زر Ok (التمام) مرة ثانية ثم القائمة البارزة تشير الى الشاشة أدناه.



عندها يمكنك :

- التخزين : تخزين الرسالة
- الإرسال : إرسال الرسالة

٣- الكتابة


يتم إدخال النص من خلال إدخال ZI المتوقع . بواسطة زري الرفع والخفض، يمكنك اختيار الكلمات المقدمة من قبل مكتبة ZI . وابق ضاغطة على زر <#> لتغيير وضعية الإدخال. ثم ادخل النص بواسطة أزرار الأرقام والحروف الأبجدية. ويستخدم زر Clr (الإلغاء) لمحو الحرف الأخير الذي تم إدخاله ويستخدم زر حساس Ok (التمام) لنهاية التحرير. وتشير ABC الى أن الإدخال المتوقع لا يعمل.



- اضغط على زر الإرسال لاختيار النص كله.
- وعندها تعرض القائمة في العرض من أجل :
- تخزين (الرسالة في SIM قبل الإرسال)،
- الإرسال (بدون تخزينه)



يستخدم زر حساس Ok (التمام) لاختيار تشغيل ويستخدم زر حساس Back (العودة) لإلغاء الإجراءات. إذا اخترت تخزين الرسالة، لا بد من تأكيد أنك ما زالت تريد إرسالها. الآن لا بد من إدخال رقم الهاتف المرسل اليه بواسطة أزرار الأرقام والحروف الأبجدية أو باختياره في دليل الهاتف، ويمكن الوصول اليه بالضغط على زري الرفع/الخفض والضغط على زر حساس Ok (التمام).

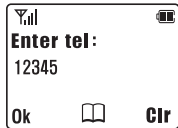

أثناء إرسال الرسالة، يعرض مؤشر "انتظر من فضلك" على الشاشة وتتحرك رسومات صغيرة على الشاشة. ويمكنك إيقاف الإرسال بالضغط على زر النهاية. عند نهاية الإرسال، يعرض مؤشر اكتمال إرسال الرسالة لمدة ٣ ثوان.



٤- الاختيارات

• مركز الخدمات

تستخدم هذه الوظيفة لإدخال رقم مركز الخدمات بواسطة أزرار الأرقام والحروف الأبجدية. ويستخدم زر حساس Clr (الإلغاء) لمحو الرقم الأخير الذي تم إدخاله. ويستخدم زر حساس Ok (التمام) لتخزين الرقم ويستخدم زر حساس Back (العودة) للعودة الى قائمة الرسالة القصيرة.

• مدة الصلاحية

يمكنك اختيار مدة صلاحية الرسالة في حالة أن الرسالة ما زالت مطلوبة (لمدة ساعة، يوم، أسبوع، شهر، سنة). ويستخدم زرا الرفع/الخفض لاختيار المدة المناسبة. ويستخدم زر حساس Ok (التمام) لتخزين المدة ويستخدم زر حساس Back (العودة) للعودة الى قائمة الاختيارات.

• نوع الرسالة

يمكنك اختيار نوع الأجهزة التي تريد إرسال الرسالة إليها. ويستخدم زرا الرفع/الخفض لاختيار النموذج المناسب. ويستخدم زر حساس Ok (التمام) لتخزين نوع الرسالة ويستخدم زر حساس Back (العودة) للعودة الى قائمة الاختيارات.

٣) الإذاعة الخلوية

رسائل الإذاعة الخلوية رسائل من النص المتكون من حتى ٩٣ حروف ورموز ويتم إرساله على فترة منتظمة من قبل الشبكات الى جميع الهواتف الخلوية من GSM الموجودة في نفس الخلو. وهذه الرسائل تقدم المعلومات العامة عن رموز الاتصالات الهاتفية المحلية، وتقارير الطقس، وأخبار المرور والمواصلات ... الخ.

كل نوع من المعلومات متعلق برمز الهوية المتكون من ثلاثة أرقام. باختيار بعض رموز الهوية، يمكنك اختيار نوع المعلومات التي تريد استقبالها.

١- القراءة

هذه الوظيفة في القائمة تعرض رسائل الإذاعة الخلوية التي تم استقبالها أخيراً. ويستخدم زر حساس Back (العودة) للعودة الى قائمة الإذاعة الخلوية، ويستخدم زرا الرفع/الخفض لإدخال الرسالة. عند نهاية الرسالة، يقفز الزر الى الرسالة المخزونة القادمة. عند بداية الرسالة، يقفز الزر الى الرسالة المخزونة السابقة.


٢- الوضع

هذه الوظيفة في القائمة تسمح لك لتشغيل أو إيقاف استقبال الإذاعة الخلوية. ويعرض الوضع الحالي على الشاشة وتعرض النصيحة لتغييرها.

ويستخدم زر حساس Ok (التمام) لتأكيد الوضع الحالي ويستخدم زر حساس Back (العودة) للعودة الى قائمة الإذاعة الخلوية بدون أي تغيير.

٣- رموز هوية الرسالة

هذه الوظيفة في القائمة تسمح لك لاختيار بعض أنواع من رسالة الإذاعة الخلوية بإدخال رمز الهوية المنطبق من ثلاثة أرقام. ويستخدم زر حساس Back (العودة) للعودة الى قائمة الإذاعة الخلوية، ويستخدم زرا الرفع/الخفض لعرض رموز الهوية المخزونة.

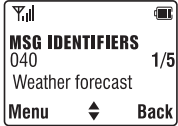


إذا ظهر رقم هوية رسالة على الشاشة، يعرض زر حساس " القائمة " قائمة لـ :

- تحرير

- محو

رقم هوية الرسالة الحالي من قائمة الاستقبال.

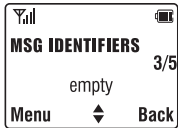



eZiText™ هو "أداة إدخال النص السهل". يمكن استخدامها عند إرسال SMS.

على لوحة الأزرار في الهاتف الخليوي، لإدخال كلمة "tomorrow" (غدا) في جملة "see you tomorrow" (نلتقي غدا)، المس ٤ أزرار (٨، ٦، ٦، ٦) قبل الإدخال الذكي لتحديد هذه الكلمة في حالة أن هذه الكلمة أكثر كلمة احتمالا. إذا لم تكن كلمة "tomorrow" (غدا) هدفا، تقدم Zi أيضا الكلمات البديلة الكثيرة لاختيارك منها. والتكنولوجيا الذكية تعد منهاجاً أساسياً لصنع اللغة التي تقدم عملية صنع اللغة الفعالة والحديثة.

المزايا

الميزة	
فاحص الحروف الاوتوماتيكي	نعم
عرض متعدد البدائل	نعم
ميزة الكلمة المتوقعة	نعم

٩. eZiText™ بالانجليزية في الهاتف الخليوي

على لوحة الأزرار في الهاتف الخليوي، كتابة الانجليزية بأداة إدخال النص الذكي من Zi سهلة وسريعة:
على سبيل المثال: Meet at the theater after dinner (نلتقي في السينما بعد العشاء).



لكتابة "meet (نلتقي)" اكتب الحروف بواسطة الأزرار، كلما ضغطت على الزر يكتب كل حرف، اضغط فقط على "٦٣٣٨".
وتتوقع الكلمة البديلة "meet (نلتقي)" مع الكلمات البديلة الأخرى التي تناسب الحروف التي تمت كتابتها. اضغط على زر حساس Ok (التمام) لاختيار "meet (نلتقي)".

إذا لم تكن الكلمة الظاهرة هدفاً، اختر الكلمات البديلة الأخرى بواسطة زري الرفع/الخفض الجانبيين.

وأصل إدخال الحروف والرموز بطريقة شبيهة لرسالة SMS الباقية. كل كلمة بديلة تطلب فقط زوجاً من الزر للبحث عن الكلمة التي تريدها.



الآن نشاهد نموذج الميزة المتوقعة من إدخال eZiText بالانجليزية. كلمة theater (السينما) متكونة من ٧ حروف. eZiText يطلب فقط لمس ٥ أزرار قبل توقع الكلمة. في أي وقت تريده لإدخال بعض الأرقام، من الضروري استخدام زر "٨" لإدخال الأرقام.



eZiText يطلب عادة لمس ٤ أزرار لكلمة واحدة. هذا يعني أن طريقة إدخال Zi تزيد سرعة الكتابة! ومعظم الكلمات الانجليزية تتكون من ٧ حروف. إذا أردت إدخال كلمة جديدة لا توجد في البيانات الأساسية، ابق ضاغطة على زر #. عندها تظهر وضعية الإدخال العادية على الشاشة. ويمكن كتابة أي حرف بالطريقة السابقة. عند نهاية الكتابة، اضغط على زر الإرسال. عندها يمكنك اختيار التخزين أو الإرسال.





مذكرة

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

SEWON TELECOM



مذكرة

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

SEWON TELECOM



هاتف خلوي من GSM دليل المستخدم

