



SG-2000 **دليل المستخدم**



SEWON TELECOM





جدول المحتويات

٢٧	٨. الرسالة
٢٧	٨-١ القراءة
٢٨	٨-٢ الكتابة
٢٩	٨-٣ محو الجميع
٣٠	٨-٤ الاختيارات
٣٠	٨-٥ البث
٣٢	٨-٦ البريد الصوتي
٣٣	٨-٧ كيفية استخدام الرسالة بالنص
٣٦	٩. دليل الهاتف
٣٦	٩-١ البحث
٣٩	٩-٢ إضافة الرقم الجديد
٤٠	٩-٣ وضع الذاكرة
٤٠	٩-٤ اختيار الذاكرة
٤١	٩-٥ رقم المالك
٤١	٩-٦ رقم الخدمات
٤٢	١٠. الأمان
٤٣	١٠-١ إقفال الهاتف
٤٣	١٠-٢ PIN (رقم الهوية الشخصية)
٤٤	١٠-٣ تغيير PIN2
٤٤	١٠-٤ قيود المكالمات الهاتفية
٤٥	١٠-٥ رقم الاتصال المحدد
٤٧	١١. ضبط الهاتف
٤٧	١١-١ الصوت
٤٧	١١-٢ وضعية الرنين
٤٨	١١-٣ اختيار اللحن
٤٨	١١-٤ ضبط مستوى الصوت
٤٨	١١-٥ ضبط مستوى الرنين

٧	١. تنبيهات
٨	٢. المكونات
٩	٣. هاتفك
٩	٣-١ تصميم الهاتف
٩	٣-٢ كيفية استخدام أزرار الوظائف
١٠	٣-٣ وصف الرسومات
١١	٤. قبل الاستخدام
١١	٤-١ كيفية تركيب البطارية وسحبها وبطاقة SIM
١٣	٤-٢ كيفية شحن البطارية
١٤	٤-٣ وقت شحن البطارية ووقت الكلام
١٥	٤-٤ كيفية استخدام البطارية الفعالة
١٦	٥. البدء بالتشغيل
١٦	٥-١ تشغيل الطاقة
١٧	٥-٢ إيقاف الطاقة
١٨	٦. التشغيل العامة
١٨	٦-١ الاتصال الهاتفي
١٩	٦-٢ استقبال مكالمات هاتفية
٢٠	٦-٣ ضبط مستوى الصوت
٢١	٦-٤ قائمة المكالمات المستخدمة
٢٢	٦-٥ وضعية السلوك الحسن
٢٢	٦-٦ كيفية استخدام سماعة الأذن
٢٣	٧. تاريخ المكالمات الهاتفية
٢٣	٧-١ عرض تسجيلات المكالمات وحفظها
٢٥	٧-٢ المكالمات الهاتفية بالوقت
٢٦	٧-٣ أجرة المكالمات الهاتفية





١. تنبيهات

جدول المحتويات

- اوقف هاتفك الخليوي عن العمل عندما تتركب الطائرة.
- استخدام الهواتف الخليوية في الطائرة قد يؤدي إلى إحداث خلل في تشغيل الطائرة بسبب التداخل الإلكتروني ومغناطيسي في تجهيزات الطائرة.
- لا تستخدم الهاتف الخليوي عند قيادة السيارة.
- امتنع عن استخدام الهاتف الخليوي في المستشفيات.
- لا تستخدم الهاتف الخليوي في الأماكن التي توجد فيها السوائل القابلة للانفجار أو الالتهاب.
- لا تنظف الهاتف الخليوي بالمذيبات أو الكيماويات.
- تجنب الاهتزازات أو الصدمات غير العادية واحفظه في مكان أمين في حالة عدم استخدامه.
- لا تمسك أو لا تلامس هوائي الهاتف أثناء مكالمة.
- استخدام الهاتف الخليوي وحفظه في درجة الحرارة المرتفعة أو المنخفضة جدا قد يؤدي إلى خفض أداء الهاتف الخليوي وإلى تقصير عمر البطارية.
- لا تستخدم الهاتف الخليوي في أماكن حارة أو رطبة. وإذا كان الهاتف الخليوي مبللا في المطر أو انصب السائل عليه، فإصلاح الهاتف صعب أو مستحيل.
- محاولة فك الهاتف الخليوي قد تؤدي إلى حرمانك من الضمان.
- عندما تستخدم الهاتف الخليوي لأول مرة أو استخدامه من جديد بعد عدم استخدامه لمدة طويلة، اشحن البطاريات كاملا قبل الاستخدام.
- يمكن لشركة سيون تغيير أو تحسين مزايا المنتجات ومواصفاتها في أي وقت بدون إشعار. ويمكن تغيير المزايا والمواصفات حسب التشغيل، وترتيب الشبكة والبلدان ونسخ البرامجيات ... الخ.

- ١١-٥ ضبط مستوى صوت الزر ٤٩
- ١١-٦ ضبط مستوى صوت الإنذار ٤٩
- ١١-٧ اختيار نغمة الزر ٤٩
- ١١-٨ نغمات الإنذار ٥٠
- ١١-٢ الساعة ٥١
- ١١-٣ العرض ٥٢
- ١١-٤ اللغات ٥٤
- ١١-٥ وضعية الإجابة ٥٤
- ١١-٦ ضبط الوضعيات في البداية ٥٤
- ١٢. إعداد الشبكة ٥٦
- ١٢-١ الهوية المخفية ٥٦
- ١٢-٢ انتظار المكالمات الهاتفية ٥٧
- ١٢-٣ تحويل المكالمات الهاتفية ٥٧
- ١٢-٤ اختيار الشبكة ٥٩
- ١٢-٥ الشبكة المفضلة ٥٩
- ١٣. الحاسبة ٦١
- ١٤. حل المشاكل ٦٢
- ١٥. مكالمات الطوارئ ٦٣
- ١٦. المصطلحات ٦٤
- ١٧. خريطة القائمة ٦٦
- ١٨. مذكرة ٧٠





٣. هاتفك


٢. المكونات

- شكرا لكم على شراء هذا الهاتف. افحص إذا ما كان الهاتف مزودا بكل المكونات الضرورية ، كما هو مبين في الشكل أدنا. إذا كان خلل يوجد في الهاتف أو إذا كان هناك أي مكونات ناقصة، اتصل بالمكتب الذي اشتريته منه الهاتف حالا.



٣-٢ كيفية استخدام أزرار الوظائف

- (📞) يستخدم في إتصال هاتفي أو استقبال هاتفي.
- (📞) يستخدم لإنهاء مكالمة وإلغاء وظيفة وتشغيل/إيقاف الطاقة للهاتف.
- (📞) هذان زران حساسان ويستخدمان لاختيار الوظائف الظاهرة على أسفل الشاشة من البلورة السائلة. والزر اليسار الحساس يتحكم في الاختيارات الظاهرة في يسار الشاشة، والزر اليمين الحساس يتحكم في الاختيارات الظاهرة في يمين الشاشة.

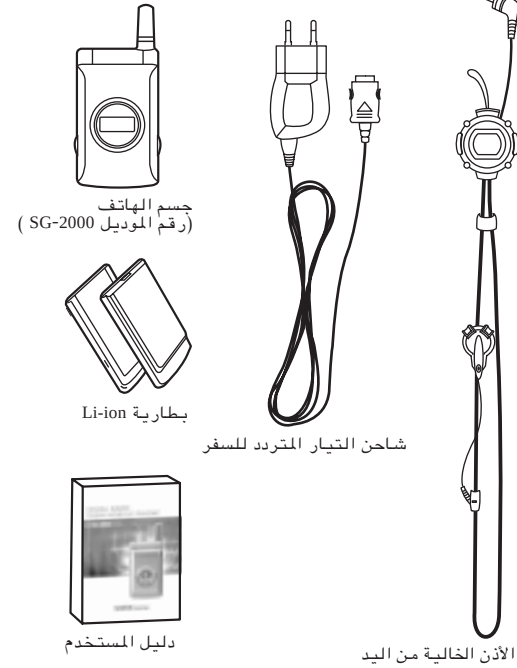



٤. قبل الاستخدام

٣. هاتفك

١-٤ كيفية تركيب البطارية وسحبها وبطاقة SIM

• كيفية تركيب البطارية وسحبها


◀ كيفية سحب البطارية

ادفع زر الفصل الى الأعلى في الهاتف الخلوي باتجاه السهم (١) واسحب البطارية الى الخارج بيدك الواحدة.

◀ كيفية تركيب البطارية

١. ادخل الجزء الأسفل من البطارية الى الأخدود في الجزء الأسفل من الهاتف الخلوي.

٢. اضغط على البطارية الى الأسفل باتجاه السهم حتى تسمع صوت "الإغلاق".

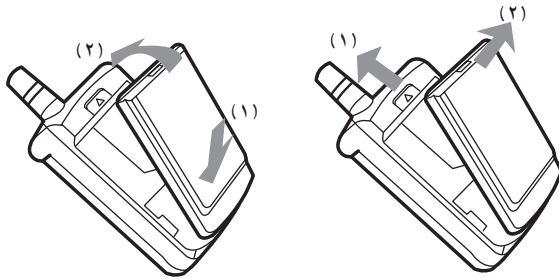

< كيفية تركيب البطارية >

< كيفية سحب البطارية >

- يستخدم للانتقال الى اختاريات القائمة ، لضبط مستوى الصوت في شاشة ضبط مستوى الصوت، أو لتحريك المشيرة في الشاشة لإدخال الحروف أو الأرقام. عند الضغط على زر "⏏" في وضعية الاستعداد، يشير الى المكالمات المفقودة. عند الضغط على زر "⏏" في وضعية الاستعداد، يشير الى مكالمات واصله.
- (0+) ابق ضاغطا عليه لإدخال الأرقام مع رمز الاتصال الهاتفي الدولي "+".
- (874) يستخدم للتغيير الى وضعية السلوك الحسن.
- (⏏) يستخدم لضبط مستوى صوت الزر في وضعية الاستعداد، أو ضبط مستوى الصوت عند الاتصال الهاتفي. يستخدم لتحريك اختاريات القائمة.

٣-٣ وصف الرسومات

- يشير الى شدة الإشارات بواسطة عدد القضبان.
- يشير الى لا يمكن الاتصال الهاتفي حاليا.
- وضعية الاهتزاز./ وضعية السلوك الحسن
- يظهر عند التسجيل في شبكة غير منزلية.
- تم ضبط الساعة المنبهة
- الوضع الحالي للبطارية بعدد القضبان.
- توجد رسالة جديدة أو رسالة لم تفحصها
- صندوق الرسائل مليون.
- المكالمات المفقودة
- رسمة المحرر
- الرسالة التي فحصتها
- الرسالة المخزونة






٤. قبل الاستخدام


٢-٤ كيفية شحن البطارية

- صل المحول الى زر الهاتف.
(عندها يعمل الهاتف الخليوي أوتوماتيكيا عند توصيل الشاحن الى مخرج الطاقة.)

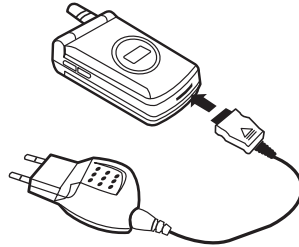

- صل المحول الى مخرج تيار متردد قياسي في الجدار.
(أثناء الشحن، ستعرض رسالة "الشحن" على الشاشة.)

- عند الانتهاء من الشحن، اسحب المحول من الهاتف الخليوي بدفع كلي الزرين.
(عند الانتهاء من الشحن، يتغير لون لمبة الأحوال من الأحمر الى الأخضر.)

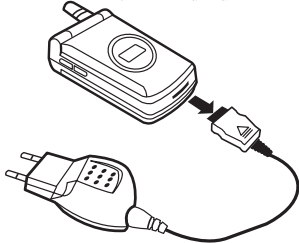


- كيفية تركيب وسحب بطاقة SIM

◀ كيفية سحب بطاقة SIM


اسحب البطارية من الهاتف الخليوي وادفع زر الفصل في بطاقة SIM الى اليمين وعندها تخرج بطاقة SIM .

◀ كيفية تركيب بطاقة SIM

ادخل بطاقة SIM الى الهاتف الخليوي واسحب زر الفصل.

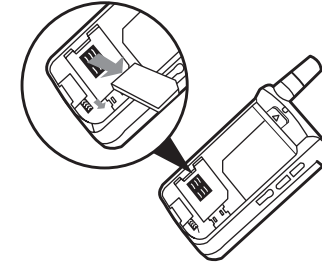

< كيفية سحب بطاقة SIM >

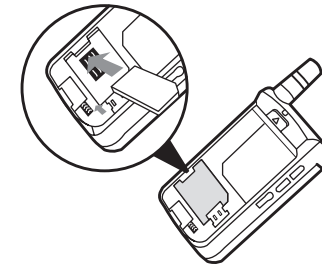

< كيفية تركيب بطاقة SIM >



٤. قبل الاستخدام

٣-٤ وقت شحن البطارية ووقت الكلام

- وقت شحن البطارية
 - ◀ البطارية الرفيعة : ساعة ونصف
 - ◀ البطارية النموذجية : ساعة و٤٥ دقيقة.

- وقت الكلام حسب البطارية ووقت الاستعداد

نوع النموذجية	نوع الرفيعة	الأحوال	الأنواع
٩٠-٤٠٠ دقيقة	٧٠-٣٢٠ دقيقة	وقت الكلام	
١٥٠-١٥ ساعة	٨٠-١٢٠ ساعة	وقت الاستعداد	

- ◀ تم قياس وقت الاستخدام على أساس وضعية الاستعداد في معمل شركتنا.
- ◀ وقت الاستخدام قد يكون أقصر حسب الحالات ومدى استقبال الهاتف لموجات الراديو وتشغيل الزر وطريقة الشحن.
- ◀ إذا كانت البطارية مستنفذة كاملة، فيمكن استغراق بعض دقائق حتى يظهر مؤشر الشحن على شاشة العرض أو يمكن لك الاتصال الهاتفي.

٤-٤ كيفية استخدام البطارية الفعال

- استخدم الشاحن الخاص به فقط.
 - ◀ لا تستخدم غير الشاحن الخاص به لانه قد يؤدي الى إحداث خلل في البطارية.
- لا تضع البطارية قريبا من الحرارة أو الحريق أو لا تحاول فكها دون مساعدة فني مؤهل.
 - ◀ خطر الانفجار .
- لا تسقط الهاتف الخليوي.
 - ◀ قد تؤدي الصدمة أو سقوط الهاتف الخليوي الى إحداث المشاكل في الخلية الكهربائية داخل علبة البطارية وتقصير عمر البطارية.
- تزداد كفاءة الهاتف الخليوي والبطارية في ٥° م - ٤٥° م.
- احفظ البطارية في درجة الحرارة التي تتراوح بين ٥° م و ٤٥° م دائما
 - ◀ إذا وضعت البطارية في سيارة مع بابها المغلق في الصيف أو في المكان الحار أو البارد للغاية، تنخفض كفاءة البطارية ويقتصر وقت الخدمة لها.






٥. البدء بالتشغيل




١-٥ تشغيل البطاقة

- افتح الغطاء العريض واضغط على زر البطاقة.
- عند تشغيل البطاقة، تعرض الشاشة التالية.
- يمكنك إعادة ضبط الوقت ، عند إدخال زر البطاقة بدون البطارية.

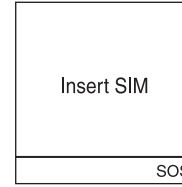

- إذا لم تكن هناك بطاقة SIM ، تعرض الشاشة التالية.

- إذا كان إدخال كلمة السر مطلوباً في الهاتف، ادخل كلمة السر واضغط على الزر الحساس اليسار (OK) (الموافق)).

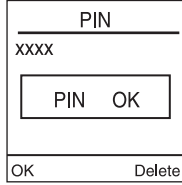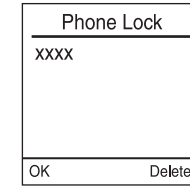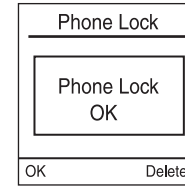

- إذا كان إدخال PIN (رقم الهوية الشخصية) مطلوباً في الهاتف، ادخل رقم الهوية الشخصية واضغط على الزر الحساس اليسار (OK) (الموافق)).

* إذا ضغطت على زر End (النهاية) فيمكنك إعادة ضبط الوقت الحالي.

٢-٥ إيقاف البطاقة

- اضغط على زر النهاية لمدة أكثر من ثانية ونصف.
- ثم يتوقف الهاتف عن العمل بعد عرض الشاشة التالية.





٦. التشغيلات العامة

١-٦ الاتصال الهاتفي

= اتصال هاتفي =

- ادخل رقم الهاتف واضغط على زر الإرسال .
- اضغط على رقم الهاتف المخزون في دليل الهواتف بواسطة أزرار الأرقام (٢-٩) لمدة طويلة .
- إذا أدخلت رقما خاطئاً، اضغط على الزر الحساس اليمين (الحذف) لمحو الرقم.

= نهاية مكالمة هاتفية =

- أغلق الغطاء العريض أو اضغط على زر النهاية .

= إعادة الاتصال الهاتفي برقم اتصلت به مسبقاً =

- اضغط على زر الإرسال لإدخال قائمة المكالمات.
- ابحث عن الرقم في البيان بواسطة زر وزر أو الزرين الجانبين واختر الرقم الذي تريد اتصاله الهاتفي.
- اضغط على زر الإرسال للاتصال الهاتفي.

= المكالمات الهاتفية =

- ابق ضاغط على زر صفر حتى تظهر علامة +.
- ادخل رمز الدولة ورمز المنطقة (بدون صفر) ورقم الهاتف ثم اضغط على زر الإرسال.

= مكالمات الطوارئ =

- ادخل ١١٢ ثم اضغط على زر الإرسال .

٢-٦ استقبال مكالمة هاتفية

= إجابة على مكالمة هاتفية =

- وضعية مكالمة فردية



عند يرن الهاتف أو يهتز ، افتح الغطاء العريض واجب على المكالمة. (عندما كان الغطاء العريض مفتوحاً مسبقاً، اضغط على زر الإرسال أو اضغط على الزر الحساس اليسار (القبول) للإجابة على المكالمة).

- وضعية مكالمتين

اضغط على زر الإرسال ، وعندها تعرض المادتان في القائمة.

١. نهاية المكالمة الحالية


٢. نهاية المكالمة المنتظرة

اضغط على زر ١ ، تنتهي المكالمة الحالية ويستقبل الهاتف مكالمة جديدة.

اضغط على زر ٢ ، تنتهي المكالمة المنتظرة ويستقبل الهاتف مكالمة جديدة.

= رفض مكالمة هاتفية =

- أغلق الغطاء العريض أو اضغط على زر النهاية أو الزر الحساس اليمين لرفض المكالمة الهاتفية.
- اضغط على الزر الجانبي لمدة طويلة لـ (رفض) المكالمة الهاتفية بدون فتح غطاء عريض.

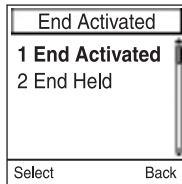

SG-2000

١٩

SEWON TELECOM


١٨





٤-٦ قائمة المكالمات المستخدمة

عند إجراء مكالمة هاتفية ، تعرض " الاختيارات " بالزر الحساس اليسار ، اضغط على هذا الزر لاستخدام قائمة المكالمات المستخدمة.

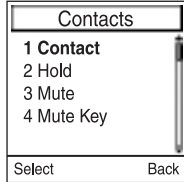


- **Conf. call** (مكالمة المؤتمر) : تستخدم لمكالمة المؤتمر (الجماعية).
- **Private call** (المكالمة الشخصية) : تستخدم لفصل فرد عن مكالمة المؤتمر الرئيسية.
- **Swap** (التبادل) : يسمح لك للتبادل بين المكالمة الحالية والمكالمة المنتظرة.
- **End all** (نهاية الجميع) : يستخدم هذا الاختياري لنهاية جميع المكالمات الهاتفية المتصلة.
- **Contact** (الاتصال) : يستخدم للنقل المباشر الى دليل الهواتف بحيث يمكنك تخزين رقم الهاتف لصاحب المكالمة في دليل الهواتف فوراً.
- **Hold** (الانتظار) : يستخدم هذا الاختياري لانتظار المكالمة الحالية.
- **Unhold** (عدم الانتظار) : يستخدم هذا الاختياري لعمل المكالمة المنتظرة.
- **Mute** (الكتم) : يمكنك كتم المايكروفون للهاتف مؤقتاً بحيث لا يمكن لصاحب المكالمة الاستماع اليك.
- **Unmute** (عدم الكتم) : يستخدم هذا الاختياري لإلغاء وظيفة الكتم.
- **Mute key** (زر الكتم) : لا ينقل هذا الاختياري نغمات DTMF .
- **Send key** (زر الإرسال) : ينقل هذا الاختياري نغمات DTMF .

٣-٦ ضبط مستوى الصوت


= ضبط مستوى الصوت عند الاستماع =

- إذا كان صوتك عالياً جداً أو منخفضاً جداً أثناء مكالمة ، يمكنك ضبط مستوى الصوت بواسطة الزر الجانبي.
- ملاحظة : راجع صانع الرنين وضبط الصوت الموجود في صفحة ٥٠ لمزيد من التفاصيل حول ضبط مستوى الصوت.

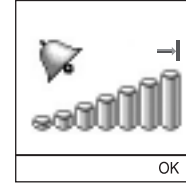


= المكالمة الهاتفية من خلال السماعة =

- لا يمكنك استخدام هذه الوظيفة في مكان ضجيج.
- عند الضغط على زر  ، يمكنك إجراء المكالمة الهاتفية بإمسك الهاتف بعيداً عن وجهك.
- عند الضغط على زر  مرة أخرى ، لا تعمل وضعية المكالمة بالسماعة.

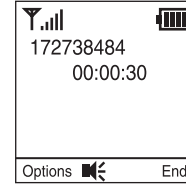

= كتم المايكروفون =

- عند الضغط على زر  ، يكتم صوت المايكروفون للهاتف.
- عند الضغط على زر  مرة أخرى ، يعود صوت المايكروفون للهاتف.


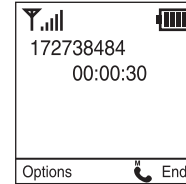




٧. تاريخ المكالمات الهاتفية

١-٧ عرض تسجيلات المكالمات وحفظها

- يحفظ الهاتف الخليوي لك رقم الاتصال الهاتفي الأخير في الذاكرة أوتوماتيكيا.
- اختر "تاريخ المكالمات" من القائمة واضغط على الزر الحساس اليسار (Select) (اختتر) لعرض القائمة الفرعية التالية :

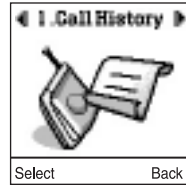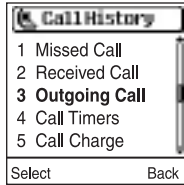


◀ المكالمات المفقودة

- تعرض أرقام أو أسماء ١٠ مكالمات هاتفية مفقودة أخيرة على الشاشة.
- إذا ضغطت على زر الإنزال لزر الملاحظة في وضعية الاستعداد، يعرض بيان المكالمات المفقودة على الشاشة.

◀ المكالمات الوصلة

- تعرض أرقام أو أسماء ١٠ مكالمات هاتفية واصله أخيرة على الشاشة.
- إذا ضغطت على زر الإنزال لزر الملاحظة في وضعية الاستعداد، يعرض بيان المكالمات الوصلة على الشاشة.

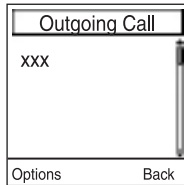

◀ الاتصال الهاتفي

- تعرض أرقام أو أسماء ١٠ اتصالات هاتفية أخيرة على الشاشة.
- إذا ضغطت على زر الإرسال (Send) في وضعية الاستعداد، يعرض بيان الاتصالات الهاتفية على الشاشة.

٥-٦ وضعية السلوك الحسن

- وظيفة الاهتزاز : التحويل السريع الى وضعية السلوك الحسن
- ◀ اضغط على الزر (H19) (لمدة أكثر من ثانية ونصف).
- عند تحويل الهاتف الى وضعية السلوك الحسن ، تعرض الرسومة في أعلى الشاشة.
- ◀ اضغط على زر (H19) (لمدة أكثر من ثانية ونصف) مرة أخرى لإلغاء وضعية السلوك الحسن.
- يتم إلغاء وضعية الاهتزاز عند تلاشى الرسومة من الشاشة.

٦-٦ كيفية استخدام سماعة الأذن

- عند الاتصال الهاتفي بواسطة سماعة الأذن
- ◀ ادخل قابس سماعة الأذن الى طرف خاص به في الهاتف الخليوي.
- ◀ افتح الغطاء العريض، ادخل رقم الهاتف واضغط على زر الإرسال للاتصال الهاتفي.
- عند استقبال مكالمة بواسطة سماعة الأذن

= استقبال المكالمة

- ◀ اضغط على الزر الجانبي لاستقبال مكالمة بدون فتح غطاء عريض.

= رفض المكالمة

- ◀ اضغط على الزر الجانبي لمدة طويلة لرفض مكالمة بدون فتح غطاء عريض.
- إذا أخرجت سماعة الأذن أثناء المكالمة (بدون فتح غطاء عريض)، انقطعت المكالمة .



٢-٧ المكالمات الهاتفية بالمؤقت

- وقت المكالمات : تعرض هذه القائمة أثناء المكالمات التي تجريها.
 - اختبر هذه القائمة واضغط على الزر الحساس اليسار (اختبر) لعرض الوظائف الثلاث المبيّنة أدناه. اضغط على الزر الحساس اليمين (اعد الضبط) لإعادة الضبط ويعرض "اضغط على زر الموافقة لإعادة الضبط".
 - إذا ضغطت على الزر الحساس اليسار (موافق) ، وتتم إعادة ضبط جميع المكالمات بالمؤقت.
- أخير : تعرض أثناء المكالمات الهاتفية التي أجريتها أخيرا.
- وصول : يعرض إجمالي مدة المكالمات الواصلة حتى الوقت الحاضر.
- إرسال : يعرض إجمالي مدة خروج المكالمات حتى الوقت الحاضر.

- * اختر واحدة من القوائم الثلاث المذكورة أعلاه واضغط على الزر الحساس اليسار (اختبر) لعرض القائمة الثلاث المذكورة أعلاه واضغط على الزر الحساس اليسار (اختبر) لعرض القائمة الثلاث المذكورة أعلاه واضغط على الزر الحساس اليسار (اختبر) لعرض القائمة الثلاث المذكورة أعلاه.

Details	
[01/10]	
ABC	
12345678	
1	JAN 00:17
Call	Back

- التفاصيل
- تعرض التواريخ والأوقات التي تحدثت فيها هاتفيا الى الأرقام المختارة.
- حفظ
- تحفظ هذه القائمة أرقام الهواتف المختارة في دليل الهاتف.
- يمكنك حفظ هذه الأرقام بنفس الطريقة كما هو مبين في دليل الهاتف.



- * راجع دليل الهاتف الموجود في صفحة ٣٨ لمزيد من التفاصيل.
- إرسال رسالة
- ارسل الرسائل الى رقم الهاتف المختار.

- * راجع جزء الرسالة الموجود في صفحة ٢٧ للحصول على المعلومات حول كيفية استخدام هذا.
- محو
- محو الأرقام من البيانات
- محو الجميع
- محو البيانات الحالية.




٨. الرسالة

- اختر "الرسائل" في القائمة واضغط على الزر الحساس اليسار (اختار) **Select** لعرض القائمة الفرعية للرسالة.

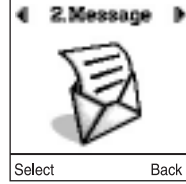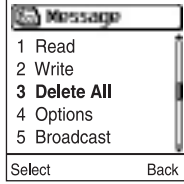

١-٨ القراءة

- القراءة : يمكنك قراءة الرسائل التي استقبلها الهاتف أو الرسائل المخزنة.
 - ◀ اختر "القراءة" Read بواسطة زر الملاحظة واضغط على الزر الحساس اليسار (اختار) **Select**.
 - ◀ اختر الرسالة التي تريد فحصها واضغط على الزر الحساس اليسار (اختار) **Select** لفحص الرسالة.
 - ◀ إذا أردت التحرير أو الرد على الرسالة التي فحصتها، اضغط على الزر الحساس اليسار (اختار) **Select** (الاختيارات).

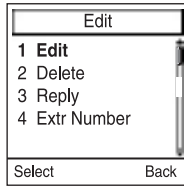

- التحرير : حرّر الرسالة التي فحصتها.
- الرد : ارسل ردا على الرسالة الواردة.
- عند اختيار القائمة، انقل الى شاشة الكتابة.
- المحو : امح الرسالة التي فحصتها.
- جميع الوظائف بما فيها كيفية تكوين الرسالة هي نفس الشيء مع قائمة الكتابة.

٣-٧ أجرة المكالمات الهاتفية

- أجرة المكالمات الهاتفية : تعرض هذه القائمة المعلومات حول أجرة المكالمات الهاتفية.
 - ◀ المعلومات حول الأجرة : تعرض هذه القائمة مجموع أجور جميع المكالمات الهاتفية، والأجرة المستخدمة، والأجرة القابلة للاستخدام على الأقصى والأجرة المتبقية.
 - آخر أجرة : تعرض أجرة المكالمات الهاتفية الأخيرة.
 - الأجرة المستخدمة : تعرض الأجرة التي تستخدم الهاتف بها حتى الآن.
 - الأجرة على الأقصى : تعرض الأجرة على الأقصى التي يمكن استخدام الهاتف بها.
 - المتبقية : تعرض الأجرة المتبقية. (لا بد من إعادة ضبط هذه الوظيفة بانتظام لانك لا تستطيع إجراء مكالمات في حالة عدم وجود أجرة متبقية.)
 - ◀ إعادة ضبط الأجرة : اعد ضبط حالة أجرة المكالمات الحالية على صفر.
 - من الضروري إدخال رقم PIN2 (رقم الهوية الشخصية) لاستخدام هذه الوظيفة.
 - ◀ حدود الأجرة : تضبط هذه القائمة أجرة المكالمات على الأقصى التي يمكنك استخدام الهاتف بها.
 - اختر هذه القائمة واضغط على الزر الحساس اليسار (اختار) **Select** (اختار).
 - ثم، تعرض رسالة تطلب إدخال PIN2 منك على الشاشة.
 - ادخل PIN2 الموجود على الشاشة واضغط على الزر الحساس اليسار (الموافق) **OK**.
 - ثم، تعرض شاشة حيث يمكنك إدخال الاعتماد الأقصى.
 - ادخل الاعتماد الأقصى الجديد هنا واضغط على الزر الحساس اليسار (الموافق) **OK** لانتهاء ضبط الاعتماد الأقصى الجديد.
 - يمكنك أن تجد أن الاعتماد الأقصى تم تغييره بفحص المعلومات حول الأجرة.
- * إذا خطأت في إدخال رقم PIN2 ثلاث مرات على التوالي، لا يمكنك البدء بهذه الوظيفة. راجع حلول المشاكل في صفحة ٢٧ لحل هذه المشكلة.
- ◀ السعر/الوحدة : هذه القائمة تضبط أجور المكالمات لك وسعر لكل وحدة.
- لا بد من إدخال PIN2 في هذه القائمة أيضا.
- Note** : هذه الخدمات لأجرة المكالمات لا يمكن استخدامها على جميع الشبكات.



٨. الرسالة

Enter number 

Names Back

- ادخل رقم الهاتف على الشاشة واضغط على الزر الحساس اليسار  لإرسال الرسالة.
- إذا ضغطت على الزر الحساس اليسار  (Home) قبل إدخال رقم الهاتف على الشاشة، ويتم البحث عن رقم هاتف في دليل الهاتف أو توماتيكيا.

- المحو: عند اختيار الزر الحساس اليسار   (اختار)، تظهر وتعود الى القائمة الفرعية للرسالة.
- خذ عناية لفقد رسالة كتبها مفاجأة.)

٣-٨ محو الجميع

- محو جميع الرسائل
- ◀ اختر "محو الجميع" بواسطة زر الملاحظة واضغط على الزر الحساس اليسار  (اختار).
- ◀ وتعرض رسالة "هل تمحو الجميع؟" على الشاشة.
- ◀ اضغط على الزر الحساس اليمين   (الرجوع) الرجوع الى قائمة الرسالة الفرعية.
- ◀ اضغط على الزر الحساس اليسار   (الموافق) لمحو جميع الرسائل المحفوظة في SIM. وتعرض رسالة "تم المحو" على الشاشة.

- إظهار رقم الهاتف: يعرض رقم الهاتف للمستخدم الذي أرسل الرسالة لك.
- اضغط على زر الإرسال للاتصال الأوتوماتيكيا بصاحب المكالمة الذي أرسل الرسالة اليك.
- * إذا تم تخزين اسم مرسل الرسالة في دليل الهاتف، يعرض اسم المرسل على الشاشة، وإلا يعرض رقم الهاتف له.
- * عند وصول الرسالة في وضعية الاستعداد، تظهر كلمة (القراءة) في الزر الحساس اليسار للهاتف.
- اضغط على زر القراءة لفحص الرسالة الوصلة.

٢-٨ الكتابة

- يمكنك كتابة رسالة جديدة وحفظها وإرسالها.

Messages 

Text Discard

Options Delete

Discard

1 Save

2 Send

3 Discard

Select Back

- ◀ اختر "الكتابة" بواسطة زر الملاحظة واضغط على الزر الحساس اليسار   (اختار).
- ◀ ادخل النص على الشاشة.
- ◀ بعد إدخال النص، اضغط على الزر الحساس اليسار   (الاختيارات).
- ◀ الحفظ: يحفظ الرسالة لتي كتبها.
- وتنتقل الرسالة المحفوظة الى القراءة.
- (إذا لم يكن هناك مجال لحفظها، تظهر "الذاكرة ممتلئ" على الشاشة).
- ◀ الإرسال: يرسل رسالة كتبها.






٨. الرسالة

٤-٨ الاختيارات


- القراءة : اختر هذه القائمة لعرض المعلومات التي استقبلها الهاتف أخيراً. اختر الرسالة بواسطة زر الملاحظة واضغط على زر "اختر" لعرض محتويات الرسالة المختارة لك.

- الجديدة : تسجل هذه القائمة قناة جديدة . يمكنك ضبط حتى ٢٠ قناة ، القناة بالرقم الثلاثي وحفظها في SIM .

- البيان : تعرض هذه القائمة القنوات المخزونة. اختر القناة واضغط على الزر الحساس اليسار (Select) (محو) لمحو جميع القنوات.

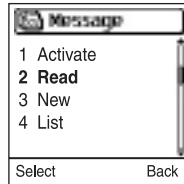

- اضبط الوظائف لإرسال وتلقي الرسائل.
- ◀ اختر "الاختيارات" بواسطة زر الملاحظة واضغط على الزر الحساس اليسار (Select) (اختر).
- مركز الخدمات : رقم مركز SMS مطلوب لإرسال الرسائل.
- اسأل مقدم الخدمات عن هذا الرقم.
- مدة الصلاحية : اضبط فترة حفظ الرسالة في مركز الخدمات.
- يمكنك ضبط الفترة لمدة ساعة ، يوم ، أسبوع ، شهر أو سنة واحدة.
- عند مرور مدة الصلاحية، يحو مركز الخدمات جميع الرسائل، حتى لو الرسالة التي لم يتلقها المستخدم.
- نوع الرسالة : اضبط نوع الرسالة. ومن أنواع الرسائل البريد الإلكتروني ، ومجموعة الفاكس ٣ ، مجموعة الفاكس ٤ ، الصوت ، ERMES ، بايجر ، أجهزة بايجر أخرى وهاتف GSM الخلوي. عند ضبط نوع الرسالة، تحول الشبكة الرسالة الى النوع الذي ضبطته.

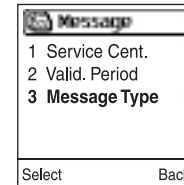

٥-٨ البث

- البث : يستخدم لاستقبال المعلومات من مقدم الخدمات مثل SMS .
- ◀ اختر "البث" بواسطة زر الملاحظة واضغط على الزر الحساس اليسار (Select) (اختر).
- عامل : اختر هذه القائمة لضبط الاستقبال على وضعية التشغيل أو الإيقاف.
- يمكنك استقبال رسائل البث عند ضبط "الاستقبال على وضعية التشغيل". ولا يمكنك استقبال رسائل البث عند ضبط "الاستقبال على وضعية الإيقاف"، لكن عمر البطارية في وقت الاستعداد يصبح طويلاً. وتم الضبط على OFF (الإيقاف) عند المصنع.





٨. الرسالة


٧-٨ كيفية استخدام الرسالة بالنص

الزر	وضعية الحروف الكبيرة	وضعية الحروف الصغيرة
١	1_?!., :;"'@ ()	abc2 áâãäåç
٢	ABC2 Ä Å	def3 éè
٣	DEF3 É	ghi4 ì
٤	GHI4	jkl5
٥	JKL5	mno6 ñ ò ö ø
٦	MNO6 Ñ Ö Ø	pqr7
٧	PQRS7	tuv8 ü ú
٨	TUV8 Ü	wxyz9
٩	WXYZ9	0 & % £ ¥ # \$ + - * / < > =
٠		

٦-٨ البريد الصوتي

• البريد الصوتي

◀ اختر البريد الصوتي من قائمة الرسالة الفرعية ، واضغط على الزر الحساس اليسار (اختار) (Select) (اختار) .

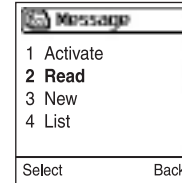

صندوق البريد للمكالمات: يمكنك فحص الرسالة الصوتية لك. إذا لم يتم تسجيل الرقم في رقم صندوق البريد، يمكنك إدخال الرقم في هذه القائمة واضغط على الزر الحساس اليسار (اختار) (Select) (اختار) لفحص الرسائل الصوتية.

◀ رقم صندوق البريد : هذه القائمة تحفظ رقم صندوق البريد الصوتي بحيث يمكنك فحص الرسائل الصوتية لك. إذا حفظت الرقم في هذه القائمة، ليس من الضروري إدخال الرقم مرة أخرى عند فحص الرسائل الصوتية لك من قائمة صندوق البريد للمكالمات.



٨. الرسالة

◀ جرب الأزرار الأخرى.

◀ الآن، حاول كتابة جملة.

◀ اكتب الجملة المبينة أدناه.

◀ «على سبيل المثال» Hello (الو)

– اضغط على الأزرار التالية لكتابة الجملة على سبيل المثال.
Hello –

H	e	l	l	o
$\boxed{4 \text{ gh}} \times 2 +$	$\boxed{*} + \boxed{3 \text{ def}} \times 2 +$	$\boxed{5 \text{ jk}} \times 3 +$	$\boxed{5 \text{ jk}} \times 3 +$	$\boxed{6 \text{ mno}} \times 3$

• كيفية إدخال الحروف الأبجدية الانجليزية

◀ يمكنك كتابة رسالة بواسطة أزرار الأرقام من صفر وحتى رقم ٩ وزر $\boxed{*}$.

◀ اضغط على زر بسرعة عدة مرات لمعرفة أن الزر الواحد يشير الى الحروف المختلفة كل مرة من الضغط.

◀ تم ضبط وضعية الحروف الكبيرة مسبقا في هذا الهاتف.

◀ اضغط على زر $\boxed{*}$ لتحويلها الى وضعية الحروف الصغيرة.

◀ اضغط على زر $\boxed{2 \text{ abc}}$ أولا.

◀ اضغط عليه مرة لإدخال حرف A ، ومرتين لإدخال حرف B وثلاث مرات لإدخال حرف C.

(نظرا لأن وضعية الحروف الكبيرة تم ضبطها مسبقا، ستجدها بالحروف الكبيرة.)

◀ اضغط على زر $\boxed{*}$ ثم زر $\boxed{2 \text{ abc}}$.


◀ اضغط عليه مرة لإدخال حرف a ، ومرتين لإدخال حرف b ، وثلاث مرات لإدخال حرف c.

(إذا تغيرت الى وضعية الحروف الصغيرة عند الضغط على زر $\boxed{*}$ ، يمكنك أن تجد عرض الحروف بالحروف الصغيرة)






٩. دليل الهاتف

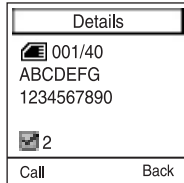

- التفاصيل : يعرض رقم الهاتف للاسم المختار.
- التحرير : غير الاسم والرقم.



- اختر هذه القائمة واضغط على الزر الحساس اليسار (Select) (اختر).
- عند ظهور الشاشة التي يمكن لك إدخال الرقم عليها، وإدخال رقم الهاتف واضغط على الزر الحساس اليسار (OK) (الموافق).
- وعندها تعرض الشاشة التي يمكن لك إدخال الأسماء عليها.
- ادخل الاسم واضغط على الزر الحساس اليسار (OK) (الموافق).
- ثم تظهر الشاشة التي يعرض عليها رقم الاتصال الهاتفي.
- وادخل رقم الاتصال واضغط على الزر الحساس اليسار (OK).
- وتعرض رسالة "تم الحفظ" عند الانتهاء من الحفظ.
- * إذا ضبطت FDN، رقم PIN2 مطلوب على الشاشة قبل تغيير المحتويات.
- * عند الضغط على زر النهاية، يعود الى خطوة الإدخال السابقة.

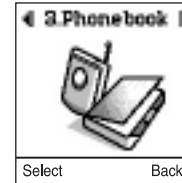

يمكنك حفظ أرقام الهواتف والأسماء المنطبقة عليها في ذاكرة بطاقة SIM . بالإضافة إلى ذلك ، يمكنك حفظ حتى ٢٠٠ رقم هاتف واسم في ذاكرة الهاتف.

١-٩ البحث

- هذه الوظيفة تبحث عن رقم الهاتف في دليل الهاتف بالاسم.
- اختر البحث في قائمة دليل الهاتف واضغط على الزر الحساس اليسار (Select) (اختر) لعرض المحرر للبحث باستخدام الاسم.
- في وضعية الاستعداد، تعرض قائمة دليل الهاتف مباشرة عند الضغط على الزر الحساس اليسار (Name) (الاسم).
- إذا أردت أن تجد اسما في بيان أزرار الأرقام من ٢ وحتى ٩ ، وتنتقل المشيرة الى الاسم الذي يتكون من الحروف الأبجدية الموجودة على زر الرقم.
- اختر الاسم واضغط على زر الإرسال للاتصال الهاتفي.
- اضغط على الزر الحساس اليسار (Find) (الاختيارات) لعرض القائمة التالية.

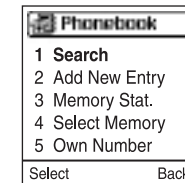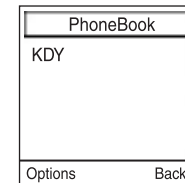



٩. دليل الهاتف

٢-٩ إضافة الرقم الجديد

Enter number:

Back

• إضافة الرقم الجديد: هذه القائمة تحفظ رقم الهاتف الجديد.

- اختر "إضافة الرقم الجديد" في قائمة دليل الهاتف واضغط على الزر الحساس اليسار (Select) (اختر).

Enter name:

Back

- عندما تكون الشاشة مطلوبة لإدخال الرقم منك، ادخل الرقم واضغط على الزر الحساس اليسار (OK) (الموافق).

- تعرض الكلمة على الشاشة لتطلب منك إدخال الاسم. عند إدخال الاسم، اضغط على الزر الحساس اليسار (OK)، وتعرض الكلمة على الشاشة لتطلب منك رقم الاتصال.

Enter Quick no:

OK Back

عند إدخال رقم الاتصال الهاتفي، تعرض رسالة "تم حفظه" ويتم حفظ رقم الاتصال هذا. * إذا ضبطت FDN، تعرض رسالة لتصلب منك إدخال رقم PIN2 قبل إدخال الرقم. * عند الضغط على زر النهاية، يعود إلى خطوة الإدخال السابقة. * عند إدخال رقم السريع، يتم حفظ الأرقام من ٢ وحتى ٩ فقط.

* عند إدخال نفس رقم السريع، تعرض رسالة "الكتابة المفرطة" على الشاشة.

* جميع عدد أرقام الهواتف التي يمكن حفظها في دليل هاتف SIM يصل إلى ٢٥٤ رقما مع ADN، رقم الاتصال الهاتفي الثابت، ورقم الاتصال المستخدم، ورقم الهاتف المستقبل الأخير... الخ.

لذلك، لو حتى حفظت بطاقة SIM ٢٥٥ رقم هاتف، هاتف SG-2000 لا يحفظها كاملا.

Send message

1 Details
2 Edit
3 Send message
4 Delete
5 Copy

Select Back

◀ إرسال الرسالة: يرسل رسالة إلى الاسم المختار. * راجع الرسائل في صفحة ٢٧.


◀ المحو: يمحو الرقم المختار. * إذا ضبطت FDN، أنت مطلوب لإدخال PIN2 لمحو هذا.

◀ النسخ: انسخ
- إذا ضبطت FDN، لا تعرض هذه القائمة.
- إذا كانت الذاكرة للإدخال المختار مضبوطة على SIM، يتم الحفظ في الهاتف.
إذا كانت ذاكرة الإدخال المختار مضبوطة على الهاتف، يتم الحفظ في بطاقة SIM.
* راجع "اختر الذاكرة" من أجل اختيار الذاكرة التي تريد الحفظ فيها.



٩. دليل الهاتف

٥-٩ رقم المالك

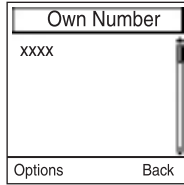

- رقم المالك : هذه القائمة تشير الى اسم لكل رقم هاتف لديك ومسجل في بطاقة SIM .


◀ اختر "رقم المالك" في قائمة دليل الهاتف واضغط على الزر الحساس اليسار (Select) (اختر)) للعرض على الشاشة كما يلي :

- التفاصيل
- إضافة الرقم الجديد
- التحرير
- إرسال الرسالة
- المحو

٦-٩ رقم الخدمات

- رقم الخدمات : هذه القائمة يشير الى بيان أرقام الاتصال الهاتفي المستخدم (SDN) المحدد من قبل مدير الشبكة لك/مقدم الخدمات في SIM . ويمكنك للمستخدم أرقام الهواتف هذه للاتصال الهاتفي.


٣-٩ وضع الذاكرة

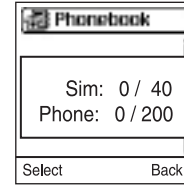

- تعرض هذه القائمة وضع الذاكرة الحالية.

- يمكنك فحص كم اسما محفوظا بالأرقام في دليل الهاتف (بطاقة SIM وذاكرة الهاتف)
- * كل بطاقة SIM له سعة حفظ مختلفة. راجع مدير الخدمات لمزيد من التفاصيل حول سعة الحفظ.

٤-٩ اختيار الذاكرة

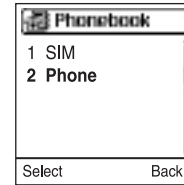


- اختر الذاكرة : هذه القائمة تختار الذاكرة (الهاتف أو SIM) للحفظ في دليل الهاتف.

- ◀ اختر "اختر الذاكرة" في قائمة دليل الهاتف واضغط على الزر الحساس اليسار (Select) (اختر)) للعرض على الشاشة التالية :
- إذا اخترت الهاتف، يتم اختيار ذاكرة الهاتف.
- إذا اخترت SIM ، يتم اختيار ذاكرة SIM .



١٠. الأمان

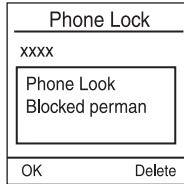

* تنبيه : ١. لا بد من معرفة كلمة السر لتشغيل وظيفة إقفال الهاتف. تأكد من تذكر كلمة السر، لأنك لا تستطيع هذه الوظيفة بدون كلمة سر.


٢. يتم ضبط كلمة سر الهاتف بـ 0000 مسبقاً.

٣. تجنب اختيار الرقم الشبيه مع رقم هاتف الطوارئ في حالة تغيير رقم إقفال الهاتف.

٤. إذا أدخلت كلمة السر الخاطئ ثلاث مرات، تعرض رسالة " يستمر إقفال الهاتف " على الشاشة ويتوقف الهاتف عن العمل.

(إذا أوقفت الهاتف عن العمل وشغلته من جديد، يمكنك استخدام الهاتف).

١٠-٢ PIN (رقم الهوية الشخصية)

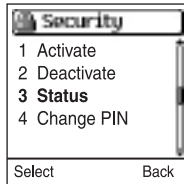

• هذه الوظيفة تمنع غيرك من استخدام الهاتف من خلال طلب إدخال رقم PIN المتكون من ٤ - ٨ أرقام المحفوظة في بطاقة SIM عند تشغيل طاقة الهاتف لأول مرة.


• اختر PIN من قائمة الأمان الفرعية ، واضغط على الزر الحساس اليسار (Select) (اختر).

◀ عامل : تعمل وظيفة PIN . وعند عمل هذه الوظيفة، يمكنك إدخال PIN فوراً في حالة تشغيل طاقة الهاتف.

◀ غير عامل : لا تعمل وظيفة PIN. عند عدم عملها، لا يمكنك إدخال PIN فوراً في حالة تشغيل طاقة الهاتف.


◀ الوضع : يعرض عما إذا عملت وظيفة PIN أو لم تعمل.

◀ غير PIN : غير رقم PIN.

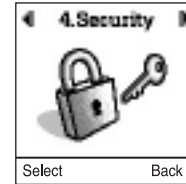

• لوقاية احتمال استخدام الهاتف من غيرك، هذا الهاتف مزود بـ PIN (رقم الهوية الشخصية) ورقم PUK .

كما هذا الهاتف مزود بوظيفة FDN ، التي تمنع الناس من الاتصالات الهاتفية بالأرقام التي لم يتم تحديدها مسبقاً. ولا تعمل نغمات الزر والصفارة عند إدخال رقم PIN وكلمة السر.

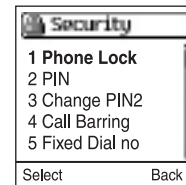


• اضغط على الزر الحساس اليمين (Menu) (القائمة) على الشاشة الرئيسية ، اختر Security (الأمان) بواسطة زر الملاحة ثم زر (Select) (اختر).

١٠-١ إقفال الهاتف

• هذه الوظيفة تمنع غيرك من استخدام الهاتف من خلال طلب إدخال كلمة السر المتكونة من ٤ ~ ٨ أرقام المحفوظة في الهاتف عند تشغيل طاقة الهاتف لأول مرة.

• اختر إقفال الهاتف من قائمة الأمان الفرعية ، واضغط على الزر الحساس اليسار (Select) (اختر).

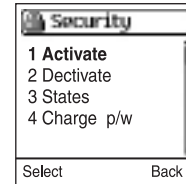

– عامل : تعمل وظيفة إقفال الهاتف.

– غير عامل : لا تعمل وظيفة إقفال الهاتف.

– الوضع : يعرض وضع وظيفة إقفال الهاتف (عامل أو غير عامل).

– غير كلمة السر : غير كلمة السر لإقفال الهاتف.



١٠. الأمان

٣-١٠ تغيير PIN2 (رقم الهوية الشخصية ٢)


- هذه القائمة تغير PIN2 .
- اختر PIN2 من قائمة الأمان الفرعية واضغط على الزر الحساس اليسار (اختر).
 - ادخل PIN2 الموجود واضغط على الزر الحساس اليسار (الموافق) لعرض الشاشة التي يمكنك إدخال PIN2 الجديد فيها.
 - ادخل PIN2 الجديد واضغط على الزر الحساس اليسار (الموافق) لتسجيل PIN2 الجديد.
 - * تنبيه : إذا نسيت PIN2 لك، لا يمكنك استخدام بعض القوائم، فالرجاء تأكيد استخدام PIN2 .

٤-١٠ قيود المكالمات الهاتفية

- هذه القائمة تقيد المكالمات الهاتفية للمستخدمين.
- اختر قيود المكالمات الهاتفية من قائمة الأمان الفرعية ، واضغط على الزر الحساس اليسار (اختر).
 - جميع الاتصالات الهاتفية : يمنع خروج المكالمات الهاتفية.
 - الاتصالات الهاتفية الدولية : يمنع المكالمات الهاتفية الدولية.
 - الاتصالات الهاتفية الدولية باستثناء بلدك : يمكن خروج المكالمات الهاتفية الى بلدك فقط والبلد الذي تقيم فيه حالياً في حالة أنك تكون في بلد أجنبي.
 - جميع المكالمات الهاتفية الواسلة : يمنع دخول المكالمات الهاتفية .
 - عند التجول : يمكنك الاتصالات الهاتفية ولا يمكنك استقبال المكالمات الهاتفية الواسلة عندما يتجول المستخدم في البلدان الأخرى.

٥-١٠ رقم الاتصال المحدد

- هذه الوظيفة تمنع من إرسال الرسائل أو الاتصالات الهاتفية باستثناء الأرقام المحددة مسبقاً.
- اختر رقم الاتصال المحدد من قائمة الأمان الفرعية ، واضغط على الزر الحساس اليسار (اختر).
 - عامل : يمنح الاتصالات الهاتفية بالمستخدمين المتبينين فقط في بيان FDN الذي حددته مسبقاً.
 - غير عامل : لا تعمل وظيفة رقم الاتصال المحدد.

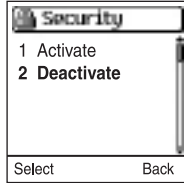


- بيان FDN (رقم الاتصال المحدد) يعني أرقام الهواتف المحفوظة في دليل الهاتف مع وضع FDN . وعند البحث عن دليل الهاتف لمعرفة الأرقام في وضع FDN ، لا تظهر الأرقام المحفوظة في وضع غير FDN .



١١. ضبط الهاتف


١-١١ الصوت

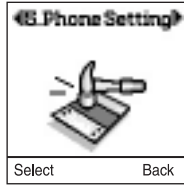

- من أجل ضبط الصوت، انتقل أولاً إلى قائمة الصوت الموجودة في قائمة ضبط الهاتف.

◀ اضغط على الزر الحساس اليمين (Menu) (قائمة).

◀ اختر قائمة ضبط الهاتف بالضغط على زر الملاحة ثم اضغط على الزر الحساس اليسار (Select) (اختر).

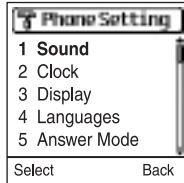

◀ اختر قائمة الصوت واضغط على الزر الحساس اليسار (Select) (اختر) بتحريك زر الملاحة.

١-١-١١ وضعية الرنين

- هذه قائمة لاختيار الصوت/الاهتزاز/الاهتزاز ثم الصوت.

◀ اختر وضعية الرنين بواسطة زر الملاحة في قائمة الصوت الفرعية، واضغط على الزر الحساس اليسار (Select) (اختر).

◀ اختر لنحنا أو اهتزازا ، واضغط على الزر الحساس اليسار (Select) (اختر).

* للرجوع إلى القائمة السابقة، اضغط على الزر الحساس اليمين (Back) (الرجوع).

* تنبيه : لا بد من معرفة PIN2 من أجل استخدام وظيفة رقم الاتصال المحدد.


إذا أدخلت PIN2 الخاطئ ثلاث مرات على التوالي ، لا يمكنك استخدام بعض القوائم.

راجع حلول المشاكل في الصفحة ٦٢ لمزيد من التفاصيل حول كيفية حل هذه المشكلة.



١١. ضبط الهاتف

٢-١-١١ اختيار اللحن

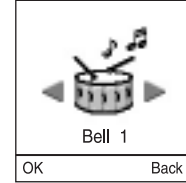

- اختار قائمة اختيار اللحن بواسطة زر الملاحظة في قائمة الصوت الفرعية، واضغط على الزر الحساس اليسار (Select) (اختار).
- اختار لحنًا واحدًا من الألحان المختلفة، واضغط على الزر الحساس اليسار (Select) (اختار).
- يمكنك الاستماع إلى لحن كلما اخترته.

٣-١-١١ ضبط مستوى الصوت

- هذه القائمة تضبط مستوى صوت المتكلم أثناء المكالمات الهاتفية.
- اختار قائمة مستوى الصوت بواسطة زر الملاحظة من قائمة الصوت الفرعية، واضغط على الزر الحساس اليسار (Select) (اختار).
- اضبط مستوى الصوت بواسطة زر الملاحظة.
- * يمكنك ضبط مستوى المتكلم أثناء مكالمة، بواسطة الزر الجانبي.
- * أقصى مستوى صوت هو المستوى ٥.

٤-١-١١ ضبط مستوى الرنين

- هذه القائمة تضبط مستوى الرنين الذي يصدره الهاتف عند استقبال المكالمات الواسلة.
- اختار قائمة مستوى الرنين بواسطة زر الملاحظة في قائمة الصوت الفرعية، واضغط على الزر الحساس اليسار (Select) (اختار).
- اضبط مستوى الصوت، بواسطة زر الملاحظة.
- * أقصى مستوى رنين هو المستوى ٧.

٥-١-١١ ضبط مستوى صوت الزر

- هذه القائمة تضبط مستوى النغمة الذي يصدرها الهاتف عند الضغط على الزر.
- اختار قائمة مستوى صوت الزر بواسطة زر الملاحظة في قائمة الصوت الفرعية، واضغط على الزر الحساس اليسار (Select) (اختار).
- اضبط مستوى الصوت، بواسطة زر الملاحظة.
- * يمكنك ضبط مستوى نغمة الزر في وضعية الاستعداد، بواسطة الزر الجانبي.
- * أقصى مستوى رنين هو المستوى ٧.

٦-١-١١ ضبط مستوى صوت الإنذار

- هذه القائمة تضبط مستوى نغمة الإنذار لـ SMS، CB، الشبكة الموجودة.
- اختار قائمة مستوى صوت الإنذار بواسطة زر الملاحظة في قائمة الصوت الفرعية، واضغط على الزر الحساس اليسار (Select) (اختار).
- اضبط مستوى الصوت، بواسطة زر الملاحظة.
- * أقصى مستوى صوت إنذار هو المستوى ٥.

٧-١-١١ اختيار نغمة الزر

- هذه القائمة تختار نوع نغمة الزر التي يصدرها الهاتف عند الضغط على الزر.
- اختار قائمة اختيار نغمة الزر من قائمة الصوت الفرعية لكي تعرض قائمة الصفارة و DTMF.
- صفارة : تنطلق صفارة كلما ضغطت على زر.
- DTMF : ينطلق صوت DTMF كلما ضغطت على زر.





١١. ضبط الهاتف

٨-١-١١ نغمات الإنذار

SMS

- ◀ هذه القائمة تضبط تشغيل أو إيقاف صوت دخول SMS .
- اختر قائمة SMS من قائمة نغمات الإنذار الفرعية لتعرض قائمة التشغيل والإيقاف.
- الإيقاف : عند وصول SMS من الشبكة ، لا يمكنك الاستماع الى صوت الإنذار.
- التشغيل: عند وصول SMS من الشبكة ، يمكنك الاستماع الى صوت الإنذار.

البيث الخلوي

- ◀ هذه القائمة تضبط تشغيل أو إيقاف صوت الوصول لرسالة البيث الخلوي.
- اختر البيث الخلوي من قائمة نغمات الإنذار الفرعية لعرض قائمة التشغيل والإيقاف.
- الإيقاف : عند وصول رسالة البيث الخلوي من الشبكة ، لا يمكنك الاستماع الى صوت الإنذار.
- التشغيل : عند وصول رسالة البيث الخلوي من الشبكة ، يمكنك الاستماع الى صوت الإنذار.

الشبكة الموجودة

- ◀ هذه القائمة تضبط تشغيل أو إيقاف صوت الشبكة الموجودة أو المفقودة.
- اختر الشبكة الموجودة من قائمة نغمات الإنذار الفرعية لعرض قائمة التشغيل والإيقاف.
- الإيقاف : عندما تكون الشبكة موجودة أو مفقودة ، لا يمكنك الاستماع الى صوت الإنذار.
- التشغيل : عندما تكون الشبكة موجودة أو مفقودة ، يمكنك الاستماع الى صوت الإنذار.

- هذه القائمة تضبط الوظائف العامة للهاتف.

٢-١١ الساعة

- الساعة : هذه القائمة تضبط الوقت الحالي أو وقت الساعة المنبهة.
- ◀ اضغط على زر القائمة لاختيار قائمة ضبط الهاتف واضغط على الزر الحساس اليسار (Select) (اختر).
- ◀ اختر الساعة من قائمة ضبط الهاتف الفرعية ، واضغط على الزر الحساس اليسار (Select) (اختر).

٨. ضبط الوقت/التاريخ : اضبط التاريخ والوقت الحالي.

- اختر قائمة الوقت/التاريخ لعرض الشاشة التالية.
- ادخل الشهر/اليوم/السنة على الترتيب واضغط على الزر الحساس اليسار (OK) (الموافق) لعرض الشاشة التالية.
- ملاحظة : يمكنك إدخال السنة من بين عام ٢٠٠٠ وعام ٢٠٧٩.
- اضبط الوقت من خلال إدخال ساعة/دقائق على الترتيب ، واضغط على الزر الحساس اليسار (OK) (الموافق).
- لاحظ أن التاريخ الحالي يتغير أثناء عرض رسالة " محفوظ " .

Enter Date :
[MM/DD/YYYY]
12/01/2001

OK
Back

Enter Time :
[HH:MM]

Saved

OK
Back

* تنبيه : إذا لم تشحن البطارية خلال ١٠ ساعات بعد إيقاف الطاقة ، لأن البطارية مستنفذة ، أو إذا أزلت البطارية لمدة أكثر من ٣٠ دقيقة ، قد يتم محو الوقت الذي ضبطته .






١١. ضبط الهاتف

٣-١١ العرض

- العرض : هذه القائمة تضبط سطوع الشاشة ودوام الضوء الخلفي على الشاشة.
- ١. الضوء الخلفي : هذه القائمة تضبط دوام الضوء الخلفي على الشاشة.
- الإيقاف : اطفأ الضوء الخلفي على الشاشة . عند اختيار هذه القائمة، لا يعمل الضوء الخلفي.
- ٣ ثوان : يعمل الضوء الخلفي على فترة ٣ ثوان.
- ٦ ثوان : يعمل الضوء الخلفي على فترة ٦ ثوان.
- ٩ ثوان : يعمل الضوء الخلفي على فترة ٩ ثوان.
- ١٢ ثانية : يعمل الضوء الخلفي على فترة ١٢ ثانية.

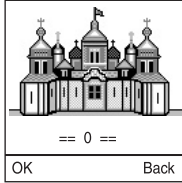

٢. تباين الألوان : هذه القائمة تضبط سطوع الشاشة.


٣. ضوء الخدمات

- هذه القائمة تضبط ضوء (المؤشر الأخضر) الشبكة التي تم تسجيلها أو لم يتم تسجيلها.
- اختر ضوء الخدمات من قائمة العرض الفرعية لعرض قائمة التشغيل والإيقاف.
- الإيقاف : لا يمكن مشاهدة المؤشر الأخضر عما إذا كانت الشبكة مسجل أو لا.

التشغيل : عند تسجيل الشبكة ، يمكنك مشاهدة المؤشر الأخضر.


٤. اسمي

- هذه القائمة تضبط اسمك أو أي شيء تريد إدخاله.
- إذا أدخلت اسمك ، يمكنك قراءة الاسم في حالة عدم المكالمة.

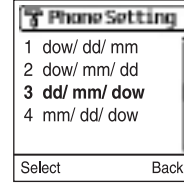


٢. تصميم البيانات : اضبط لعرض

- اختر قائمة تصميم البيانات من قائمة الساعة الفرعية ، واضغط على الزر الحساس اليسار (Select) (اختر) لعرض الشاشة التالية:
- dow/dd/mm : يعرض التاريخ في يوم من أيام الأسبوع/اليوم/الشهر
- dow/mm/dd : يعرض التاريخ في يوم من أيام الأسبوع/الشهر/اليوم
- dd/mm/dow : يعرض التاريخ في اليوم/الشهر/يوم من أيام الأسبوع
- mm/dd/dow : يعرض التاريخ في الشهر/اليوم/يوم من أيام الأسبوع

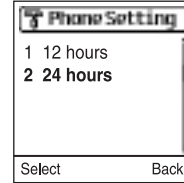

٣. تصميم الوقت : اضبط لاختيار الساعة بنظام ١٢ ساعة أو ٢٤ ساعة.

- اختر قائمة تصميم الوقت من قائمة الساعة الفرعية ، واضغط على الزر الحساس اليسار (Select) (اختر) لعرض الشاشة التالية:
- اختر ١٢ ساعة لتغيير نظام الساعة الى نظام ١٢ ساعة ، واختر ٢٤ ساعة لتغيير نظام الساعة الى نظام ٢٤ ساعة.

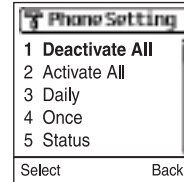

٤. المنبه : اضبط المنبه .

- اختر قائمة المنبه من قائمة الساعة الفرعية واضغط على الزر الحساس اليسار (Select) (اختر) لعرض الشاشة التالية:
- الجميع عامل : تعمل وظيفة المنبه التي ضبطتها.
- الجميع غير عامل : لا تعمل وظيفة المنبه التي ضبطتها.
- يومياً : اضبط المنبه للعمل في الوقت المعين كل يوم.
- مرة : اضبط المنبه مرة واحدة فقط في الوقت المعين.
- الوضع : يعرض تشغيل أو إيقاف المنبه يومياً ، مرة واحدة.



١١. ضبط الهاتف

٤-١١ اللغات

- اللغات : هذه القائمة تضبط اللغة التي تستخدم في الهاتف.
- ◀ هذا الهاتف تم ضبط لغته باللغة الانجليزية الآن. لكن اللغة العربية مقدمة في المستقبل القريب.

٥-١١ وضعية الإجابة

- هذه القائمة تضبط وضعية الإجابة. (أي زر موجود في الغطاء العريض أو أوتوماتيكيا)

٦-١١ ضبط الوضعيات في البداية

- هذه القائمة تبدأ بضبط وضعيات الهاتف.
- راجع الجدول التالي لقيم ضبط الخل.
- ◀ ملاحظة : إذا أردت استخدام هذه الوظيفة، لا بد من إدخال رمز إقفال الهاتف.


قيم ضبط الخل

اسم الوظيفة	قيمة الخل
وضعية الرنين	صوت
اختيار اللحن	جرس ١
مستوى الصوت	المستوى ٣ (الأقصى ٥)
مستوى الرنين	المستوى ٧ (الأقصى ٧)
مستوى نغمة الزر	المستوى ٣ (الأقصى ٥)
مستوى صوت الإنذار	المستوى ٣ (الأقصى ٥)
نغمات الإنذار	SMS (تشغيل) البث الخلوي (تشغيل) الشبكة الموجودة (تشغيل)
تصميم التاريخ	dow/mm/dd (يوم الأسبوع/شهر/يوم)
تصميم الوقت	نظام ٢٤ ساعة
المنبه	إيقاف
الضوء الخلفي	٩ ثوان
التباين	صفر (- ٥ ~ ٥+)
ضوء الخدمات	تشغيل
اسمي	فراغ
اللغات	الانجليزية
وضعية الإجابة	أي زر (تشغيل) غطاء عريض (إيقاف) أوتوماتيكي (إيقاف)




١٢. إعداد الشبكة

٢-١٢ انتظار المكالمات الهاتفية

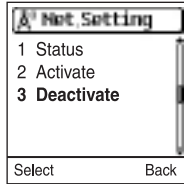


- هذه القائمة تخبرك بأن مكالمات هاتفية أخرى وصلت اليك أثناء الاتصال الهاتفي.
- اختر انتظار المكالمات الهاتفية من قائمة الإعداد الفرعية واضغط على الزر الحساس اليسار (Select) (اختر) لعرض الاختيارات التالية :
 - ◀ الوضع : تأكد مما إذا كان الوضع الحالي يعمل أم لا.
 - ◀ عامل : بهذا الخيار تعمل وظيفة انتظار المكالمات الهاتفية.
 - ◀ غير عامل : بهذا الخيار ، لا تعمل وظيفة انتظار المكالمات الهاتفية.
- * قد لا تستخدم خدمات انتظار المكالمات الهاتفية على جميع الشبكات.

٣-١٢ تحويل المكالمات الهاتفية

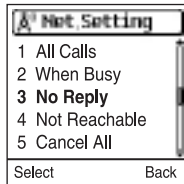

- تحول هذه الخدمات المكالمات الهاتفية الواردة الى رقم هاتف يعيّنه المستخدم.
- اختر التحويل من قائمة الإعداد الفرعية ، واضغط على الزر الحساس اليسار (Select) (اختر) لعرض الشاشة التالية.

١-١٢ الهوية المخفية

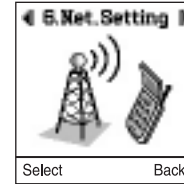


- هذه الوظيفة تخفي رقم هاتفك بحيث لا يعرض رقم هاتفك على هاتف المستقبل عند اتصالك الهاتفي به. إذا اخترت هذه الوظيفة، لا يعرض رقم هاتفك عند الاتصالات الهاتفية لك.
- اختر إعداد الشبكة من القائمة الرئيسية واضغط على الزر الحساس اليسار (Select) (اختر).
- اختر الهوية المخفية من قائمة إعداد الشبكة الفرعية واضغط على الزر الحساس اليسار (Select) (اختر).
- ◀ الوضع : هذه القائمة تعرض عما إذا كان وضع الهاتف " يخفي " أو يعرض " .
- ◀ عامل : في هذه القائمة تعمل الهوية المخفية . عند اختيار هذه القائمة، يعمل هاتفك في وضع الهوية المخفية، ولا يعرض رقم هاتفك على هاتف المستقبل عند الاتصال الهاتفي به.
- ◀ غير عامل : في هذه القائمة لا تعمل الهوية المخفية . عند اختيار هذه القائمة، يتم إلغاء وضع الهوية المخفية، ويعرض رقم هاتفك على هاتف المستقبل عند الاتصال الهاتفي به.
- * قد لا تستخدم خدمات الهوية المخفية على جميع الشبكات.





١٢. إعداد الشبكة

١٢-٤ اختيار الشبكة

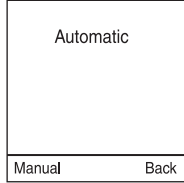

- تختار هذه الوظيفة أوتوماتيكيا الشبكة لكنها تسمح للمستخدم باختيار الشبكة يدويا.
- اختر اختيار الشبكة من قائمة الإعدادات الفرعية واضغط على الزر الحساس اليسار (Select) (اختر).

الأوتوماتيكي

- عند اختيار هذه القائمة، يختار هاتفك الشبكة أوتوماتيكيا.

اليديوي

- عند اختيار هذه القائمة، يمكنك اختيار يدويا الشبكة التي يتصل الهاتف بها.

١٢-٥ الشبكة المفضلة

- عند اختيار اليديوي، لا بد من اختيار شبكة من الشبكة المفضلة. يمكنك أيضا تسجيل شبكة جديدة هنا.
- عند الاختيار، يعرض هذا الاختياري بيانا من ١٠ فراغات على الشاشة. الفراغات التي لم يتم الضبط فيها تعرض بعلامة "فراغ".
- عند اختيارك شبكة مسجلة هنا، يستخدم هاتفك هذه الشبكة المختارة لك.
- إذا أردت تسجيل شبكة جديدة، اختر فراغا بعلامة "فراغ" واضغط على الزر الحساس اليسار (Select) (اختر).
- اختر البيان : ابحث عن اسم شبكة وسجلها. عند اختيار هذه القائمة، تظهر بيانات الشبكات على الشاشة. اختر إحدى هذه البيانات.

- اختر إحدى القوائم الفرعية الثلاث المذكورة أعلاه، واضغط على الزر الحساس اليسار (Select) (اختر) لعرض وضع ضبط التحويل الحالي.
- (طرق ضبط التحويل للصوت والفاكس والبيانات جميعها نفس الشيء.)

إذا كان الهاتف مشغولا

- هذه القائمة تحول المكالمات الهاتفية الواردة الى رقم الهاتف المعين في حالة أن هاتفك مشغول.

إذا لا يجيب أحد

- هذه القائمة تحول المكالمات الهاتفية الواردة الى رقم الهاتف المعين في حالة أنك لا تجيب .

إذا لم تستطع استقبال المكالمات

- هذه القائمة تحول المكالمات الهاتفية الواردة الى رقم الهاتف المعين في حالة أنك لا تكون في مناطق الخدمات.

جميع المكالمات الهاتفية

- هذه القائمة تحول جميع المكالمات الهاتفية الواردة الى رقم الهاتف المعين. هذه القائمة تحول المكالمات الهاتفية الواردة بحيث لا يمكن للمستخدم استقبالها.

إلغاء الجميع

- هذه القائمة تلغي وضع التحويل الذي ضبطته.
- * قد لا تستخدم خدمات تحويل المكالمات الهاتفية على جميع الشبكات.





١٣. الحاسبة

١٢. إعداد الشبكة

- هذه القائمة تسمح للمستخدمين بالحساب البسيط .
- اختر الحاسبة في القائمة واضغط على الزر الحساس اليسار (Select) (الختر) لعرض الشاشة التالية.

Statement
Result
0
Exe Back

- ادخل الرقم في نافذة الإدخال .
- عند استخدام زر الملاحه ، زر الرفع يشير الى + (زائد) وزر الخفض يشير الى - (ناقص).
- الزر اليسار يشير الى × (مضاعفة) والزر اليمين يشير الى / (التقسيم).
- زر * (نجمة) يشير الى (+) / (-) .
- زر # (علامة الرفع) يشير الى . (نقطة) .
- بعد الانتهاء من إدخال التعبير بالأعداد ، اضغط على الزر الحساس اليسار (OK) (الموافق) للتأكد من النتائج (=).

- رمز الشبكة : عندما لا تستطيع أن تجد الشبكة التي تريدها في البيان المختار ، يمكنك استخدام هذا الاختياري للتسجيل المباشر بواسطة رمز شبكة . في هذه الحالة ، من الضروري أن تعرف رمز الشبكة المتكون من ٥ أرقام .
- المحو : امح الشبكة المسجلة .

Empty
1 VFDNE
2 Empty
3 Empty
4 Empty
5 Empty
Select Back



Network code
1 Select List
2 Network code
3 Delete
Select Back

اضغط على ١ اضغط على ٢

Network code
MCC / MNC?
1
Select Back

AMC
1 AI
2 max
3 AMC
4 XXX
Select Back



١٥. مكالمات الطوارئ

• بفضل هذه الوظيفة يمكن للمستخدم استخدام الهاتف في حالة الطوارئ أو الحالة الخطيرة. يمكن للمستخدم الاتصال الرقمي برقم "١١٢" في أي مكان لإجراء مكالمات الطوارئ.

◀ حتى لو استقبل الهاتف خدمات السفر في بلد آخر، عند الاتصال الهاتفي برقم "١١٢"، تتصل الشبكة أوتوماتيكيا بخدمات الطوارئ في هذا البلد.

◀ يمكن إجراء مكالمات الطوارئ بدون إدخال كلمة سر الهاتف، حتى لو في حالة ضبط إقفال الهاتف.

◀ يمكنك استخدام وظيفة مكالمات الطوارئ بدون إدخال PIN حتى لو عمل PIN في هاتفك. في هذه الحالة، عند إدخال رقم الطارئة ("١١٢")، **Call** (مكالمة هاتفية) في الزر الحساس اليسار. (إذا لم تكن هذه المكالمة الهاتفية مكالمة طارئة، يعرض **OK** (الموافق)).

◀ يمكنك استخدام الوظيفة حتى لو كان هاتفك في وضع SIM غير الصالح (لا توجد بطاقة SIM). عند تشغيل الطاقة لهاتفك، تم تعيين "SOS" في الزر الحساس اليمين. إذا ضغطت على الزر الحساس اليمين **SOS** (مكالمة هاتفية) يعرض في الزر الحساس اليسار. **Call** (مكالمة هاتفية) يعرض في الزر الحساس اليسار.

◀ يمكنك استخدام هذه الوظيفة حتى لو لم توجد شبكة مسجلة ولكن غيرها من الشبكات الأخرى موجودة.

◀ يمكنك استخدام هذه الوظيفة حتى لو كان هاتفك تبحث حاليا عن شبكة مسجلة.

◀ يمكنك إجراء مكالمات الطوارئ حتى لو تم ضبط وظيفة قيود المكالمات أو وظيفة رقم الاتصال المحدد في هاتفك.

١٤. حل المشاكل

• افحص النقاط التالية لمعرفة عما إذا كان الهاتف مكسورا أم لا. بفضل هذه الطريقة، يمكنك منع إضاعة الوقت والمال.

المشاكل	كيفية حل المشاكل
SIM غير الصالح	افحص عما إذا أدخلت بطاقة SIM في الهاتف، وعما إذا أدخلتها بشكل صحيح.
إدخال PIN1	تم ضبط PIN من قبل المستخدم لمنع غيره من في هذه الحالة، ادخل PIN لك.
إدخال PUK	استخدام الهاتف. هذه الرسالة تظهر في حالة إدخال PIN الخاطئ ثلاث مرات على التوالي.
إذا أدخلت PUK	في هذه الحالة، ادخل PUK الذي حصلت عليه عند شراء بطاقة SIM من أجل الرسالة على الخاطئ أكثر من ١٠ مرات، لا الشاشة تعمل بطاقة SIM إلى الأبد، وأنت مطلوب لشراء بطاقة SIM الجديدة.
عند عرض هذه استخدام الهاتف مرة أخرى.	• عند حدوث هذه المشكلة في منطقة الخدمات، اوقف طاقة الهاتف وانتظر لمدة ٢-٣ دقائق، ثم شغل الطاقة من جديد. • إذا مررت بالأنفاق أو كنت موجودا في منطقة مكثفة بالمباني، قد تكون إشارة الشبكة ضعيفة أو غير موصولة. في هذه الحالة، انتقل إلى الموقع الآخر وحاول الاتصال من جديد. • إذا حدثت هذه المشكلة في البلدان أحيانا بدون سبب، اتصل بمركز لخدمات الأقرب منك.
تعرض رسالة "البحث مع لا شبكة" أو علامة	• افحص عما إذا كنت في منطقة الخدمات. (إذا لم تكن في منطقة الخدمات، تعرض على الشاشة.) • افحص عما إذا ضبطت قيود الاتصالات الهاتفية. إذا ضبطت هذه الوظيفة، لا يمكنك الاتصال الهاتفي. (يمكنك فحص قائمة جميع الاتصالات الهاتفية في قائمة قيود المكالمات الهاتفية في قائمة الأمان.)
لا يمكنك الاتصال الهاتفي حتى لو أدخلت الرقم وضغطت على زر الإرسال.	• افحص عما إذا كنت في منطقة الخدمات. (إذا لم تكن في منطقة الخدمات، تعرض على الشاشة.) • افحص عما إذا ضبطت قيود المكالمات الهاتفية الواسلة. إذا ضبطت هذه الوظيفة، لا يمكنك استقبال المكالمات الهاتفية. (يمكنك فحص قائمة جميع المكالمات الواسلة في قائمة قيود المكالمات الهاتفية في قائمة الأمان.)
لا مكالمة هاتفية واصله من الآخرين	






١٦. المصطلحات

- GSM (النظام العالمي لاتصالات الهاتف الخليوي)
 - ◀ المقاييس والمعايير الدولية لاتصالات الهاتف الخليوي التي تضمن التوافق بين أجهزة تشغيل الشبكات المختلفة . GSM يغطي عددا كبيرا من البلدان في العالم ، بما فيها معظم البلدان الأوروبية.
 - خدمات هوية الخط (هوية صاحب الاتصال الهاتفي)
 - ◀ هذه الوظيفة تظهر أو تحجب رقم الهاتف للمكالمة الواسلة.
 - PIN (رقم الهوية الشخصية)
 - ◀ رمز يمنع غيرك من استخدام هاتفك ، من خلال تقديم PIN من قبل مقدم الخدمات مع بطاقة SIM . ويمكن للمستخدم تغيير PIN بعد الحصول عليه من مقدم الخدمات.
 - PUK (زر إلغاء قفل PIN)
 - ◀ رمز أمان متكون من ٨ أرقام يلغي قفل الهاتف في حالة إدخال رمز PIN الخاطئ ثلاث مرات على التوالي. هذا مقدم من قبل مقدم الخدمات مع بطاقة SIM. عند إدخال PUK الخاطئ أكثر من ١٠ مرات على التوالي، يتم قفل SIM الى الأبد.
 - PIN2
 - ◀ رمز لمنع غيرك من الوصول الى المعلومات الشخصية التي أدخلها المستخدم. هذا الرمز مطلوب عند ضبط FDN . مثل PIN ، يمكن للمستخدم تغيير هذا الرقم بعد الحصول عليه من مقدم الخدمات. لكن، لا تمتلك جميع بطاقات SIM رقم PIN2 .
 - PUK2
 - ◀ PUK2 رمز متكون من ٨ أرقام لإلغاء قفل الهاتف في حالة إدخال PIN2 الخاطئ ثلاث مرات على التوالي (مثل PUK) . هذا مقدم من قبل مقدم الخدمات عند شراء بطاقة SIM .
 - FDN (رقم الاتصال المحدد)
 - ◀ هذه الوظيفة تمنع تحويل الرسائل أو الاتصالات الهاتفية باستثناء الأرقام التي تم تحديدها مسبقا. عند ضبط هذه الوظيفة، يمكن للمستخدم إدخال PIN2 فورا عندما يستخدم وظيفة متأثرة بوظيفة FDN .
- التجول
 - ◀ هذه الوظيفة تسمح للمستخدم باستخدام الهاتف في البلدان الأخرى باستثناء بلده. بالطبع، نظرا لأن الخدمات لا يتم تقديمها في جميع البلدان، يرجى الاتصال بمقدم الخدمات لمزيد من التفاصيل حول البلدان التي تستخدم هذه الخدمات فيها.
- الموجة الزوجية
 - ◀ هذه الوظيفة تسمح للمستخدم لتشغيل شبكات GSM و DCS . يستخدم هاتفك أوتوماتيكيا الشبكة بأقوى إشارة، ويمكن تحويل الشبكة أثناء اتصالات هاتفية في حالة أنها تكون في غضون نفس الشبكات مع هذه الشبكة.
- مركز الخدمات
 - ◀ هذا الرقم يعتبر الرقم الذي يحتاج المستخدم اليه للإدخال في الهاتف من أجل استقبال خدمات رسالة. لا يمكنك استقبال هذه الخدمات بدون هذا الرقم. اتصل بمقدم الخدمات لاكتشاف هذا الرقم.
- SIM (تضمين هوية المشترك)
 - ◀ هذه بطاقة مزودة بشريحة تحتوي على جميع المعلومات (البيانات الشخصية للمشارك، المعلومات عن الشبكة والذاكرة) المطلوبة لتشغيل الهاتف. لكن سعة التخزين قد تختلف من بطاقة SIM الى أخرى.
- SMS (خدمات الرسالة القصيرة)
 - ◀ هذه خدمات رسالة قصيرة (أقل من ١٦٠ حرفا) بين المشتركين.
- الزر الحساس
 - ◀ زران (...) الموجودان في الهاتف واللذان يتغيران وفقا للوظيفة التي تستخدم حاليا. ووظيفتهما تشيران الى الرسائل الظاهرة على يمين ويسار أسفل الشاشة.






١٧ . خريطة القائمة

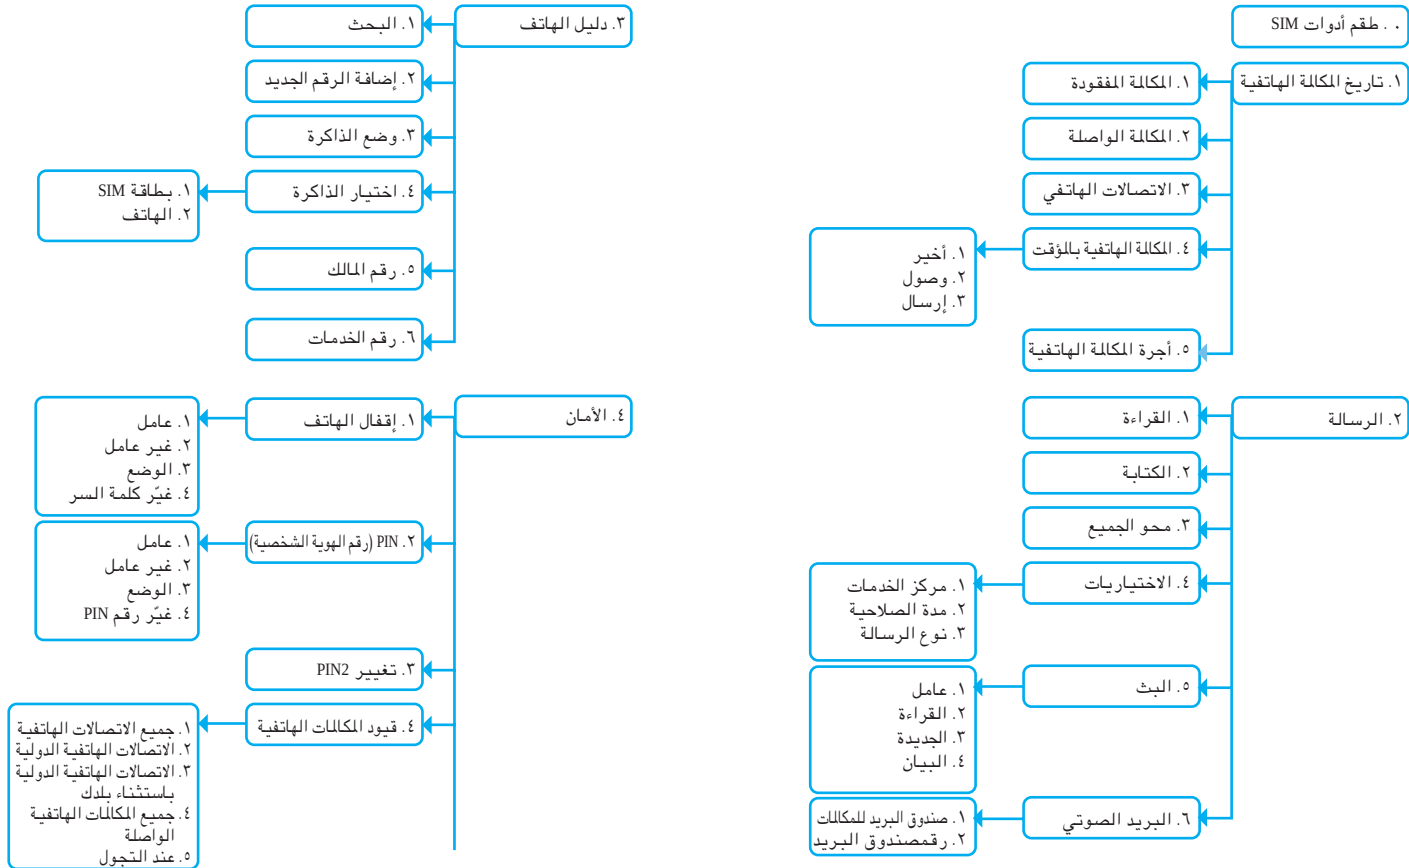



١٧. خريطة القائمة

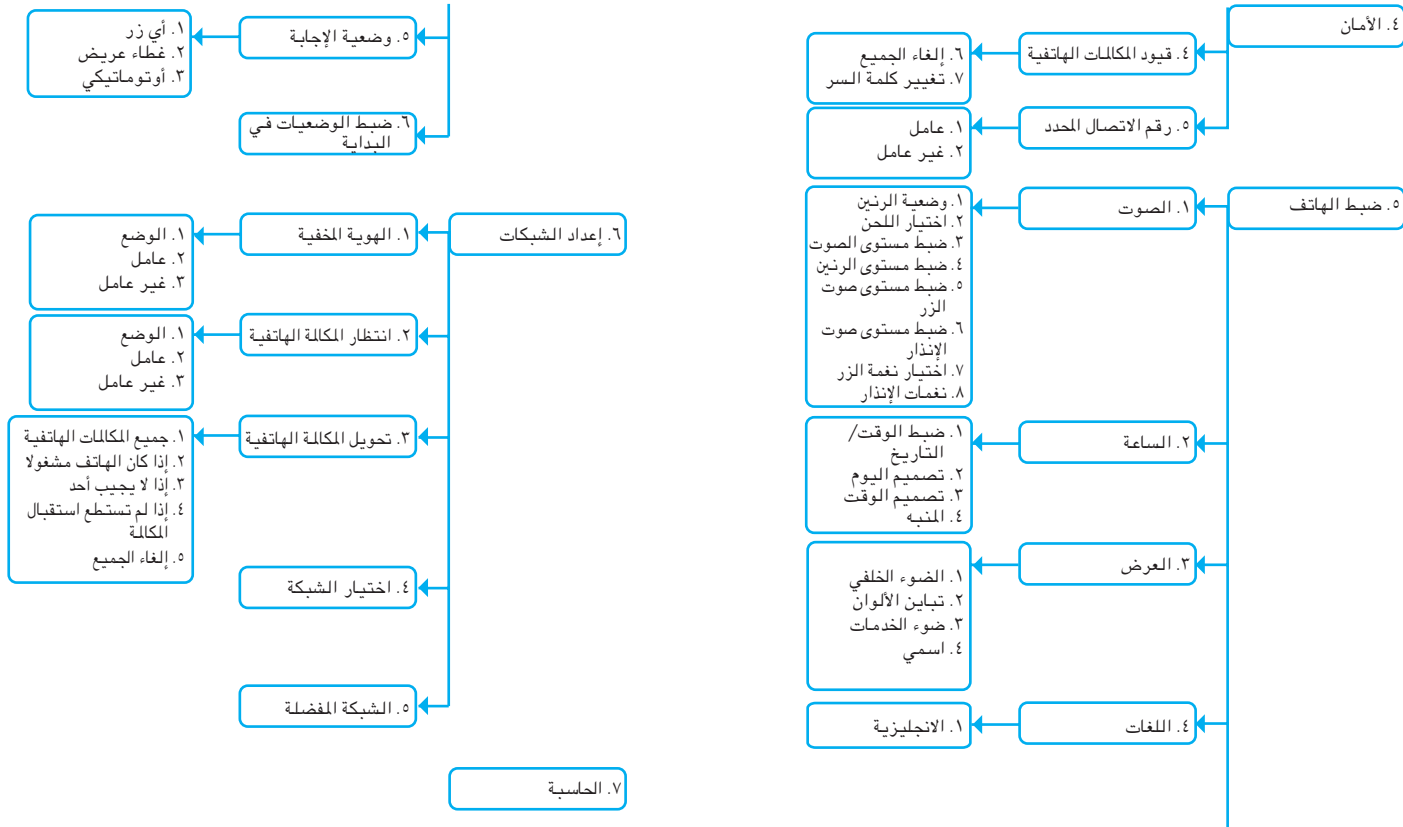



١٨ . مذكرة

SG-2000

V١

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

SEWON TELECOM

V.





١٨ . مذكرة

SG-2000

[illegible]

SEIWON TELECOM

