

SG2200E

- 双显示屏
- 图形操作介面
- 蓝色背灯
- 中文输入及短讯息
- 多种和弦铃声

SEWON

GSM双频移动电话

SG2200E



SEWON

SG2200E

用户手册



SEWON

目 录

1. 警告	07
2. 部件	08
3. 你的电话	09
3-1 电话的结构图	09
3-2 如何使用功能键	09
3-3 图标说明	10
4. 使用前	11
4-1 如何插入，拔出电池和SIM卡	11
4-2 如何充电	13
4-3 充电时间和通话时间	14
4-4 如何高效地使用电池	15
5. 开始使用	16
5-1 开机	16
5-2 关机	17
6. 基本操作	18
6-1 打电话	18
6-2 接电话	19
6-3 调节音量	20
6-4 通话菜单	21
6-5 振动模式	22
6-6 耳机的使用	22
7. 通话记录	23
7-1 显示及存储通话记录	23
7-2 通话计时	25
7-3 通话计费	26



8. 信息	27
8-1 短信阅读	27
8-2 短信编写	28
8-3 删除全部短信	29
8-4 短信服务选项	30
8-5 小区广播	30
8-6 语言信箱	32
8-7 如何使用文本信息	33
9 电话簿	38
9-1 查找	38
9-2 添加新条目	41
9-3 存储器状态	42
9-4 本机号码	42
9-5 服务号码	43
10 安全设置	44
10-1 话机锁	44
10-2 PIN码	45
10-3 更改PIN2码	46
10-4 通话限制	46
10-5 固定拨号	47
11 话机设置	49
11-1 声音	49
11-1-1 提示模式	49
11-1-2 选择铃声	50
11-1-3 语言音量	50
11-1-4 铃声音量	50
11-1-5 按键音音量	51
11-1-6 提示音音量	51

目 录

11-1-7 选择按键音.....	51
11-1-8 警告音.....	52
11-2 时钟.....	53
11-3 显示.....	55
11-4 语言.....	56
11-5 应答模式.....	56
11-6 话机初始化.....	56
 12 网络设置.....	 57
12-1 隐藏身份.....	57
12-2 呼叫等待.....	58
12-3 呼叫转移.....	58
12-4 网络选择.....	60
12-5 优先网络.....	61
 13 计算器.....	 63
 14 故障排除.....	 64
 15 紧急电话.....	 65
 16 术语.....	 66
 17 菜单图.....	 68




1. 警告


- 在飞机中关闭移动电话电源。
 - 在飞机中使用移动电话, 电磁干扰飞机设备会造成飞机失事。
- 驾驶时不要使用移动电话。
- 在医院里不要使用移动电话。
- 在易燃易爆液体周围不要使用移动电话。
- 不要用溶剂或者化学物品清洗移动电话。
- 避免不正常的震动, 不用时放置在安全的地方。
- 通话时不要抓住或接触天线。
- 在高温或高寒状态下使用或放置移动电话, 将会降低电池的使用寿命和电话的使用性能。
- 不要在热或潮湿的地方使用移动电话。如果被雨水淋湿或水溅到移动电话上面, 可能会无法修复。
- 不要擅自拆卸移动电话, 可能导致无法享受免费维修。
- 初次使用时或很久没有使用时, 使用前要充分充电。
- SEWON 如果提高或改变参数时, 恕不履行通知。
根据不同的操作系统及网络的设置、软件的版本、性能或参数会有所改变。

2. 组成部件


- 感谢您购买本产品。检查您所购买产品的部件是否与图中所示相符, 如果产品有损坏或部件有缺少, 请立刻与销售商联系。




电话本体
(型号: SG-2200B)




锂电池(超薄 / 标准)



使用说明书



旅游 交流充电器

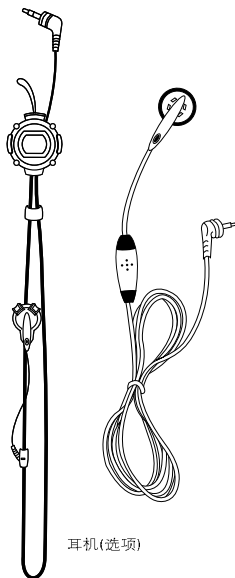

耳机(选项)

- * 上述构成品目按国家间的区别来提供。
- * 上述构成品目可按手机制造地进行变更。



3. 你的电话

3-1 话机部件指南



3-2 功能键使用指南

- (📞) 拨打电话或接电话。
- (📞) 结束通话或取消操作, 开关电源。
- (⏮) (⏭) 这些是软键, 用来选择LCD屏幕下部显示的功能, 屏幕左侧显示左软键功能选项, 屏幕右侧显示右软键的功能选项。
- (0-9) ~ (9000) : 按键输入数字, 在文本模式下输入文字、数字或符号。
- (📞) : 按键并保持可收听语言信箱中的留言。

3. 你的电话

-  ~  : 按键并保持可进行缩位快速拨号。
- () 移动菜单选项, 在音量调整屏幕上调整音量, 或在屏幕上移动光标输入字母或数字。待机模式下按  键, 显示未接电话,  键显示已接电话
- () 按该键, 可以用国际接入编码+输入号码
- () 切换到铃声状态。
- () 可在话机的闲置状态下调节键盘的音量, 或在通话时调节音量。

3-3 图标说明

-  用条状光标数目显示信号的强度
-  显示目前不能打电话
-  振动/铃音
-  显示你处于漫游状态
-  设置了闹钟
-  条状光标数目显示电池的电量
-  未接电话或未查阅信息
-  信箱里信息已满
-  未接电话
-  编辑图标
-  已查阅信息
-  保存信息



4. 使用之前

4-1 如何安装、拆卸电池和SIM卡


- 如何安装、拆卸电池

- 如何拆卸电池


按箭头(1)方向推动分离键, 用另一只手拉出电池。

- 如何安装电池

1. 将电池的下部插入移动电话的下部插槽。
2. 按箭头方向按下电池直到听到‘咔’的声音。

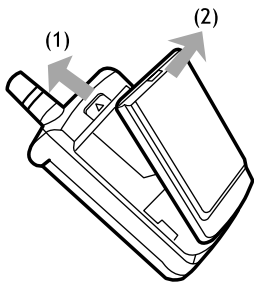

<如何拆卸电池>

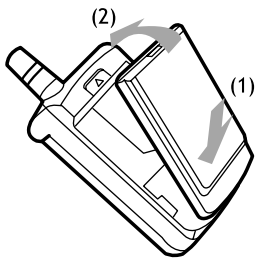

<如何安装电池>

4. 使用之前


- 如何安装及拆卸SIM卡

- 如何拆卸SIM卡


先拆卸电池, 然后将SIM卡分离键推到右侧, 即可取出。

- 如何安装SIM卡

将SIM卡装入移动电话, 拉动分离键。

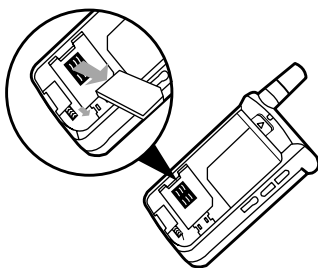

<如何拆卸SIM 卡>

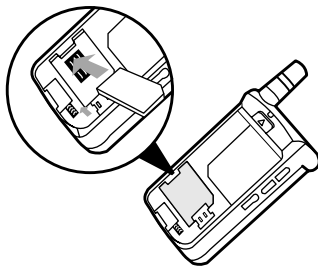


<如何安装SIM卡>




4-2 如何充电

- 将充电器插座接到话机电源接口
(插上电源后, 话机将自动处于充电状态)

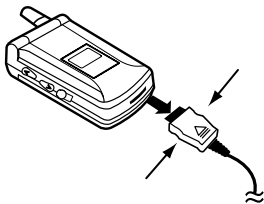

- 将充电器插到标准交流电源插座上
(充电过程中, “正在充电”的信息显示在屏幕上。)
- 当充电完毕时, 按下两个键, 将充电器从话机上拔下
(当充电完毕, 状态灯将从红色变为绿色。)

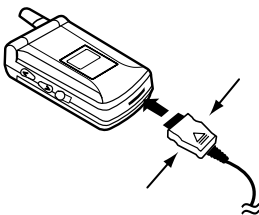

- 注意：请务必使用原厂充电器。

4. 使用之前

4-3 充电时间和通话时间

- 电池充电时间
 - ▶ 超薄电池: 1.5小时
 - ▶ 标准电池: 一小时45分钟
- 电池通话时间和待机时间

状 态 \ 种 类	超薄电池	标准电池
通话时间	70~320分钟	90~400分钟
待机时间	80~120 小时	100~150 小时

- 使用时间以实验室待机时间测定的电池的使用时间为根据。
- 可能缩短使用时间的情况: 电磁波接收, 键的使用情况, 充电情况。
- 如果电池被彻底放电, 充电信号的显示或打电话之前将须等待几分钟

警告: 购买手机后, 使用前请充足12小时的电。
取下电池之前必须先关机。



4-4 如何有效地使用电池

- 只使用原装的充电器

绝对不要使用其他充电器, 有可能损坏电池。

- 不要将电池靠近热或火源, 或随意拆开电池以防爆炸, 不要摔落话机。

摔打话机等碰撞会导致电池内部的供电单元故障, 导致电池寿命降低。

- 话机和电池在5~45℃下有较高的使用效率

- 应在5~45℃之间储存电池

如果在夏天将电池放在关闭车门的汽车中, 尤其是在炎热或寒冷的天气中, 电池的容量及使用寿命都会降低。

5. 开始使用

5-1 开启电源

- 打开话机盖, 按下电源开关。
- 电源打开后, 屏幕将显示如右图所示。
- 当没有电池时按下电源键, 时间设置将被重置。

SG-2200E

- 如果没有SIM卡, 屏幕将显示如右图所示。

插入SIM卡

紧急呼叫

- 如果你被要求输入PIN 号码, 输入PIN 号码, 并暗下按下左侧软键 (**确定**)。

PIN码



XXXX

确定

删除



- 如果你被要求输入密码, 输入密码并按下左侧软键
(**确定**)。

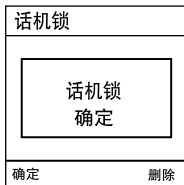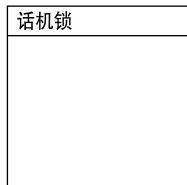

注意: 在没装上电池的情况下按 键, 手机时间会回到初始化状态。

5-2 关闭电源

- 按下结束键超过1.5 秒。
- 下面的字样显示后, 电源将关闭。



6. 基本操作

6-1 打电话

=打电话=

- 输入电话号码然后按发送键 
- 按储存在电话本中的快速拨号号码(2~9)
- 如果你输入了错误号码, 按右侧软键  (删除) 来删除号码。

输入号码:	
01064XXXI	
保存	删除

=结束通话=

- 关闭话机盖或按下结束键 。

=重拨前一个拨过的号码=

- 按发送键  进入电话列表。
- 使用 $\wedge$ 和 $\vee$ 键来选择你想打的电话。
- 按发送键  开始拨叫。

已接电话	
123	
01064XXX	
+8222008XXXX	
选项	选回

=拨打国际电话=

- 按下并保持0键  直到 + 显示。
- 输入国家编码, 地区编码(不加前面的0)和电话号码, 按发送键  开始。

=拨打紧急电话=

- 输入112 然后按发送键 。

输入号码	
+8222642XXXI	
保存	删除



6-2 接听电话

=来电应答=

• 单电模式

- 当电话铃声响起或振动, 打开话机盖应答。(当话机已经打开, 则按下发送键  或左侧软键  (**接受**) 来应答。)




• 双电模式

- 按下发送键 , 显示两个菜单项目。

1. 挂断当前线路
2. 挂断保持线路

按下1,  接听电话结束, 切入新电话。

按下2,  保持电话结束, 切入新电话。

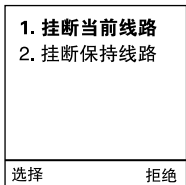

=拒绝接听来电=

- 关闭话机盖或按下发送键 , 或者右侧软键  来拒绝来电。
- 长时间按下边键 (**拒绝**) 来拒绝来电, 可以不用打开话机盖。

6. 基本操作

6-3 调节音量

=调整听筒音量=

- 如果你的声音在通话中太大或太小，你可以使用侧键调节音量。
注意: 参考50页中设置铃声和语音的详细说明。



=使用扬声器电话=

- 该功能不能在嘈杂的地方使用。
- 当你按下 ▲ 键，你可以把电话拿开脸部通话。
- 当再次按下 ▲ 键，关闭了麦克风模式。



=使用麦克风电话=

- 当按下 ▼ 键，关闭了话机的麦克风。
- 当再次按下 ▼ 键，开启话机麦克风。






6-4 通话菜单

当你拨打一个电话,“选项”将显示在左侧软键上,按下该键使用通话菜单。

- **加入电话会议:** 拨打会议电话
- **私人电话:** 将私人电话从会议电话中分离
- **切换:** 允许你在两个电话之间切换
- **结束所有:** 该选项可以结束所有接通的电话
- **联系:** 直接移到电话本,使你可以立刻将通话中的号码及通话者存入电话本
- **保持:** 该选项可以使通话保持
- **解除保持:** 该选择将激活一个保持中的电话
- **静音:** 你可以临时关闭麦克风,已使拨叫者无法听到你的声音
- **解除静音:** 该选择将解除静音功能
- **静音键:** 该选择不能传送DTMF音频
- **发送键:** 该选择将传送DTMF音频

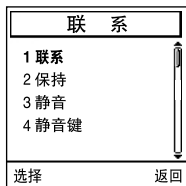

6. 基本操作

6-5 振动模式

振动功能：快速切换到振动模式

- 按下  键 (超过1.5秒)
 - 当话机转到振动模式, 振动图标将显示在屏幕的上方。
- 再次按下  键 (超过1.5秒) 取消振动模式
 - 当图标消失时, 振动模式将被取消。

6-6 如何使用耳机

- 打电话时使用耳机
 - 将耳机插入到话机插孔。
 - 打开话机盖, 输入号码按发送键拨叫。
- 接电话时使用耳机
 - 按耳机PUSH键来接听来电。
 - 按侧键来接听来电, 可以不用打开话机盖。
 - 长时间按侧键来拒绝来电, 可以不用打开话机盖。
 - 如果你没有打开话机盖拔掉耳机, 通话将被终止。



7. 通话记录

7-1 显示及储存电话记录

- 话机将自动储存最后的通话号码
- 从菜单中选择通话记录，按下左侧软键 (**选择**) 选择下面的二级子菜单：



► 未接电话

- 显示最后十个未接电话。
- 如果在待机状态下按浏览键上行键, 未接电话将被显示。

► 已接电话

- 显示最后十个已接电话。
- 如果在待机状态下按浏览键下行键, 已接电话将被显示。

► 已拨电话

- 显示最后十个呼出电话号码。
- 如果在待机状态下按 键, 呼出电话将被显示。



7. 通话记录

★ 选择上述三个菜单中的一个并按左侧软键  (**选项**)
选择显示列表中的一个, 然后按下左侧软键来显示下面的菜单。

— 详情

显示打电话的日期及时间和号码。

详情	
[01/10]	
ABC	
12345678	
01月 01日 00:17	
呼叫	返回

— 保存

该菜单把被选号码储存在电话本中。
你可以用同样的方法将这些号码
储存在电话簿中。

※ 请翻阅38页有关电话本更详细的信息。

— 发送短信

— 给选择的号码发送信息

※ 请参考27页的信息部分有关如何使用以下功能的
详细说明

— 删除

— 从电话表中删除号码

— 删除所有号码

— 删除现有的列表

— 全部删除



7-2 通话计时

- **通话计时:** 该菜单显示通话时长

- ▶ 选择该菜单后按下左侧软键  (**选择**) 来显示下面显示的三个功能。按下右侧软键  (**选择**) 来重置每个菜单。

- 最近: 显示最近通话电话的时长
- 已接: 显示到现在为止的呼入电话的总时长
- 已拨: 显示到现在为止的呼出电话的总时长

7. 通话记录

7-3 通话计费


- **通话计费:** 该菜单显示通话费用信息
 - ▶ **费用信息:** 该菜单显示通话的总费用
最大可用费用及剩余费用
 - 上次通话费用: 显示上次通话的费用
 - 已用费用: 显示上次使用的费用
 - 最大费用: 显示你可使用的费用极限
 - 剩余: 显示剩余的费用
(您应该经常重置该功能, 因为如果没有剩余费用, 您将不能打电话。)
 - ▶ **重设计费:** 将现在通话费用重置为0
 - 您需要输入PIN2号码来使用该功能
 - ▶ **费用限额:** 该菜单设置了您可使用的最大费用范围
 - 选择该菜单, 按下左侧软键 (**选择**) 然后, 屏幕提示信息将提醒您输入PIN2号码
 - 输入PIN2号码, 然后按左侧的软键 (**确定**), 屏幕将显示您在哪里输入最大信用
 - 在这里输入新的最大信用, 然后按左侧软键 (**确定**) 来完成新的最大信用的设置
 - 您可以通过查看费用信息的方法, 确认最大信用已经变更
- ※ 如果PIN2号码被连续输错3次以上, 您将不能使用该功能. 请参考64页解决方法
- **价格/单位:** 该菜单将设置您通话费用和单位通话时间的费用
 - 您也必须在该菜单输入PIN2号码
- **注:** 这个通话费用计算功能, 不会因网络的改变而改变。

8. 信息



8 信息

在菜单里选择“信息”并按左侧软键 (**选择**)，来显示信息子菜单。

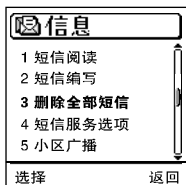


8-1 短信阅读

• **短信阅读:** 你可以查阅接到和储存的信息。

- ▶ 用浏览键选择“短信阅读”并按左侧软键 (**选择**)。
- ▶ 选择您想阅读的信息，按左侧软键 (**选择**)来查阅。
- ▶ 如果您想编辑或回复信息，请按左侧软键 (**选项**)。

- **编辑:** 编辑您查阅的信息
- **删除:** 删除您选择的信息
(所有功能包括: 如何书写与书写菜单相同。)
- **回复:** 给发信人回信
(当您选择该项, 书写屏幕将出现。)

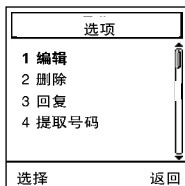

8. 信息

- **提取号码:** 显示发信息人的电话号码按发送键将自动拨叫发信息人。

※如果发信人的名字储存在电话本里, 发信人的名字将显示在屏幕上而非电话号码。

※如果在待机状态下收到信息, (阅读短信) 将显示在话机左侧软键上。

按下阅读查阅信息。

8-2 短信编写

- 您可以写、存、发送新信息



▶ 用浏览键选择 "短信编写" 功能, 然后按左侧软键 (**选择**)

▶ 在屏幕上输入文字

▶ 按键后, 按下左侧软键 (**选项**)

▶ **储存:** 储存您编写的信息
储存的信息将移动并可阅读。
(如果没有空间储存, "空间已满" 的信息将会显示。)

▶ **发送:** 将写好的信息发送。

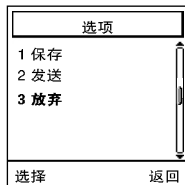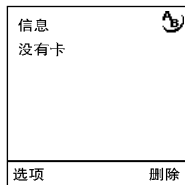



—输入电话号码然后按左侧软键
发送信息。

—如果在输入号码之前按左侧软键,
(姓名)将自动在电话号码本中
寻找号码。

输入号码 	
电话簿	返回

- 放弃: 当选择左侧软键 (选择),
将自动回到信息子菜单(小心不要意外丢失信息)。

8-3 删除全部短信

• 删除全部短信


- ▶ 用浏览键选择“删除全部短信”并按下左侧软键
(选择)。
- ▶ 一条“删除全部短信?”显示在屏幕上。
- ▶ 按下右侧软键 (返回) 回到信息子菜单。
- ▶ 按下左侧软键 (确定) 删除所有存在SIM卡中的信息。
“已删除”的信息将显示在屏幕上。

8. 信息

8-4 短信服务选项

- 设置发送接收信息功能

- ▶ 用浏览键选择“选项”并按左侧软键 (选择)。
- 服务中心号码: 需要短信号码来发送信息时, 与你的服务商索取该号码。
- 有效期: 设置信息在服务中心的储存时间. 可以储存一小时, 一天, 一周, 一个月或一年
当超过有效期后, 服务中心将删除所有信息, 甚至用户都没有接到通知。
- 短信格式: 设置信息类型。信息类型包括: 电子邮件, 三类传真, 四类传真, 语音, E RMES传呼, 其他传呼和GSM移动。
当设置信息类型后, 网络将信息设置为您选择的信息类型。

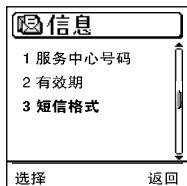


8-5 小区广播

- 广播: 用来从短信 服务供应商处接收信息服务。
- ▶ 用浏览键 选择“广播功能”按下左侧软键 (选择)。
- 启动: 选择该菜单接收设置到: 开或关闭当“接收”设置为开时, 您可以接收信息; 当“接收”设置为关闭时, 您不能接受信息, 但电池的待机时间可以延长。出厂时的初始状态设置为关闭。



- 短信阅读: 选择该菜单显示最近收到的信息, 用浏览键选择信息, 按下“选择”键显示信息的内容。
- 新建: 该菜单登记了一个新的频道, 您可以设置到20, 三个数字频道, 并存到SIM卡上。
- 清单: 该菜单显示了储存的频道. 选择该频道, 按下左侧软键 ( 删除) 删除所有频道。

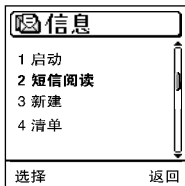


8. 信息

8-6 语言信箱

- 语音邮件

- ▶ 从信息子菜单中选择语音邮件，按下左侧软键 (**选择**)。

连接语言信箱: 您可以检查语音信息。如果号码没有登记在语音信箱的号码区, 您可以在该菜单中输入号码并按下左侧软键 (**选择**) 检查语音信息。

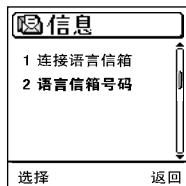

- ▶ **语言信箱号码:** 该菜单储存了语音信箱的号码, 您可以查看语音信息, 如果您将号码存于该菜单, 在查看信息时, 您就不必从邮件箱菜单中再输入号码。



8-7 如何使用文本信息

键	上层情况模式	下层情况模式
1	1 _ ? ! . , : ; " ' () @ £ ¢	
2	A B C 2 Ä Å Æ	a b c 2 ä å æ Ç
3	D E F 3 É	d e f 3 é è
4	G H I 4	g h i 4 ì
5	J K L 5	j k l 5
6	M N O 6 Ñ Ö Ø	m n o 6 ñ ö ø
7	P Q R S 7	p q r s 7 ß
8	T U V 8 Ü	t u v 8 ü
9	W X Y Z 9	w x y z 9
0	0 & % £ ¥ # \$ § + - * / < > =	


8. 信息

• 如何输入英文

- ▶ 您可以用数字键从0到9和 [*] 键来编写信息。
- ▶ 快速按一个键，检查每次按键是否显示不同的字母。
- ▶ 大写是本机初始状态。
- ▶ 按 [*] 键可以转换到小写模式。
- ▶ 首先请按 [2abc] 键。
- ▶ 第一次按是字母A，第二次按是字母B，第三次按是字母C
因大写是缺省模式，您将发现它们是大写。
- ▶ 按下 [*] 键和 [2abc] 键
- ▶ 第一次按下是 a，第二次按下是 b，第三次按下是 c，
(当按下 * 键, 转换为小写, 您可以看到小写字母显示)
- ▶ 试试其他键。
- ▶ 现在, 试写一句话。
- ▶ 写下面的句子。

▶ 〈例子〉HELLO

- 按下面的键写例句
- HELLO

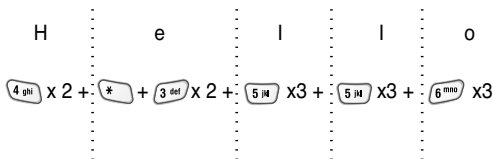

注: 大小写字母转换在英语模式, 请按 [*] 键。



• 如何输入汉字

= 笔划模式 =

► T9字符用来输入汉字。用下表中的5个键和？键输入汉字。

输入键	输入后的字符
 (水平笔划)	一 丿
 (竖笔划)	丨 ㇏
 (左撇)	㇀ ㇁
 (点)	丶 ㇇
 (右勾)	㇆ ㇈ ㇉ ㇊ ㇋ ㇌ ㇍ ㇎ ㇏
 (当用户不清楚笔划顺序时使用问号)	㇐ ㇑ ㇒ ㇓ ㇔ ㇕ ㇖ ㇗ ㇘ ㇙ ㇚ ㇛ ㇜ ㇝ ㇞ ㇟ ㇠ ㇡ ㇢ ㇣ ㇤ ㇥ ㇦ ㇧ ㇨ ㇩ ㇪ ㇫ ㇬ ㇭ ㇮ ㇯ ㇰ ㇱ ㇲ ㇳ ㇴ ㇵ ㇶ ㇷ ㇸ ㇹ ㇺ ㇻ ㇼ ㇽ ㇾ ㇿ

- 话机将寻找与笔划数相同的字符。当按一次‘？’键’时，将寻找一笔的字符，按两下时，将寻找两笔的字符。
- 现在，让我们参考上面的表格输入字符。



8. 信息

例如, 输入短语。

- ▶ 输入笔划: 在新信息的开始(如果必要的话, 按下并保持右侧软键  (删除) 删除以前的信息), 按下与字符相关的组成笔划。

笔划显示在笔划区。

偏旁和字符的选项显示在字符列表的数字下面。在一条新信息中, 按以下键    。

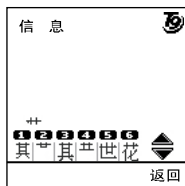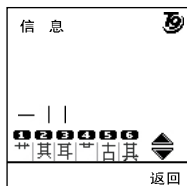

• 选择偏旁

按  键选择第一个偏旁“节”。



• 输入一个笔划

按  键。

输入一个笔划


按  键。

※选择输入模式, 请按  键。




=拼音模式=

在拼音中, 汉字的发音是用罗马字母表示。T9 汉字输入可以使拼音音符的输入用话机键盘来完成, 而不需多次按键。当您输入时, T9文本输入将您输入的键与字库进行比较, 选出可能的拼音组合, 提供一套可以方便选择目标汉字的字符组合。

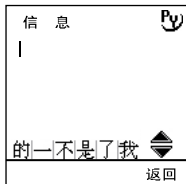

• 开始输入

按下与拼音相关的罗马字母键。
在新的信息中, 按 **[5] [4] [3]** 键。

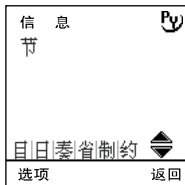

• 选择一个音节

按下 **[100]** 键选择“JIE”,
选择列表索引显示出来。

• 选择字符

选择相应的字符 **[6mm]** 。



9. 电话簿

您可以储存号码及相应的名字到SIM卡中。另外,还可以在话机中储存200个号码在待机状态,如果按下左侧软键 $\left[\text{☐} \right]$ (**电话簿**),立即显示电话本。



9-1 查找

- 该功能将按姓名查询电话号码。
 - ▶ 选择电话簿菜单中的查找功能,按左侧软键 $\left[\text{☐} \right]$ (**选择**)显示按姓名查询编辑器。
 - ▶ 在待机状态下按左侧软键 $\left[\text{☐} \right]$ (**电话簿**),可立即进入电话簿。
 - ▶ 如果您想查询数字列表中2~9中的一个姓名,光标将移动到与键盘阿拉伯数字相对应的姓名。
 - ▶ 选择姓名并按发送键拨打电话。
 - ▶ 按下左侧软键 $\left[\text{☐} \right]$ (**选择**)来显示下面的菜单。

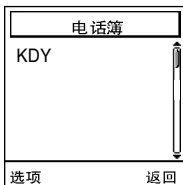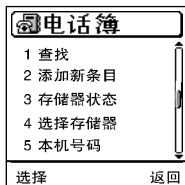



- **详情:** 显示被选姓名的电话号码
- **编辑:** 改变姓名和号码

详情	
SIM	001/200
ABCDEFGF	
1234567890	
呼叫	返回

- 选择该菜单并按左侧软键  (**选择**)
- 当屏幕显示输入号码的位置, 输入号码并按左侧软键  (**确定**), 屏幕将显示可以输入名字的位置。
- 输入姓名并按左侧软键  (**确定**), 屏幕将显示位置号输入提示, 输入位置号并按左侧软键  如果信息已存, “已保存”将显示在屏幕上。
 - ※ 如果固定拨号被设置, 屏幕将显示要求输入PIN2号码来改变。
 - ※ 当按下结束键, 将转入上一步输入操作。

9. 电话簿

▶ **发送信息:** 给被选姓名发送信息

※参考27页的信息。

▶ **删除:** 删除被选号码

※如果已设定固定拨号, 须输入PIN2
号码来进行删除。

▶ **复制:** 复制到另外的存储器

- 如果设定了固定拨号, 该菜单将不能显示。
- 如果被选条目已被存到SIM卡中, 该条目将存入话机。
- 如果被选条目已被存到话机中, 该条目将被存入SIM卡中。

※有关存储器的选择请参考“选择存储”。





9-2 添加新条目

• 添加新条目: 该菜单储存新电话号码

- 在电话本菜单中选择“加入新条目”并按左侧软键 $\left[\text{选择} \right]$ 。
- 屏幕提示输入号码, 请输入号码并按左侧软键 $\left[\text{确定} \right]$ 。
- 屏幕提示输入姓名, 请输入姓名并按左侧软键 $\left[\text{确定} \right]$; 屏幕提示输入位置号码。当您输入电话号码并按左侧软键 $\left[\text{确定} \right]$, 屏幕将提示您选择记忆库。当您选定好记忆库, 随着“已保存”的信息您刚才输入的号码将被保存。
 - ※如果设置了固定拨号, 输入号码之前, 将提示您输入PIN2号码。
 - ※当按下结束键, 将返回上一步输入操作。
 - ※当进入快速拨叫功能, 仅数字2~9被存储。
 - ※当进入快速拨叫功能, “覆盖”信息将显示。

- 在SIM电话簿中AND, FDN, SDN, 末次通话等可储存的号码共254个号码。即使SIM可保存255个号码, SG2200E可能不能全部保存。

输入号码	$\left[\text{选择} \right]$
返回	


输入姓名	$\left[\text{选择} \right]$
1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 * # 的一不是了我	
返回	

输入快捷键	$\left[\text{选择} \right]$
确定	返回

9. 电话簿


9-3 存储器状态

- 该菜单显示现在的存储状态。
- 您可以检查电话本中姓名和电话的数目(SIM卡和话机)。
※ 每个SIM卡有不同的存储容量, 详细的容量请向服务商咨询。

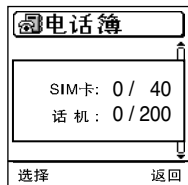

9-4 本机号码

- 本机号码: 该菜单将显示登记在SIM卡中的每个电话号码的姓名。
 - ▶ 选择电话本菜单中的"本机号码"并按左侧软键 () (**选择**) 显示以下内容:
 - 详情
 - 添加新条目
 - 编辑
 - 发送短信
 - 删除

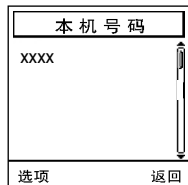



9-5 服务号码

- **服务号码:** 该菜单显示了网络中心在SIM卡中设置的服务电话的列表。
用户可以用这些号码呼叫。

10. 安全设置

为防止被别人错误使用, 该终端使用标准PIN和PUK 号码。

该电话支持固定拨号功能, 可以禁止向已经指定号码以外的号码拨叫。

键盘音和铃声只有当PIN号码和密码输入后才能使用。



按主屏幕上的右侧软键 $\left[\text{菜单} \right]$ (**菜单**), 用浏览键选择安全功能并按左侧软键 $\left[\text{选择} \right]$ (**选择**)。



10-1 话机锁

- 该功能是为防止被别人错误使用而设置的4~8位号码, 当您初次开机时, 需要输入该密码。

► 从安全子菜单选择话机锁, 按左侧软键 $\left[\text{选择} \right]$ (**选择**)。

- 启动: 激活话机锁功能。
- 关闭: 关闭话机锁功能。
- 状态: 显示话机锁的状态(开或关)。
- 更改密码: 改变话机锁密码。






- ※警告: 1. 您必须知道密码才能使用话机锁功能确认您已记住密码, 否则您将不能使用该功能。
2. 话机锁的缺省密码为0000。
3. 当改变话机锁密码时避免选择紧急号码。
4. 如果连续3次输错密码, “话机将永久被锁”将被显示, 话机将被关闭。



10-2 PIN 码

- 该功能防止被别人错误使用, 需要4~8位的密码存到SIM卡中, 当第一次开机时使用。
- 从安全子菜单中选择PIN 并按左侧软键 (... (选择))。

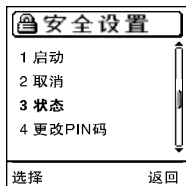

- 启动:** 激活PIN功能后, 您需要在开机时输入PIN 号码。
- 取消:** 关闭PIN功能, 您不需在开机时输入PIN号码。
- 状态:** 显示PIN激活还是关闭。
- 更改PIN码:** 改变PIN号码。

10. 安全设置

10-3 更改PIN2码

- 该菜单更改PIN2码
- 从安全子菜单中选择PIN2码并按左侧软键 (**选择**)
 - ▶ 输入现在的PIN2码并按左侧软键 (**确定**), 屏幕将显示输入新PIN2码的位置。
 - ▶ 输入新PIN2码并按左侧软键 (**确定**) 完成新PIN2码设置。
 - ▶ 警告: 如果您忘掉PIN2码, 您将不能使用一些须要确认PIN2码的菜单。

10-4 通话限制

- 该菜单限制用户的电话
- 从安全子菜单中选择通话限制并按左侧软键 (**选择**)
- ▶ **全部呼出电话:** 限制所有呼出号码。
 - ▶ **国际电话:** 限制国际长途电话。
 - ▶ **国际但除本国:** 仅允许向本国或目前所在外国呼叫。
 - ▶ **全部呼入电话:** 限制所有呼入号码。
 - ▶ **当漫游时:** 用户漫游时允许呼出, 但限制所有呼入号码。
- ※上面的功能具有以下菜单
- 开: 激活被选功能。
 - 关: 关闭被选功能。



-状态: 显示目前菜单开或关闭

► **取消所有限制:** 取消所有通话限制

► **更改密码:** 更改服务商提供的通话限制密码

※如果您申请了该项服务, 一个4位数的密码将由服务商提供给您。

※通话限制不是所有网络系统都能提供服务。

10-5 固定拨号

• 该功能禁止信息发送和呼出电话, 不包括已经设置好的号码

► 从安全子菜单中选择**固定拨号**功能并按左侧软键 (**选择**)。

-启动: 仅允许拨叫固定拨号列表中已经指定的用户。

-取消: 关闭固定姓名功能。



► ‘固定拨号’列表是指以‘固定拨号’方式储存的号码。当在电话号码本中查询‘固定拨号’状态号码时, 非‘固定拨号’状态号码将不会显示。

※警告: 您必须知道PIN2号码才能使用固定拨号功能。
如果连续三次输入PIN2号码错误, 您将不能使用话机,
参考64页中的解决方法详细说明。



11. 话机设置

11-1 声音

- 声音设置时，请移动到话机设置中的声音菜单
 - ▶ 按右侧软键 $\left[\dots \right]$ (**菜单**)。
 - ▶ 用浏览键选择话机设置菜单，并按左侧软键 $\left[\dots \right]$ (**选择**)。
 - ▶ 用浏览键选择声音菜单并按左侧软键 $\left[\dots \right]$ (**选择**)。



11-1-1 提示模式

- 该菜单用来选择声音/振动/振动+声音
 - ▶ 用浏览键在声音子菜单中选择铃声并按左侧软键 $\left[\dots \right]$ (**选择**)。
 - ▶ 选择旋律或振动并按左侧软键 $\left[\dots \right]$ (**选择**)。
(※按下右侧软键 $\left[\dots \right]$ (**返回**)返回前一个菜单。)

11. 话机设置

11-1-2 选择铃声

- ▶ 用浏览键在声音子菜单中选择旋律菜单并按左侧软键 (**选择**)。
- ▶ 从几个旋律中选择一个并按左侧软键 (**选择**)。
- ▶ 您可以听到您选择的音乐旋律。



11-1-3 语言音量

- ▶ 该菜单用来调节与您通话者的音量。
 - 用浏览键在声音子菜单中选择音量菜单并按左侧软键 (**选择**)。
 - 用浏览键调节音量。
- ※在通话中您可使用侧键调节音量。
最大通话音量为5。

11-1-4 铃声音量

- ▶ 该菜单用来调节您的话机的铃声。
 - 用浏览键在声音子菜单中选择铃声菜单并按左侧软键 (**选择**)。
 - 用浏览键调节音量。
- 最大铃声音量为7。



11-1-5 按键音音量

- ▶ 该菜单调节您按键时的音量 ( (**选择**))。
 - 用浏览键在声音子菜单中选择键盘音量菜单并按左侧软键 ( (**选择**)) ( (**选择**))。
 - 用浏览键调节音量。
- ※ 您可以在待机状态下用侧键调节键盘音量。
最大按键音量为5。

11-1-6 提示音音量

- ▶ 该菜单调节短信息, 小区广播, 已找到网络等警告声音量。
 - 用浏览键在声音子菜单中选择警告音量菜单并按左侧软键 ( (**选择**))。
 - 用浏览键调节音量。
- 最大警告音量为5。

11-1-7 选择按键音

- ▶ 该菜单选择按键盘时的音调。
 - 用浏览键在声音子菜单中选择键盘音调并显示蜂鸣和双音多频菜单。
 - 蜂鸣: 按键时发出哔的声音。
 - 双音多频: 按键时发出双音多频声音。

11. 话机设置

11-1-8 警告音

- 短信息

- ▶ 该菜单将短信息呼入声音设置为开和关闭。
- 从警告声音菜单中选择短信息, 显示开和关闭菜单。
 - 关: 您不能听到从网络中心发来的短信息声音。
 - 开: 您可以听到从网络中心发来的短信息声音。

- 小区广播

- ▶ 该菜单将小区广播呼入声音设置为开和关闭。
- 从警告声音菜单中选择小区广播, 显示开和关闭菜单。
 - 关: 您不能听到从网络中心发来的小区广播声音。
 - 开: 您可以听到从网络中心发来的小区广播声音。

- 网络已找到

- ▶ 该菜单将网络找到和丢失呼入声音设置为开和关闭。
- 从警告声音菜单中选择网络已找到, 显示开和关闭菜单。
 - 关: 当网络找到或丢失时您不能听到声音。
 - 开: 当网络找到或丢失时您能听到声音。



11-2 时钟

- **时钟**: 该菜单设置现在时间及闹钟时间。
 - ▶ 按菜单选项选择话机设置并按左侧软键  (**选择**)。
 - ▶ 从话机设置子菜单中选择时钟并按左侧软键  (**选择**)。

1. 设置时间/日期: 设置现在时间及日期

- 选择时间/日期菜单显示如右图所示屏幕。
- 按月/日/年的顺序输入并按左侧软键  (**确定**) 来显示下面的屏幕。

输入日期 [MM/DD/YYYY] 12/01/2001	
确定	返回

注: 您只能输入2000~2079之间的年份。

- 按小时/分钟的顺序输入并按左侧软键  (**确定**)
- 注意储存后现在日期就变更了。

※警告: 如果您电源关闭后10小时之内不充电或拆卸电池超过30分钟, 设置的时间将会被删除。

输入时间 [HH:MM] 12:00	
确定	返回

11. 话机设置

2. 日期格式: 设置日期格式

- ▶ 从时钟子菜单中选择日期格式菜单并按左侧软键 (**选择**)

显示如右图所示屏幕:

- 星期/日/月: 显示在周/日/月中的日期
- 星期/月/日: 显示在周/月/日中的日期
- 日/月/星期: 显示在日/月/周的日期
- 月/日/星期: 显示在月/日/周的日期




3. 时间格式: 设置12或24小时时钟

- ▶ 从时钟子菜单中选择时间格式菜单并按左侧软键 (**选择**) 来

显示如右图所示屏幕。


- ▶ 选择12小时改为12小时制时钟, 选择24小时为24小时制时钟。

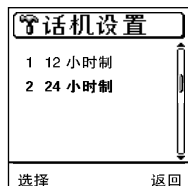

4. 闹钟: 设置闹钟

- ▶ 从时钟子菜单中选择闹钟并按左侧软键 (**选择**) 显示以下屏幕。

- 所有取消: 关闭闹钟功能
- 所有启动: 激活闹钟功能
- 每天: 设置每天闹钟定时响闹
- 一次: 设置闹钟仅在指定时间响闹一次
- 状态: 显示每日闹钟的启动或关闭状态

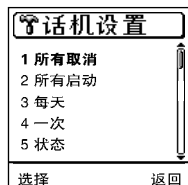




11-3 显示

- **显示:** 该菜单调整屏幕的亮度和背景灯的持续时间。
 1. **背景灯:** 该菜单调整背景灯的持续时间。
 - 关闭: 关闭屏幕背景灯. 当您选择该菜单时, 背景灯关闭
 - 3秒: 背景灯将照射3秒
 - 6秒: 背景灯将照射6秒
 - 9秒: 背景灯将照射9秒
 - 12秒: 背景灯将照射12秒

2. 对比度: 该菜单调整屏幕的亮度

3. 服务指示灯:

- ▶ 该菜单设置(绿灯)网络是否已经登记。
 - 从显示子菜单中选择伺服灯, 显示开和关闭菜单。
 - 关: 无论网络是否登记, 都不能看到绿灯闪烁。
 - 开: 网络登记时, 能够看到绿灯闪烁。

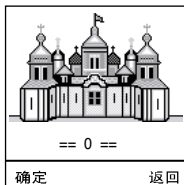

4. 我的名字:

- ▶ 该菜单设置您的名字或储存您想储存的内容。
如果输入名字, 您可以发现您的名字出现在待机状态。

11. 话机设置

11-4 语言

- 语言: 该菜单设置话机所用的语言。

► 本机可以使用中英文两种语言。

您可以选择最适合的语言。

- 从主菜单中选择话机设置并按左侧软键 (**选择**)。
- 从话机设置子菜单中选择语言并按左侧软键 (**选择**)。
- 选择适合您的语言并按左侧软键 (**选择**)。

11-5 应答模式

- 该菜单设置应答模式(按键或自动)。
 - 任意键应答
 - 翻盖应答
 - 自动选择



11-6 话机初始化

- 该菜单设置话机的缺省状态。
- 缺省状态请参考下面的表格。

注意: 如果您想使用这项功能, 您必须输入话机锁密码。
话机初始化可能会删除您的重要资料。

缺省状态

功 能	缺省状态
铃声模式	声音
选择旋律	铃声1
语音音量	Level 3 (max5)
铃声音量	Level 7 (max7)
键盘音量	Level 3 (max5)
报警音量	Level 3 (max5)
报警音调	中文短信息 (开)
	通话限制 (开)
	查找网络 (开)
日期格式	星期/月/日
时间格式	24 小时
闹钟	关闭
背光	9s
对比度	0 (-5~+5)
服务指示灯	开
我的名字	空白
语言	中文
应答模式	任意键 (开)
	翻盖 (关闭)
	自动 (关闭)

12. 网络设置

12-1 隐藏身份

- 该功能隐藏您的话机号码, 这样您的号码将不会显示在接听用户的屏幕上。
- 从主菜单中选择网络设置并按左侧软键 $\left[\begin{smallmatrix} \text{ } \\ \text{ } \end{smallmatrix} \right]$ (**选择**)。
- 从网络设置子菜单中选择隐藏身份并按左侧软键 $\left[\begin{smallmatrix} \text{ } \\ \text{ } \end{smallmatrix} \right]$ (**选择**)。



- ▶ **状态:** 该菜单显示隐藏或显示。
- ▶ **启动:** 该菜单激活隐藏身份功能。当您选择该项, 您的话机将处于隐藏状态, 您的号码将不会显示在对方的话机屏幕上。
- ▶ **取消:** 该菜单关闭隐藏身份功能。当您选择该项, 您的话机将非隐藏状态, 您的号码将会显示在对方的话机屏幕上。
※并非所有的网络都具有此项功能。



12-2 呼叫等待

- 该菜单提示您通话时有另外的电话打入。
- 从设置子菜单中选择呼叫等待并按左侧软键 $\left[\text{菜单} \right]$ (**选择**) 显示以下内容:

- ▶ **状态:** 检查现在是否处于激活或关闭。
 - ▶ **启动:** 该选择激活呼叫等待功能。
 - ▶ **取消:** 该选择关闭呼叫等待功能。
- ※并非所有网络都具有呼叫等待功能。



12-2 呼叫转移

- 该服务将呼入电话转移到用户指定的电话号码上。
- 从话机设置子菜单中选择呼叫转移并按左侧软键 $\left[\text{菜单} \right]$ (**选择**) 显示右图所示屏幕。



12. 网络设置

- 选择上面显示的子菜单中的一个并按左侧软键
(**选择**) 目前转移的状态。
(设置语音, 传真及数据转移的方法相同。)

▶ 所有电话转移

- 该菜单转移所有来电到指定号码上, 用户可以接听它们。

▶ 遇忙转移

- 当您的话机忙时, 该菜单转移呼入号码到指定的电话号码上。

▶ 无应答转移

- 该菜单在您不应答时将呼入来电转移到指定的号码上。

▶ 无法到达转移

- 该菜单在您不在服务区, 或话机忙, 不应答时, 将呼入来电转移到指定的号码上。


▶ 取消所有转移

- 该菜单取消您设置的转移功能。
※呼叫转移功能并非所有网络都能提供。



12-4 网络选择

- 该功能自动选择网络,但也允许用户手动选择。
- 从话机设置子菜单中选择网络并按左侧软键 (**选择**)。

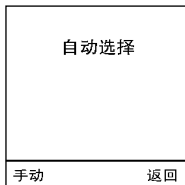

► 自动

- 当您选择该项,您的话机将自动选择网络。

► 手动

- 当您选择该项,您可以手动选择网络。

12-5 优先网络

- 当您选择网络时,您可以从预置网络中选择。您也可以注册新网络。
- 一旦选择,该选项将在屏幕上显示8个空间,没有占用的空间将显示“空闲”标记。
- 当您选择已注册的网络,您的电话将使用被选的网络。
- 如果您想注册新的网络,选择“空闲”空间并按左侧软键 (**选择**)。
- 选择列表,寻找或登记网络的名称。当您选择该菜单,网络的名单将显示在屏幕上。从名单中选取一个。

12. 网络设置

-网络编码: 当您找不到您想要的网络, 您可以用网络编码直接注册网络, 这时, 您需知道5位数的网络编码。

-删除: 删除注册的网络。

Empty

- 1 VFDNE
- 2 **Empty**
- 3 Empty
- 4 Empty
- 5 Empty

选择 返回



Network code

- 1 Select List
- 2 **Network code**
- 3 Delete

选择 返回



请按 1

AMC

- 1 AI
- 2 max
- 3 **AMC**
- 4 ...

选择 返回



请按 2

Network code


MCC / MNC?
|

选择 返回



13. 计算器

- 该菜单允许用户使用简单的计算器
- 从菜单中选取计算器并按左侧软键
☐ (**选择**) 显示下面的屏幕。

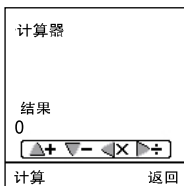

- 在输入窗口中输入数字。
- 浏览键中, 上行键是加, 下行键是减。
- 左侧键X是乘, 右侧键 / 是除。
- * 键是(+)/(-)。
- # 键是.(点)。
- 当您输完了数字后, 按左侧软键☐ (**计算**) 检查运算结果。

14. 故障排除

- 检查以下点确认话机是否破损。这样可以避免浪费时间和金钱。

症 状		解决方案
当以下信息出现在屏幕上	无效SIM卡	检查您是否在话机上插入了SIM卡或SIM卡安装是否正确。
	输入PIN1	PIN号码是为了防止他人的错误使用而设置的, 请输入PIN号码。
	输入PUK	该信息表示您连续三次输入PIN号码错误, 这时您需要输入买SIM时收到的PUK号码, 如果您连续输错PUK号码超过10次, 您的SIM卡将被永久性锁定, 您需要购买新的SIM卡。
	"查找"网络时出现 "没有网络"信息	• 当此情况发生在服务区, 关闭电源2~3分钟, 再次打开电源。 • 当您通过隧道或身处于建筑物密集的地方时, 信号可能减弱, 请移动到其他地区在试一次。 • 如果此情况无故发生多次, 请与服务商进行联络。
您输入号码并按发送但不能拨叫		• 检查您是否在服务区。 (如不在服务区,  将显示在屏幕上。) • 检查您是否设置了呼叫阻止, 如果设置该功能, 您将不能进行拨叫。 (您可以在安全菜单里检查呼叫阻止中的阻止所有呼出菜单。)
没有呼入来电		• 检查是否在服务区。 (如您不在服务区,  将显示在屏幕上。) • 检查是否您设置了呼入阻止, 如果设置了该功能, 您将不能接听任何来电。 (您可以在安全菜单中的呼叫阻止菜单中, 检查阻止所有呼入来电菜单。)



15. 紧急电话

- 该功能允许用户在紧急或危险情况下拨打电话, 例如: 112 紧急电话。
 - ▶ 即使您在另外的国家漫游, 您也可以拨打112, 网络将自动接通该国家的紧急服务。
 - ▶ 您可以在话机未输入话机密码锁定的情况下拨叫紧急电话。
 - ▶ 您可以在未输入PIN 号码情况下拨打紧急电话, 虽然PIN 已经激活在屏幕上, 此时, 您输入112, (**通话**) 将显示在左侧软键上。
 - ▶ 如果不是紧急电话, (**保存**) 将显示。)。
 - ▶ 您甚至可以在SIM卡无效(没有SIM卡)情况下使用该功能。当开机时, "紧急呼叫"将显示在右侧软键上, 如果您按下右侧软键 (**紧急呼叫**), (**保存**) 将显示在左侧软键上。
 - ▶ 您可以使用该功能, 即使注册网络不存在, 而其他网络却存在。
 - ▶ 您可以使用该功能, 即使您的话机正在寻找注册网络。
 - ▶ 您可以使用该功能, 即使您设置了呼叫阻止或固定号码拨号功能。

16. 术 语

- **GSM(全球通移动通讯系统)**
 - ▶ 国际通用的标准可以确保各种不同网络之间的兼容性。
GSM 可以覆盖许多国家, 包括大多数欧洲国家。
- **线路身份服务(主叫ID)**
 - ▶ 该功能可以显示或阻止主叫者的电话号码。
- **PIN (个人身份识别码)**
 - ▶ 可以阻止他人进入用户电话, 购买时, 由供应商提供的号码, 用户可以自己更改PIN号码。
- **PUK(PIN 打开钥匙)**
 - ▶ 当8位的PIN号码被连续三次输入错误时, 用来打开PIN号码的钥匙, 当PUK 号码被连续10次输入错误时, SIM卡将被永久性锁定。
- **PIN2**
 - ▶ 用来阻止他人进入用户的个人信息。当FDN 设置时, 需要PIN2号码。像PIN 一样, 用户可以改变PIN2号码, 但不是所有的SIM卡都有PIN2号码。
- **PUK2**
 - ▶ 当PIN2号码被连续3次输入错误时, PUK2用来打开话机。
当您购买SIM卡时, 由供应商提供给您。
- **FDN(固定拨叫号码)**
 - ▶ 该功能规定发送信息或呼出号码仅按已设置好的号码发送。
当该功能设置后, 用户在使用FDN功能相关的功能时, 将被提示输入PIN2号码。



- **漫游**

- ▶ 该功能允许用户在其他国家使用话机。当然,因并非所有国家都有该项服务,请与服务商联络取得详细信息。

- **双频**

- ▶ 该功能允许用户在所有的GSM和DCS 之间使用,您的电话将自动使用有最强信号的网络,如果在同一系统操作员工作的网络中,您打电话时,网络将自动转换。

- **服务中心**

- ▶ 该号码是接收信息时必须输入的号码,您没有该号码不能使用信息服务。与服务商取得联系得到该号码。

- **SIM卡 (用户身份识别模块)**

- ▶ 该卡是一块储存了所有个人信息的芯片(个人信息,网络及记忆信息)用来操作移动电话。但是,容量因SIM卡的不同而不同。


- **SMS (短信息服务)**


- ▶ 该服务是一种在用户之间传播的短信息(少于160个字符)。

- **软键**

- ▶ 2(•••)话机上的键,取决于目前所使用的功能。他们的功能显示在屏幕左侧和右侧的位置上。


17. 菜单图

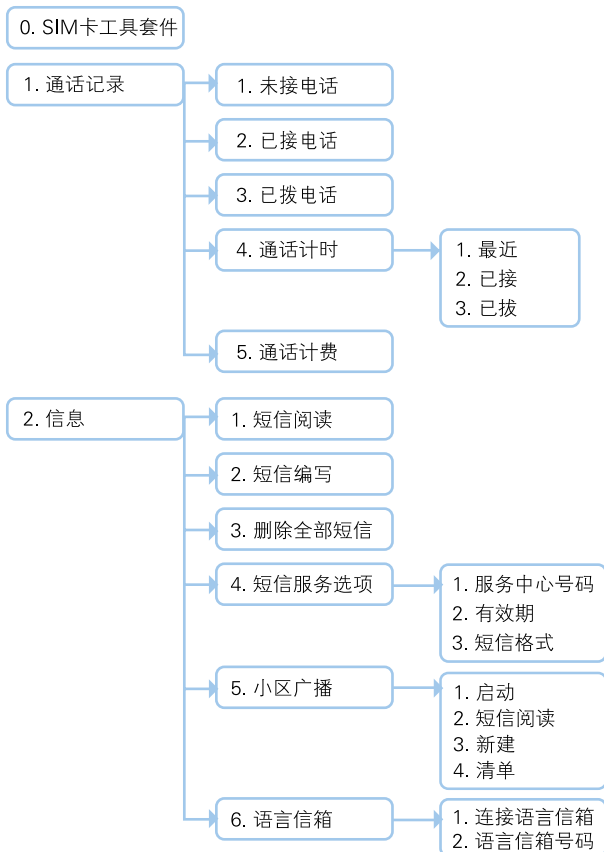

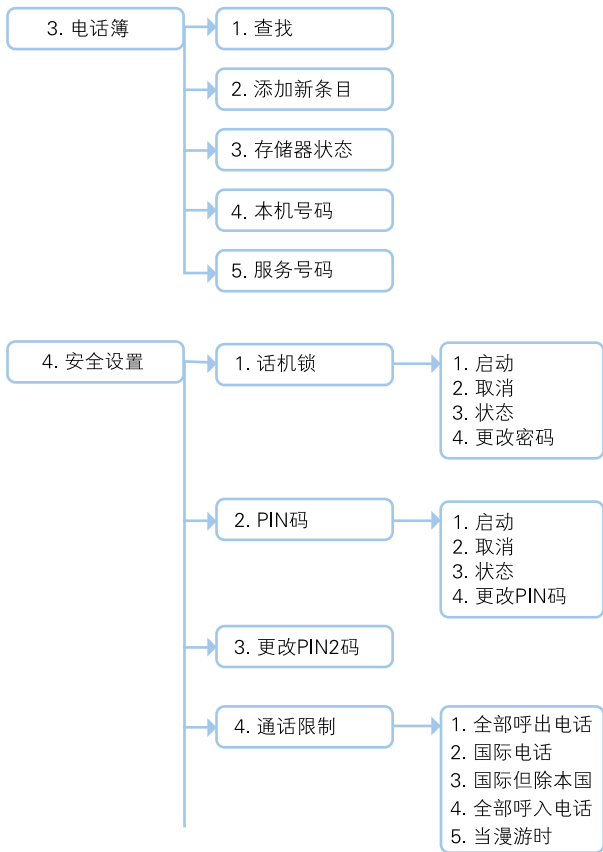

17. 菜单图



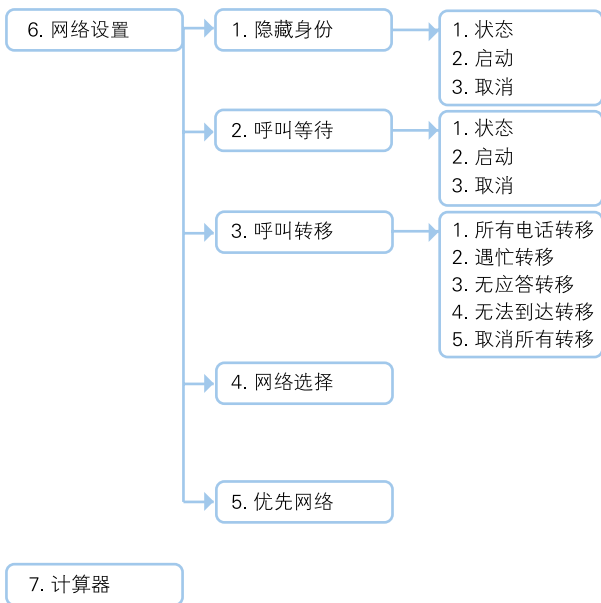

< Memo >

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....



快速入门

待机时：

功能	造作说明
开/关机	长按 
拨打电话	按电话号码 + 
结束通话	 或关上翻盖
紧急呼叫	112 + 
缩位拨号	长按  ~ 
进入电话簿	用左键  +  + 选择  + 
拨打SIM电话簿位置的号码	位置号码 +  + 
重拨	长按  或  + 
进入拨号清单	按 
进入接听清单	按 
进入未接电话清单	按 
振动模式	按1.5秒 
调节按键音量	用   调节



输入字符时

功能

造作说明

大小字母转换

在英语模式, 

中英文转换

按 

输入符号

在英输入文模式, 长按  +  ~ , , 

选择字符

按 , 

输入空格

按 

删除一个字符

按右软键 

删除字符串

长按右软键 

在菜单模式下

在菜单或选项中移动

按 , 

选择菜单或设置

左 

当写入一个短信息

选择输入模式

按通话键 

当使用免提功能

接听来电

按 , 

拒听来电

长按 , 

呼出电话

拨号并按 