

## Telefone Celular Epsilon 2001

### Características

- Modo dual CDMA (digital) e AMPS (analógico) com sistema automático de mudança
- Serviço de correio de voz \*
- Serviço de pager \*
- Desenho inovador que possibilita a visualização das funções do menu mesmo quando a tampa está fechada. As mensagens podem ser lidas e confirmadas sem a necessidade de abrir a tampa.
- Possibilidade de mudar rapidamente para o modo Etiqueta, pressionando o botão Etiqueta posicionado na parte externa da tampa. Dessa forma, ele pode ser acionado mesmo com a tampa fechada. Ver pág. 32.
- Desenho dobrável ultra-compacto e ultra-leve.
- Recebimento de mensagens por escrito diretamente no visor.
- Possibilidade de conexão rápida a um fone de ouvido/microfone externo.
- Várias funções de conveniência para o usuário, tais como: lista telefônica, busca de telefones, terminação automática, etc.
- Melhoria na sensibilidade ao tráfego para melhorar a qualidade das comunicações.

\* **Nota:** *depende de serviço da operadora*

## Índice

Epsilon 2001

Nomes e Funções .....	6
Funções de cada botão .....	7
O visor e seus indicadores .....	8
<b>CUIDADOS IMPORTANTES .....</b>	<b>9</b>
<b>A BATERIA .....</b>	<b>10</b>
Instalação e troca de bateria .....	10
Como retirar a bateria .....	10
Carregando a bateria .....	11
Método de recarregamento da bateria .....	11
1. voltagem de carregamento de bateria .....	11
2. carregando a bateria .....	11
Modos de aumentar a eficiência da bateria .....	13
<b>OPERAÇÕES BÁSICAS .....</b>	<b>14</b>
Para ligar o telefone .....	14
Para desligar o telefone .....	14
Para fazer uma ligação .....	14
Para corrigir o número de telefone: .....	14
Intensidade do sinal .....	16
Rediscagem Automática .....	16
Volume .....	16
Para receber uma ligação .....	17
Para chamar o último número discado .....	17
<b>MENU RÁPIDO .....</b>	<b>18</b>
<b>Funções de Memória .....</b>	<b>19</b>
Como armazenar um número de telefone .....	19
Para armazenar o número de telefone: .....	19
Como usar um número armazenado .....	20
Discagem rápida .....	20
Para recuperar um número guardado .....	21
Apagando um número de telefone individualmente .....	25
Como mudar o número armazenado .....	26
<b>MENU .....</b>	<b>28</b>
Modo de Uso das funções de Menu .....	28

<b>Estrutura do Menu .....</b>	<b>29</b>
<b>Estrutura do SMS .....</b>	<b>30</b>
<b>Estrutura das funções de memória .....</b>	<b>30</b>
<b>Usando os botões com a tampa fechada .....</b>	<b>31</b>
<b>MENU durante uma ligação .....</b>	<b>31</b>
<b>Uso com tampa fechada .....</b>	<b>32</b>
Ligar o telefone .....	32
Ligar/Desligar o modo etiqueta .....	32
Verificar mensagens recebidas (SMS) .....	32
Atendendo com o uso do fone de ouvido com microfone .....	33
<b>Ajuste do volume .....</b>	<b>34</b>
Ajuste do volume da campainha .....	34
Ajuste do volume de recepção da ligação .....	34
Ajuste do volume do som do teclado .....	35
Ajuste do volume do som de conexão .....	35
Ajuste do volume da transmissão .....	36
<b>Tela .....</b>	<b>36</b>
Ajuste do intervalo de tempo de luz acesa na tela .....	36
Modificar o nome que aparece no telefone .....	37
Liga/Desliga a auto-hifenação .....	37
Ajusta o contraste .....	38
Seleciona o idioma .....	38
<b>Som/Alerta .....</b>	<b>39</b>
Mudança de tipo de campainha .....	39
Mudança do tipo de campainha para aviso de mensagens .....	40
Regulagem do tempo de toque da campainha .....	40
Alerta de contagem de tempo .....	41
Alerta de fora de alcance .....	41
Alerta de final de chamada .....	42
Alerta de desconexão .....	42
Tipo de voz .....	43
<b>Informações sobre o telefone .....</b>	<b>43</b>
Confirmar o número atual do telefone .....	43
Verificar a última ligação .....	44
Verificar o tempo acumulado das últimas ligações .....	44
Verificar a versão do software .....	45
<b>Função senha .....</b>	<b>45</b>

Cadeado eletrônico .....	45
Restringe as chamadas .....	46
Bloqueio de ligações internacionais .....	47
Restringe a recepção de chamadas .....	47
Restauração da configuração original .....	48
Troca de senha .....	49
Para apagar toda memória .....	49
Para apagar o tempo acumulado de conexão .....	50
Para apagar a lista das últimas chamadas .....	50
Para selecionar local .....	51
<b>Função de alarme .....</b>	<b>52</b>
Para ajustar o horário do alarme .....	52
Para ligar/desligar o alarme .....	52
<b>Outras Funções .....</b>	<b>53</b>
Hora mundial .....	53
Atendimento automático do telefone .....	53
Calendário .....	54
Modo do sistema .....	55
Seleção NAM .....	55
<b>Serviço de dados .....</b>	<b>56</b>
Tipo de Serviço .....	56
Terminação .....	56
<b>Funções Adicionais .....</b>	<b>57</b>
<b>Funções que podem ser usadas durante a ligação ....</b>	<b>57</b>
Transmissão de seu próprio número .....	57
Liga/desliga o seu microfone .....	58
Função memo .....	58
Ajustando o volume durante a ligação .....	58
Pausa durante a ligação .....	59
Telefone de emergência .....	60
<b>Serviço de Mensagens .....</b>	<b>61</b>
<b>Para receber mensagens escritas .....</b>	<b>61</b>
<b>Para receber mensagem sonora .....</b>	<b>61</b>
<b>Mensagens recebidas .....</b>	<b>62</b>
Mensagens escritas .....	62
Mensagens sonoras .....	63

<b>Para apagar todos as mensagens .....</b>	<b>64</b>
<b>Para mandar uma nova mensagem .....</b>	<b>64</b>
<b>Para rever e confirmar recados anteriores .....</b>	<b>65</b>
<b>Para mostrar as novas mensagens na tela quando chegam .....</b>	<b>66</b>
<b>Para Usar o Fone de Ouvido com Microfone (opcional) ...</b>	<b>67</b>
<b>Entrada de Caracteres .....</b>	<b>68</b>

Parabéns por sua aquisição deste produto da mais moderna tecnologia mundial. Antes de usá-lo, leia cuidadosamente este manual para desfrutar melhor de seu EPSILON 2001.

Verifique se na embalagem estão todos os itens listados abaixo.

- Telefone celular
- Bateria de Li-ion
- Recarregador de bateria
- Manual de Usuário
- Guia rápido de uso

Qualquer problema em seu aparelho ou na falta de um dos itens, contate imediatamente o revendedor onde o seu aparelho foi comprado.

Opcionais:

- Kit viva-voz
- Bolsa protetora
- Fone de ouvido com microfone

## Nomes e Funções



## Funções de cada botão

chamada		para chamar o número discado, o número na memória ou o último número discado.
encerramento		para ligar e desligar o aparelho, terminar a ligação, cancelar o ajuste funcional ou para retornar ao estado inicial do menu.
busca		para ver o número de telefone do interlocutor durante uma ligação ou para procurar um número de telefone armazenado.
apagar		para apagar caracteres ou números mostrados na tela, ou para mover para a opção anterior do menu.
função		para entrar no menu de funções ou para o menu de mensagens (aperte e segure por mais de um segundo para usar o serviço de mensagens).
salvar		para gravar um número telefônico na memória e o nome durante o período de espera ou para salvar a opção escolhida do menu de opções.
* #		para mover a tela da função de menus e olhar as opções mais abaixo/acima com os botões de rolagem.

## O visor e seus indicadores



### 1. Potência do sinal recebido

para mostrar a potência do sinal através de um indicador de barras, variando de 0(sinal mais fraco) a 5(sinal mais forte) barras.



### 2. Display de fora-da-cidade

para mostrar que se está fora de sua área de serviço e se está usando o serviço de "roaming" em outra área de serviço.



### 3. Display de ligação em andamento

este ícone se acende sempre que se está fazendo ou recebendo uma ligação.



### 4. Display do modo de vibração

para mostrar que o telefone está no modo vibração ou no modo etiqueta.



### 5. Display de mensagem por escrito

para mostrar que uma ou mais mensagens por escrito do serviço de SMS acabaram de chegar.



### 6. Display de mensagem sonora

para mostrar que uma ou mais mensagens sonoras acabaram de chegar.



### 7. Indicador de modo digital

quando está aceso, indica que o contato está se realizando pelo padrão CDMA (digital).



### 8. Carga restante da bateria

mostra a carga residual da bateria através de um indicador de barras, variando de 0(sem carga) a 3(plena carga) barras.

## CUIDADOS IMPORTANTES

Carregue a bateria com uma carga completa antes de usar seu telefone pela primeira vez.

Não desmonte ou tente consertar o seu telefone celular. Procure uma assistência técnica autorizada.

Não use seu telefone celular em condições de alta temperatura ou alta umidade. Molhar o seu aparelho com chuva ou derramamento de qualquer líquido pode inutilizar seu telefone.

Nunca limpe seu telefone celular com solventes, thinner ou outra solução química.

Nunca coloque o seu aparelho em locais onde existam líquidos/gases inflamáveis e/ou explosivos.


Use somente baterias originais Vitelcom. Evite imitações.

Reservamo-nos o direito de modificar este manual no futuro sem aviso prévio.

## A BATERIA


### Instalação e troca de bateria

Para colocar a bateria no telefone, encaixe primeiro a base da bateria conforme mostrado na figura. Depois encoste a bateria no telefone até ouvir o “click” característico das travas.

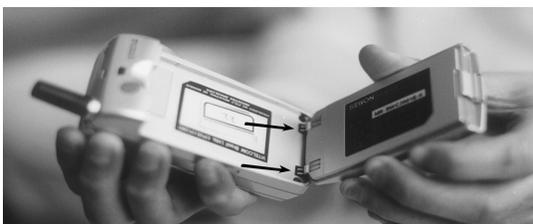

### Como retirar a bateria

Puxe a trava na direção indicada na figura e retire a bateria do telefone celular puxando-a com uma mão.

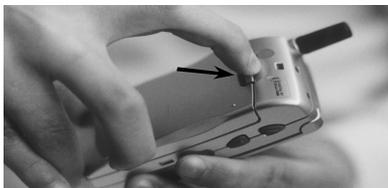

### Carregando a bateria

A bateria não vem carregada quando comprada. Por favor recarregue-a completamente antes de usá-la. Quando o alarme do telefone celular tocar, aparecendo “*bateria fraca*” no visor, a bateria deve ser recarregada.

### Método de recarregamento da bateria

#### 1. voltagem de carregamento de bateria

Você pode recarregar a bateria tanto em tomadas de 110V como nas de 220V.

#### 2. carregando a bateria

Com a bateria instalada no telefone, conecte o recarregador à base do telefone. Observe que a seta em baixo relevo que aparece no conector deve estar virado para a frente do telefone.

Se você recarregar a bateria com o telefone celular ligado, o tempo de recarregamento vai ser mais longo do que quando o telefone estiver desligado, pois a eficiência do recarregamento será menor.

#### Nota:

No caso do telefone desligar depois da mensagem “*bateria fraca*” aparecer no visor, troque a bateria imediatamente ou recarregue-a com o telefone celular desligado, pois a memória do aparelho pode ser perdida.

**Referência:** O carregador possui uma lâmpada a qual fica acesa durante o carregamento. No caso dela não acender, ou ficar piscando, isso significa que o carregamento não está ocorrendo, ou a bateria está defeituosa. Nesse caso, remova a bateria do recarregador e observe se os contatos da bateria não estão sujos. Depois recoloque a bateria no recarregador e tente novamente. No caso da repetição do problema, procure a assistência técnica.

- O tempo de recarregamento total da bateria é de 100 a 130 minutos.
- Tempo de conversação: variável de 90 minutos em padrão analógico a 144 minutos em padrão digital
- Tempo de modo de espera: variável de 13 horas em padrão analógico a 112 horas em padrão digital.

O tempo de uso da bateria muda conforme o tipo de sinal na área de serviço em que se encontra. Se o sinal for digital, o consumo é menor e a bateria dura mais, tanto em modo de espera como em modo de conversação. Se o sinal for analógico, o consumo aumenta e o tempo de uso diminui.

A bateria usa mais energia durante o tempo em que você está conversando, do que quando está em modo de espera.

O tempo de uso da bateria pode variar de acordo com as condições do recarregamento, temperatura, as circunstâncias do uso, as ondas eletromagnéticas do local de uso, etc. Por isso, os tempos indicados acima são apenas uma referência para condições ideais de laboratório, existindo uma variação muito grande em uso real do dia-a-dia.

Quando se está fora da área de serviço, há um consumo maior da bateria.

A bateria é um item de vida útil limitada e o seu período de garantia é de 6 meses.

### Modos de aumentar a eficiência da bateria

Não exponha a bateria ao calor. Não tente abrir a bateria. Não conecte os dois terminais da bateria. Tudo isso pode levar a bateria a explodir.

Não deixe a bateria sofrer um grande impacto ou queda. Isso pode causar danos permanentes à bateria. Tenha cuidado ao manejá-la.

Sempre use a bateria específica e o recarregador exclusivo deste modelo.

Nunca use qualquer imitação, pois ela pode correr um risco de explosão.

O tempo de vida da bateria fica mais curto a cada vez que ela é gasta e recarregada.

Quando o tempo de vida da bateria diminuir para a metade do que era quando nova, troque-a por uma bateria nova.

**Não jogue no lixo a bateria velha**, ela é altamente poluente. Contate o revendedor mais próximo para descartar de modo apropriado a bateria usada.

A eficiência do recarregamento da bateria é melhor em temperatura amena.

Não a recarregue em locais expostos diretamente ao sol, ou calor.

Sempre mantenha a bateria a temperatura ambiente. Quando a bateria é deixada em um local fechado com muito calor (por exemplo, um carro fechado no sol) ou frio, a capacidade da bateria diminui e sua vida útil fica mais curta.

## OPERAÇÕES BÁSICAS

### Para ligar o telefone

1. Pressione a tecla 

Isto pode ser feito com a tampa fechada ou aberta.

### Para desligar o telefone

1. Pressione e segure a tecla  por mais de um segundo.

Isto só pode ser feito com a tampa aberta.

#### Nota:

Quando a tampa do telefone celular estiver fechada nenhuma tecla funcionará, com exceção dos botões de volume. Entretanto você ainda poderá receber uma ligação com a tampa fechada, desde que você use o fone de ouvido com microfone (acessório opcional).

### Para fazer uma ligação

(Código de área => Número do telefone => Comunicação)

1. Abra a tampa do telefone. Pressione as teclas, indicando o código de área, e o número do telefone desejado.

#### Para corrigir o número de telefone:

- Para corrigir dígito por dígito, pressione a tecla  rapidamente.

- Para corrigir o número inteiro, pressione a tecla  e mantenha apertado.
- No caso da linha estar ocupada, pressione a tecla  para parar a interromper a tentativa de chamada e depois pressione a tecla  para reiniciar a chamada.
- 2. Pressione o botão 
- 3. Quando você quiser terminar a ligação, apenas feche a tampa do telefone celular, ou aperte a tecla .
- Se você quiser fazer uma rediscagem, apenas pressione a tecla  novamente.

### Intensidade do sinal

A intensidade do sinal que o seu telefone celular está recebendo aparece no visor em um indicador que pode ter de zero a 5 barras. Quanto maior o número de barras, mais forte é o sinal.



### Rediscagem Automática

No caso da sua ligação não se completar por problemas de serviço das linhas de telefones celulares, acontecerá uma rediscagem automática.

1. No caso da sua ligação não se completar, mesmo depois de seguidas tentativas de rediscagens automáticas, o telefone celular entrará em modo de espera.
2. No caso da linha estar ocupada, não acontecerá uma rediscagem automática.

### Volume

Durante uma ligação o volume pode ser controlado pelos 2 botões de volume na lateral do aparelho. Apertando qualquer um dos botões, aparecerá no visor: *Volume de recepção* e um gráfico de barras abaixo mostrando o volume.

### Para receber uma ligação

1. Quando a campainha do telefone tocar, você pode atendê-lo abrindo a tampa do telefone, se estiver fechada. Se o telefone já estiver aberto, apenas pressione qualquer tecla,

com exceção da tecla .

- Outra maneira de atender, é com o uso do fone de ouvido com microfone. Com ele conectado, não é necessário abrir a tampa. Basta apenas apertar um dos dois botões da tampa.

2. Quando estiver terminado, feche a tampa, ou aperte a tecla .

### Para chamar o último número discado

O seu aparelho memoriza automaticamente os últimos dez números discados. Para chamar novamente o último número discado, basta

apertar a tecla .

## MENU RÁPIDO

Seu aparelho possui um MENU RÁPIDO que permite o acesso às funções mais utilizadas apertando apenas um único botão e segurando-o por mais de dois segundos.

Estas funções são:

TECLA	FUNÇÃO
1	<i>liga/desliga o vibrador</i>
2	<i>liga/desliga o microfone</i>
3	<i>liga/desliga o som do teclado</i>
4	<i>reservado para uso futuro</i>
5	<i>lista as últimas 10 ligações enviadas/recebidas</i>
6	<i>mostra o número de ligações e o tempo total de uso</i>
7	<i>acessa a memória 001 e conecta</i>
8	<i>acessa a memória 002 e conecta</i>
9	<i>acessa a memória 003 e conecta</i>

## Funções de Memória

### Como armazenar um número de telefone

Você pode guardar até 199 números telefônicos na memória. Isso tornará a ligação mais fácil e rápida.

Para fazer esta armazenagem, existem 199 endereços, numerados de 1 até 199. Em cada um destes endereços pode-se armazenar um número de telefone e um nome.

### Para armazenar o número de telefone:

Pressione o telefone desejado a ser salvo na memória do telefone e

pressione a tecla **STO**

O aparelho entrará no modo de entrada de caracteres. Digite o nome da pessoa e pressione a tecla **STO**

Quando você estiver salvando, aparecerá no visor, na última linha, o primeiro endereço disponível para salvar.

Para usar este endereço sugerido, apenas aperte a tecla **STO**

Caso queira usar outro endereço, digite o endereço desejado (de 01 a 199) e aperte a tecla **STO**

Se aparecer a mensagem "Substituí?" no visor, enquanto você estiver tentando salvar um número, isso significa que já há um número telefônico naquele endereço.

Para apagar o número desse endereço e substituí-lo pelo novo

número, pressione a tecla **STO**

Para deixar o número que já estava nesse endereço, pressione a tecla

**CLR** e salve em outro endereço na memória.

Quando a mensagem “Secreto?” aparecer no visor, selecione “sim”, ou “não” usando a tecla de volume ou as teclas **◀\*** **#▶** e

pressione a tecla **STO**

### Como usar um número armazenado

#### Discagem rápida

Essa função permite que você faça uma ligação com um dos números que você já tenha salvo na memória.

1. Pressione e segure uma tecla de número de acordo com os endereços usados na memória:
  - Endereço 1 a 3: Pressione e segure o dígito de acordo com o endereço desejado.

Use a tecla 7 para a memória 01  
Use a tecla 8 para a memória 02  
Use a tecla 9 para a memória 03

- Endereço 10 a 99: Pressione o primeiro dígito do endereço, e depois pressione e segure o segundo dígito do endereço desejado.

- Endereço 001 a 199: Pressione os dois primeiros dígitos do endereço. Depois pressione e segure o terceiro dígito do endereço desejado.
- No caso do endereço não conter nenhum número salvo, a mensagem “Memória está Vazia” aparecerá no visor.
- Se o número desejado for protegido, a mensagem “ - Secreto - ” aparecerá.
- Pressione a tecla **RCL** e digite a senha.

### Para recuperar um número guardado

O número guardado pode ser encontrado de acordo com o endereço na memória, o próprio número, ou o nome da pessoa, quando for preciso recuperá-lo.

Quando se aperta a tecla **RCL**, aparece um menu com as opções:

- *1. Ult número* Esta opção guarda os últimos dez números chamados.
- *2. Por endereço* Esta opção permite escolher por meio do endereço da memória. Ver pág. 22
- *3. Por nome* Usada quando se sabe o nome ou mesmo parte do nome da pessoa. Ver pág. 23

### Procurar de acordo com o endereço na memória

([RCL] => [RCL] => número)

1. Pressione a tecla  duas vezes.
2. existem 3 alternativas para recuperar o número:
  - a. Digite o endereço na memória (com 3 dígitos).
  - b. Pressione as teclas [VOLUME] ou as teclas   .

Depois você pode procurar entre todas as memórias guardadas.

  - c. Procura de acordo com endereço em dezenas: Digite os dois primeiros dígitos do endereço, e pressione as teclas de volume ou as teclas    para procurar pelos endereços com aquela dezena.

Ex: Pressione as teclas 0 e 2, e em seguida uma das teclas de volume, para procurar entre os endereços entre 20 e 29.
3. Para fazer a ligação, depois de selecionado o endereço, apenas aperte a tecla .

### Procurar de acordo com o número de telefone

(Parte do número telefônico => [RCL] => número => [STO])

1. Digite os primeiros dígitos (no mínimo 3) do número telefônico a ser procurado.

2. Pressione a tecla 
  - Senão existir nenhum número na memória compatível com o número entrado, a mensagem “Número não está correto” aparecerá no visor.
3. Procura do número desejado usando as teclas [VOLUME], ou   
  - Os números telefônicos que começam com esses dígitos serão mostrados (mínimo de 3 dígitos).
4. Pressione a tecla  e o número guardado será mostrado.
  - No caso do número ser secreto, pressione a tecla  e digite a senha.
5. Depois de ter selecionado o número desejado, pressione a tecla  para fazer a ligação.

### Procurar de acordo com o nome

([RCL] => [RCL] => [RCL] => nome => [RCL])

1. Pressione a tecla  três vezes e digite o nome desejado (ou as primeiras letras do nome), quando o modo de entrada de caracteres estiver à mostra e pressione a tecla .

- Consulte a página 68 sobre como digitar nomes.
2. Se houverem vários nomes que começam com as mesmas letras, aparecerá a lista destes nomes. Procure o número desejado usando os botões de [VOLUME].
  - O primeiro dígito do número telefônico aparecerá.
  3. Pressione a tecla , se você desejar fazer uma ligação para o número selecionado.
  4. Se não houver nenhum nome na memória compatível com as letras digitadas, aparecerá no visor: “Nome Indisponível”.

#### Procurar usando os botões de volume

1. Os números guardados aparecerão em ordem alfabética, quando procurados com o uso os botões de [VOLUME].
2. Pressione a tecla , se você desejar fazer uma ligação para o número selecionado.
- Se você estiver procurando por um número com a tampa fechada, a ligação poderá ser feita automaticamente apenas por se abrir a tampa, sem ter que pressionar a tecla .

- Se você estiver com o fone de ouvido conectado, você poderá fazer uma ligação apenas pressionando a tecla .

#### Apagando um número de telefone individualmente

([RCL] => [RCL] => selecione o número a ser apagado => [STO] => [CLR] => [STO])

1. Pressione a tecla  duas vezes e pressione um dos botões de [VOLUME], ou uma das teclas  . Depois pressione a tecla , ou apenas digite o endereço a ser apagado.
2. Depois de selecionado o número, pressione a tecla , e para confirmar pressione a tecla .
  - Você só poderá apagar números guardados, de acordo com o endereço, o nome, ou o próprio número.
  - Consulte a página 49, para saber como apagar toda sua lista de números.
  - Números guardados secretamente só poderão ser apagados com o uso da senha.

### Como mudar o número armazenado

Você poderá usar essa função para corrigir números guardados, sem ter que apagá-los completamente.

(([RCL] => [RCL] => selecione o número a ser corrigido => [STO]))

(([RCL] => corrija o número => [STO]))

1. Pressione a tecla **RCL** duas vezes e procure pelo número desejado com os botões de [VOLUME], ou **←\*** **#▶**. Depois pressione a tecla **STO** para corrigir. Você também pode apenas digitar o número do endereço a ser corrigido.
2. Pressione a tecla **RCL** e corrija o número usando a tecla **CLR**.  
Depois pressione a tecla **STO** para confirmar a correção.
  - Para apagar um dígito, pressione a tecla **CLR** rapidamente.
  - Para apagar o número completamente, pressione e segure a tecla **CLR**.
  - Se você quiser corrigir um número secreto, use a senha primeiro.

3. Para corrigir o nome, apenas use o mesmo procedimento.

4. Pressione a tecla **STO** uma vez e a mensagem “Substitui?”

aparecerá no visor. Pressione a tecla **STO** novamente para confirmar. Em seguida aparecerá a mensagem “Secreto?” no visor. Selecione sim ou não, usando os botões de [VOLUME], e novamente pressione a tecla **STO**.

## IV – Menu

### Modo de Uso das funções de Menu

- Para poder acessar as funções de Menu de seu telefone celular, aperte rapidamente a tecla .
- Aparecerá uma lista de 8 opções.
- Para selecionar uma das opções, basta digitar o número da opção.
- Aparecem apenas 3 opções de cada vez, para virar a página para se ver as outras opções, usa-se as teclas   ou as teclas laterais de volume.
- Para retornar a uma tela anterior, aperte a tecla .
- Para sair totalmente do Menu, aperte a tecla .
- Para selecionar uma opção apresentada no visor, aperte a tecla .

## ESTRUTURA DO MENU

1. Ajuste de volume	1. Ajuste de volume da campanha	4 passos	pg.34
	2. Ajuste de volume do som	4 passos	pg.34
	3. Ajuste de volume do som do botão	5 passos	pg.35
	4. Ajuste do som da conexão	5 passos	pg.35
	5. Ajuste da transmissão	8 passos	pg.36
2. Tela	1. Regulagem da duração da iluminação do visor	4 passos	pg.36
	2. Meu nome	5 passos	pg.37
	3. Hifenação automática	Sim, não	pg.37
	4. Ajuste do brilho	4 passos	pg.38
	5. Selecionar o idioma	4 passos	pg.38
3. Som/Alerta	1. Mudança de tipo de campanha	4 passos	pg.39
	2. Mudança de tipo de campanha para mensagens	4 passos	pg.40
	3. Regulagem do tempo de toque da campanha	4 passos	pg.40
	4. Alerta de contagem de tempo	4 passos	pg.41
	5. Alerta de fora de alcance	4 passos	pg.41
	6. Alerta de final de chamada	4 passos	pg.42
	7. Alerta de desconexão	4 passos	pg.42
	8. Tipo de voz	4 passos	pg.43
4. Informações do telefone	1. Confirmar o número atual do telefone	3 passos	pg.43
	2. Informações das últimas chamadas	4 passos	pg.44
	3. Verificar versão do software	4 passos	pg.45
5. Função senha	1. Tecla travada	sim, não	pg.45
	2. Restringir o envio de ligações	5 passos	pg.46
	3. Bloqueio de ligações internacionais	Sim, não	pg.47
	4. Restringir o recebimento de ligações	sim, não	pg.47
	5. Restauração da configuração original	sim, não	pg.48
	6. Troca de senha	progr. Nova senha	pg.49
	7. Para apagar toda lista telefônica	apaga toda memória	pg.49
	8. Apagar o tempo de ligação acumulado	apaga tempo acumulado	pg.50
	9. Apagar as últimas chamadas	apaga toda lista	pg.50
	0. Selecionar local	Só A, só B, só local, Padrão	pg.51
6. Função alerta	1. Para acertar a hora do alarme	manhã, tarde, horas	pg.52
	2. Para ligar o alarme	sim, não	pg.52
7. Outras funções	1. Hora mundial	63 cidades	pg.53
	2. Atendimento automático	desligado, 5, 10 e 15 seg.	pg.53
	3. Calendário perpétuo	mostra calendário	pg.54
	4. Modo do sistema	Automático, só CDMA, só analógico, temp analógico	pg.55
	5. Seleção NAM	4 passos	pg.55
8. Serviço	1. Tipo de serviço	taxa alta, baixa	pg.56
	2. Terminação	Voz, fax, modem	pg.56

## ESTRUTURA DO SMS

1. Caixa de mensagens por escrito	confirma o recado por escrito	procura com os botões de VOLUME	pg.60
2. Caixa de mensagens sonoras	confirma o recado por voz	procura com os botões de VOLUME	pg.61
3. Transmissão de nova mensagem	recado a ser transmitido? nº de telefone do receptor?	Transmissão	pg.62
4. Espaço nas caixas de recepção	apagar todos recados	apaga os de som e por escrito	pg.62
5. Escolha do modo de exibição	escolhe e libera		pg.65

## MENU DURANTE UMA CHAMADA

1. Transmissão do seu próprio número	Transmite o seu número de telefone celular	Pg.55
2. Interrupção a transmissão de som	Corta, libera	Pg.55
3. Memo durante uma ligação	Memo do número de telefone	Pg.56
4. Ajuste do volume de transmissão	8 etapas pelos botões de VOLUME	Pg.36
5. Ajuste do volume de recepção	8 etapas pelos botões de VOLUME	Pg.56
6. Ajuste do volume da campainha	8 etapas pelos botões de VOLUME ao soar a campainha	Pg.34

## ESTRUTURA DAS FUNÇÕES DE MEMÓRIA

1. para guardar na memória	indicando o endereço da memória	senha	sim, não	100 no máximo	pg.19
2. para procurar na memória	procura pelo endereço da memória	correção	comunicação	apagamento	pg.22
	procura pelo número de telefone				pg.22
	procura pelo nome				pg.23
3. para apagar a memória	procura pelos botões de VOLUME	apagamento			pg.24
	procura pelo endereço da memória				pg.25
4. Para corrigir a memória	procura pelo número de telefone				pg.25
	procura pelo endereço da memória	correção	comunicação	apagamento	pg.26
procura pelos botões de VOLUME	pg.26				

## USANDO OS BOTÕES COM A TAMPA FECHADA

Liga/Desliga o modo Etiqueta	apertar o botão  por mais de 1 segundo	Pg.32
Liga o telefone	apertar o botão	Pg.32
Verifica as mensagens	apertar o botão	Pg.32
Seleção de mensagens	através dos botões de VOLUME	Pg.33

## USO COM A TAMPA FECHADA

Seu telefone celular possui quatro botões que são acessíveis com a tampa fechada. Abaixo descrevemos o uso destes botões nessa situação.

### Ligar o telefone

Essa função permite que você ligue o telefone com a tampa fechada..

1. Pressione a tecla  por mais de um segundo.
2. A lâmpada vai piscar, você ouvirá um “bip” e a tela acenderá.

### Ligar/Desligar o modo etiqueta

Essa função permite que você use o vibrador e desligue a campainha de chamada. Este modo etiqueta é conveniente em ambientes onde o som de um celular seria incômodo.

1. Pressione a tecla  por mais de um segundo.
2. Vai aparecer a mensagem “Liga vibrador” OU “Desliga vibrador”

### Verificar mensagens recebidas (SMS)

Essa função permite que você verifique as mensagens (por escrito e sonoras) recebidas.

*Epsilon 2001*

1. Pressione a tecla  rapidamente.
2. Na tela estarão listadas as mensagens recebidas. Escolha uma usando os botões de [VOLUME].
3. Pressione a tecla  novamente para ler a mensagem.

### Atendendo com o uso do fone de ouvido com microfone

Se o fone de ouvido com microfone estiver conectado ao telefone celular. Uma chamada pode ser atendida sem abrir a tampa.

1. Pressione a tecla  para atender uma chamada.
1. Pressione a tecla  para desligar.

## Ajuste do volume

### Ajuste do volume da campainha

Essa função permite que você possa controlar o volume da sua campainha.

([MENU] - 1: Cont de volume - 1: Vol do toque - Ajuste - [STO])

1. Pressione a tecla  e selecione 1: Cont de volume.
2. Selecione 1: Vol do toque.
3. Ajuste o volume da campainha, pressionando as teclas [VOLUME], ou as teclas  .
4. Pressione a tecla .

### Ajuste do volume de recepção da ligação

Essa função permite que você possa controlar o volume de recepção da pessoa que está falando com você.

([MENU] - 1: Cont de volume- 2: Vol recepção - Ajuste - [STO])

1. Pressione a tecla  e selecione 1: Cont de volume.
2. Selecione 2: Vol recepção.

3. Ajuste o volume de recepção da ligação, pressionando as teclas [VOLUME], ou as teclas  .

4. Pressione a tecla .

### Ajuste do volume do som do teclado

Essa função permite que você controle o volume do som dos botões de seu telefone celular.

([MENU] => 1:Cont de volume => 3: Vol tom tecl => Ajuste => [STO])

1. Pressione a tecla , e selecione 1:Cont de volume.
2. Selecione 3: Vol tom tecl .
3. Ajuste o volume do som do teclado, pressionando os botões de [VOLUME], ou as teclas  .
4. Pressione a tecla .

### Ajuste do volume do som de conexão

Essa função permite que você controle o volume do som da conexão de seu telefone celular.

([MENU] => 1:Cont de volume => 4: Vol conexão => Ajuste => [STO])

1. Pressione a tecla  e selecione 1: *Cont de volume*.
2. Selecione 4: *Vol conexão*.
3. Ajuste o volume do som do teclado, pressionando os botões de [VOLUME], ou as teclas  \* .
4. Pressione a tecla .

#### Ajuste do volume da transmissão

Essa função permite que você controle o volume da sua transmissão.

([MENU] => 1: *Cont de volume* => 5: *Vol microfone* => Ajuste => [STO])

1. Pressione a tecla  e selecione 1: *Cont de volume*.
2. Selecione 5: *Vol microfone*.
3. Ajuste o volume da transmissão, pressionando os botões de [VOLUME], ou as teclas  \* .
4. Pressione a tecla .

## Tela

#### Ajuste do intervalo de tempo de luz acesa na tela

([MENU] => 2: *Tela* => 1: *Tempo luz tecl* => Ajuste => [STO])

Essa função serve para ajustar o tempo de iluminação da luz que auxilia o usuário no escuro.

1. Pressione a tecla  e selecione 2: *Tela*.
2. Selecione 1: *Tempo luz tecl*.
3. Ajuste o tempo de duração da luz.
4. Pressione a tecla .

#### Modificar o nome que aparece no telefone

([MENU] => 2: *Tela* => 2: *Meu nome* => [STO] => Nome => [STO])

Essa função serve para o nome que aparece no telefone.

1. Pressione a tecla  e selecione 2: *Tela*.
2. Selecione 2: *Meu nome*.
3. Pressione a tecla .
4. Digite o nome desejado.
5. Pressione a tecla .

#### Liga/Desliga a auto-hifenção

([MENU] => 2: *Tela* => 3: *Auto hifen* => Ajuste => [STO])

Essa função serve para ligar/desligar a colocação automática de hífens nos números telefônicos.

1. Pressione a tecla  e selecione 2: *Tela*.
2. Selecione 3: *Auto hifen*.
3. Selecione *Sim* ou *Não*.
4. Pressione a tecla .

#### Ajusta o contraste

([MENU] => 2: *Tela* => 4: *Brilho* => Ajuste => [STO])

Essa função serve para ajustar o contraste da tela.

1. Pressione a tecla  e selecione 2: *Tela*.
2. Selecione 4: *Brilho* .
3. Ajuste pressionando os botões de [VOLUME], ou as teclas   .
4. Pressione a tecla .

#### Seleciona o idioma

([MENU] => 2: *Tela* => 5: *Idioma* => Ajuste => [STO])

Essa função permite escolher o idioma (português, espanhol ou inglês) do menu.

1. Pressione a tecla  e selecione 2: *Tela*.
2. Selecione 5: *Idioma*.
3. Selecione *Português*, *Espanhol* ou *Inglês*.
4. Pressione a tecla .

#### Som/Alerta

##### Mudança de tipo de campainha

Essa função permite que você possa mudar o toque da campainha. Existem 4 tipos de campainhas, 7 tipos de músicas, só luz e vibrador, para indicar que você está recebendo uma ligação.

([MENU] => 3: *Som/Alerta* => 1: *Alerta de cham* => Selecionar => [STO])

1. Pressione a tecla  e selecione 3: *Som/Alerta*.
2. Selecione 1: *Alerta de cham*.
3. Selecione o modo de ligação desejado, pressionando os botões de [VOLUME], ou as teclas   
  - Campainha: Tipos 1, 2, 3, e 4.
  - Música: Tipos 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7.
  - Só luz
  - Vibrador.
4. Pressione a tecla .

### Mudança do tipo de campanha para aviso de mensagens

Essa função permite que você possa mudar o toque da campanha para indicar que você está recebendo uma mensagem. Existem as opções de 6 tipos de campanhas, só luz e vibrador.

([MENU] => 3: Som/Alerta => 1: Alerta de SMS => Selecionar => [STO])

1. Pressione a tecla  e selecione 3: Som/Alerta.
2. Selecione 1: Alerta de SMS.
3. Selecione o modo de ligação desejado, pressionando os botões de [VOLUME], ou as teclas  \*  # .
4. Pressione a tecla .

### Regulagem do tempo de toque da campanha

Essa função serve para regular o tempo de toque da campanha.

([MENU] => 3: Som/Alerta => 3: Tempo alerta => Ajuste => [STO])

1. Pressione a tecla  e selecione 3: Som/Alerta.
2. Selecione 3: Tempo alerta.
3. Ajuste o tempo de toque da campanha, pressionando as teclas [VOLUME], ou as teclas  \*  # .
4. Pressione a tecla .

### Alerta de contagem de tempo

Essa função serve soar um alerta a cada minuto que passa, durante a ligação.

([MENU] => 3: Som/Alerta => 4: Alerta 1 min => Ligue/Desligue => [STO])

1. Pressione a tecla  e selecione 3: Som/Alerta.
2. Selecione 4: Alerta 1 min.
3. Acione ou desacione o alerta de contagem de tempo, pressionando os botões de [VOLUME], ou as teclas  \*  # .
4. Pressione a tecla .

### Alerta de fora de alcance

Essa função serve para alertar o usuário que a sua ligação está fora de alcance do serviço local.

([MENU] => 3: Som/Alerta => 5: Sem serviço => Ligue/Desligue=> [STO])

1. Pressione a tecla  e selecione 3: Som/Alerta.
2. Selecione 5: Sem serviço.
3. Ligue ou desligue o alerta de fora de alcance, pressionando os botões de [VOLUME], ou as teclas  \*  # .
4. Pressione a tecla .

### Alerta de final de chamada

Essa função serve para alertar o usuário que o seu interlocutor cortou a ligação.

([MENU] => 3: Som/Alerta => 6: Fim chamada => Ligue/Desligue => [STO])

1. Pressione a tecla  e selecione 3: Som/Alerta.
2. Selecione 6: Fim chamada.
3. Ligue/Desligue o alerta de outra chamada, pressionando os botões de [VOLUME], ou as teclas  \* .
4. Pressione a tecla .

### Alerta de desconexão

Essa função serve para alertar o usuário que o a ligação foi interrompida por algum fator desconhecido.

([MENU] => 3: Som/Alerta => 7: Desconectado => Ligue/Desligue => [STO])

1. Pressione a tecla  e selecione 3: Som/Alerta.
2. Selecione 7: Desconectado.
3. Ligue/Desligue o alerta de outra chamada, pressionando os botões de [VOLUME], ou as teclas  \* .
4. Pressione a tecla .

### Tipo de voz

Essa função serve para escolher o tipo de modulação de voz que o seu aparelho usa. O normal é o modo *Padrão*

([MENU] => 3: Som/Alerta => 8: Tipo de voz => Selecionar Padrão ou Reforçado => [STO])

1. Pressione a tecla  e selecione 3: Som/Alerta.
2. Selecione 8: Tipo de voz.
3. Selecionar *Padrão* ou *Reforçado*
4. Pressione a tecla .

### Informações sobre o telefone

#### Confirmar o número atual do telefone

Essa função serve para mostrar o número atual deste telefone celular, e o nome do proprietário.

([MENU] => 4: Inf telefone => 1: Meu número)

1. Pressione a tecla  e selecione 4: Inf telefone.
2. Selecione 1: Meu número.
3. Verifique o seu nome e número de telefone.

### Verificar a última ligação

Essa função serve para mostrar quanto tempo durou a última ligação.

([MENU] => 4: *Inf telefone* => 2: *Inf chamadas* => 1: *Última chamada*)

1. Pressione a tecla  e selecione 4: *Inf telefone* .
2. Selecione 2: *Inf chamadas*.
3. Selecione 1: *Última chamada*.
4. A ligação anterior aparecerá mostrando quando ocorreu e quanto tempo durou.

### Verificar o tempo acumulado das últimas ligações

Essa função serve para mostrar quanto tempo foi acumulado em todas as suas ligações.

([MENU] => 4: *Inf telefone* => 2: *Inf chamadas* => 2: *Todas chamadas*)

1. Pressione a tecla  e selecione 4: *Inf telefone*.
2. Selecione 2: *Inf chamadas*.
3. Selecione 2: *Todas chamadas*
4. O número de ligações e o tempo acumulado aparecerão no visor.

### Verificar a versão do software

Essa função serve para mostrar a versão atual do software do telefone

([MENU] => 4: *Inf telefone* => 3: *Versão S/W*)

1. Pressione a tecla  e selecione 4: *Inf telefone*.
2. Selecione 3: *Versão S/W*.
3. A versão atual do software do telefone aparecerá.

## Função senha

### Cadeado eletrônico

Essa função serve para impedir que o telefone faça chamadas sem o uso da senha, com exceção das chamadas de emergência.

([MENU] => 5: *Segurança* => digite a senha => 1: *Tecla travada* => Escolha uma opção de Teclado Protegido *Não/Sim (Ao ligar)/Sim(agora)* => [STO])

1. Pressione a tecla  e selecione 5: *Segurança*.
2. A tela vai pedir: **ENTER Código de segurança**. Digite a senha. Caso você não tenha mudado a senha ainda, a sua senha inicial é “0000”.
3. Selecione 1: *Tecla travada*.

4. Acione/desacione o cadeado eletrônico pressionando os botões de [VOLUME], ou as teclas  e .

- Sim (Agora): O cadeado eletrônico será acionado imediatamente.
- Sim (Ligado): O cadeado eletrônico será acionado toda vez que o telefone for ligado.
- Não: O cadeado eletrônico será desacionado.
- Quando você quiser fazer uma ligação usando o cadeado eletrônico, você precisará digitar a senha.

5. Pressione a tecla .

### Restringe as chamadas

Essa função permite que o usuário bloqueie o aparelho para fazer ligações.

([MENU] => 5: *Segurança* => digite a senha => 2: *Rest cham env.* => selecione *Sim* ou *Não* => [STO])

1. Pressione a tecla  e selecione 5: *Segurança*.
2. Digite a senha.
3. Selecione 2: *Rest cham env.*
4. Selecione a opção de bloquear ou não, usando os botões de

[VOLUME], ou as teclas  e .

5. Pressione a tecla .

### Bloqueio de ligações internacionais

Essa função serve para evitar que você faça qualquer ligação internacional.

([MENU] => 5: *Segurança* => digite a senha => 3: *Rest DDI* => Acione/desacione => [STO])

1. Pressione a tecla  e selecione 5: *Segurança*.
2. Digite a senha.
3. Selecione 3: *Rest DDI*.
4. Acione/desacione o bloqueio de ligações internacionais pressionando os botões de [VOLUME], ou as teclas  e .
5. Pressione a tecla .

### Restringe a recepção de chamadas

Essa função permite que o usuário bloqueie a recepção de ligações.

([MENU] => 5: *Segurança* => digite a senha => 4: *Rest cham rec.* => selecione *Sim* ou *Não* => [STO])

1. Pressione a tecla **MENU** e selecione 5: *Segurança*.
2. Digite a senha.
3. Selecione 4: *Rest cham rec..*
4. Selecione a opção de bloquear ou não, usando os botões de [VOLUME], ou as teclas **\*←** e **→#**
5. Pressione a tecla **STO**

#### Restauração da configuração original

Essa função serve para você restaurar o seu telefone celular à configuração original do aparelho de quando ele foi comprado. O número de seu aparelho não será mudado.

([MENU] => 5: *Segurança* => digite a senha => 5: *Conf original* => Sim => [STO]) **OU** Não => [CLR]

1. Pressione a tecla **MENU** e selecione 5: *Segurança*.
2. Digite a senha.
3. Selecione 5: *Conf original* .
4. Para restaurar a configuração original, aperte a tecla **STO**  
**OU** Para cancelar a restauração pressione a tecla **CLR**

#### Troca de senha

Essa função permite que o usuário mude a senha atual do telefone. A senha inicial do telefone é "0000".

**ATENÇÃO:** anote e guarde a sua nova senha. Caso você a esqueça, não poderá acessar a função 5: *Segurança* de nenhum modo.

([MENU] => 5: *Segurança* => digite a senha => 6: *Troca senha* => digite a nova senha => [STO] => digite a nova senha outra vez => [STO]

1. Pressione a tecla **MENU**, e selecione 5: *Segurança*.
2. Digite a senha.
3. Selecione 6: *Troca senha*.
4. Digite a nova senha com 4 dígitos.
5. Pressione a tecla **STO**
6. Digite outra vez a nova senha com 4 dígitos.
7. Pressione a tecla **STO**

#### Para apagar toda memória

Essa função serve para apagar toda memória de números de telefones do aparelho.

([MENU] => 5: *Segurança* => digite a senha => 7: *Apaga memória* => Sim => [STO]) **OU** Não => [CLR]

1. Pressione a tecla **MENU** e selecione 5: *Segurança*.
2. Digite a senha.
3. Selecione 7: *Apaga memória*.
4. Para apagar toda memória, aperte a tecla **STO**  
**OU** Para cancelar a restauração pressione a tecla **CLR**

#### Para apagar o tempo acumulado de conexão

Essa função serve para apagar a memória do tempo de duração das ligações.

[MENU] => 5: *Segurança* => digite a senha => 8: *Apagar min cham* => Sim => [STO] **OU** Não => [CLR]

1. Pressione a tecla **MENU** e selecione 5: *Segurança*.
2. Digite a senha.
3. Selecione 8: *Apagar min cham*
4. Para apagar o tempo acumulado de ligações, aperte a tecla **STO**  
**OU** Para cancelar a restauração pressione a tecla **CLR**

#### Para apagar a lista das últimas chamadas

Essa função serve para apagar a memória das últimas dez chamadas feitas.

[MENU] => 5: *Segurança* => digite a senha => 9: *Apaga lis cham* => Sim => [STO] **OU** Não => [CLR]

1. Pressione a tecla **MENU** e selecione 5: *Segurança*.
2. Digite a senha.
3. Selecione 9: *Apaga lis cham*
4. Para apagar a memória das últimas chamadas feitas, aperte a tecla **STO**  
**OU** Para cancelar a operação pressione a tecla **CLR**

#### Para selecionar local

Essa função serve para escolher a banda em que o aparelho vai operar, de forma a compatibilizá-lo com o serviço operado pela sua concessionária.

[MENU] => 5: *Segurança* => digite a senha => 0: *Selecione local* => Escolha uma banda => [STO]

1. Pressione a tecla **MENU** e selecione 5: *Segurança*.
2. Digite a senha.
3. Selecione 0: *Selecione local*.
4. Escolha uma das opções:
  - só banda A
  - só banda B
  - local
  - padrão

4. Pressione a tecla 

### Função de alarme

#### Para ajustar o horário do alarme

Essa função serve para ajustar o horário em que o alarme vai soar.

([MENU] => 6: Alarme => 1: Ajuste alarme => digitar a hora => [STO])

1. Pressione a tecla  e selecione 6: Alarme.
2. Selecione 1: Ajuste alarme.
3. Digite a hora em que o alarme deve soar. Entre a hora com um valor entre 01 e 12. Entre os minutos com um valor entre 00 e 59.
4. Selecione AM ou PM com a tecla . AM refere-se aos horários entre meia-noite e meio-dia e PM refere-se aos horários entre meio-dia e meia-noite.
5. Após entrar o horário, aperte a tecla 

#### Para ligar/desligar o alarme

Essa função serve ligar/desligar o alarme. Após haver selecionado o horário (ver item anterior), é necessário ligar o alarme para ele funcionar.

([MENU] => 6: Alarme => 2: Alarme Lig/des => Ligar/desligar => [STO])

1. Pressione a tecla  e selecione 6: Alarme.
2. Selecione 2: Alarme Lig/des.
3. Aperte a tecla 

### Outras Funções

#### Hora mundial

Essa função serve para ver as horas em 63 cidades do mundo.

([MENU] => 7: Outros => 1: Hora mundial => selecionar a cidade => [STO])

1. Pressione a tecla  e selecione 7: Outros.
2. Selecione 1: Hora mundial.
3. Selecione uma cidade pressionando os botões de [VOLUME], ou as teclas  \* .
4. Aperte 
5. A tela mostrará a hora naquela cidade.

#### Atendimento automático do telefone

Essa função permite que haja um atendimento automático do telefone após um certo número de toques da campainha.

([MENU] => 7: *Outros* => 2: *Atend aut.* => Selecione a opção desejada => [STO])

1. Pressione a tecla  e selecione 7: *Outros*.
2. Selecione 2: *Atend aut.*
3. Selecione um número de toques ou desligado, pressionando os botões de [VOLUME], ou as teclas  \*  # .
4. Aperte .

### Calendário

Essa função permite ver um calendário mensal.

([MENU] => 7: *Outros* => 3: *Calendário.* => Selecione o mês e ano )

1. Pressione a tecla  e selecione 7: *Outros*.
2. Selecione 3: *Calendário.*
3. Selecione o mês desejado, pressionando as teclas  \* .
4. Selecione o ano desejado, pressionando as teclas de [VOLUME].
5. O mostrador mostra apenas as duas primeiras semanas. Para ver as semanas abaixo, pressione a tecla .

### Modo do sistema

Essa função serve para escolher o modo de operação de seu telefone celular. O normal é o modo automático, no qual o seu aparelho detecta o modo disponível e se ajusta automaticamente.

([MENU] => 7: *Outros* => 4: *Modo Sistema.* => Selecione o sistema => [STO])

1. Pressione a tecla  e selecione 7: *Outros*.
2. Selecione 4: *Modo Sistema.*
3. Escolha uma das opções:
  - automático (recomendado)
  - só CDMA (digital)
  - só analógico
  - temp analógico (temporário)
5. Pressione a tecla .

### Seleção NAM

Essa função permite programar o número NAM que é o número que a sua concessionária de serviços atribui a seu telefone.

([MENU] => 7: *Outros* => 5: *NAM Selection* => escolha NAM #1 ou NAM #2 => [STO])

1. Pressione a tecla  e selecione 7: *Outras funções*.
2. Selecione 5: *NAM Selection*.

3. Escolha NAM #1 ou NAM #2.

4. Pressione a tecla 

### Serviço de dados

Este telefone celular vem preparado para, no futuro, permitir a conexão a um computador e fazer a transmissão e recepção de dados.

O item 8: *Serv de dados* do menu refere-se a este serviço futuro.

#### Tipo de serviço

Essa função serve para escolher a velocidade da taxa de transmissão.

[MENU] => 8: *Serv de dados* => 1: *Tipo serviço*. => Escolha a velocidade => [STO]

1. Pressione a tecla  e selecione 8: *Serv de dados*.

2. Selecione 1: *Tipo serviço*.

3. Escolha uma das opções:  
- Taxa alta  
- Taxa normal

4. Pressione a tecla 

#### Terminação

Essa função serve para escolher o tipo de dado a ser transmitido.

[MENU] => 8: *Serv de dados* => 2: *Terminação*. => Escolha o tipo => [STO]

1. Pressione a tecla  e selecione 8: *Serv de dados*.

2. Selecione 2: *Terminação*.

3. Escolha uma das opções:  
- Voz  
- Modem  
- Fax

4. Pressione a tecla 

## Funções Adicionais

### Funções que podem ser usadas durante a ligação

#### Transmissão de seu próprio número

Esta função permite que você transmita o seu número de telefone durante uma ligação.

(Durante a ligação => [MENU] => 1: *Envia número*)

1. (Durante a ligação).

2. Pressione a tecla  e pressione 1: *Envia número*

3. O seu número telefônico será enviado.

### Liga/desliga o seu microfone

Essa função permite que fique silencioso e não transmita nenhum som durante a ligação.

(Durante a ligação => [MENU] => 2: *Mute lig/desl* => [STO])

1. (Durante a ligação).
2. Pressione a tecla  e pressione 2: *Mute lig/desl*.
3. O seu telefone celular não transmitirá mais som.
4. Repita o procedimento para voltar ao normal.

### Função memo

Essa função permite que se memorize um número de telefone.

(Durante a ligação => [MENU] => 3: *Anotação* )

1. (Durante a ligação).
2. Pressione a tecla  e pressione 3: *Anotação*.
3. Você pode digitar o número de telefone que quiser. Ele será armazenado como última chamada.
4. Para discar para este número armazenado, aperte a tecla .

### Ajustando o volume durante a ligação

Essa função permite que você controle o volume da ligação, durante a chamada.

1. (Durante a ligação)
2. Pressione as teclas [VOLUME] para ajustar o volume.

### Pausa durante a ligação

Essa função serve para você poder programar uma pausa enquanto a sua chamada está sendo feita. Essa pausa tem a função de dar tempo ao sistema que está recebendo a ligação, de transferir a sua chamada, e você poder terminar de fazer a discagem para o número desejado automaticamente. Essa função é útil quando você estiver fazendo chamadas para um sistema de PABX automático ou computador que utilizam ramais.

Exemplo: Você quer fazer uma chamada para uma empresa. O número é 222-3333, ramal 23. Para isso, utilize uma pausa antes do número do ramal, para poder dar tempo da sua ligação ser recebida, e transferida para o ramal 23 automaticamente.

- Há dois tipos de pausa. O tipo 1: *HardPause* fará a pausa e terminará de discar o número, apenas quando a tecla [ON] for pressionada. O tipo 2: *TimePause* fará uma pequena pausa de 1 segundo, e depois terminará de discar o número.

(número do telefone =>  rapidamente)

1. Digite o número do telefone.
2. Pressione a tecla  rapidamente.
3. Selecione 1: *HardPause* ou 2: *TimePause*. (Leia acima para saber a diferença entre os dois tipos).

4. Digite o resto do número.
5. No caso de você ter selecionado 1: *HardPause*, pressione a tecla , depois de receber as instruções para continuar com a ligação.
6. No caso de você Ter selecionado 2: *TimePause*, apenas aguarde um segundo, e a sua chamada continuará automaticamente.

### Telefone de emergência

Essa função permite que você faça uma ligação, mesmo que o cadeado eletrônico esteja acionado.

1. (O telefone está com o cadeado eletrônico acionado).
2. Digite o número de emergência.
  - Corpo de bombeiros: 193
  - Polícia militar: 190
  - C.E.T. – Acidentes e Ocorrências: 194
  - Defesa civil: 199
3. Pressione a tecla .
  - A ligação será feita mesmo com o cadeado eletrônico acionado.
4. O cadeado voltará a funcionar normalmente depois da ligação.

## Serviço de Mensagens

Esse serviço serve para receber e mandar mensagens. A sua operadora deve oferecer este serviço para ele poder ser utilizado. Consulte sua operadora.

- Você pode selecionar por receber mensagens com o aviso da campainha, vibrador, ou luz.
- A mensagem será guardada na memória, mas você será alertado somente quando a mensagem for recebida.
- A tela mostrando a lista de mensagens recebidas desaparecerá automaticamente caso uma tecla seja pressionada.
- Você poderá receber mensagens mesmo quando tiver usando o telefone. Um “bip” alertará você de que uma mensagem está sendo recebida.

### Para receber mensagens escritas

Mensagens escritas aparecerão no visor automaticamente quando recebidas.

- No caso da mensagem ser urgente, o ícone  piscará.

### Para receber mensagem sonora

Quando você receber uma mensagem sonora, o ícone  aparecerá no visor.

- No caso da mensagem ser urgente, o ícone piscará.
- Há espaço na memória para até 60 mensagens escritas. Depois de 60 mensagens recebidas, as novas mensagens serão guardadas, apagando as mais antigas.

## Mensagens recebidas

### Mensagens escritas

Uma lista de mensagens recebidas, e mensagens não confirmadas, serão guardados na memória. Assim, você poderá confirmar mensagens não confirmadas, rever as mensagens recebidas, e também responder a mensagens que contenham o número de telefone, se desejado.

(Pressione e segure a tecla [MENU] por mais de 1 segundo => 1: Mens Curtas => Selecione => [STO])

1. Pressione e segure a tecla  por mais de 1 segundo, e selecione 1: Mens Curtas.
  2. Selecione a mensagem a ser vista, ou confirmada, pressionando os botões de [VOLUME], ou as teclas   e pressione .
  3. Para apagar uma mensagem, pressione a tecla .
- Use os botões de [VOLUME], ou   para ler a mensagem, se preciso.

Epsilon 2001

- No caso da mensagem conter o número de telefone, você poderá discar automaticamente para aquele número pressionando a tecla . Você também poderá guardar aquele número pressionando a tecla , e ao mesmo tempo confirmando a recado.
- Pressione a tecla , para voltar.

### Nota:

- Quando um aviso aparecer indicando que a memória está 70% cheia, você deverá apagar as mensagens que não são mais necessárias.
- As mensagens confirmadas aparecerão na lista na ordem em que foram confirmadas, e não pela ordem em que foram recebidas.

### Mensagens sonoras

(Pressione e segure a tecla [MENU] por mais de 1 segundo => 2: Mens Voz => [STO])

1. Pressione e segure a tecla  por mais de 1 segundo, e selecione 2: Mens Voz .
2. O número de mensagens recebidas, e os números de telefone aparecerão.
3. Pressione a tecla , para confirmar cada uma das mensagens.

- Você poderá apagar mensagens sonoras mostradas no visor, mas não a mensagem em si. Você poderá apagar a mensagem, somente ligando para o serviço de Caixa de mensagens sonoras, e pedindo para que elas sejam apagadas.

### Para apagar todos as mensagens

Essa função serve para apagar todas as mensagens, incluindo as mensagens escritas e as sonoras.

(Pressione e segure a tecla [MENU] por mais de 1 segundo => 6: *Apaga mens* => [STO])

1. Pressione e segure a tecla  por mais de 1 segundo, e selecione 6: *Apaga mens*.
2. Pressione a tecla , para apagar todos os seus recados recebidos.

### Para mandar uma nova mensagem

#### Para mandar uma nova mensagem (comum)

Essa função serve para fazer e enviar uma nova mensagem.

(Pressione e segure a tecla [MENU] por mais de 1 segundo => 3: *Env Nova Mens* => [STO])

1. Pressione e segure a tecla  por mais de 1 segundo, e selecione 3: *Env Nova Mens*.

2. Use o modo de entrada de caracteres, para digitar a mensagem. <sup>Escolha 2001</sup>

pressione a tecla 

3. Digite o número de telefone para o qual a mensagem será enviada, e

pressione a tecla 

4. Digite o número de telefone no qual você quer receber a resposta do

sua mensagem, e pressione a tecla 

5. Pressione a tecla  para rever a mensagem, se necessário.

6. Pressione a tecla , para terminar a mensagem, e voltar para a parte anterior.

7. Pressione a tecla  novamente para enviar a mensagem.

### Para rever e confirmar recados anteriores

Essa função serve para rever e confirmar até 10 recados anteriores já mandados..

(Pressione e segure a tecla [MENU] por mais de 1 segundo => 4: *Env Mens Ant* => [STO])

1. Pressione e segure a tecla  por mais de 1 segundo, e selecione 4: *Env Mens Ant*.

2. Selecione um das mensagens armazenadas, e pressione a tecla **STO**
- Você poderá apagar mensagens mostradas no visor usando a tecla **CLR**
3. Corrija a mensagem selecionada, e pressione a tecla **STO**
4. Digite o número de telefone para o qual a mensagem será enviada, e pressione a tecla **STO**
5. Digite o número de telefone no qual você quer receber a resposta do sua mensagem, e pressione a tecla **STO**
6. Pressione a tecla **STO** mais duas vezes para enviar a mensagem.

#### Para mostrar as novas mensagens na tela quando chegam

(Pressione e segure a tecla [MENU] por mais de 1 segundo =>  
7: *Mostra opção* => [STO])

1. Pressione e segure a tecla **MENU** por mais de 1 segundo, e selecione 7: *Mostra opção*.
2. Selecione como você quer o modo Visor:  
Habilitado ou Desabilitado através das teclas **←\*** **#▶**

- Com o modo Visor habilitado, as mensagens aparecem automaticamente quando chegam.  
Com ele desabilitado, há apenas o aviso sonoro de chegada de novas mensagens.

3. Pressione a tecla **STO**

### Para Usar o Fone de Ouvido com Microfone (opcional)

O fone de ouvido com microfone serve para você poder se comunicar em locais com muitas pessoas, ou com muitos ruídos, melhor e mais facilmente. O fone de ouvido com microfone é vendido separadamente.

1. Conecte o fone de ouvido à entrada para fones, localizada na parte lateral do telefone.
  2. Ponha o fone no seu ouvido.
  3. Você poderá escutar e falar pelo fone, sem ter que usar o telefone.
- Você pode continuar a conversação no telefone, mesmo depois de haver desconectado o fone da entrada do telefone.
  - Você poderá receber chamadas, e a conversação não será terminada, mesmo se a tampa do telefone for fechada.

## Entrada de Caracteres

### Modo Entrada de Caracteres

As teclas de 0,1,2,3,...,9 são normalmente usadas para entrar números (telefones, endereços de memória e escolha de opções do menu). Entretanto, às vezes, é necessária a entrada de letras (caracteres), quando isto ocorre, seu aparelho entra automaticamente no modo entrada de caracteres.

Neste modo, quando se aperta uma destas teclas, ao invés do dígito, aparece a letra que ele representa.

Cada tecla permite acesso a três ou quatro letras. Por exemplo, aperte uma vez a tecla **3 DEF**, aparece a letra D. Aperte de novo, aparece a letra E. Aperte outra vez e aparece a letra F. Se você continuar apertando a mesma tecla, volta a aparecer a letra D.

Para avançar para outra letra, use a tecla **# >**

Para voltar, use a tecla **< \***

Para apagar a última letra, use a tecla **CLR**

Para mudar de letras maiúsculas para miúsculas ou vice-versa, use a tecla **MENU**

Para acabar de colocar letras, use a tecla **STO**

**VITECOM**  
**CERTIFICADO DE GARANTIA**  
Leia as instruções na próxima página

**CARIMBO DO REVENDEDOR**

**CONSUMIDOR**  
Nome: \_\_\_\_\_  
Endereço: \_\_\_\_\_  
Cidade: \_\_\_\_\_ Estado: \_\_\_\_\_ CEP: \_\_\_\_\_  
E-mail: \_\_\_\_\_

**REVENDEDOR**  
Nome: \_\_\_\_\_  
Número da Nota Fiscal: \_\_\_\_\_ Data emissão: \_\_\_\_\_  
Cidade: \_\_\_\_\_ Estado: \_\_\_\_\_ CEP: \_\_\_\_\_

**PRODUTO**  
Telefone celular (modelo): \_\_\_\_\_ ESN: \_\_\_\_\_

## CONDIÇÕES PARA UMA GARANTIA TOTAL

1. Para que a garantia oferecida pela VITELCOM Brasil ao consumidor seja totalmente gratuita, este CERTIFICADO DE GARANTIA deverá ser preenchido pela empresa vendedora nos campos *Nome do Consumidor, Endereço completo, nº da Nota Fiscal e Data da emissão*.
2. Com os requisitos acima preenchidos, o consumidor terá uma Garantia Total (mão de obra e material empregado) de 1 ano a partir da data de venda, cobrindo eventuais avarias causadas exclusivamente por defeito de fabricação ou defeitos de material empregado.  
Os gastos com transporte até a Assistência Técnica são por conta do cliente.
3. A garantia perde a validade quando:
  - i) O Certificado de Garantia não estiver devidamente preenchido.
  - j) Faltar a Nota Fiscal do produto ou o Certificado de Garantia.
  - k) O telefone for abusivamente utilizado ou para fins não especificados no Manual do Usuário (uso industrial).
  - l) O telefone for aberto, reparado ou manuseado internamente por pessoa sem qualificação da Vitelcom Brasil.
  - m) Houver danos causados por queda, fogo ou inundação do aparelho.
  - n) For conectado à rede elétrica com voltagem diferente da indicada no Manual do Usuário.
  - o) For utilizado com acessórios que não sejam originais Vitelcom.
  - p) O telefone não corresponder aos dados especificados no Certificado de Garantia.

ANTES DE UTILIZAR SEU TELEFONE CELULAR EPSILON recomendamos a leitura do Manual do Usuário.

Em caso de dúvidas ou de avaria, contate a nossa Assistência Técnica à Av. Nossa Sra. de Copacabana, 195 loja A, Rio de Janeiro, RJ. Telefone: (0xx21) 244-0023.

