

Sony Ericsson K510i

Sony Ericsson

GSM 900/1800/1900

यह यूज़र गाइड Sony Ericsson Mobile Communications AB, मोबाइल कम्युनिकेशन एबी, के द्वारा बिना किसी वारंटी के प्रकाशित की गई है। इस यूज़र गाइड में छपाई संबंधी गलतियों के कारण जरूरी सुधार और परिवर्तन या प्रोग्राम और/या उपकरण में सुधार का काम Sony Ericsson Mobile Communications AB के द्वारा किसी भी समय और बिना किसी सूचना के किया जा सकता है। परंतु ऐसे परिवर्तनों को इस यूज़र गाइड के नए संस्करणों में शामिल किया जाएगा।

सभी अधिकार सुरक्षित।

©Sony Ericsson Mobile Communications AB, 2005

प्रकाशन संख्या: HI/LZT 108 8397 R1A

कृपया ध्यान दें: इस यूज़र गाइड में दी गई कुछ सेवाओं को सभी नेटवर्क का समर्थन प्राप्त नहीं है। यह जी एस एम *GSM अंतर्राष्ट्रीय आपातकालीन नंबर 112 पर भी लागू है।*

आप किसी विशेष सेवा का उपयोग कर सकते हैं या नहीं इस संबंध में यदि आप को कोई संदेह हो तो कृपया अपने नेटवर्क ऑपरेटर या सेवा प्रबंधक से संपर्क करें।

कृपया अपना मोबाइल इस्तेमाल करने से पहले *सुरक्षित और प्रभावी उपयोग* और *सीमित वारंटी* नामक अध्ययाओं को पढ़ें।

मीनू अवलोकन



चित्रों
वीडियो
ध्वनि
थीम्स
वेब पेज
खेल
एप्लीकेशन
अन्य



नया लिखें
इनबॉक्स
मेरे मित्र*
ईमेल
वाणी संदेश को कॉल करें
ड्राफ्ट्स
आउटबॉक्स
प्रेषित संदेश
रखित संदेश
टेम्पलेट्स
सेटिंग्स



विकल्प
स्ट्रीड डायाल
मेरा व्यापार कार्ड
समूह
सिम संपर्क
विशेष नंबर
बहुततरा

नया संपर्क



कार्य
नोट
अलार्म
कैलकुलेटर
समकालीन
टाइमर
स्टॉपवाच
एप्लीकेशन
कोड मेमो



आनलइन सेवाएं*
PlayNow™*
खेल
VideoDJ™
PhotoDJ™*
MusicDJ™
रिमोट नियंत्रण
ध्वनि रिकार्ड करें



साधारण
ध्वनि और सतर्क
प्रदर्शित करें
कॉल
कनेक्टिविटी

स्थिति बार प्रतीक

प्रतीक	विवरण
	आपको GSM नेटवर्क सिगनल की तीव्रता बताता है।
	जी पी आर एस रेंज के अंदर है और उपयोग किया जा सकता है।
	आपको बैटरी की स्थिति बताता है।
	आपको बैटरी चार्जिंग की स्थिति बताता है।
	आप से आने वाली एक कॉल छूट गई।
	कॉल और संदेश का आदान-प्रदान फंक्शन सतर्क बंद है, अलार्म अभी तक चालू है।
	आपने एक पाठ्य संदेश प्राप्त किया है।
	आपने एक ईमेल संदेश प्राप्त किया है।
	आपने एक चित्र संदेश प्राप्त किया है।
	आपने एक वाणी संदेश प्राप्त किया है।
	आपकी एक कॉल चालू है।
	आपके लिए एक अपाईटमेंट रिमाइंडर है।
	आपके लिए एक कार्य रिमाइंडर है।
	मैजिक वर्ड सक्रिय है।
	Bluetooth™ बेतार तकनीक चालू है।
	इंफ्रारेड पोर्ट चालू है।

* कुछ मीनू ऑपरेटर-, नेटवर्क- और स्वसंस्थान-आधारित हैं।

** मीनू इस बात पर निर्भर करता है कि डिफॉल्ट के रूप में किस संपर्क का चयन किया गया है।

विषय वस्तु

अपने फोन के बारे में जानें 4

फोन का विवरण, संयोजन, सिम कार्ड, बैटरी, चालू करना, मीनू का उपयोग, क्रिया मीनू, फ़ाइल मैनेजर, भाषा, अक्षर प्रविष्टि करना, Style-up™ कवर।

कॉल करना 12

कॉल, संपर्क, वाणी संदेश, वाणी नियंत्रण, कॉल के विकल्प।

संदेश भेजना 22

पाठ्य संदेश भेजना, चित्र संदेश भेजना, वाणी संदेश भेजना, ईमेल।

फोटो खींचना 28

कैमरा, वीडियो रिकॉर्डर, चित्र, VideoDJ™, PhotoDJ™।

मनोरंजन 33

मीडिया प्लेयर, Disc2Phone, PlayNow™, रिंगटोन, ध्वनि, MusicDJ™, थीम, खेल, Java™ और अन्य।

संबद्धता 38

इंटरनेट और ई-मेल सेटिंग्स, समकालीन, Bluetooth™, इंफ्रारेड, USB केबल, नवीनीकरण सेवा।

अधिक फीचर्स 44

अलार्म घड़ी, समय, और तिथि, प्रोफाइल, कैलेंडर, कार्य, स्टॉपवाच, कैल्कुलेटर, सिम कार्ड लॉक, कुंजी पटल लॉक इत्यादि।

समस्या का निदान 51

फोन उस तरह क्यों नहीं काम करता जिस तरह मैं चाहता हूँ?

अतिरिक्त जानकारी 53

Sony Ericsson उपभोक्ता वेब साइट, सुरक्षित और निपुण उपयोग, वारंटी, declaration of conformity।

अनुक्रमणिका 64

अपने फोन के बारे में जानें

फोन का विवरण, संयोजन, सिम कार्ड, बैटरी, चालू करना, मीनू का उपयोग, क्रिया मीनू, फ़ाइल मैनेजर, भाषा, अक्षर प्रविष्टि करना, Style-up™ कवरा



उपयोगकर्ता मार्गदर्शिका प्रतीक चिन्ह

उपयोगकर्ता मार्गदर्शिका में निम्नलिखित अनुदेश प्रतीक चिन्ह हैं:

► पृष्ठ भी देखें ...

► स्क्रोल करने के लिए परिचालन कुंजी का उपयोग करें और

► 8 मीनू का परिचालन चुनें।



नोट



इस प्रतीक चिन्ह का अर्थ है संबंधित सेवा या फंक्शन नेटवर्क या अभिदान पर निर्भर है। इसकी वजह से, आपके फोन में सभी मीनू उपलब्ध नहीं हो सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए कृपया अपने नेटवर्क ऑपरेटर से परामर्श करें।

अपने फोन का संयोजन करना

अपने फोन का उपयोग करने के लिए सिमकार्ड और बैटरी डालें।








सिमकार्ड

जब आप स्वयं को किसी नेटवर्क ऑपरेटर के पास सब्सक्राइबर के रूप में पंजीकृत करवाते हैं तो आपको सिम (सब्सक्राइबर आईडेंटिटी माइयूल) कार्ड मिलता है। सिम कार्ड में एक कंप्यूटर चिप होती है जो अन्य बातों के अलावा आपके फोन नंबर, आपके सब्सक्रिप्शन में सम्मिलित सेवाओं और आपकी फोनबुक संबंधी जानकारी की खोज-खबर रखती है।



सिमकार्ड को दूसरे फोन में से निकालने से पहले अपने संपर्क को इसमें रक्षित कर लें। संपर्क फोन मेमोरी में रक्षित हो गए होंगे ► 14 संपर्क।

सिम कार्ड डालने और बैटरी बदलने के लिए

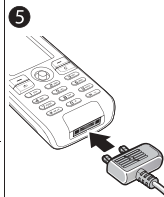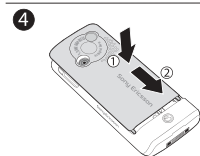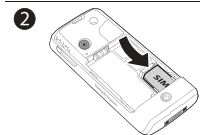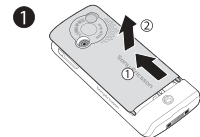

- 1 कवर को खिसकाकर खोलें और ऊपर उठाकर अलग कर लें।
- 2 सिमकार्ड डालें। यह सुनिश्चित करें कि सिमकार्ड चांदीनुमा होल्डरों के नीचे रखा गया है।
- 3 बैटरी को फोन में इस प्रकार रखें कि उसकी लेबल वाली साइड ऊपर हो और कनेक्टर एक दूसरे के आमने-सामने हों।
- 4 कवर को फोन पर रखें और इसे खिसकाकर अपनी जगह ले आएँ।
- 5 चार्जर को फोन से कनेक्ट करें। चार्जर के प्लग पर फ्लैश का चिन्ह ऊपर की ओर होना चाहिए।
- 6 बैटरी चिन्ह प्रकट होने में 30 मिनट लग सकते हैं।
- 7 लगभग 2.5 घंटे तक या तब तक प्रतीक्षा करें जब बैटरी चिन्ह यह दर्शाए कि बैटरी पूर्ण रूप से चार्ज हो गई है। चार्जिंग के संकेत के लिए, स्क्रीन को क्रियाशील करने के लिए  दबाएं।
- 8 चार्जर को उपर की ओर खींच कर अलग करें।


 कुछ फंक्शनों में अन्य फंक्शनों की तुलना में अधिक बैटरी खर्च होती है और इसकी वजह से जल्दी और बार-बार रीचार्ज करने की जरूरत हो सकती है तथापि, इस प्रकार बैटरी की खपत होने के फलस्वरूप टॉक-टाइम या स्टैंडबाई टाइम में कमी साफ तौर पर दिखाई दे सकती है और आपको बैटरी बदलनी पड़ सकती है। केवल Sony Ericsson की अनुमोदित बैटरियों का ही उपयोग करें
➡ 56 बैटरी।

पिन (पर्सनल आइडेंटिफिकेशन नंबर)

अपने फोन में सेवाओं को सक्रिय करने के लिए आपको अपने नेटवर्क ऑपरेटर से पिन (पर्सनल आइडेंटिफिकेशन नंबर) लेने की जरूरत हो सकती है। प्रत्येक पिन अंक * के रूप में दिखाई देती है, यदि वह आपातकालीन संख्या के अंकों से शुरू न हो तो, उदाहरण के लिए 112 या 911। ऐसा इसलिए है कि आप पिन दर्ज किए बिना आपातकालीन नंबर देख सकें और कॉल कर सकें ➡ 13 आपातकालीन कॉल। गलतियां सुधारने के लिए C दबाएं।

💡 यदि आप लगातार तीन बार गलत पिन डालते हैं, तो सिम कार्ड ब्लॉक हो जाता है ➡ 48 सिम कार्ड लॉक।

फोन को ऑन और ऑफ करने के लिए

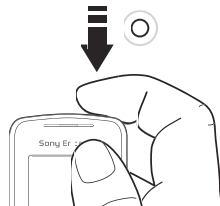

- 1 ऑन या ऑफ करने के लिए ① दबाकर रखें।
- 2 यदि आपके पास हो तो अपने सिमकार्ड की पिन संख्या दर्ज करें।
- 3 पहली बार शुरू करने पर, फोन के मीनू के लिए भाषा का चयन करें।
- 4 यदि आप चाहते हैं कि सेटअप विज़ार्ड निर्देशों और टिप्स के लिए आपकी सहायता करे तो हाँ चुनें अथवा नहीं। सेटअप विज़ार्ड मीनू सिस्टम में भी उपलब्ध है, ► सेटिंग्स ► साधारण ► विज़ार्ड सेट करें।


💡 यदि आप ① को थोड़ी देर दबाते हैं, जब फोन चालू हो तो, बंद करे मीनू प्रदर्शित होगा ➡ 9 शट डाउन मीनू।

कॉल करने और कॉल प्राप्त करने के लिए

कॉल करने के लिए एरिया कोड और फोन नंबर दर्ज करें ► कॉल करें। कॉल समाप्त करने के लिए ► कॉल खत्म। जब फोन की घंटी बजे तो ► उत्तर दें कॉल का उत्तर देने के लिए।

मीनू का परिचालन

मुख्य मीनू डेस्कटॉप पर आइकॉन के रूप में दर्शाए जाते हैं। कुछ सबमीनू में टैब होते हैं जो स्क्रीन पर दिखाई देते हैं।

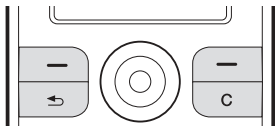

- नेविगेशन कुंजी को मध्य में किसी दिशा में घुमाएं: डेस्कटॉप पर जाने या मदों को चुनने के लिए दबाएं। मीनू और टैब में आने-जाने के लिए , , या दबाएं।
- मीनू में एक स्तर पीछे जाने के लिए अथवा किसी फंक्शन या एप्लीकेशन को समाप्त करने के लिए दबाएं। स्टैंडबाई में लौटने के लिए दबाकर रखें।
- स्क्रीन पर इन कुंजियों के एकदम ऊपर प्रदर्शित विकल्पों का चयन करने के लिए दबाएं।
- मदों को हटाने के लिए दबाएं।

लघुमार्ग

स्टैंडबाई से किसी फंक्शन में सीधे जाने के लिए आप , , , का उपयोग कर सकते हैं।

स्टैंडबाई लघुमार्ग बनाना

- 1 यदि, उदाहरण के लिए, के लिए कोई पूर्वनिर्धारित लघुमार्ग नहीं है ।
- 2 किसी फंक्शन का लघुमार्ग बनाने के लिए स्क्रोल करें लघुमार्ग।

स्टैंडबाई लघुमार्ग को संपादित करना

- 1 सेटिंग्स साधारण लघुमार्ग और चुनें वह वर्तमान लघुमार्ग जिसे संपादित करना चाहते हैं संपादन करें।
- 2 स्क्रोल करके किसी फंक्शन को चुनें लघुमार्ग।

हैल्प पाठ्य

हैल्प पाठ्य आपके फोन में मौजूद है। हैल्प पाठ्य देखने के लिए जानकारी।

अधिक विकल्प

अधिक विकल्पों की सूची में जाने के लिए।

क्रिया मीनू

क्रिया मीनू को फोन में किसी भी स्थान से खोल देता है ताकि नए घटना को देख और प्रबंध कर सकें, तथा बुकमार्क और लघुमार्ग तक पहुँच सकें।

क्रिया मीनू को खोलना और बंद करना

दबाएं। टैबों के बीच स्क्रोल करने के लिए या का उपयोग करें।

क्रिया मीनू टैब

- नयी घटना - जैसे छूटी कॉलें और संदेश के लिए।
- मेरे लघुमार्ग - एप्लीकेशन जो पृष्ठभूमि में चल रहे हों और लघुमार्ग के लिए। आप लघुमार्ग के क्रम को जोड़, मिटा और बदल सकते हैं।
- बुकमार्क - आपका अपना इंटरनेट बुकमार्क।
- अगर नए घटनाओं को पॉप-अप पाठ्य के रूप में दिखाना चाहते हैं बजाए कि क्रिया मीनू में, तो ► सेटिंग्स ► साधारण ► नयी घटना ► पॉपअप।

शट डाउन मीनू

शट डाउन मीनू को फोन में कहीं से भी खोल देता है। आप इसका उपयोग फोन बंद करने में, शांत चालू करने में या किसी प्रोफाइल को सक्रिय करने में कर सकते हैं। अपने प्रोफाइल संबंधित अधिक जानकारी के लिए

► 45 प्रोफाइल।

शट डाउन मीनू को खोलना और बंद करना

सूची से कोई विकल्प चुनने के लिए ① दबाएं।

फाइल मैनेजर

मदें फोल्डर में रक्षित की जाती हैं। मदों को फोल्डर में डालने के लिए सबफोल्डर बनाएं। डेस्कटॉप चिन्ह कैमरा चित्र को चुनकर कैमरा चित्र तक पहुंचें। बिना पहचान वाली मदें अन्य फोल्डर में रक्षित की जाती हैं।

मदों और फोल्डरों की साज-संभाल करना

- 1 ► फाइल मैनेजर और कोई फोल्डर चुनें।
- 2 किसी मद तक स्क्रोल करें ► अधिक ► फाइल प्रबंध ► जाएं।
- 3 उस फोल्डर को चुनें जिसमें आप मद को ले जाना चाहते हैं, अथवा नया फोल्डर चुनें और फोल्डर को नाम दें ► ठीक।

कई मदों का चयन करना

- 1 ► फाइल मैनेजर और किसी मद को चुनें ► अधिक ► अंकित, अंकित या सभी अंकित चुनें।
- 2 स्क्रोल करें और अंकित या अचिन्हित को दबाकर अधिक मदों का चयन करें।

मैमोरी की स्थिति की जाँच करना

► फाइल मैनेजर ► अधिक ► मैमोरी स्थिति।

फाइल संबंधी सूचना

फाइल से संबंधित सूचना देखें। कॉपीराइट-रक्षित फाइलों को कापी या प्रेषित नहीं किया जा सकता।

मदों को समकालीन करना

अधिक जानकारी के लिए ► 40 समकालीन करना।

भाषाएं

भाषा का चयन किसी फोन मीनू के लिए तथा उन भाषाओं के लिए करें जिनका उपयोग आपको लिखते समय करना हो।

फोन की भाषा को बदलना

- ▶ सेटिंग्स ▶ साधारण ▶ भाषा ▶ फोन भाषा, कोई भाषा चुनें।
- स्टैंडबाई से, दबाएं।
 - 0000 अंग्रेजी के लिए या
 - 8888 स्वतः चयनित भाषा के लिए (सिम पर निर्भर)।

लिखने के लिए भाषाओं का चयन करना

- ▶ सेटिंग्स ▶ साधारण ▶ भाषा ▶ लिखने की भाषा।
- स्करोल करें और अंकित दबा कर भाषा का चयन करें अचिन्हित करें।
मीनू से बाहर जाने के लिए ▶ रक्षित।

लिखने के लिए भाषाओं में अदल-बदल करना

जब लिख रहे हों (#) दबाकर रखें।

अक्षर और अंक प्रविष्ट करना

मल्टीटैप पाठ्य इनपुट का उपयोग करके अक्षर प्रविष्ट करना

- जब तक अपेक्षित अक्षर प्रकट न हो जाए (2) - (9) दबाएं।
- बड़े अक्षरों और छोटे अक्षरों में आने-जाने के लिए (*a/A) दबाएं।
- संख्याएं प्रविष्ट करने के लिए (0+) - (9) दबाकर रखें।
- खाली जगह छोड़ने के लिए (#) दबाएं।
- सर्वाधिक प्रचलित विराम आदि चिन्हों के लिए (1) दबाएं।
- + चिन्ह प्रविष्ट करने के लिए (0+) दबाएं।
- इनपुट के तरीके को बदलने के लिए (*a/A) दबाकर रखें।

T9™ पाठ्य इनपुट

T9™ पाठ्य इनपुट विधि में दबाई गई कुंजियों की प्रत्येक कड़ी के लिए सर्वाधिक प्रयुक्त शब्द को पहचानने के लिए अंतःनिर्मित शब्दकोश का उपयोग किया जाता है। इस प्रकार, आप प्रत्येक कुंजी को केवल एक बार दबाते हैं, चाहे जो अक्षर आपको चाहिए हो, वह उस कुंजी पर पहला अक्षर न भी हो।

T9™ पाठ्य इनपुट का उपयोग करके अक्षर वर्ण करना

- ▶ संदेश प्रेषण ▶ नया लिखें ▶ पाठ्य संदेश।
- उदाहरण के लिए यदि आप “Jane” शब्द लिखना चाहते हैं तो (5), (2), (6), (3) दबाएं।
- यदि प्रदर्शित शब्द वही है जो आप चाहते हैं, तो उसे स्वीकार करने के लिए (#) दबाएं और जगह छोड़ दें। बिना जगह छोड़े शब्द को स्वीकार करने के लिए (.) दबाएं। यदि प्रदर्शित शब्द वह नहीं है जो आपको चाहिए, तो वैकल्पिक शब्दों को देखने के लिए (⌂) या (⌂) बार-बार दबाएं। (#) दबाकर किसी शब्द को स्वीकार करें और जगह छोड़ें।
- अपना संदेश लिखना जारी रखें। पूर्णविराम या अन्य विरामादि चिन्ह को दर्ज करने के लिए (1) दबाएं और उसके बाद (⌂) या (⌂) बार-बार दबाएं। (#) दबाकर स्वीकार करें और खाली जगह छोड़ें।

T9 पाठ्य इनपुट शब्दकोश में शब्द जोड़ना

- 1 अक्षर प्रविष्टि करते समय ► अधिक ► विन्यास शब्द।
- 2 मल्टीटैप इनपुट का उपयोग करके शब्द का संपादन करें। Ⓢ और Ⓢ से अक्षरों के बीच आएँ जाएँ। किसी अक्षर को हटाने के लिए, Ⓢ दबाएं। पूरे शब्द को हटाने के लिए, Ⓢ दबाकर रखें।
- 3 जब आप शब्द का संपादन कर चुकें तो ► डालें। इससे शब्द T9 पाठ्य इनपुट शब्दकोश में जुड़ जाता है। अगली बार जब आप T9 पाठ्य इनपुट का उपयोग करके इस शब्द को प्रविष्टि करेंगे, तो यह विकल्प वाले शब्दों में से एक शब्द के रूप में प्रकट होगा।

लिखने के किसी दूसरे तरीके का चयन करना

अक्षरों को प्रविष्टि करने से पहले या प्रविष्टि करते समय, लिखने के किसी दूसरे तरीके का चयन करने के लिए Ⓢ को दबाकर रखें।


अक्षर दर्ज करते समय विकल्प

► अधिक अक्षरों को प्रविष्टि करते समय विकल्पों को देखने के लिए।

Style-up™ कवर बदलना


कुछ कित में अतिरिक्त Style-up™ कवर शामिल होता है। कवर बदलने के लिए इन अनुदेशों का पालन करें।

फ्रंट कवर बदलना

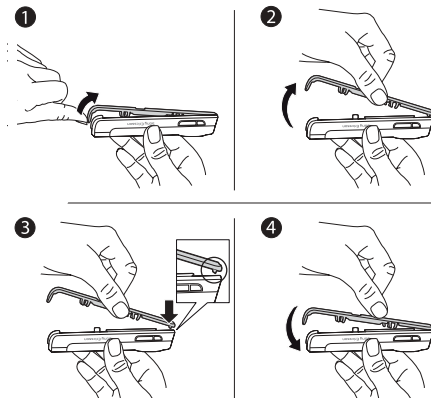

- 1 फोन के नीचे के ग्रूव में अंगूठे को डालें।
- 2 ध्यानपूर्वक फोन से दूर करते हुए फ्रंट कवर को उठाएं।
- 3 कवर को फोन के शीर्ष के साथ संरेखण करें जैसा प्रदर्शित है।
- 4 कवर को सपाट होने तक आहिस्ते नीचे धकेल कर इसके स्थान तक पहुँचाएं।

बैटरी कवर बदलना

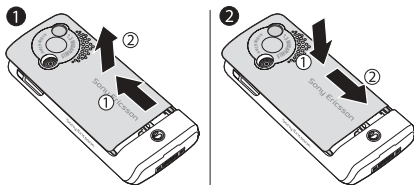

- 1 अपने अंगूठे से दूर की तरफ ढकेलते हुए दूसरे हाथ की हथेली से दबाव डालें। पहली बार बैटरी निकालते समय आपको सार्थक दबाव डालना होगा।
- 2 फोन के दोनों तरफ कटाव को खोजें। कटाव को गाइड की तरह उपयोग कर बैटरी कवर को हथेली से दबाव डाल कर उपर की तरफ इसके स्थान तक ढकेलें।

कॉल करना

कॉल, संपर्क, वाणी संदेश, वाणी नियंत्रण, कॉल के विकल्प।

कॉल करना और प्राप्त करना

फोन को चालू करें और यह सुनिश्चित कर लें कि कॉल करने और प्राप्त करने के लिए आप नेटवर्क की रेंज के भीतर हैं ➡ 7 फोन को ऑन और ऑफ करने के लिए। यदि आपके सब्सक्रिप्शन में कॉलिंग लाइन आइडेंटिफिकेशन सेवा सम्मिलित है तथा कॉलकर्ता का नंबर पहचान लिया जाता है, तो नंबर प्रदर्शित होता है। यदि नंबर संपर्क में रक्षित हो तो नाम, नंबर और चित्र (यदि वर्णित हो) दिखाई देता है। यदि नंबर प्रतिबंधित नंबर हो तो रोक लिया गया दिखाई देता है।

कॉल करना

कॉल करने के लिए फोन नंबर (अंतर्राष्ट्रीय राष्ट्र कोड और एरिया कोड समेत, यदि अनुकूल हो तो) ► कॉल करें प्रविष्ट करें। कॉल समाप्त करने के लिए ► कॉल खत्म।

नंबर दुबारा डायल करना

यदि संपर्क न हो पाया हो तो, पुनः प्रयत्न करें? दिखाई देता है ► हँ।



प्रतीक्षा करते समय फोन को कान के पास न रखें। जब कोई कॉल लग जाती है, तो फोन तीव्र संकेत देता है।

कॉल का उत्तर देना या अस्वीकार करना

► उत्तर दें कॉल का उत्तर देने के लिए। ► व्यस्त कॉल को अस्वीकार करने के लिए।

स्पीकर वॉल्यूम में परिवर्तन करना

कॉल के दौरान, वॉल्यूम को कम या तेज करने के लिए  या  दबाएं।

कॉल के दौरान अधिक विकल्प चुनना

 दबाएं और एक विकल्प चुनें।

माइक्रोफोन बंद करने के लिए

 को दबाकर रखें। दुबारा चालू करने के लिए,  को दुबारा दबाकर रखें।

कॉल के दौरान लाउडस्पीकर उपयोग करना

► अधिक ► स्पीकर चालू करें या ► स्पीकर बंद करें।

छूटी कॉलें

यदि आपकी कोई कॉल छूट जाती है, तो यह क्रिया मीनू में प्रदर्शित होती है यदि नयी घटना क्रिया मीनू के लिए सेट है। छूटी नंबरों को कॉल करने के लिए ► कॉल करें।

यदि नयी घटना पॉपअप के लिए सेट है तो छूटी कॉलें: प्रदर्शित होता है। कॉल सूची में छूटी कॉलों को अभी देखने के लिए ► हाँ या बाद में देखने के लिए ► नहीं। क्रिया मीनू सेटिंग्स बदलने के लिए ► 8 क्रिया मीनू

कॉल सूची

पिछली कॉलें संबंधी सूचना कॉल सूची में रक्षित होती है।

कॉल सूची के किसी नंबर को कॉल करना

- 1 स्टैंडबाई से ► कॉलें और एक टैब चुनें।
- 2 उस नाम या नंबर तक स्क्रोल करें जिसे आप कॉल करना चाहते हैं ► कॉल करें।

कॉल सूची के किसी नंबर को संपर्क में रक्षित करना

- 1 स्टैंडबाई से ► कॉलें और एक टैब चुनें।
- 2 उस नंबर तक स्क्रोल करें जिसे आप सम्मिलित करना चाहते हैं ► अधिक ► नंबर रक्षित करें।
- 3 नया संपर्क बनाने के लिए नया संपर्क चुनें, या वर्तमान संपर्क में नंबर जोड़ने के लिए।

आपातकालीन कॉल

आपके फोन में अंतर्राष्ट्रीय आपातकालीन नंबरों, 112 तथा 911 की सुविधा है। इसका अभिप्राय यह है कि इन नंबरों का सामान्यतः किसी भी देश में आपातकालीन कॉल करने के लिए उपयोग किया जा सकता है, चाहे फोन में सिमकार्ड डाला हो या न डाला हो, परंतु GSM (जी एस एम) नेटवर्क रेंज में होना चाहिए।



कुछ देशों में अन्य आपातकालीन नंबर भी प्रचारित किए जा सकते हैं। संभवतः आपके नेटवर्क ऑपरेटर ने सिमकार्ड पर अतिरिक्त स्थानीय आपातकालीन नंबर रक्षित किए होंगे।

एक आपातकालीन कॉल करने के लिए

प्रविष्ट करें, उदाहरणार्थ, 112 ► कॉल करें।

अपने स्थानीय आपातकालीन नंबर देखने के लिए

► संपर्क ► विकल्प ► विशेष नंबर ► आपातकालीन नंबर।

संपर्क

निम्नलिखित में से किसी एक को अपना डिफॉल्ट संपर्क चुनें:

- फोन संपर्क - फोन में रक्षित की गई विस्तृत सूचना।
- सिम संपर्क - नाम और नंबर सिर्फ सिम कार्ड में।

अपनी डिफॉल्ट संपर्क चुनना

1 ► संपर्क ► विकल्प ► बढ़ोतरा ► डिफॉल्ट संपर्क।

2 फोन संपर्क या सिम संपर्क चुनें।

मैमोरी की स्थिति की जाँच करना

► संपर्क ► विकल्प ► बढ़ोतरा ► मैमोरी स्थिति।



रक्षित की जाने के लिए प्रविष्टियों की संख्या फोन या सिम कार्ड पर उपलब्ध मैमोरी पर निर्भर करता है।

संपर्क प्रबंधन

नंबर रक्षित करें, चित्र, रिंगटोन और निजी जानकारी जोड़ें।

किसी संपर्क को सम्मिलित करना

1 ► संपर्क ► नया संपर्क ► जोड़ें।

2 नाम प्रविष्ट करें ► ठीक।

3 नंबर प्रविष्ट करें ► ठीक।

4 सिर्फ फोन संपर्क के लिए, नंबर के प्रकार का चयन करें। अधिक सूचना प्रविष्ट करने के लिए टैबों के बीच स्क्रोल करें और फ़ील्ड का चयन करें। सिवाय फोन नंबर में, आप कोई प्रतीक प्रविष्ट कर सकते हैं जैसे @ ► अधिक ► चिन्ह जोड़ें। और प्रतीक को चुनें ► डालें।

5 जब आप सूचना प्रविष्ट कर चुकें ► रक्षित।



सलाह दी जाती है कि सभी फ़ोनबुक नंबरों के साथ + चिन्ह और देश कोड प्रविष्ट करें।

किसी संपर्क में कोई चित्र या रिंगटोन सम्मिलित करना

1 ► संपर्क और उस संपर्क का चयन करें जिसमें आप कोई चित्र या निजी रिंगटोन सम्मिलित करना चाहते हैं ► अधिक ► संपर्क संपादित।

2 किसी टैब का चयन करें और फिर चित्र या रिंगटोन ► जोड़ें चुनें। कोई चित्र या ध्वनि चुनें ► रक्षित।

स्वयं का व्यापार कार्ड सम्मिलित करना

► संपर्क ► विकल्प ► मेरा व्यापार कार्ड और अपने व्यापार कार्ड के लिए जानकारी प्रविष्ट करें ► रक्षित।

अपना व्यापार कार्ड भेजना

► संपर्क ► विकल्प ► मेरा व्यापार कार्ड ► मेरा कार्ड भेजें और स्थानांतरण का तरीका चुनें।

फ़ोन संपर्क को कॉल करना

- 1 संपर्क चुनें उस संपर्क तक स्क्रॉल करें जिसे आप कॉल करना चाहते हैं, या संपर्क के प्रथम कक्ष अक्षर डालें।
- 2 नंबर का चयन करने के लिए  या  का उपयोग करें
▶ कॉल करें।

सिम संपर्क को कॉल करना

- यदि सिम संपर्क डिफॉल्ट ▶ संपर्क है और सूची से नाम और नंबर का चयन करें ▶ कॉल करें।
- यदि फ़ोन संपर्क डिफॉल्ट ▶ संपर्क ▶ विकल्प ▶ सिम संपर्क है और नाम और नंबर का चयन करें ▶ कॉल करें।

नाम और नंबर को सिम कार्ड में कॉपी करना

- 1 ▶ संपर्क ▶ विकल्प ▶ बढ़ोतरी ▶ सिम पर कापी।
- 2 सभी कापी या नंबर कापी चुनें।



फ़ोन के सभी संपर्कों को सिम कार्ड में रक्षित करते समय, सिम कार्ड में मौजूद सभी जानकारी हट जाती है।

सिम संपर्क को फ़ोन संपर्क में कापी करना

- 1 ▶ संपर्क ▶ विकल्प ▶ बढ़ोतरी ▶ सिम से कापी।
- 2 सभी कापी या नंबर कापी चुनें।

हमेशा सिम कार्ड में कॉपी करना

- 1 ▶ संपर्क ▶ विकल्प ▶ बढ़ोतरी ▶ सिम पर स्वतः रक्षित।
- 2 चालू चुनें।

संपर्क को भेजना

- चुनित संपर्कों को भेजने के लिए, ▶ अधिक ▶ संपर्क भेजें और स्थानांतरण का तरीका चुनें।
- सभी संपर्कों को भेजने के लिए, ▶ संपर्क ▶ विकल्प ▶ बढ़ोतरी ▶ सभी संपर्क भेजें।

फ़ोन संपर्क का संपादन करना

- 1 ▶ संपर्क और संपर्क का चयन करें ▶ अधिक ▶ संपर्क संपादित।
- 2 प्रासंगिक टैब तक स्क्रॉल करें और सूचना का संपादन करें ▶ रक्षित।

सिम संपर्क संपादित करना

- 1 यदि सिम संपर्क डिफॉल्ट ▶ संपर्क है।
यदि फ़ोन संपर्क डिफॉल्ट ▶ संपर्क ▶ विकल्प ▶ सिम संपर्क है।
- 2 उस नाम और नंबर को चुनें जिसे आप संपादित करना चाहते हैं।
- 3 ▶ अधिक ▶ संपर्क संपादित और नाम तथा नंबर संपादित करें।

किसी संपर्क को मिटाना

- ▶ संपर्क कोई संपर्क चुनें,  दबाएं।

सभी संपर्कों को मिटाना

- ▶ संपर्क ▶ विकल्प ▶ बढ़ोतरी ▶ सभी संपर्क मिटाएं ▶ हाँ और ▶ हाँ। जो नाम और नंबर सिम कार्ड पर रक्षित होते हैं, वे नहीं हटते।

किसी संपर्क के लिए डिफॉल्ट मद सेट करना

- 1 ► संपर्क और संपर्क तक स्क्रोल करें ► अधिक ► डिफॉल्ट नंबर।
- 2 संपर्क के लिए सर्वप्रथम दिखाए जाने वाले फोन नंबर, ई-मेल का पता, वैब का पता चुनें।

संपर्कों को संयोजित करना

अधिक जानकारी के लिए, ► 40 समकालीन करना।

स्पीड डायलिंग

उन फोन नंबरों को जिन तक आप आसानी से पहुँचना चाहते हैं को अपने फोन के 1-9 स्थान में रक्षित करें।

स्पीड डायलिंग के नंबरों को सेट करना या बदलना

- 1 ► संपर्क ► विकल्प ► स्पीड डायल।
- 2 उस स्थान तक स्क्रोल करें ► जोड़ें या ► बदलें और कोई फोन नंबर चुनें।

स्पीड डायल करना

स्टैंडबाई में से, कोई स्पीड डायल नंबर प्रविष्ट करें 1-9 ► कॉल करें।

वाणी संदेश

यदि आपके सव्सक्रिप्शन में उत्तर देने की सेवा सम्मिलित है और आप कॉल का उत्तर न दे सकते हों तो कॉलकर्ता वाणी संदेश छोड़ सकते हैं।

अपना वाणी संदेश नंबर रक्षित करने के लिए

① को दबाकर रखें ► हँ और नंबर प्रविष्ट करें ► ठीक। आपको यह नंबर अपने सेवा प्रदानकर्ता से मिल सकता है।

अपनी वाणी संदेश सेवा को कॉल करना

यदि आपने फोन में अपना वाणी संदेश नंबर रक्षित कर रखा है, तो ① दबाकर रखें।

अपने वाणी संदेश नंबर को बैक करना

► संदेश प्रेषण ► सेटिंग्स ► वाणी संदेश नंबर।

आवाज़ से नियंत्रण

अपनी आवाज़ और हैंड्सफ्री से कॉलों को संभालें। कॉलों को वॉयस डायल करने, उनका उत्तर देने या उन्हें अस्वीकार करने के लिए वॉयस कमांड बनाएं। वॉयस कमांड सिम कार्ड पर रक्षित नहीं किए जा सकते।

वॉयस डायलिंग को सक्रिय करना और नाम रिकॉर्ड करना

- 1 ► सेटिंग्स ► साधारण ► वाणी नियंत्रण ► वाणी डायलिंग ► सक्रिय
► हाँ ► नई वाणी। कोई संपर्क चुनें।
- 2 वॉयस कमांड सम्मिलित करने के लिए फोन नंबर चुनें। वॉयस कमांड को रिकॉर्ड करें जैसे कि “जॉन मोबाइल”।
- 3 निर्देश प्रकट होते हैं। फोन को उठाकर अपने कान के पास ले जाएं, टोन की प्रतीक्षा करें और वह कमांड बोलें जिसे आप रिकॉर्ड करना चाहते हैं। वॉयस कमांड आपको वॉयस बोलकर सुनाया जाता है।
- 4 यदि रिकॉर्डिंग ठीक है हाँ चुनें, नहीं तो नहीं और दुबारा रिकॉर्ड करें। बाद में आप नाम संपादित करें या नई वाणी ► जोड़ें चुन कर रिकॉर्डिंग को बदल सकते हैं।



वॉयस डायलिंग का उपयोग करने से पहले मीडिया प्लेयर को बंद कर दें। मीडिया प्लेयर तक स्क्रोल करके बंद करने के लिए  दबाएं।

वॉयस आन्सरिंग और रिकॉर्ड वॉयस आन्सर कमांड सक्रिय को करना

- 1 ► सेटिंग्स ► साधारण ► वाणी नियंत्रण ► वाणी उत्तर ► सक्रिय।
- 2 निर्देश प्रकट होते हैं। ► जारी और फोन को उठाकर अपने कान के पास ले जाएं। टोन की प्रतीक्षा करें और बोलें “उत्तर दें” या कोई अन्य शब्द। यदि रिकॉर्डिंग ठीक प्रतीत हो तो ► हाँ। यदि नहीं तो ► नहीं और पुनः रिकॉर्ड करें।
- 3 बोलें “व्यस्त”, या कोई अन्य शब्द ► हाँ। प्रकट होने वाले निर्देशों का पालन करें, समाप्त होने पर रक्षित करें।



यदि आपने किसी MP3 फ़ाइल को रिंगटोन के रूप में चुना हुआ है तो आप वॉयस आन्सरिंग का उपयोग नहीं कर सकते।

मैजिक वर्ड

कोई कुंजी दबाए बिना वॉयस कंट्रोल को सक्रिय करने के लिए वॉयस कमांड को रिकॉर्ड करके उसका मैजिक वर्ड के रूप में उपयोग करें। मैजिक वर्ड का उपयोग केवल हैंड्सफ्री या Bluetooth™ हेडसेट के साथ किया जा सकता है।

मैजिक वर्ड सक्रिय करना और रिकॉर्ड करना

- 1 ► सेटिंग्स ► साधारण ► वाणी नियंत्रण ► जादुई शब्द ► सक्रिय।
- 2 दिखाई देने वाले निर्देशों का पालन करें, समाप्त होने पर रक्षित करें।

वॉयस डायलिंग का उपयोग करना

- हैंड्सफ्री रहित: स्टैंडबाई से, कॉलें को दबाकर रखें और नाम बोलें।
- हैंड्सफ्री सहित: अपना मैजिक वर्ड बोलें या कॉल हैंडलिंग बटन दबाएं। टोन की प्रतीक्षा करें और वह नाम बोलें जिसे आप पहले रिकॉर्ड कर चुके हैं, उदाहरणार्थ “जॉन मोबाइल”, कॉल मिल जाती है।

किसी कॉल का उत्तर देना या उसे अस्वीकार करना

जब फोन की घंटी बजती है, तो बोलें “आन्सर” या बोलें “व्यस्त”।

कॉलकर्ता का नाम सुनना

कॉल प्राप्त करते समय संपर्कों के नामों के लिए रिकॉर्ड किए गए अपने वॉयस कमांड्स को सुनें।

कॉलकर्ता के नाम को चालू या बंद करना

- सेटिंग्स ► साधारण ► वाणी नियंत्रण ► कॉलर नाम को बजाएं।

अपने वॉयस कमांड्स को संपादित करना

► संपर्क को चुनें ► अधिक ► संपर्क संपादित। संबंधित टैब तक स्क्रोल करें और अपने वॉयस कमांड को संपादित करें।



कॉल डाइवर्ट करना

कॉल डाइवर्ट करें, उदाहरणार्थ, अपनी आन्सरिंग सेवा को।



जब कॉलें प्रतिबंधित करें फंक्शन ऑन हो तो कॉलें अंतरित करें के कुछ विकल्प क्रियाशील नहीं हो सकते।

कॉल डाइवर्ट को सक्रिय करना

- 1 ► सेटिंग्स ► कॉलें ► कॉलें अंतरित करें।
- 2 कॉल का प्रकार चुनें और फिर कोई एक डाइवर्ट विकल्प चुनें ► सक्रिय करें।
- 3 वह फोन नंबर प्रविष्ट करें जिस पर आप अपनी कॉलें डाइवर्ट करवाना चाहते हैं, अथवा ► देखें संपर्क को ढूँढने के लिए ► ठीक।

कॉल डाइवर्ट को निष्क्रिय करना

डाइवर्ट विकल्प तक स्क्रोल करें ► असक्रिय।

सभी डाइवर्ट विकल्पों को बैक करना

► सेटिंग्स ► कॉलें ► कॉलें अंतरित करें ► सबका निरीक्षण करें।



एक से अधिक कॉलें

एक से अधिक कॉलों को एक साथ संभालना।

कॉल वेटिंग सेवा

जब यह सक्रिय हो तो दूसरी कॉल प्राप्त होने पर आपको बीप सुनाई देती है।

कॉल वेटिंग सेवा को सक्रिय करना

► सेटिंग्स ► कॉलें ► कॉलें नियंत्रित करें ► कॉल प्रतीक्षा में है ► सक्रिय करें ► चुनें।

दूसरी कॉल करना

- 1 ► अधिक ► होल्ड करें चल रही कॉल को होल्ड पर रखने के लिए।
- 2 वह नंबर प्रविष्ट करें जिसे आप कॉल करना चाहते हैं ► कॉल करें।

दूसरी कॉल प्राप्त करना

जब आपको दूसरी कॉल प्राप्त हो, निम्नलिखित में से कोई एक विकल्प चुनें:

- उत्तर देना और चल रही कॉल को होल्ड पर रखने के लिए, ► उत्तर दें।
- कॉल को अस्वीकार करके चल रही कॉल को जारी रखने के लिए, ► व्यस्त।
- कॉल का उत्तर देने और चल रही कॉल को समाप्त करने के लिए, ► सक्रिय कॉल को बदलें।

दो कॉलों को संभालना

यदि आप एक कॉल कर रहे हैं और दूसरी कॉल को होल्ड पर रखा हुआ है, तो आप निम्नलिखित में से एक विकल्प चुनें:

- दोनों कॉलों को अदल-बदल करने के लिए, ► अधिक ► बदलें।
- दोनों कॉलों को जोड़ने के लिए, ► अधिक ► कॉल ज्वाइन करें।
- दोनों कॉलों को कनेक्ट करने के लिए, ► अधिक ► कॉल स्थानांतरण। आप दोनों कॉलों से अलग हो जाते हैं।
- होल्ड की गई कॉल को वापस लेने के लिए, ► कॉल खत्म ► हाँ।
- दोनों कॉलों को समाप्त करने के लिए, ► कॉल खत्म ► नहीं।



आप तीसरी कॉल को तब तक उत्तर नहीं दे सकते जब तक आप पहली दो कॉलों में से किसी एक को समाप्त नहीं कर देते या उन्हें कॉन्फ्रेंस कॉल में जोड़ नहीं देते।

कांफ्रेंस कॉल

कांफ्रेंस कॉल चालू करने के लिए चल रही कॉल तथा होल्ड पर रखी गई कॉल को जोड़ें। उसके बाद आप अधिकतम पाँच सहभागियों को कॉल करके उसमें जोड़ने अथवा कोई अन्य कॉल करने के लिए कांफ्रेंस को होल्ड पर रख सकते हैं।

दो कॉलों को कांफ्रेंस कॉल में जोड़ना

► अधिक ► कॉल ज्वाइन करें।

किसी नए सहभागी को सम्मिलित करना

- 1 ► अधिक ► होल्ड करें जोड़ी गई कॉलों को होल्ड पर रखने के लिए।
- 2 ► अधिक ► कॉल जोड़ें और दूसरे व्यक्ति को कॉल करें।
- 3 ► अधिक ► कॉल ज्वाइन करें।
- 4 अधिक सहभागियों को सम्मिलित करने के लिए यह प्रक्रिया दोहराएं।

किसी सहभागी को मुक्त करना

► अधिक ► भाग छोड़ें और सहभागी चुनें।

निजी वार्तालाप करने के लिए

1 ► अधिक ► से बात करें और सहभागी चुनें।

2 ► अधिक ► कॉल ज्वाइन करें कांफ्रेंस कॉल फिर से जारी रखने के लिए।

दो वॉयस लाइनें

यदि आपके सब्सक्रिप्शन में दो लाइनों की सेवा समर्थित हो तो आप अलग-अलग नंबरों वाली दो लाइनों पर कॉल कर सकते हैं।

आउटगोइंग कॉल के लिए एक लाइन बुनना

► सेटिंग्स ► कॉलें और लाइन 1 या 2 चुनें।

किसी लाइन का नाम बदलना

► सेटिंग्स ► प्रदर्शित करें ► लाइन नाम संपादित और संपादित करने के लिए किसी एक लाइन को चुनें।

मेरे नंबर

स्वयं अपने फोन नंबर देखें, जोड़ें और संपादित करें।

अपने फ़ोन नंबर की जाँच करना

► संपर्क ► विकल्प ► विशेष नंबर ► मेरे नंबर और किसी एक विकल्प को चुनें।

कॉलें स्वीकार करना

किन्हीं विशेष फोन नंबरों से ही कॉलें प्राप्त करना।

स्वीकार्य कॉलकर्ता सूची में नंबर जोड़ना

- 1 ► सेटिंग्स ► कॉलें ► कॉलें नियंत्रित करें ► कॉलें स्वीकार करें ► केवल सूची में से।
- 2 ► संपादन करें ► नया ► जोड़ें। संपर्क को चुनें।

सभी कॉलें स्वीकार करना

► सेटिंग्स ► कॉलें ► कॉलें नियंत्रित करें ► कॉलें स्वीकार करें ► सभी कॉलर।

प्रतिबंधित डायलिंग

जब घर पर हों या विदेश में, आउटगोइंग और इनकमिंग कॉलों को प्रतिबंधित करें। आपको अपने सेवा प्रदानकर्ता से पासवर्ड लेना होगा।

 यदि आप इनकमिंग कॉलों को डाइवर्ट करते हैं तो आप प्रतिबंधित कॉल के कुछ विकल्पों को सक्रिय नहीं कर सकते।

निम्नलिखित कॉलों को प्रतिबंधित किया जा सकता है:

- सभी आउटगोइंग - सभी आउटगोइंग कॉलें।
- जाने वाली अंतर्राष्ट्रीय कॉलें - सभी आउटगोइंग अंतर्राष्ट्रीय कॉलें।
- जाने वाली अंतर्राष्ट्रीय कॉल - सभी आउटगोइंग अंतर्राष्ट्रीय कॉलें, आपके अपने देश की कॉलों को छोड़कर।
- सभी आने वाली - सभी इनकमिंग कॉलें।
- रोमिंग में आने वाली कॉल - सभी इनकमिंग कॉलें, जब आप विदेश में हों (रोमिंग में)।

किसी प्रतिबंध कॉल को सक्रिय या निष्क्रिय करना

- 1 ► सेटिंग्स ► कॉलें ► कॉलें नियंत्रित करें ► कॉलें प्रतिबंधित करें और कोई विकल्प चुनें।
- 2 चुनें सक्रिय करें या असक्रिय और अपना पासवर्ड प्रविष्ट करें ► ठीक।

निर्धारित डायलिंग

निर्धारित डायलिंग फंक्शन केवल सिमकार्ड पर रक्षित नंबरों पर ही कॉल करने की अनुमति देता है। नियत नंबर आपके पिन2 द्वारा संरक्षित होते हैं।

 निर्धारित डायलिंग फंक्शन सक्रिय होने के बावजूद आप अंतर्राष्ट्रीय आपातकालीन नंबर पर कॉल कर सकते हैं।

आंशिक नंबर रक्षित किए जा सकते हैं। उदाहरणार्थ, 0123456 रक्षित करने पर 0123456 से शुरू होने वाले सभी नंबरों को कॉल काने की अनुमति होती है।

 जब निर्धारित डायलिंग फंक्शन सक्रिय हो तो आप सिम कार्ड पर रक्षित किसी नंबर को देख या उससे काम नहीं ले सकते हैं।

नियत डायलिंग को सक्रिय या निष्क्रिय करना

- 1 ► संपर्क ► विकल्प ► विशेष नंबर ► नियत डायलिंग।
- 2 सक्रिय या असक्रिय चुनें।
- 3 अपना पिन2 प्रविष्ट करें ► ठीक और फिर ► ठीक दुबारा पुष्टि के लिए।

किसी नियत नंबर को रक्षित करना

- संपर्क ► विकल्प ► विशेष नंबर ► नियत डायलिंग ► नियत नंबर
- नया नंबर और सूचना प्रविष्ट करें।

अतिरिक्त कॉलिंग फंक्शन

टोन सिगनल

कॉल के दौरान टोन सिगनल भेजकर टेलीफोन बैरिंग सेवाओं का उपयोग करें या किसी आन्सरिंग मशीन को नियंत्रित करें।

- टोन भेजने के लिए, (0+) - (9), (*a/h) या (#-) दबाएं।
- कॉल समाप्त हो जाने के बाद स्क्रीन को खाली करने के लिए, (C) दबाएं।
- कॉल के दौरान टोन्स को ऑन या ऑफ करने के लिए, स्टैंडबाई में (⊙) दबाएं और असमर्थ ध्वनि या टोन समर्थ चुनें।

नोटपैड

कॉल के दौरान कोई फोन नंबर नोट करें। जब आप कॉल समाप्त कर लेते हैं तो वह नंबर स्क्रीन पर रह जाता है, इस नंबर को कॉल कर सकते हैं या फोनबुक में रक्षित कर सकते हैं।

अपना फोन नंबर दिखाना या छिपाना

यदि आपके सब्सक्रिप्शन में कॉलिंग लाइन आइडेंटिफिकेशन को प्रतिबंधित करने की सुविधा है तो आप कॉल करते समय अपना नंबर छुपा सकते हैं।

हमेशा अपना फोन नंबर दिखाने या छिपाने के लिए

- 1 ► सेटिंग्स ► कॉलें ► मेरा नंबर दिखाएं/छुपाएं।
- 2 नंबर दिखाएं, नंबर छुपाएं या नेटवर्क डिफाल्ट चुनें।

Bluetooth™ हैंड्सफ्री का उपयोग करते समय ध्वनि का स्थानांतरण करना

Bluetooth हैंड्सफ्री का उपयोग करते समय कॉल के लिए ध्वनि का स्थानांतरण करें। आप कुंजीपटल का उपयोग करते समय भी कॉल के लिए ध्वनि का स्थानांतरण कर सकते हैं।

हैंड्सफ्री का उपयोग करते समय ध्वनि का स्थानांतरण करना

कॉल के दौरान, ► अधिक ► ध्वनि स्थानांतरण और एक उपकरण चुनें।

ध्वनि निर्देशन

कुंजीपटल या हैंड्सफ्री बटन के उपयोग से कॉल का उत्तर देने के दौरान ध्वनि को निर्देश दें।

हैंड्सफ्री द्वारा कॉल का उत्तर देते समय ध्वनि को निर्देश देना

- 1 ► सेटिंग्स ► कनेक्टिविटी ► Bluetooth ► हैंड्सफ्री ► आने वाली कॉल।
- 2 फोन पर भेजने के लिए फोन में चुनें या हैंड्सफ्री पर भेजने के लिए हैंड्सफ्री।

कॉल का समय

किसी कॉल के दौरान, कॉल की अवधि प्रदर्शित होती है। आप अपनी अंतिम कॉल की लागत और अपनी कॉलों की कुल लागत की भी जाँच कर सकते हैं।

कॉल के समय की जाँच करना

► सेटिंग्स ► कॉल ► समय और मूल्य ► कॉल समयक। यदि आप रीसेट करना चाहते हैं ► अधिक और कुल रीसेट करें या बाहरी कॉल को रीसेट चुनें।

संदेश भेजना

पाठ्य संदेश भेजना, चित्र संदेश भेजना, वाणी संदेश भेजना, ईमेल।

आपके फोन में संदेश संबंधी विभिन्न सेवाएं उपलब्ध हैं। आप जिन सेवाओं का उपयोग कर सकते हैं, उनके लिए अपने सेवा प्रदानकर्ता से संपर्क करें या www.SonyEricsson.com/support देखें।



यदि मैमोरी उपलब्ध नहीं हैं, पहले संदेशों या ईमेल को मिटाएं फिर आप नए संदेश प्राप्त कर सकते हैं ► 24 किसी फोल्डर विभिन्न संदेशों के मिटाना।

पाठ्य संदेश

पाठ्य संदेश में चित्र, एनिमेशन, धुन और ध्वनि प्रभाव सम्मिलित हो सकते हैं। पाठ्य संदेश किसी एक व्यक्ति को, कई प्राप्तकर्ताओं अथवा फोनबुक में रक्षित किसी समूह को भेजे जा सकते हैं।

शुरू करने से पहले

पाठ्य संदेश भेजने और प्राप्त करने के लिए आपके नेटवर्क ऑपरेटर द्वारा एक सेवा का नंबर प्रदान किया जाता है। यह पहले से ही आपके सिम कार्ड पर रक्षित हो सकता है अथवा आप यह नंबर स्वयं सम्मिलित कर सकते हैं।

सेवा केंद्र का नंबर सेट करना

- 1 ► संदेश प्रेषण ► सेटिंग्स ► पाठ्य संदेश ► सेवा केंद्र। यदि नंबर सिम कार्ड पर रक्षित हो तो वह दिखाई देता है।
- 2 यदि यह नंबर मौजूद न हो ► नया सेवा केंद्र और इसे प्रविष्ट करें, अंतर्राष्ट्रीय “+” चिन्ह और देश कोड सहित ► रक्षित।

पाठ्य संदेश लिखना और भोजना या ड्राफ्ट के रूप में रक्षित करना

- 1 ► संदेश प्रेषण ► नया लिखें ► पाठ्य संदेश।
- 2 अपना संदेश लिखें। अपने संदेश में कोई मद डालने के लिए, ► अधिक ► वस्तु जोड़ें।
- 3 ► जारी। (संदेश को बाद के लिए रक्षित करने के लिए,  दबाएं और ► हॉ ड्राफ्ट्स में रक्षित करने के लिए।)
- 4 फोन नंबर डालें चुनें और प्राप्तकर्ता का नंबर डालें, या संपर्क खोजना नंबर या समूह खोजने के लिए, या प्राप्तकर्ताओं की सूची में से चुनने के लिए।
- 5 अपने संदेश के लिए डिफॉल्ट विकल्प बदलने के लिए, उदाहरणार्थ संदेश पढ़े जाने की रिपोर्ट मंगवाना, ► अधिक ► बढ़ोतरी एक विकल्प चुनें ► संपादन करें और एक सेटिंग्स चुनें ► पूरा।
- 6 ► भेजें।



आप अपने पाठ्य संदेश को चित्र संदेश में बदल सकते हैं। लिखने के दौरान ► अधिक ► चित्र संदेश को।

पाठ्य को संदेश में कॉपी और चिपकाना करना

- 1 अपने संदेश लिखने के दौरान ► अधिक ► संपादन करें।
- 2 अपने संदेश के पूरे पाठ्य को कॉपी करने के लिए सभी कापी चुनें, या पाठ्य कापी ► आरंभ करें। और नेवीगेशन कुंजी का उपयोग पाठ्य को चिन्हित करने के लिए करें ► अंत।
- 3 ► अधिक ► संपादन करें ► चिपकाना।

संदेश प्राप्त करना

जब पाठ्य संदेश प्राप्त करते हैं या कोई स्वतः डाउनलोड किया गया चित्र संदेश, यह क्रिया मीनू में प्रदर्शित होता है यदि नयी घटना क्रिया मीनू के लिए सेट है। संदेश पढ़ने के लिए ► देखें।

यदि नयी घटना पॉपअप के लिए सेट है तो, आपसे पूछा जाता है कि क्या आप संदेश पढ़ना चाहते हैं। संदेश पढ़ने या चलाने के लिए हॉ चुनें या बाद में पढ़ने या चलाने के लिए नहीं। संदेश पढ़ना या चलाना रोकने के लिए ► रोकें। संदेश बंद करने के लिए  दबाएं। क्रिया मीनू सेटिंग बदलने के लिए ► 8 क्रिया मीनू।

संदेश के कोई नंबर को कॉल करना

संदेश में प्रदर्शित नंबर को चुनें ► कॉल करें।

पाठ्य संदेश में पाए गए किसी मद को रक्षित करना

- 1 संदेश पढ़ने के दौरान, किसी मद को चुनें ► अधिक।
- 2 चुनें उपयोग (आपके द्वारा चुने गए नंबर दिखते हैं) किसी फोन नंबर को रक्षित करने के लिए, या चित्र रक्षित करें। चित्र रक्षित करने के लिए, या बुकमार्क रक्षित करें। कोई वैब का पता रक्षित करने के लिए।

चुनित संदेश को रक्षित करना

► अधिक ► संदेश रक्षित चुनें रक्षित संदेश। (सिम कार्ड) या टैम्पलेट्स। (फोन)।

संदेशों को किसी फोल्डर में रक्षित करना

- 1 कोई संदेश चुनें ► अधिक ► अनेक अंकित।
- 2 स्क्रोल करें और ► अंकित संदेश चुनने के लिए, ► अधिक ► संदेश रक्षित।

संदेश को मिटाना

कोई संदेश चुनें और  दबाएं।

किसी फ़ोल्डर विभिन्न संदेशों को मिटाना

- 1 कोई संदेश चुनें ► अधिक सभी संदेश मिटाएं या अनेक अंकित चुनें।
- 2 स्क्रोल करें और ► अंकित । संदेश चुनने के लिए, ► अधिक ► संदेश मिटाएं।

लंबे संदेश

किसी पाठ्य संदेश में कितने अक्षरों की अनुमति है, यह जिस भाषा में लिख रहे हैं उस पर निर्भर करता है। आप दो या अधिक संदेशों को संबद्ध करके एक लंबा संदेश भेज सकते हैं। किसी लंबे संदेश में संबद्ध प्रत्येक संदेश के लिए आपसे प्रभार लिया जाता है। हो सकता है कि लंबे संदेश के सभी अंश आपको एक ही समय पर प्राप्त न हों।



अधिकतम कितनी संख्या में संदेश संबद्ध किए जा सकते हैं, यह अपने सेवा प्रदायक से मालूम करें।

लंबे संदेश को ऑन करना

► संदेश प्रेषण ► सेटिंग्स ► पाठ्य संदेश ► अधिकतम संदेश लंबाई ► अधिकतम उपलब्ध।

संदेश के लिए टैम्पलेट

आप अक्सर भेजे जाने वाले संदेशों को टैम्पलेट के रूप में रक्षित कर सकते हैं ► 23 चुनित संदेश को रक्षित करना। आप नए टैम्पलेट भी बना सकते हैं।

नए संदेश टैम्पलेट बनाना

- 1 ► संदेश प्रेषण ► टैम्पलेट्स ► नई टैम्पलेट पाठ्य या चित्र संदेश चुनें।
- 2 संदेश लिखें ► ठीक, कोई शीर्षक प्रविष्ट करें ► ठीक।

डिफॉल्ट संदेश विकल्प

विभिन्न संदेश विकल्पों के लिए कोई डिफॉल्ट अंक सेट करें।

डिफॉल्ट पाठ्य संदेश विकल्प सेट करना

► संदेश प्रेषण ► सेटिंग्स ► पाठ्य संदेश या ► चित्र संदेश और कोई विकल्प चुनें।

भेजे गए संदेश की सुपुर्वगी स्थिति की जाँच करना

► संदेश प्रेषण ► प्रेषित संदेश और कोई पाठ्य संदेश चुनें ► देखें ► अधिक ► विवरण।

चित्र संदेश भेजना (एम एम एस)

चित्र संदेश में पाठ्य, चित्र, वीडियो क्लिप, कैमरा चित्र, और साउंड रिकॉर्डिंग, हस्ताक्षर सम्मिलित हो सकते हैं। ये किसी मोबाइल फोन को एम एम एस (मल्टीमीडिया मैसेजिंग सर्विस) के जरिए या ईमेल के जरिए भेजे जाते हैं।



प्रेषित और प्राप्त करने वाले फोन में चित्र संदेशों को समर्थन देने वाली सॉफ्टवेयर होनी चाहिए।

शुरू करने से पहले

यदि आपके फोन में सेटिंग्स पहले से मौजूद नहीं हैं ► 38 सेटिंग्स

चित्र संदेश बनाना और भेजना

पाठ्य लिखने तथा चित्र, ध्वनि, वीडियो और पृष्ठ, आपका हस्ताक्षर तथा अन्य संलग्न जोड़ने के लिए चुनें।

चित्र संदेश लिखना और भेजना

- 1 ► संदेश प्रेषण ► नया लिखें ► चित्र संदेश।
 - 2 ► अधिक अपने संदेश में सम्मिलित की जाने वाली मद को जोड़ने के लिए। लिखने के दौरान, कोई मद प्रविष्ट करने के लिए ► ठीक ► अधिक।
 - 3 ► अधिक संदेश में और मद सम्मिलित करने के लिए।
- जब आप भेजने के लिए तैयार हों, जैसे पाठ्य संदेश भेजते हैं वैसे ही जारी रखें ► 22 पाठ्य संदेश।



चित्र संदेश भेजने के लिए, आपके पास वहीं विकल्प हैं जो पाठ्य संदेश भेजते समय होते हैं, जैसे कॉपी और चिपकाना, संदेश रक्षित करना और मिटाना, टेम्पलेट उपयोग करना ► 22 पाठ्य संदेश।

चित्र संदेश के लिए स्वयं का हस्ताक्षर बनाना

- 1 ► संदेश प्रेषण ► सेटिंग्स ► चित्र संदेश।
- 2 ► हस्ताक्षर ► नया हस्ताक्षर और चित्र संदेश की भांति अपना हस्ताक्षर बनाएं।

चित्र संदेश में पाए गए मदों को रक्षित करना

- 1 संदेश पढ़ते समय, मद को चुनें ► अधिक।
- 2 चुनें उपयोग (आपके द्वारा चुने गए नंबर दिखते हैं) किसी फोन नंबर को रक्षित करने के लिए, या बुकमार्क रक्षित करें कोई वैब का पता रक्षित करने के लिए, या वस्तु रक्षित रक्षित करने के लिए, उदाहरणार्थ चित्र या ध्वनि।

स्वतः डाउनलोड

चुनें अपने चित्र संदेश कैसे डाउनलोड करें:

► संदेश प्रेषण ► सेटिंग्स ► चित्र संदेश ► स्वतः डाउनलोड विकल्प देखने के लिए:

- हमेशा - संदेश स्वतः डाउनलोड करें।
- रोमिंग में पूछें - अन्य नेटवर्क संदेश डाउनलोड करने के लिए पूछें।
- रोमिंग में नहीं - अन्य नेटवर्क संदेश डाउनलोड न करें।
- हमेशा पूछें - संदेश डाउनलोड करने के लिए पूछें।
- बंद - नये संदेश इनबॉक्स में चिन्ह के रूप में दिखाई देते हैं। संदेश चुनें ► देखें डाउनलोड करने के लिए।

वाणी संदेश

साउंड रिकॉर्डिंग को वाणी संदेश की भांति भेजें और प्राप्त करें।



भेजने और प्राप्त करने वाले फोन में चित्र संदेश को समर्थन देने वाली सब्सक्रिप्शन होनी चाहिए।

वाणी संदेश रिकॉर्ड करना और भेजना

- 1 ► संदेश प्रेषण ► नया लिखें ► वाणी संदेश।
- 2 अपना संदेश रिकॉर्ड करें। ► रोकें।
- 3 ► भेजें संदेश भेजने के लिए।
- 4 ईमेल का पता डालने के लिए ईमेल पता डालें चुनें या प्राप्तकर्ता का नंबर प्रविष्ट करने के लिए फ़ोन नंबर डालें या संपर्क से नंबर या समूह प्राप्त करने के लिए संपर्क खोजना, या पिछला प्राप्तकर्ता सूची से चयन करने के लिए ► भेजें।

वाणी संदेश प्राप्त करना

यदि आप स्वतः डाउनलोड हुए वाणी संदेश प्राप्त करते हैं, तो वाणी संदेश क्रिया मीनू में दिखाता है यदि नयी घटना क्रिया मीनू के लिए सेट है। ► बजाएं संदेश सुनने के लिए।

यदि नयी घटना पॉपअप के लिए सेट है, तो आपसे वाणी संदेश सुनने के लिए पूछा जाता है। संदेश उसी समय बजाने के लिए हाँ या बाद में बजाने के लिए नहीं।

जब आप वाणी संदेश सुन चुके हों ► अधिक विकल्पों की सूची देखने के लिए। संदेश बंद करने के लिए  दबाएं। क्रिया मीनू सेटिंग बदलने के लिए ► 8 क्रिया मीनू

ईमेल

अपने फ़ोन से ईमेल संदेश भेजने और प्राप्त करने के लिए POP3 या IMAP4 ईमेल सर्वर से जुड़ें। अपने फ़ोन में आप उसी ईमेल सेटिंग का उपयोग कर सकते हैं जैसा आप कंप्यूटर के ईमेल प्रोग्राम में करते हैं।



एक POP3 ईमेल एकाउंट से आप प्रत्येक कंप्यूटर या उपकरण पर संदेश डाउनलोड कर सकते हैं जिसे एक्सेस के लिए उपयोग किया गया हो। एक IMAP4 ईमेल एकाउंट से आप सर्वर पर संदेश रख सकते हैं, जिससे अनेकों कंप्यूटर और उपकरणों से ईमेल प्रबंधन आसान हो जाता है।

शुरू करने से पहले

यदि सेटिंग्स पहले से आपके फ़ोन में मौजूद नहीं है तो ► 38 सेटिंग्स

ईमेल संदेश लिखना और भेजना

- 1 ► संदेश प्रेषण ► ईमेल ► नया लिखें।
- 2 चुनें जोड़े ईमेल पता प्रविष्ट करने के लिए, अथवा संपर्क खोजना संपर्क में पता खोजने के लिए, या पिछला प्राप्तकर्ता सूची से ईमेल का पता के लिए।
- 3 और प्राप्तकर्ता को सम्मिलित करने के लिए को, सी सी: या बी सी सी: चुनें।
- 4 प्राप्तकर्ता का चयन समाप्त हो जाने के बाद ► पूरा।
- 5 विषय लिखें ► ठीक। पाठ्य लिखें ► ठीक।
- 6 संलग्न जोड़ने के लिए ► जोड़े और संलग्न को चुनें ► पूरा ► जारी।
- 7 विकल्प देखने के लिए भेजें, या अधिक चुनें।



ईमेल संदेश लिखते समय आप कॉपी और पेस्ट कर सकते हैं ► 23 पाठ्य को संदेश में कॉपी और विपकाना करना।

ईमेल संदेश प्राप्त करना और पढ़ना

- 1 संदेश प्रेषण ► ईमेल ► इनबॉक्स चुनें।
यदि इनबॉक्स खाली है ► भेजें और प्राप्त करें।
यदि इनबॉक्स खाली नहीं है ► अधिक ► भेजें और प्राप्त करें।
- 2 नया संदेश डाउनलोड हो जाता है, एक संदेश चुनें ► देखें पढ़ने के लिए।

किसी ईमेल संदेश का उत्तर देना

- 1 ईमेल संदेश खोलें ► जवाब।
- 2 अपना संदेश लिखें ► अधिक विकल्पों को देखने के लिए।
- 3 ► ठीक ► जारी ► भेजें संदेश भेजने के लिए।

ईमेल संदेश में पाए गए मद या संलग्न को रक्षित करना

- ईमेल का पता, फोन नंबर या वेब का पता रक्षित करने के लिए, मद को चुनें ► अधिक। और मद को रक्षित करने के लिए चुनें।
- संलग्न रक्षित करने के लिए, संदेश को चुनें ► अधिक। संलग्न को चुनें ► रक्षित।

ईमेल संदेश रक्षित करना

- किसी का संदेश चुनें ► अधिक ► संदेश रक्षित। ईमेल संदेश मीनू के रक्षित ईमेल में रक्षित हो जाता है।
- अनेक संदेशों को एक फोल्डर में रक्षित करने के लिए, संदेश को चुनें ► अधिक ► अनेक अंकित। स्क्रोल करें और ► अंकित संदेश को चुनने के लिए। ► अधिक ► संदेश रक्षित।

 सभी ईमेल संदेश आपके ईमेल सर्वर पर भी रक्षित होते हैं।

ईमेल संदेश मिटाना

- चुनित संदेशों को मिटाने के लिए,  दबाएं।
- किसी फोल्डर में विभिन्न संदेशों को मिटाने के लिए, एक संदेश चुनें ► अधिक ► अनेक अंकित। स्क्रोल करें और ► अंकित संदेश को चुनने के लिए। ► अधिक ► मिटाने के लिए अंकित। अगली बार ईमेल सर्वर से जुड़ने पर चिन्हित संदेश मिटा दिए जाते हैं।

 **IMAP4 उपयोगकर्ता के लिए:** ► अधिक ► इनबॉक्स खाली और संदेशों को मिटाने के लिए जब आप अगली बार ईमेल सर्वर से कनेक्ट हो ► भेजना और प्राप्त करना या ► भेजना और प्राप्त नहीं चुनें।

मेरे मित्र

अधिक जानकारी के लिए, अपने सेवा प्रदायक से संपर्क करें अथवा देखें www.SonyEricsson.com/support1

समूह

विभिन्न प्राप्तकर्ताओं को एक साथ संदेश भेजने के लिए नंबरों और ईमेल पता का समूह बनाएं।

 यदि आप किसी समूह को पाठ्य संदेश भेजते हैं, तो आप से उस समूह के प्रत्येक सदस्य के लिए शुल्क लिया जाएगा।

नंबरों और ईमेल पता का समूह बनाना

- 1 ► संपर्क ► विकल्प ► समूह ► नया समूह ► जोड़ें।
- 2 समूह का नाम प्रविष्ट करें ► जारी।
- 3 ► नया ► जोड़ें किसी संपर्क का नंबर या ईमेल का पता खोजने और चुनने के लिए।
- 4 और नंबर या ईमेल का पता सम्मिलित करने के लिए दोहराएं। ► पूरा।


फोटो खींचना

कैमरा, वीडियो रिकॉर्डर, चित्र, VideoDJ™, PhotoDJ™।

कैमरा और वीडियो रिकॉर्डर

आपके फोन में डिजिटल कैमरा है जो वीडियो रिकॉर्डर की तरह भी काम करता है। चित्र खींचें और वीडियो क्लिप रिकॉर्ड करें, उन्हें रक्षित करें, भेजें और उनका उपयोग करें। किसी चित्र का स्क्रीन सेवर, वॉलपेपर या फोनबुक की मदद के रूप में उपयोग करें ► 14 किसी संपर्क में कोई चित्र या रिंगटोन सम्मिलित करना। Java™ के लिए कुछ एप्लीकेशन कैमरा का उपयोग कर सकते हैं ► 37 Java™ एप्लीकेशन

चित्र खींचना और वीडियो क्लिप बनाना

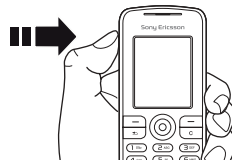

- 1 कैमरा चलाने के लिए को दबाकर रखें, वीडियो और फोटो के बीच अदला-बदली के लिए या दबाएं।
- 2 चित्र खींचने और वीडियो बनाने के लिए को दुबारा दबाएं।
- 3 वीडियो रिकॉर्डिंग को समाप्त करने के लिए दुबारा दबाएं।



वैकल्पिक रूप से, कैमरा को चुनकर कैमरा चला सकते हैं, और तब ग्रहण चित्र लेने के लिए या रिकार्ड वीडियो चलाने के लिए।
यदि आप तीव्र प्रकाश श्रोत को रिकार्ड करते हैं जैसे सीधा सूर्य प्रकाश या एक लैंप तो स्क्रीन में अंधेरा छा सकता है या चित्र बिगड़ सकता है।


वीडियो और फोटो में अवला-बबली

☺ या ☹ दबाएं।

जूम का उपयोग करना

जूम-इन और जूम-आउट करने के लिए ☺ तथा ☹ का उपयोग करें।

स्वयं अपना चित्र खींचने के लिए

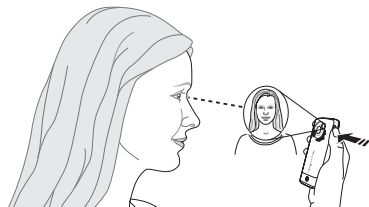

- 1 फोन को उस तरीके से पकड़े जैसे कि इस चित्र में दिखाया गया है। आप कैमरे में लगे शीशे में अपनी छवि देख सकते हैं।
- 2 कैमरे को सक्रिय करने के लिए ☺ दबाकर रखें। चित्र खींचने के लिए ☹ दोबारा दबाएं।

कैमरा विकल्प

जब कैमरे सक्रिय हो ► अधिक और विकल्प देखने के लिए:

- सभी क्लिप देखें (वीडियो)।
- शूट मोड (वीडियो) - चित्र संदेश हेतु और उच्च गुणवत्ता वीडियो के बीच चुनें।
- वीडियो आकार - बड़ा 176x144 और छोटा 128x96 के बीच चुनें।
- रॉबि मोड - खराब प्रकाश की स्थिति में चित्र की गुणवत्ता को लंबी एक्सपोज़र समय से सुधारें।
- प्रभाव - अपने चित्र या वीडियो के लिए अलग-अलग प्रभाव चुनें।
- सभी चित्र देखें (चित्र)।
- शूट मोड (चित्र) - सामान्य से चुनें बगैर फ्रेम के लिए, पैनारोमा कुछ चित्रों को एक चौड़े चित्र में जोड़ने के लिए, फ्रेम फ्रेम को अपने चित्र के साथ जोड़ने के लिए और बस्ट कुछ चित्र त्वरित अनुक्रम में लेने के लिए।
- चित्र आकार - बड़ा 1280x1024, मध्यम 640x480 और छोटा 160x120 के बीच चुनें।
- आत्म समयक (चित्र) - आपके कैमरा बटन दबाने के कुछ सेकंड के बाद चित्र खींचता है।
- चित्र की गुणवत्ता - सामान्य और स्पष्ट चित्र गुणवत्ता के बीच चुनें।
- शटर ध्वनि (चित्र) - विभिन्न शटर ध्वनि चुनें।

चित्र और वीडियो क्लिप रक्षित करना और भेजना

जब आप कोई चित्र खींच चुके हों या वीडियो क्लिप रिकॉर्ड कर चुके हों तो फोन के मेमोरी में रक्षित हो जाता है। आप चित्र या वीडियो क्लिप को तत्काल किसी चित्र संदेश भेज सकते हैं। चित्र और क्लिप का आदान-प्रदान अन्य स्थानांतरण प्रकार द्वारा ► 30 चित्र और वीडियो क्लिप आदान-प्रदान।

चित्र और वीडियो क्लिप

आपके कैमरा में एक या अधिक चित्र और वीडियो क्लिप पहले से रहता है, जिसे आप मिटा कर मैमोरी को खाली कर सकते हैं। सभी चित्र और वीडियो फ़ाइल मैनेजर में रक्षित होते हैं। जब आप चित्र ले चुके होते हैं तो कैमरा चित्र चुनकर उस तक पहुँच सकते हैं। आप चित्र का उपयोग स्क्रीन सेवर, वॉलपेपर की भांति या फोन संपर्क के लिए कर सकते हैं **14 किसी संपर्क में कोई चित्र या रिंगटोन सम्मिलित करना।** आप चित्र या वीडियो क्लिप किसी स्थानांतरण तरीका को चुनकर भेज या प्राप्त कर सकते हैं। भेजे जा सकने वाले चित्र या वीडियो क्लिप की संख्या फ़ाइल के आकार पर निर्भर करता है। GIF, JPEG, WBMP, BMP, PNG, SVG-Tiny, MP4 और 3GP लिए समर्थन प्राप्त है।

 एनिमेशन का प्रबंध चित्रों के जैसे ही होता है।

अपने चित्रों को देखना

- 1 कैमरा चित्र या फ़ाइल मैनेजर ► चित्रों चुनें और फोल्डर में एक चित्र को चुनें।
- 2 चित्र लघुरूप (थम्बनेल) में दिखाए जाते हैं, पूरे आकार में देखने के लिए ► देखें।
- 3 ► सैतिज चित्रों को सैतिज रूप में देखने के लिए।
- 4 ► अधिक डिस्प्ले विकल्प प्रदर्शित करने के लिए, उदाहरणार्थ घुमाएं, या स्लाइड शो, फोल्डर के सारे चित्र एक स्लाइड शो में दिखाए जाते हैं।

अपना वीडियो क्लिप देखें

- 1 ► फ़ाइल मैनेजर ► वीडियो और फोल्डर में एक वीडियो क्लिप चुनें।
- 2 ► देखें ► बजाएं।
- 3 वीडियो क्लिप रोकने के लिए ► रुकें, विकल्प उदाहरणार्थ सैतिज प्रदर्शित करने के लिए ► अधिक, या VideoDJ™, वीडियो क्लिप संपादित करने के लिए।

कैमरा चित्र को समय रेखा के अनुसार खोजना

- 1 कैमरा चित्र या फ़ाइल मैनेजर ► चित्रों ► कैमरा चित्र चुनें।
- 2 ► अधिक ► समय रेखा खोज। अब आप कैमरा चित्र ब्राउज़ कर सकते हैं, समय रेखा में तिथि से क्रमबद्ध।

चित्र और वीडियो क्लिप आदान-प्रदान

चित्र और वीडियो क्लिप का अपने मित्रों के साथ उपलब्ध स्थानांतरण तरीका का उपयोग कर आदान-प्रदान करें। कॉपीराइट सुरक्षित वस्तुओं का आदान-प्रदान शायद आप न कर सकें।

USB केबल के उपयोग से, आप चित्र और वीडियो क्लिप को कंप्यूटर से ड्रैग-और-ड्रॉप कर सकते हैं।

चित्र या वीडियो क्लिप भेजना

- 1 ► फ़ाइल मैनेजर ► चित्रों या ► वीडियो।
- 2 एक चित्र या वीडियो चुनें ► अधिक ► भेजें। एक स्थानांतरण प्रकार चुनें।

चित्र और वीडियो क्लिप प्राप्त और रक्षित करना

- किसी मद वाले संदेश से ► 22 संदेश भेजना
- किसी अन्य स्थानांतरण प्रकार द्वारा, सुनिश्चित कर लें की स्थानांतरण प्रकार सक्रिय है और दिखने वाले निर्देशों का पालन करें।

वीडियो क्लिप को कंप्यूटर पर देखना

वीडियो क्लिप जो आपके कंप्यूटर में स्थानांतरित किया जा चुका है को देखने के लिए QuickTime™ प्लेयर सॉफ्टवेयर का उपयोग करें जो आपके फोन के साथ आने वाले सीडी में रहता है।

स्क्रीन सेवर और वॉलपेपर

जब फोन कुछ सेकंड तक निष्क्रिय मोड में रहता है तो स्क्रीन सेवर सक्रिय हो जाता है। पावर बचाने के लिए कुछ सेकंड के बाद स्लीप मोड सक्रिय हो जाता है। यदि आपने किसी चित्र को वॉलपेपर बनाया हुआ है तो वह चित्र स्टैंडबाई मोड में प्रदर्शित होता है।

चित्र का उपयोग करना

- 1 ► फाइल मैनेजर ► चित्रों और एक चित्र चुनें।
- 2 ► अधिक ► की तरह उपयोग और एक विकल्प चुनें।

VideoDJ™

वीडियो क्लिप, चित्र और पाठ्य का उपयोग कर अपना स्वयं का वीडियो क्लिप बनाएं और संपादित करें। आप ट्रिम का उपयोग कर अवांछित हिस्सों को हटा कर वीडियो क्लिप छोटा करने में कर सकते हैं।

वीडियो क्लिप बनाना

- 1 ► मनोरंजन ► VideoDJ™।
- 2 जोड़ें ► वीडियो क्लिप, चित्र या पाठ्य और एक मद चुनें, या ► कैमरा नया चित्र लेने के लिए या वीडियो बनाने के लिए।
- 3 © स्टोरीबोर्ड में आगे स्क्रोल करने के लिए।

विद्यमान वीडियो क्लिप को संपादन के लिए खोलें

- 1 ► फाइल मैनेजर ► वीडियो और मद चुनें।
- 2 ► अधिक ► VideoDJ™ ► संपादन करें।

चुनित वीडियो क्लिप, चित्र या पाठ्य के संपादन के विकल्प

जब मद चुन चुके हों ► संपादन करें संपादन विकल्प देखने के लिए:

- कतरों (वीडियो) - वीडियो क्लिप छोटा करने के लिए, आरंभ करें और अंत स्थान सेट करके।
- पाठ्य जोड़ें (वीडियो) - वीडियो क्लिप में पाठ्य सम्मिलित करने के लिए।
- बदलें - एक नया मद चुनें।
- मिटाएं - मद को हटाएं।
- हिलाएं - मद को दूसरे स्थान पर ले जाने के लिए।
- अवधि (चित्र और पाठ्य) - चित्र या पाठ्य के लिए डिस्ले समय चुनें।
- संपादित (पाठ्य) - पाठ्य को बदलें।
- पृष्ठभूमि (पाठ्य) - पृष्ठभूमि को सेट करें।
- पाठ्य रंग (पाठ्य) - फोंट का रंग सेट करें।



चित्रों के संपादन के लिए, PhotoDJ™ का उपयोग करें और चित्र को वीडियो क्लिप में जोड़ें ► 32 PhotoDJ™।

वीडियो क्लिप के संचालन के विकल्प

► अधिक वीडियो क्लिप के संचालन के विकल्प देखें:

- बजाएं - वीडियो क्लिप देखें।
- भेजें - वीडियो क्लिप भेजें।
- साउंडट्रैक - वीडियो क्लिप में साउंडट्रैक जोड़ें।
- पारगमन - वीडियो क्लिप, चित्र और पाठ्य के बीच संक्रमण सेट करें।
- रक्षित - वीडियो क्लिप रक्षित करें।
- डालें - नया वीडियो क्लिप, चित्र या पाठ्य सम्मिलित करें।
- नया वीडियो - नया वीडियो क्लिप बनाएं।

PhotoDJ™

PhotoDJ™ का उपयोग कर चित्र का संपादन करें।



कुछ संपादन विकल्प बड़े चित्रों के लिए असमर्थित होते हैं।

किसी मद को संपादन के लिए खोलना

- ► मनोरंजन ► PhotoDJ™ और एक मद चुनें।
- ► कैमरा चित्र और एक मद चुनें ► देखें ► अधिक ► संपादित।

चुनित चित्रों के संपादन के विकल्प

► साधन विकल्प देखने के लिए:

- क्लिपआर्ट जोड़ें - चुनें और क्लिपआर्ट जोड़ें।
- फ्रेम जोड़ें - चुनें और फ्रेम जोड़ें।
- प्रभाव जोड़ें - कोई प्रभाव जोड़ें।
- साधन चुनें - उपयोग के लिए साधन चुनें।
- घुमाएं - घुमाएं।
- रंग पट्टिका - रंग चुनें।
- रंग चयन घटक - चित्र से कोई रंग चुनें (कैमरा चित्र में उपलब्ध नहीं)।
- पेन साइज़ - पेन का आकार चुनें (कैमरा चित्र में उपलब्ध नहीं)।

चित्र का संपादन के लिए नेवीगेशन कुंजी का उपयोग करें। कीपैड का उपयोग आप निम्नलिखित प्रकार से कर सकते हैं:

- | | |
|-------------------------|--------------------|
| ⬅ चित्र संपादक से निकास | Ⓢ वापस |
| ① बाएं ऊपर | ② ऊपर |
| ③ दाएं ऊपर | |
| ④ बाएं | ⑤ साधन सक्रिय करें |
| ⑥ दाएं | |
| ⑦ बाएं नीचे | ⑧ नीचे |
| ⑨ दाएं नीचे | |
| ✱ a/A साधन चुनें | ⑩ + |
| # - रंग चुनें | |

जब आप चुनित चित्र का संपादन कर चुके हों ► अधिक ► चित्र रक्षित करें।

मनोरंजन

मीडिया प्लेयर, Disc2Phone, PlayNow™, रिंगटोन, ध्वनि, MusicDJ™, थीम, खेल, Java™ और अन्य।

मीडिया प्लेयर

मीडिया प्लेयर से संगीत और वीडियो दोनों चलाए जा सकते हैं। आप वह संगीत और वीडियो क्लिप चला सकते हैं जिसे आप डाउनलोड करते हैं या किसी चित्र संदेश में प्राप्त करते हैं या कंप्यूटर से स्थानांतरित कर सकते हैं। इसमें निम्नलिखित फ़ाइल प्रकार समर्थित हैं: MP3, MP4, 3GP, AAC, AMR, MIDI, IMY, EMY और WAV (16 kHz अधिकतम नमूना दर) आप उन फ़ाइलों का भी उपयोग कर सकते हैं जो 3GPP के लिए अनुकूल हैं।

संगीत स्थानांतरित करना

Disc2Phone कंप्यूटर सॉफ्टवेयर और USB ड्राइवर फोन के साथ मिलने वाले सीडी में सम्मिलित होते हैं। Disc2Phone का उपयोग संगीत का स्थानांतरण सीडी या कंप्यूटर से फोन मेमोरी तक करें।



नया या अपडेट किया गया सॉफ्टवेयर वर्जन स्थापित करने से पूर्व, फोन संचार से संबंधित सभी पिछले सॉफ्टवेयर विस्थापित कर देने चाहिए। यह सलाह दी जाती है कि विस्थापन कंट्रोल पैनल के प्रोग्राम जोड़ें/हटाएं (Windows) से करें।

संगीत और वीडियो क्लिप

आपके फोन में रक्षित संगीत और वीडियो क्लिप चलाएं। संगीत सूची आपके रुकें दबाने तक बजती रहती है।

संगीत चलाना और वीडियो क्लिप देखना

- 1 ► मीडिया प्लेयर और कलाकार, ट्रैक, प्ले सूची या वीडियो चुनकर संगीत के लिए ब्राउज़ करें।
- 2 शीर्षक चिन्हित करें ► बजाएं।

मीडिया प्लेयर नियंत्रण

- बजाएं – सूची में से चिन्हित मद को चुनें।
- रुकें – संगीत ट्रैक को रोकें।
- रुकना – वीडियो क्लिप को रोकें।
- ⏮ दबाएं – अगले संगीत ट्रैक या वीडियो क्लिप तक जाएं।
- ⏪ दबाएं – पिछले संगीत ट्रैक या वीडियो क्लिप तक जाएं।
- ⏴ या ⏴ को दबाकर रखें – संगीत ट्रैक या वीडियो क्लिप को तेजी से आगे या पीछे बढ़ाने के लिए।
- ⏵ या ⏵ दबाएं – वॉल्यूम का समायोजन करें।
- जब अब बजा रहे हैं में हो, ⏸ दबाएं मीडिया प्लेयर ब्राउज़र तक जाने के लिए।
- बाहर निकलने के लिए ⏹ को दबाकर रखें।

मदों को ब्राउज़ करना

सूची के संगीत ट्रैक या वीडियो क्लिप को ब्राउज़ करें:

- कलाकार – संगीत ट्रैक को कलाकार के अनुसार दिखाता है।
- ट्रैक – आपके फोन के समस्त संगीत ट्रैक (रिंगटोन नहीं) को दिखाता है।
- प्ले सूची – संगीत ट्रैक की स्वयं की सूची बनाएं और चलाएं।
- वीडियो – आपके फोन के सारे वीडियो क्लिप को दिखाता है।
- ⏴ या ⏴ दबाएं – सूची में उपर या नीचे जाएं।

प्ले सूची

फाइल मैनेजर में रखे मीडिया मदों को सुनियोजित करने के लिए, अपना स्वयं का प्ले सूची बनाएं। आप किसी मद को एक से ज्यादा प्ले सूची में सम्मिलित कर सकते हैं।

प्ले सूची बनाना और मदों को जोड़ना

► मीडिया प्लेयर ► प्ले सूची ► नई प्ले सूची ► जोड़ें। नाम प्रविष्ट करें
► ठीक।

फाइल मैनेजर में उपलब्ध मदों में किसी को चुनें। आप कई मदों को एक ही समय सम्मिलित कर सकते हैं और आप फोल्डर को भी सम्मिलित कर सकते हैं, उनके अंदर के सभी मदों के साथ।
और मदों को सम्मिलित करने के लिए ► अधिक ► मीडिया जोड़ें और मदों को चुनें।

प्ले सूची से मदों को हटाना

► मीडिया प्लेयर ► प्ले सूची प्ले सूची चुनें ► खोलें।
मद को चुनें और (C) दबाएं।



वास्तविक संगीत और वीडियो मद मैमोरी से नहीं मिटाए जाते हैं, सिर्फ प्ले सूची में इनके संकेत।

मीडिया प्लेयर के विकल्प

जब मीडिया प्लेयर सक्रिय हो ► अधिक विकल्प देखने के लिए:

- अब बजा रहे हैं - अब बजा रहे हैं दृश्य पर जाएं।
- मीडिया जोड़ें - प्ले सूची में मद और फोल्डर सम्मिलित करने के लिए।
- क्रमबद्ध करें - कलाकार, शीर्षक या फोल्डर में सम्मिलित किए जाने के क्रम के अनुसार मदों को क्रमबद्ध करें।
- मिटाएं - किसी मद को प्ले सूची या ट्रैक सूची से हटाने के लिए। ट्रैक सूची में मद मैमोरी से स्थाई रूप से मिटा दिए जाते हैं।
- कम करना - मीडिया प्लेयर को छोटा करें और संगीत के बजते हुए स्टैंडबाई में वापस लौटें।
- पुनः नामांकन - उपयोगकर्ता द्वारा बनाए गए प्ले सूची का नाम बदलें।
- प्ले सूची मिटाएं - उपयोगकर्ता द्वारा बनाए गए प्ले सूची को मिटाएं।
- सूचना - वर्तमान ट्रैक या वीडियो संबंधित जानकारी देखें।
- बजाएं मोड - संगीत ट्रैक और वीडियो चलने के क्रम को बदलें। शफल चुनें प्ले सूची के मदों को क्रमरहित चलाने के लिए, या लूप प्ले सूची को दुबारा शुरू करने के लिए जब अंतिम संगीत बज चुका हो।
- समकार - ट्रेबल और बास सेटिंग्स बदलने के लिए।
- भेजें - संगीत ट्रैक और वीडियो क्लिप भेजने के लिए।
- फ्रेम कैद करें - चित्र लेने के लिए जब आप वीडियो क्लिप रोक देते हैं।



उपलब्ध विकल्प आपके अब बजा रहे हैं, कलाकार, ट्रैक, प्ले सूची या वीडियो चुनने पर निर्भर करता है।



► मनोरंजन ► PlayNow™ इंटरनेट के माध्यम से संगीत का पूर्व-श्रवण करना, खरीदना और डाउनलोड करना। यदि आपके फोन में सेटिंग्स पहले से मौजूद नहीं हैं ► 38 सेटिंग्स। अधिक जानकारी के लिए, अपने सेवा प्रदानकर्ता से संपर्क करें अथवा देखें www.SonyEricsson.com/support।

ऑनलाइन संगीत या वीडियो का फोन में प्रवाह करना

अपने फोन में प्रवाहित करके वीडियो चलाएं और वैब साइट पर संगीत सुनें। प्रवाह के लिए कोई लिंक चुनें और मीडिया प्लेयर स्वतः खुल जाता है। ये लिंक बुकमार्क की तरह रक्षित किए जा सकते हैं। यदि आपके फोन में सेटिंग्स पहले से मौजूद नहीं हैं ► 38 सेटिंग्स।

रक्षित संगीत और वीडियो का फोन में प्रवाह करना

- 1 ► इंटरनेट सेवाएं ► अधिक ► पर जाएं ► बुकमार्क।
- 2 प्रवाह के लिए कोई लिंक चुनें, मीडिया प्लेयर खुल जाता है और चलने लगता है।

रिंगटोन, धुनें, साउंड और चेतावनियां

मानक और पॉलीफोनिक धुनों का रिंगटोन के रूप में उपयोग करें। आप किसी स्थानांतरण तरीके द्वारा धुनों का आदान-प्रदान कर सकते हैं। जिस साउंड फ़ाइल को रिंगटोन के रूप में सेट नहीं किया जा सकता वह या तो समर्थित नहीं है या वर्जित है। कॉपीराइट द्वारा सुरक्षित सामग्री का आदान-प्रदान करना वर्जित है।

रिंगटोन चुनना

► सेटिंग्स ► ध्वनि और सतर्क ► रिंगटोन।

रिंगटोन को ऑन या ऑफ करना

स्टैंडबाई से (#) दबाकर रखें। अलार्म सिगनल को छोड़कर, सभी सिगनल ऑन या ऑफ हो जाते हैं।

रिंगटोन की वॉल्यूम को सेट करना

► सेटिंग्स ► ध्वनि और सतर्क ► रिंग प्रबलता और घटाने या बढ़ाने के लिए (⊕) या (⊖) दबाएं ► रक्षित।

कंपन सतर्क सेट करना

- 1 ► सेटिंग्स ► ध्वनि और सतर्क ► कंपन सतर्क।
- 2 सतर्क को चालू, मौन में चालू करें या बंद पर सेट करें।

ध्वनि और सतर्क विकल्प को सेट करना

- सेटिंग्स ► ध्वनि और सतर्क, आप सेट कर सकते हैं:
- संदेश सतर्क - संदेश सूचना चुनें।
 - कुंजी ध्वनि - कुंजी दबाने पर बजने वाली ध्वनि को चुनें।

MusicDJ™ का उपयोग कर रिंगटोन धुनें तैयार करना

MusicDJ™ का उपयोग करके रिंगटोन के रूप में उपयोग करने के लिए धुनें तैयार करें और संपादित करें। किसी धुन में चार ट्रैक होते हैं - ड्रम, बैस, कॉर्ड और स्वर। ट्रैक में कई संगीत वर्ग होते हैं। खंडों में भिन्न-भिन्न विशेषताओं वाली पूर्व व्यवस्थित ध्वनियां होती हैं। इन खंडों को **मुखड़ा**, **छंद**, **कोरस**, और **खंड** में वर्गीकृत किया गया है। आप इन ट्रैकों में संगीत खंडों को सम्मिलित करके धुनें तैयार कर सकते हैं।

धुन तैयार करना

1 ► मनोरंजन ► MusicDJ™।

2 धुन तैयार करने के लिए निवेश करें, कापी और चिपकाएं खंड चुनें। खंडों के बीच आने जाने के लिए , ,  या  का उपयोग करें। खंड को हटाने के लिए  दबाएं। अधिक विकल्प देखने के लिए ► अधिक।

पहले से तैयार धुन को संपादित करना

► फाइल मैनेजर ► ध्वनि तथा कोई धुन चुनें ► अधिक ► संपादन करें।

धुन भेजना और प्राप्त करना

1 ► फाइल मैनेजर ► ध्वनि तथा कोई धुन चुनें।

2 ► अधिक ► भेजें तथा स्थानांतरण करने की कोई विधि चुनें।

जब आप धुन प्राप्त करते हैं, दिखने वाले निर्देशों का पालन करें।



आप किसी पाठ्य सदेश में पॉलीफोनिक या MP3 फाइल नहीं भेज सकते।

ध्वनि रिकॉर्डर

स्वयं अपने मैमो या कॉल रिकार्ड करें जिन्हें रिंगटोन के रूप में सेट किया जा सकता है। यदि आपको कोई कॉल प्राप्त होती है तो ध्वनि की सभी रिकॉर्डिंग स्वतः बंद हो जाती है। रिकॉर्डिंग फोन में रक्षित हो जाती है।



कुछ देशों में या राज्यों के कानून में यह प्रावधान है कि आप कॉल को रिकॉर्ड करने से पहले दूसरे व्यक्ति को सूचित कर दें।

ध्वनि रिकॉर्डिंग शुरू करना

► मनोरंजन ► ध्वनि रिकार्ड करें।

अपनी रिकॉर्डिंग को सुनना

1 ► फाइल मैनेजर ► ध्वनि कोई रिकॉर्डिंग चुनें।

2 रिकॉर्डिंग को सुनने के लिए ► बजाएं। पिछली या अगली रिकॉर्डिंग तक जाने के लिए  और  दबाएं। ► रुकें स्लेबैक रोकने के लिए। विकल्पों को देखने के लिए ► अधिक।

थीम्स, खेल और एप्लीकेशन

आपके फोन में पूर्व निर्धारित थीम्स, खेल और एप्लीकेशन पहले से मौजूद हैं। आप अपने फोन में नई सामग्री डाउनलोड कर सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए, देखें www.SonyEricsson.com/support।

थीम सेट करना

► फाइल मैनेजर ► थीम्स और थीम चुनें ► सेट।

थीम भेजना और प्राप्त करना

1 ► फाइल मैनेजर ► थीम्स और थीम चुनें।

2 ► अधिक ► भेजें स्थानांतरण की कोई विधि चुनें।

जब आप थीम प्राप्त करते हैं तो दिखाई देने वाले निर्देशों का पालन करें।

थीम डाउनलोड करना

► फाइल मैनेजर ► थीम्स और सीधे लिंक तक स्क्रोल करें ► पर जाएं।

यदि आपके फोन में सेटिंग्स पहले से मौजूद नहीं हैं ► 38 सेटिंग्स।

खेल शुरू और समाप्त करना

1 ► मनोरंजन ► खेल और एक खेल चुनें ► चुनें।

2 खेल समाप्त करने के लिए  को दबाकर रखें।

खेल डाउनलोड करना

► मनोरंजन ► खेल और सीधे लिंक तक स्क्रोल करें ► पर जाएं।
यदि आपके फोन में सेटिंग्स पहले से मौजूद नहीं हैं ► 38 सेटिंग्स

एप्लीकेशन शुरू और समाप्त करना

- 1 ► फाइल मैनेजर ► एप्लीकेशन और एक एप्लीकेशन चुनें ► चुनें।
- 2 एप्लीकेशन को समाप्त करने के लिए (⏏) को दबाकर रखें।



पहचान न किए जा सकें फॉर्गेट अन्य फोल्डर में रक्षित होते हैं।

एप्लीकेशन डाउनलोड करना

► इंटरनेट सेवाएं ► अधिक ► पर जाएं ► बुकमार्क ► सीधे लिंक तक
► पर जाएं।
यदि आपके फोन में सेटिंग्स पहले से मौजूद नहीं हैं ► 38 सेटिंग्स

Java™ एप्लीकेशन

आप Java से संबंधित जानकारी देख सकते हैं या विभिन्न स्तरों की अनुमति सेट कर सकते हैं। कुछ एप्लीकेशन को सूचना प्राप्त करने के लिए इंटरनेट जुड़ना आवश्यक होता है, उदाहरणार्थ, वे खेल जो खेल सर्वर से अगला स्तर डाउनलोड करते हैं ► 39 Java के लिए प्रोफाइल चुनना

Java™ एप्लीकेशन संबंधित सूचना देखना

- 1 ► फाइल मैनेजर ► एप्लीकेशन या ► खेल।
- 2 कोई एप्लीकेशन या खेल चुनें ► अधिक ► जानकारी।

Java™ एप्लीकेशन के लिए अनुमति नियंत्रित करें

- 1 ► फाइल मैनेजर ► एप्लीकेशन या ► खेल।
- 2 कोई एप्लीकेशन या खेल चुनें ► अधिक ► अनुमति और विकल्प सेट करें।

Java एप्लीकेशन स्क्रीन आकार

अधिकतर खेल और एप्लीकेशन के लिए स्क्रीन का आकार सेटिंग्स डिफॉल्ट से न बदलें। कुछ Java एप्लीकेशन का अन्य स्क्रीन आकार के लिए बने हो सकते हैं। फोन चुनित स्क्रीन सेटिंग्स में स्क्रीन आकार की बराबरी कर लेगा।

कुछ Java एप्लीकेशन कुछ विशेष स्क्रीन आकार के लिए बने हो सकते हैं और एप्लीकेशन को स्क्रीन के अनुसार ढाल नहीं सकते। अधिक जानकारी के लिए, एप्लीकेशन विक्रेता से संपर्क करें।

संबद्धता

इंटरनेट और ई-मेल सेटिंग्स, समकालीन, Bluetooth™, इंफ्रारेड, USB केबल, नवीनीकरण सेवा।

सेटिंग्स

 आप इंटरनेट का उपयोग शुरू करें, उससे पहले संदेश प्रेषण, भेरे मित्र अथवा PlayNow™ आपके फोन में सेटिंग्स का होना आवश्यक है।

जब आप अपना फोन खरीदते हैं तो उसमें सेटिंग्स पहले से प्रविष्ट की हुई हो सकती हैं। यदि न हों तो अपने नेटवर्क ऑपरेटर, सेवा प्रदानकर्ता से संपर्क करें या अधिक जानकारी के लिए देखें, www.SonyEricsson.com/support।

इंटरनेट का उपयोग करने के लिए, तथा चित्र और ईमेल संदेश भेजने और प्राप्त करने के लिए, आपको निम्नलिखित की आवश्यकता होगी:

- ऐसा फोन सब्सक्रिप्शन जिसमें डेटा प्रेषण की सुविधा उपलब्ध हो।
- आपके फोन में प्रविष्ट सेटिंग्स।
- आपको अपने सेवा प्रदानकर्ता अथवा नेटवर्क ऑपरेटर के पास इंटरनेट और ईमेल उपयोगकर्ता के रूप में पंजीकृत भी करवाना पड़ सकता है।

सेटिंग्स प्रविष्ट करना

आपके फोन में सेटिंग्स पहले से प्रविष्ट न हुई हों तो आप:

- अपने नेटवर्क ऑपरेटर, सेवा प्रदानकर्ता से संदेश में सेटिंग्स प्राप्त कर सकते हैं अथवा देखें, www.SonyEricsson.com/support
- स्वयं सेटिंग्स प्रविष्ट करें या संपादित करें।

इंटरनेट का उपयोग करना

WAP (वायरलेस एप्लीकेशन प्रोटोकॉल) या HTTP (हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल) के माध्यम से संशोधित इंटरनेट फ़ाइल चुनना।

इंटरनेट फ़ाइल चुनना

► सेटिंग्स ► कनेक्टिविटी ► इंटरनेट सेवाएं ► इंटरनेट प्रोफ़ाइल और उपयोग के लिए एक प्रोफ़ाइल चुनें।

ब्राउज़िंग शुरू करना

इंटरनेट सेवाएं को चुनें और किसी सेवा का चयन करें या इंटरनेट सेवाएं ► अधिक विकल्प देखने के लिए।

ब्राउज़िंग समाप्त करना

► अधिक ► ब्राउज़र से निकास करें।

ब्राउज़िंग करते समय विकल्प

► अधिक विकल्प देखने के लिए। मीनू में निम्नलिखित विकल्प हैं पर यह निर्भर करता है कि आप किस वैब पृष्ठ पर जा रहे हैं।

 वैब ब्राउज़ करते समय अगर आप किसी ई-मेल पते का चुनाव करते हैं तो आप उस पते पर संदेश भेज सकते हैं।

► पर जाएं विकल्प के लिए:

- Sony Ericsson - पूर्वनिर्धारित वैब पेज पर जाने के लिए।
- बुकमार्क - बुकमार्क बनाना, उपयोग या संपादित करना।
- पता डालें - वैब पृष्ठ का पता डालने के लिए।
- इतिहास - पहले गए वैब पृष्ठों की सूची के लिए।

► साधन विकल्प के लिए:

- बुकमार्क जोड़ें - नया बुकमार्क जोड़ने के लिए।
- चित्र रक्षित - चित्र रक्षित करने के लिए।
- पृष्ठ रक्षित करें - वर्तमान वैबपृष्ठ रक्षित करने के लिए।
- पृष्ठ रीफ्रेश - वर्तमान वैबपृष्ठ रीफ्रेश करने के लिए।
- कड़ी भेजें - वर्तमान वैबपृष्ठ पर लिंक भेजने के लिए।
- कॉल करें - ब्राउज़ करते समय कॉल करने के लिए। ► अधिक
► कॉल खत्म कॉल समाप्त और ब्राउज़ जारी रखने के लिए।

► देखें विकल्प के लिए:

- पूर्ण स्क्रीन - सामान्य या पूरी स्क्रीन चुनने के लिए।
- सिर्फ पाठ्य - पूर्ण सामग्री या सिर्फ पाठ्य चुनने के लिए।
- जूम - वैबपृष्ठ पर जूम इन या जूम आउट करने के लिए।
- सामान्य तक जूम करें - जूम इन को डिफॉल्ट पर सेट करने के लिए।
- बढ़ना ब्राउज़र पर सेटिंग्स डालने के लिए।
- ब्राउज़र से निकास करें असंबन्धन और स्टैंडबाई पर जाने के लिए।

बुकमार्क संबंधी कार्यवाई करना

- इंटरनेट सेवाएं ► अधिक ► पर जाएं ► बुकमार्क तथा कोई बुकमार्क चुनें
- अधिक। कोई विकल्प चुनें।

Sony Ericsson वेब साइट से डाउनलोड करना

- 1 ► इंटरनेट सेवाएं ► Sony Ericsson।
- 2 वैबपृष्ठ पर ब्राउज़ करें, डाउनलोड करने के लिए वस्तु का चुनाव करें और दिखाई पड़ने वाली अनुदेशों का पालन करें।

कुकीज़ को खाली करना

- इंटरनेट सेवाएं ► अधिक ► बढ़ना ► अन्य ► कुकीज़ हटाएं ► हाँ।

पासवर्ड की सूची को हटाना

- इंटरनेट सेवाएं ► अधिक ► बढ़ना ► तथा अन्य टैब ► पासवर्ड हटाएं ► हाँ।

Java के लिए प्रोफाइल चुनना

- सेटिंग्स ► कनेक्टिविटी ► Java™ के लिए सेटिंग्स और उपयोग करने के लिए एक प्रोफाइल चुनें।

इंटरनेट सुरक्षा

सुरक्षित ब्राउज़िंग समर्थित है। इंटरनेट प्रोफाइल का उपयोग करते समय आप फोन में सुरक्षा को चालू कर सकते हैं।

विश्वसनीय प्रमाणपत्र

कुछ इंटरनेट सेवाएं जैसे बैंकिंग के लिए आपके फोन में पंजीकरण होना आवश्यक है। खरीदते समय आपके फोन में पहले से ही कुछ पंजीकरण मौजूद हैं।

अपने फोन में प्रमाणपत्र की जाँच करना

- सेटिंग्स ► कनेक्टिविटी ► इंटरनेट सेवाएं ► सुरक्षा ► विश्वासित प्रमाणपत्र।

समकालीन करना

इंटरनेट सेवाएं या स्थानांतरण क्रम द्वारा संपर्क, अपाईटमेंट, कार्य और टिप्पणी को समकालीन करें। आपके कंप्यूटर के लिए समकालीन सॉफ्टवेयर सी डी में उपलब्ध है। यह फोन के साथ आता है।

आप www.SonyEricsson.com/support से यह सॉफ्टवेयर या समकालीन के लिए आरंभिक पुस्तिका को डाउनलोड करें।

नामों के लिए समकालीन क्रम चुनना

► संपर्क ► विकल्प ► बढ़ोतरी ► क्रम अनुसार। जब आप संपर्कों को समकालीन करें तो वह क्रम चुनें जिसमें पहला और आखिरी नाम दिखाई दे।

निकटवर्ती उपकरणों से समकालीन

आपके फोन के साथ आई सी डी द्वारा कंप्यूटर समकालीन सॉफ्टवेयर को डालें। इसे आप www.SonyEricsson.com/support से डाउनलोड कर सकते हैं। इस सॉफ्टवेयर में सहायक जानकारी उपलब्ध है।



कंप्यूटर सॉफ्टवेयर के नए या नवीनतम संस्करण डालने से पहले, फोन संचार से जुड़े सभी पिछले सॉफ्टवेयर को निकालना होगा। यह सुझाव दिया जाता है कि आप कंट्रोल पैनल (Windows) के डालें/निकालें में से सॉफ्टवेयर को निकालें।

इंटरनेट प्रोग्रामों से दूरस्थ समकालीन

इंटरनेट द्वारा समकालीन ऑनलाइन करें।

दूरस्थ समकालीन सेटिंग्स डालना

1 ► आयोजक ► समकालीन और ► हैं या ► नया एकाउंट।

2 नए अकाउंट के लिए नाम डालें ► जारी।

3 निम्नलिखित सेटिंग्स डालें:

सर्वर पता - सर्वर यू आर एल।

उपभोक्ता नाम - अकाउंट उपभोक्ता नाम।

पासवर्ड - अकाउंट पासवर्ड।

संयुक्त - इंटरनेट प्रोफाइल को चुनें।

एप्लीकेशन - समकालीन के लिए एप्लीकेशन को चिन्हित करें।

एप्लीकेशन सेटिंग्स - एप्लीकेशन को चुनें और डाटाबेस नाम डालें और आवश्यकता हो तो उपभोक्ता नाम और पासवर्ड डालें।

समकालीन विराम - समकालीन कब करना है उसे सेट करें।

रीमोट ईनिशिएशन - दूरस्थ सेवा को चालू करते समय हमेशा स्वीकार, कभी नहीं स्वीकार, या हमेशा पूछें का चयन करें।

रीमोट सुरक्षा - सर्वर आई डी और पासवर्ड डालें।

4 ► रक्षित अपने नए अकाउंट में रक्षित करने के लिए।

दूरस्थ समकालीन शुरू करना

► आयोजक ► समकालीन, कोई खाता चुनें ► आरंभ करें।

Bluetooth™ बेतार तकनीक

Bluetooth अन्य Bluetooth उपकरणों के साथ बेतार संपर्क साध सकता है। मद भेजने और प्राप्त करने के लिए Bluetooth का उपयोग करें। प्राप्त उपकरणों की सूची से एक उपकरण का चुनाव करें।

 Bluetooth संचार के लिए, हम सुझाव देते हैं कि इसकी अधिकतम दूरी 10 मीटर की हो और बीच में ठोस वस्तु न हों।

आरंभ करने से पहले

- अन्य उपकरण के साथ संपर्क के लिए Bluetooth को चालू करें।
- Bluetooth उपकरण को फोन के साथ चालू करने से पहले आपको इसे फोन में डालना होगा। अगली बार चालू होने पर और क्षेत्र में आने पर फोन और उपकरण एक दूसरे को स्वीकार करेंगे।

 कृपया यह जांच लें कि स्थानीय विधि और कानून Bluetooth के उपयोग को न रोकते हों। अगर Bluetooth मना है तो यह अवश्य जांच लें कि Bluetooth प्रकार्य बंद है। फोन में अधिकतम Bluetooth रेडियो आउटपुट पावर बंद है। विधि के साथ समंजित हो जाता है। इसका मतलब यह है कि अधिकतम दूरी बदल सकती है।

फोन में Bluetooth को चालू करना

► सेटिंग्स ► कनेक्टिविटी ► Bluetooth ► चालू करें।

फोन नाम डालना

- 1 ► सेटिंग्स ► कनेक्टिविटी ► Bluetooth ► फोन का नाम।
- 2 अन्य उपकरण में दिखाने के लिए अपने फोन का नाम डालें।

फोन को दिखाएं या छुपाएं

► सेटिंग्स ► कनेक्टिविटी ► Bluetooth ► दृश्यता ► फोन दिखाएं या ► फोन छुपाएं।

 अगर छुपाएं पर सेट होता है तो अन्य उपकरण Bluetooth द्वारा आपके फोन को नहीं ढूंढ सकते।

किसी उपकरण को फोन के साथ जोड़ना

- 1 ► सेटिंग्स ► कनेक्टिविटी ► Bluetooth ► मेरे साधन ► नया साधन
उपलब्ध उपकरणों को जोड़ने के लिए।
- 2 सूची में से उपकरण चुनें।
- 3 अगर आवश्यक हो तो पासकोड डालें।

 यह सुनिश्चित कर लें कि जो उपकरण आप जोड़ना चाहते हैं उसका Bluetooth सक्रिय है और दिखाई देता है।

पावर रक्षित करना

► सेटिंग्स ► कनेक्टिविटी ► Bluetooth ► पावर रक्षित ► चालू।

 एकल Bluetooth उपकरण उपयोग करने से बिजली की खपत कम होती है। जब बहुत Bluetooth उपकरण का उपयोग हो रहा हो तो उसे बंद कर लें।

Bluetooth हैंड्सफ्री जोड़ना

- 1 ► सेटिंग्स ► कनेक्टिविटी ► Bluetooth ► हैंड्सफ्री।
- 2 चुनें हों अगर आप पहली बार Bluetooth हैंड्सफ्री जोड़ रहे हों या अगर आप दूसरा Bluetooth हैंड्सफ्री जोड़ रहे हों तो मेरा हैंड्सफ्री ► नया हैंड्सफ्री ► जोड़ें चुनें। यह सुनिश्चित कर लें कि हैंड्सफ्री जुड़ने के लिए तैयार है। अधिक जानकारी के लिए उपकरण पढ़ें।

Bluetooth का उपयोग मद का स्थानांतरण करना

- 1 स्थानांतरण के लिए मद को चुनें।
- 2 ► अधिक ► भेजें और Bluetooth द्वारा चुनें।


इंफ्रारेड पोर्ट

आपके फोन में विद्यमान इंफ्रारेड पोर्ट का उपयोग इंफ्रारेड से सज्जित किसी अन्य उपकरण के साथ सूचना के आदान-प्रदान के लिए किया जा सकता है।

इंफ्रारेड विकल्प सेट करना

- सेटिंग्स ► कनेक्टिविटी ► इंफ्रारेड पोर्ट ► चालू या ► 10 मिनट 10 मिनट के लिए चालू करें।

दो उपकरणों को जोड़ना

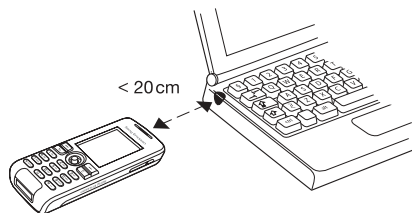

- 1 दोनो उपकरणों में इंफ्रारेड को चालू करें।
- 2 यह सुनिश्चित कर लें कि आपके फोन में इंफ्रारेड पोर्ट दूसरे उपकरण के इंफ्रारेड पोर्ट के सामने हो और इसकी दोनों के बीच की दूरी 20 cm से अधिक न हो, जैसे चित्र में दिखाया है।

इंफ्रारेड का उपयोग कर मवों का स्थानांतरण

- 1 स्थानांतरण के लिए मद को चुनें।
- 2 ► अधिक ► भेजें और इंफ्रारेड द्वारा चुनें।

USB केबल

USB केबल के बल द्वारा आप मद को भेज और प्राप्त और फोन को समकालीन कर सकते हैं। USB केबल को फोन और कंप्यूटर के साथ जोड़ें फिर फोन में उपस्थित पॉप-अप से फ़ाइल स्थानांतरण और फ़ोन मोड के बीच में चुनाव करें। समकालीन के लिए ➡ 40 समकालीन करना। संगीत स्थानांतरित करने के लिए ➡ 33 संगीत स्थानांतरित करना।



फ़ाइल स्थानांतरण के दौरान फोन या कंप्यूटर से USB केबल न हटाएं। इससे फोन मेमोरी में खराबी आ सकती है।

- फोन मेमोरी में मद को ब्राउज़ करने के लिए फ़ाइल स्थानांतरण चुनें। इस मोड में फोन बंद हो जाएगा।
- सूचना को अन्य उपकरण के साथ समकालीन करने के लिए फ़ोन मोड चुनें या फोन को मोडेम जैसे उपयोग करें। इस मोड में फोन चालू रहेगा।

USB संपर्क चालू करना

- 1 फोन को चालू करें।
- 2 USB केबल को फोन और कंप्यूटर के साथ जोड़ें।
- 3 फोन में फ़ाइल स्थानांतरण या फ़ोन मोड चुनें।

USB संपर्क समाप्त करना

- जब यह फ़ाइल स्थानांतरण मोड में हो तो कंप्यूटर में से USB संपर्क का विकास करें। यह आप Windows एक्सप्लोरर में रीमोवेबल डिस्क आइकॉन पर राइट क्लिक करें और फिर इजेक्ट चुनें। फिर USB को फोन और कंप्यूटर से निकालें।
- जब आप फ़ोन मोड में होते हैं तो फोन और कंप्यूटर में से USB को निकालें।



जब तक आपने फोन और कंप्यूटर में से USB केबल न हटा दिया हो तब तक आप फोन में स्थानांतरित वस्तु को नहीं देख सकते।

USB का उपयोग कर मदों का स्थानांतरण

- 1 फ़ाइल स्थानांतरण के लिए फोन को तैयार करें।
- 2 फोन और कंप्यूटर के बीच मदों के स्थानांतरण के लिए ड्रैग और ड्रॉप प्रकार्य का उपयोग करें।
- 3 USB संपर्क को बंद करने के लिए।

नवीनीकरण सेवा

नवीनतम सॉफ्टवेयर से अपने फोन का नवीनीकरण करें। जब नया सॉफ्टवेयर संस्करण उपलब्ध हो तो आप इसे डाउनलोड कर फोन में डाल सकते हैं। इससे आपके फोन का उपभोक्ता डाटा खराब नहीं होगा।

फोन के नवीनीकरण के लिए निम्नलिखित विधियों में से किसी एक को चुनें:

- सिगनल द्वारा नवीनीकरण।
- इंटरनेट से जुड़ा कंप्यूटर और USB केबल द्वारा ऑनलाइन।



नवीनीकरण सेवा के लिए डाटा अभिगमन (GPRS) की आवश्यकता होती है। आपका प्रदानकर्ता आपको डाटा अभिगमन के लिए पंजीकरण और मूल्य सूचना प्रदान करेगा।

हवा से नवीनीकरण सेवा का उपयोग

- ▶ सेटिंग्स ▶ साधारण ▶ नवीनतम सेवाएं विकल्प दिखाने के लिए:
- नवीनीकरण के लिए खोजें - नवीनतम सॉफ्टवेयर खोजने के लिए। स्थापित निर्देशों के अनुसार नवीनीकरण क्रिया को चालू करें।
- सॉफ्टवेयर वर्ज़न - मोबाइल फोन में स्थापित वर्तमान सॉफ्टवेयर को दिखाए।
- रिमाइंडर - नया सॉफ्टवेयर खोजने का समय सेट करें।

नवीनीकरण सेवा ऑनलाइन का उपयोग

USB केबल को कंप्यूटर और फोन के साथ जोड़ें।

- 1 www.SonyEricsson.com/support पर जाएं।
- 2 क्षेत्र और देश का चुनाव करें।
- 3 उत्पाद का नाम डालें।
- 4 Sony Ericsson नवीनीकरण सेवा को चुनें और दिखाई देते निर्देशों का पालन करें।

अधिक फीचर्स

अलार्म घड़ी, समय, और तिथि, प्रोफाइल, कैलेंडर, कार्य, स्टॉपवाच, कैल्कुलेटर, सिम कार्ड लॉक, कुंजी पटल लॉक इत्यादि।

समय और तिथि

स्टैंडबाई में समय हमेशा प्रदर्शित होता है।

समय और तिथि सेट करना

- ▶ सेटिंग्स ▶ साधारण ▶ समय और तिथि।
- समय और समय फॉर्मेट को सेट करना ▶ समय समय डालें ▶ फॉर्मेट और फॉर्मेट का चुनाव करें ▶ चुनें ▶ रक्षित।
- तिथि और तिथि फॉर्मेट को सेट करना ▶ तिथि और तिथि डालें ▶ फॉर्मेट और फॉर्मेट का चुनाव करें ▶ चुनें ▶ रक्षित।
- समय क्षेत्र को संपादित करें ▶ समय क्षेत्र विकल्प का चुनाव करें ▶ चुनें।
- डेलाइट सेविंग चालू या बंद सेट करना ▶ डेलाइट रक्षण विकल्प का चुनाव करें ▶ चुनें।
- स्वतः समय क्षेत्र सेट करना ▶ स्वतः समय क्षेत्र विकल्प का चुनाव करें ▶ चुनें।

अलार्म घड़ी

चाहे फोन शांत पर सेट किया हो या बंद किया हो, तब भी अलार्म बजता है।

अलार्म सेट करना और उसका उपयोग करना

► अलार्म और एक विकल्प का चुनाव करें:

- अलार्म को सेट करना ► अलार्म समय को सेट करना ► रक्षित।
- पुनरावृत्त अलार्म को सेट करना ► आवर्तक अलार्म समय को सेट करना ► जारी दिन चुनें अंकित ► पूरा।
- कोई सिगनल चुनने के लिए ► अलार्म सिगनल कोई ध्वनि चुनें ► चुनें।
- अलार्म सिगनल बजने पर बंद करने के लिए, कोई भी कुंजी दबाएं।
- अलार्म को निरस्त करने के लिए अलार्म या आवर्तक अलार्म ► बंद करें।

प्रोफाइल

आपके फोन में पूर्व परिभाषित प्रोफाइल है जिसे आप एक विशेष वातावरण के लिए सेट कर सकते हैं। आप अपनी प्रोफाइल सेटिंग्स को पुनः सेट कर सकते हैं जैसे ही जब आपने फोन खरीदा था।

प्रोफाइल का उपयोग करना

► सेटिंग्स ► साधारण ► प्रोफाइल:

- उपयोग के लिए प्रोफाइल चुनें।
- प्रोफाइल को देखें और संपादित करें ► अधिक ► देखें और संपादित।
- प्रोफाइल को पुनः सेट करें ► अधिक ► प्रोफाइल रीसेट करें।



सामान्य प्रोफाइल का नाम नहीं बदल सकता।

शुरुआती स्क्रीन

जब आप फोन को चालू या बंद करते हैं तो एक शुरुआती स्क्रीन उपस्थित होती है।

शुरुआती स्क्रीन का चुनाव करना

► सेटिंग्स ► प्रदर्शित करें ► आरंभिक स्क्रीन और एक विकल्प का चुनाव करें।

चमक

स्क्रीन की चमक ठीक करें।

चमक सेट करना

► सेटिंग्स ► प्रदर्शित करें ► चमकीलापन और चमक स्तर को सेट ठीक करने के लिए या दबाएं ► रक्षित।

स्लीप मोड घड़ी

स्लीप मोड में घड़ी दिखाएं।

स्लीप मोड में घड़ी को सक्रिय करें

► सेटिंग्स ► प्रदर्शित करें ► स्लीप घड़ी मोड ► चालू।

कैलेंडर

अपाइंटमेंट के लिए रिमाइंडर जोड़ें, रक्षित, संपादित और सेट करें। कंप्यूटर कैलेंडर और वैब पर कैलेंडर से कैलेंडर समकालीन हो सकता है

► 40 समकालीन करना

नया अपाइंटमेंट जोड़ें

1 ► कैलेंडर और एक तिथि चुनें ► चुनें ► नया अपाइंटमेंट ► जोड़ें।

2 विवरण प्रविष्ट करें ► जारी प्रत्येक प्रविष्टि की पुष्टि करें ► चुनें अपाइंटमेंट की पुष्टि करें।

अपाइंटमेंट को देखें

- 1 ► कैलेंडर और एक दिन का चुनाव करें।
- 2 और एक अपाइंटमेंट का चुनाव करें ► देखें।

कैलेंडर सप्ताह देखें

► कैलेंडर ► अधिक ► सप्ताह देखें।

रिमाइंडर्स विकल्प सेट करना

- 1 ► कैलेंडर ► अधिक ► उन्नति ► रिमाइंडर्स।
- 2 ► सदा रिमाइंडर की ध्वनि सुनने के लिए चाहे फोन बंद या शांत हो। जब रिमाइंडर बजता है:
 - अगर नयी घटना पर सेट हो तो क्रिया मीनू, ► देखें तो आप अपाइंटमेंट पढ़ सकते हैं।
 - अगर नयी घटना पर सेट हो तो पॉपअप, चुनें हूँ अपाइंटमेंट पढ़ने के लिए या नहीं रिमाइंडर को बंद करने के लिए

 कैलेंडर में सेट रिमाइंडर विकल्प कार्य में सेट रिमाइंडर पर असर करता है।

अपने कैलेंडर को नेविगेट करना

दिनों और सप्ताहों के बीच आने-जाने के लिए नेविगेशन कुंजी का उपयोग करें। मासिक और साप्ताहिक प्रविष्टियां देखने के लिए आप निम्नलिखित कुंजी पटल का उपयोग भी कर सकते हैं।

- | | |
|------------------|---------------|
| 1 एक सप्ताह पहले | 3 अगले सप्ताह |
| 4 एक महीना पहले | 6 अगले महीने |
| 7 एक वर्ष पहले | 9 अगले वर्ष |
| C आज की तिथि | |

कैलेंडर की सेटिंग्स

► कैलेंडर ► अधिक और कोई विकल्प चुनें:

- सप्ताह देखें - सप्ताह की अपाइंटमेंट देखें।
- नया अपाइंटमेंट - नया अपाइंटमेंट सम्मिलित करें।
- तिथि बदलें - कैलेंडर में दूसरी तिथि पर जाएं।
- उन्नति - ढूढ़ने, सभी हटाने, रिमाइंडर सेट करने या सप्ताह के लिए शुरू करने का दिन चुनने के विकल्पों के लिए।
- मिटाएं - अपाइंटमेंट मिटाएं।
- सहायता - अधिक कैलेंडर जानकारी के लिए सहायक पाठ्य देखें।

अपाइंटमेंट प्राप्त करना और भेजना

- 1 ► कैलेंडर और विशेष दिन के लिए अपाइंटमेंट सेट करें।
 - 2 ► अधिक ► भेजें स्थानांतरण विधि को चुनें।
- अपाइंटमेंट प्राप्त करने पर दिखाई जाने वाली निर्देशों का पालन करें।

कार्य

नए कार्य जोड़ें या उपस्थित कार्य को टैम्पलेट जैसे उपयोग करें। कार्य के लिए आप रिमाइंडर को सेट कर सकते हैं।

नया कार्य सम्मिलित करना

- 1 ► आयोजक ► कार्य ► नया कार्यर ► जोड़ें।
- 2 कार्य या फोन कॉल ► Select चुनें।
- 3 विवरण डालें और प्रत्येक प्रविष्टि की पुष्टि करें।

कार्य को देखना

► आयोजक ► कार्य और कार्य को चुनें ► देखें।

कार्य को भेजें या प्राप्त करें

- 1 ► आयोजक ► कार्य और विशेष दिन के लिए कार्य का चुनाव करें
 - 2 ► अधिक ► भेजें और स्थानांतरण विधि का चुनाव करें।
- जब आप कार्य प्राप्त करते हैं तो दिखाई गए निर्देशों का पालन करें।

रिमाइंडर को सेट करना

- 1 ► आयोजक ► कार्य और कार्य का चुनाव करें ► अधिक ► रिमाइंडर्स।
- 2 ► सदा रिमाइंडर की ध्वनि सुनने के लिए चाहे फोन बंद हो शांत पर हो। जब रिमाइंडर बजता है:
 - अगर नयी घटना पर सेट है क्रिया मीनू ► देखें कार्य पढ़ने के लिए।
 - अगर नयी घटना पर सेट है पॉपअप, चुनें हूँ कार्य पढ़ने के लिए या नहीं रिमाइंडर बंद करने के लिए।

 कार्य में सेट रिमाइंडर विकल्प कैलेंडर में सेट रिमाइंडर विकल्प को प्रभावित करता है।

टिप्पणियाँ

टिप्पणियाँ बनाएं और सूची में रक्षित करें। स्टैंडबाई में आप एक नोट भी दिखा सकते हैं।

टिप्पणी सम्मिलित करना

► आयोजक ► नोट ► नया नोट ► जोड़ें टिप्पणी सम्मिलित करें ► रक्षित।

टिप्पणी संपादित करना

► आयोजक ► नोट एक टिप्पणी का चुनाव करें ► अधिक और टिप्पणी को संपादित करना ► रक्षित।

टिप्पणी भेजना और प्राप्त करना

- 1 ► आयोजक ► नोट और टिप्पणी का चुनाव करें।
 - 2 ► अधिक ► भेजें और स्थानांतरण की विधि को चुनें।
- जब आप टिप्पणी प्राप्त करते हैं तो दिखाई गए निर्देशों का पालन करें।

स्टॉपवॉच

आपके फोन में स्टॉपवॉच है जिसमें कई चरण रक्षित हो जाते हैं।

स्टॉपवॉच का उपयोग करना

- 1 ► आयोजक ► स्टॉपवाच ► आरंभ करें।
- 2 नया लैप या रोकें चुनें।
- 3 पुनः चालू करें या ► रीसेट करें।

 स्टॉपवॉच को लघु कर पृष्ठभूमि में चलाने के लिए  दबाएं और ► हों।

टाइमर

आपके फोन में अन्तःनिर्मित टाइमर है। जब सिगनल बजने लगे तो इसे बंद करने के लिए कोई भी कुंजी दबाएं।

टाइमर सेट करना

► आयोजक ► टाइमर और काउंटडाउन के लिए घंटे, मिनट और सेकंड डालें।

कैल्कुलेटर

कैल्कुलेटर जमा, घटा, भाग और गुणा कर सकता है।

कैल्कुलेटर का उपयोग करना

- आयोजक ► कैल्कुलेटर।
- $\div \times - + . \% =$ चुनने के लिए,  या  दबाएं।
 - चित्र मिटाने के लिए,  दबाएं।

सिम कार्ड लॉक

सिम कार्ड लॉक आपके सब्सक्रिप्शन को संरक्षित करता है, लेकिन आपके फोन को अनधिकृत उपयोग से नहीं। यदि आप सिम कार्ड बदलते हैं तो फोन नये सिम कार्ड के साथ भी काम करता रहता है।

अधिकतर सिमकार्ड खरीद के समय लॉक किए हुए होते हैं। यदि सिमकार्ड लॉक ऑन हो तो आप प्रत्येक बार जब फोन ऑन करते हैं तो आपको “पिन” (प्रर्सनल आईडेंटिटी नम्बर) प्रविष्ट करना पड़ता है।

यदि आप अपना पिन लगातार तीन बार गलत प्रविष्ट करते हैं तो सिमकार्ड अवरुद्ध हो जाता है। यह पिन अवरुद्ध संदेश द्वारा दर्शित होता है। इसकी अवरुद्धता दूर करने के लिए आपको अपना “पीयूके” (व्यक्तिगत बाधामुक्ति कुन्जी) प्रविष्ट करना होता है, आपका पिन और पीयूके आपके ऑपरेटर द्वारा दिया जाता है। आपके पिन और पी यू के आपके नेटवर्क ऑपरेटर द्वारा उपलब्ध किए जाते हैं। आप अपने पिन को संपादित कर सकते हैं तथा चार-से-आठ अंकों वाला नया पिन चुन सकते हैं।

 जब आप पिन संपादित करते हैं और यह संदेश कोड नहीं मिलते आता है, तो आपने पिन गलत डाला है। अगर संदेश अवैध पिन और इसके बाद पुराना पिन, आता है तो आपने पुराना पिन गलत डाला है।

अपने नये सिम कार्ड को अवरोध मुक्त करना

- 1 जब पिन अवरुद्ध प्रदर्शित हो तो, अपनी पी यू के संख्या प्रविष्ट करें ► ठीक।
- 2 चार-से-आठ अंकों वाला नया पिन प्रविष्ट करें ► ठीक।
- 3 पुष्टि के लिए नया पिन प्रविष्ट करें ► ठीक।

अपने पिन को संपादित करना

- 1 ► सेटिंग्स ► साधारण ► बंद ► सिम लॉक ► पिन बदलें।
- 2 अपना पिन प्रविष्ट करें ► ठीक।
- 3 चार-से-आठ अंकों वाला नया पिन प्रविष्ट करें ► ठीक।
- 4 पुष्टि के लिए नया पिन दोबारा प्रविष्ट करें ► ठीक।

सिम कार्ड लॉक को ऑन या ऑफ करना

- 1 ► सेटिंग्स ► साधारण ► बंद ► सिम लॉक ► सुरक्षा और चालू या बंद को चुनें।
- 2 अपना पिन प्रविष्ट करें ► ठीक।

कुंजी पटल लॉक

कुंजी पटल को लॉक करें ताकि गलती से कोई नंबर डायल न हो जाए। इसके बावजूद आप इनकॉमिंग कॉल को उत्तर दे सकते हैं तथा इसके बाद कुंजी पटल फिर से लॉक हो जाता है। कुंजी पटल तब तक लॉक रहता है जब तक कि आप इसे स्वयं अनलॉक नहीं कर देते।



कीपैड के बंद होने के बावजूद अंतर्राष्ट्रीय आपातकालीन नंबर, उदाहरणार्थ, 112 या 911, पर कॉल कर सकते हैं।

कुंजी पटल स्वयं लॉक या अनलॉक करना

- (✳️/a) दबाएं ► बंद कुंजी।
- कुंजी पटल को अनलॉक करने के लिए, (✳️/a) दबाएं ► खोलें।

स्वतः कुंजी लॉक

स्टैंडबाई में स्वतः कुंजी लॉक से अभिप्राय यह है कि जब आप आखिरी बार कोई कुंजी दबाते हैं तो उसके थोड़ी देर बाद कुंजी पटल लॉक हो जाता है।

स्वतः कुंजी लॉक सेट करें

- सेटिंग्स ► साधारण ► बंद ► स्वचालित कुंजी बंद।

फोन लॉक

फोन के चोरी होने या सिमकार्ड बदले जाने की स्थिति में फोन लॉक अनाधि कृत उपयोग से फोन का बचाव करता है। यह आपके फोन खरीदते समय सक्रिय नहीं रहता है। आप चार-से-आठ अंकों वाले किसी भी व्यक्तिगत कोड में अपने फोन लॉक कोड (0000) को बदल सकते हैं।

फोन लॉक सक्रिय

यदि फोन लॉक ऑन हो तो, अपना कोड डाले ► ठीक।

स्वतः फोन लॉक

यदि आपको स्वचालित स्थिति में लॉक किया गया है तो उस संबंध तक आपको अपना फोन लॉक कोड डालने की जरूरत नहीं होती है जब तक कि फोन में कोई दूसरा सिम कार्ड नहीं डाला जाए।



यह आवश्यक है कि आप अपना नया कोड याद रखें। यदि आप इसे भूल जाते हैं तो आपको अपना फोन स्थानीय Sony Ericsson विक्रेता को देना होगा।

फोन लॉक को सेट करना

- 1 ► सेटिंग्स ► साधारण ► बंद ► फोन बंद ► सुरक्षा और विकल्प का चयन करें।
- 2 फोन लॉक कोड डाले ► ठीक।

फोन लॉक कोड को संपादित करना

- सेटिंग्स ► साधारण ► बंद ► फोन बंद ► कोड बदलें।

कोड मेमो

सुरक्षित कोड को रक्षित करें जैसे कोड मेमो में क्रेडिट कार्ड। कोड मेमो खोलने के लिए पासकोड को सेट करें।

चैकवर्ड और सुरक्षा

इस बात की पुष्टि करने के लिए कि आपने कोड मेमो के लिए सही पासकोड प्रविष्ट किया है, यह आवश्यक है कि आप चैकवर्ड प्रविष्ट करें। जब आप कोड मेमो को खोलने के लिए अपना पासकोड प्रविष्ट करते हैं तो चैकवर्ड थोड़ी-सी देर के लिए दिखाई देता है। यदि पासकोड सही हो तो सही कोड दिखाई देते हैं। यदि आप गलत पासकोड प्रविष्ट करते हैं तो जो चैकवर्ड और कोड दिखाई देते हैं वे भी गलत होते हैं।

पहली बार कोड मेमो खोलना

- 1 ► आयोजक ► कोड मेमो। निर्देश दिखाई देते हैं ► जारी।
- 2 चार अंकों का पासकोड प्रविष्ट करें ► जारी।
- 3 पुष्टि के लिए नया पासकोड दोबारा प्रविष्ट करें।
- 4 कोई चैकवर्ड प्रविष्ट करें (अधिकतम 15 अक्षर) ► पूरा। चैकवर्ड में अक्षर और अंक दोनों सम्मिलित हो सकते हैं।

नया कोड प्रविष्ट करना

- 1 ► नया कोड ► कोड मेमो और अपना पासकोड प्रविष्ट करें
► नया कोड ► जोड़ें।
- 2 कोड से सम्बद्ध नाम प्रविष्ट करें, उदाहरणार्थ, क्रेडिट कार्ड कंपनी का नाम ► जारी।
- 3 कोड प्रविष्ट करें ► पूरा।

पासकोड बदलना

- 1 ► आयोजक ► कोड मेमो और अपना पासकोड प्रविष्ट करें ► अधिक
► पासकोड बदलें।
- 2 अपना नया पासकोड प्रविष्ट करें ► जारी।
- 3 नया पासकोड दोबारा प्रविष्ट करें ► जारी।
- 4 चैकवर्ड प्रविष्ट करें ► पूरा।

क्या पासकोड भूल गए?

अगर आप अपना पासकोड भूल गए हैं तो आपको कोड मेमो सेट करना चाहिए।

कोड मेमो रीसेट करना

- 1 ► आयोजक ► कोड मेमो और अपना पासकोड डालें ► जारी ► अधिक
► रीसेट करें।
- 2 क्या कोड मेमो रीसेट करना चाहते हैं? दिखाई देता है ► हाँ। कोड मेमो रीसेट हो जाता है और सभी प्रविष्टियाँ हट जाती हैं। अगली बार जब आप कोड मेमो में जाते हैं, तो आपको यहाँ से शुरू करना होगा
► 50 पहली बार कोड मेमो खोलना।

समस्या का निदान

फोन उस तरह क्यों नहीं काम करता जिस तरह मैं चाहता हूँ?

कुछ समस्याओं के समाधान के लिए यह आवश्यक होता है कि आप अपने सेवा प्रदानकर्ता से संपर्क करें, परंतु बहुत सी समस्याओं को आप स्वयं आसानी से हल कर सकते हैं।

अपना फोन मरम्मत के लिए देने से पहले, रक्षित की गई सभी वस्तु, संदेशों और जानकारी को किसी अन्य उपकरण में कापी कर लें क्योंकि मरम्मत के दौरान यह सामग्री नष्ट हो सकती है।

अधिक समर्थन के लिए, www.SonyEricsson.com/support पर जाएं।

ग्रे मीनू विकल्प

प्रकार्य अस्थाई रूप से अप्राप्य है। यह सेवा शायद सक्रिय न हो या आपका पंजीकरण इस प्रकार्य को समर्थित नहीं करता। नेटवर्क प्रदानकर्ता से संपर्क करें।

चूंकि आप ऐसे थीम, चित्र और ध्वनियां नहीं भेज सकते जो कॉपीराइट द्वारा सुरक्षित हैं, भेजें मीनू उपलब्ध नहीं हो सकता।

फोन में प्रतिक्रिया की गति धीमी है

अनचाहा पाठ्य को चुनें और मिटाएं और फोन को पुनः चालू करें

➡ 7 फोन को ऑन और ऑफ करने के लिए

चार्ज होने का कोई संकेत नहीं

बैटरी खाली है या अधिक समय तक उपयोग में नहीं थी।

बैटरी प्रतीक को स्क्रीन में आने में 30 मिनट तक लगेगे।

फोन स्विच ऑन नहीं होना/फ्लैशिंग रेड लाइट (एल ई डी)

बैटरी को रीचार्ज कर ➡ 6 सिम कार्ड डालने और बैटरी बदलने के लिए या ➡ 56 बैटरी

Sony Ericsson बैटरी से भिन्न बैटरी चार्ज करना

आप जिस बैटरी का उपयोग कर रहे हैं यदि वह Sony Ericsson अनुमोदित बैटरी नहीं है तो ➡ 56 बैटरी

गलत मीनू भाषा का दिखाई देना

यदि गलत भाषा दिखाई दे तो आप स्टैंडबाई से चुन सकते हैं:

- अंग्रेजी के लिए ☎ 0000 ☎ दबाएं।
- स्वतः चयनित - सिम निर्धारित के लिए ☎ 8888 ☎ दबाएं।

मास्टर रीसेट

सेटिंग्स में हुए बदलाव को मिटाने के बाद और पाठ्य को जोड़ने और संपादित करने के बाद फोन को रीसेट करें।

- अगर आप सेटिंग्स रीसेट करें चुनते हैं, तो बदली हुई सेटिंग्स मिटा दी जाएगी।
- सेटिंग्स में बदलाव के अतिरिक्त अगर आप सभी रीसेट करें चुनते हैं, तो सभी प्राप्त और संपादित संपर्क, संदेश, निजी जानकारी, डाउनलोड हुआ पाठ्य मिट जाते हैं।

फोन को रीसेट करें

- 1 ► सेटिंग्स ► साधारण ► मास्टर रीसेट।
- 2 सेटिंग्स रीसेट करें या सभी रीसेट करें चुनें।
- 3 जब निर्देश प्रदर्शित हों ► जारी।



अगर आप सभी रीसेट करें चुनते हैं, तो डाउनलोड, प्राप्त और संपादित पाठ्य जैसे धुन और मित्र मिट जाते हैं।

त्रुटि संदेश

सिम डाले

फोन में सिम कार्ड नहीं है अथवा हो सकता है कि इसे गलत ढंग से डाला हो। सिम कार्ड डालें और ► 6 सिम कार्ड डालने और बैटरी बदलने के लिए।

ठीक सिम कार्ड डालें

फोन केवल कुछ सिम कार्डों से ही काम करता है। ठीक सिम कार्ड डालें। यह जाँच लें कि आप फोन के लिए ठीक ऑपरेटर सिम कार्ड का उपयोग कर रहे हों।

केवल आपातकालीन कॉल

आप किसी नेटवर्क की रेंज के भीतर हैं, परंतु आप को इसका उपयोग करने की अनुमति नहीं है। अपने नेटवर्क ऑपरेटर से संपर्क करें और सुनिश्चित कर लें कि आपका प्रमाणीकरण ठीक है। कुछ नेटवर्क ऑपरेटर अंतर्राष्ट्रीय आपातकालीन नंबर पर आपातकालीन कॉल करने की अनुमति देते हैं, जैसे 112 या 911। ► 13 आपातकालीन कॉल

नेटवर्क उपलब्ध नहीं

सीमा के अंदर कोई नेटवर्क नहीं है या प्राप्त सिगनल बहुत कमजोर है। आपको ऐसा सिगनल प्राप्त करने के लिए स्थान बदलना होगा जो काफी सशक्त हो।

गलत पिन/गलत पिन2

आपने गलत तरीके से पिन या पिन2 डाला है। सही पिन या पिन2 डालें ► हॉं
► 48 सिम कार्ड लॉक

कोड मेल नहीं खाते

आपने दो कोड जो डाला हैं वह आपस में मेल नहीं खाते। जब आप सुरक्षा कोड (उदाहरणस्वरूप, आपका पिन) बदलना चाहते हैं तो आपको नया कोड फिर से डालकर इसकी पुष्टि करनी होती है। ► 48 सिम कार्ड लॉक

पिन अवरुद्ध/पिन2 अवरुद्ध

आपने पिन या पिन2 लगातार तीन बार गलत प्रविष्टि किया है। अवरोध दूर करने के लिए ► 48 सिम कार्ड लॉक

पीयूके अवरुद्ध

आपने लगातार 10 बार अपना व्यक्तिगत बाधामुक्ति बटन (पीयूके) कोड गलत तरीके से डाला है। अपने नेटवर्क ऑपरेटर या सेवा प्रबंधक से संपर्क करें।

फोन लॉक किया गया

फोन लॉक किया गया है। फोन को बाधामुक्त करने के लिए
► 49 फोन लॉक

फोन लॉक कोड

फोन लॉक कोड आवश्यक है। फोन लॉक कोड, 0000 के साथ आपका फोन आता है। आप इसे चार-से-आठ अंकों वाले किसी भी कोड में बदल सकते हैं ➡ 49 फोन लॉक

अतिरिक्त जानकारी

Sony Ericsson उपभोक्ता वेब साइट, सुरक्षित और निपुण उपयोग, वारंटी, declaration of conformity

Sony Ericsson उपभोक्ता वेब साइट

www.SonyEricsson.com/support पर एक सहायता खंड है जहां पर आपको क्लिक करने मात्र से सहायता और टिप्स प्राप्त हो जाते हैं। यहाँ पर आपको नवीनतम पीसी सॉफ्टवेयर अपडेट तथा इस बारे में टिप्स मिलते हैं कि आप किस प्रकार अपने उत्पाद का उपयोग अधिक कुशलतापूर्वक कर सकते हैं।

सेवा एवं समर्थन

अब से आपकी पहुँच विशिष्ट सेवा लाभ श्रेणी तक होगी जैसे:

- सहायता प्रदान करने वाली विश्वव्यापी एवं स्थानीय वेबसाइट।
- कॉल सेंटर की विश्वव्यापी नेटवर्क।
- Sony Ericsson सेवा सहयोगियों की एक विस्तृत नेटवर्क।
- एक वारंटी अवधि। इस उपयोगकर्ता मार्गदर्शिका में वारंटी परिस्थितियों के बारे में और जानें।

www.SonyEricsson.com पर आपके पसंदीदा भाषा में सहायता अनुच्छेद के अथवा आप नए साफ्टवेयर टूल और सूचना जैसे साफ्टवेयर नवीनीकरण, ज्ञानभंडार, फोन सेटअप और जरूरत पड़ने पर अतिरिक्त सहायता पाएंगे।

आपरेटर विशेष सेवा और लक्षण के संबंधित और अधिक जानकारी के लिए अपने नेटवर्क ऑपरेटर से संपर्क करें।

आप हमारे कॉल केंद्र से भी संपर्क कर सकते हैं। निकटतम कॉल केंद्र के फोन नंबर के लिए नीचे सूची को देखें। यदि आपका देश/प्रदेश सूची में नहीं है तो अपने स्थानीय

विक्रेता से संपर्क करें। (नीचे दिए फोन नंबर छपाई के समय तक सही थे।
www.SonyEricsson.com पर हमेशा नवीनतम सूचना पा सकते हैं।)

जिस अंशभावनीय घटना पर जब आपको उत्पाद को सेवा की जरूरत पड़े, उस विक्रेता से
जहाँ आपने उत्पाद खरीदा या हमारे किसी सेवा सहयोगी से संपर्क करें। खरीद की
मौलिक प्रमाण को बचा कर रखें क्योंकि वारंटी माँगते समय इसकी जरूरत पड़ेगी।

हमारे किसी कॉल केंद्र को फोन करने पर आप से स्थानीय कर मिला कर राष्ट्रीय शुल्क
लिया जाएगा बशर्ते फोन नंबर टोल फ्री न हो।

ऑस्ट्रेलिया	1-300 650 050
questions.AU@support.sonyericsson.com	
अर्जेंटीना	800-333-7427
questions.AR@support.sonyericsson.com	
ऑस्ट्रिया	0810 200245
questions.AT@support.sonyericsson.com	
बेल्जीयम	02-7451611
questions.BE@support.sonyericsson.com	
ब्राजील	4001-0444
questions.BR@support.sonyericsson.com	
कनाडा	1-866-766-9374
questions.CA@support.sonyericsson.com	
मध्य अफ्रीका	+27 112589023
questions.CF@support.sonyericsson.com	
चिली	123-0020-0656
questions.CL@support.sonyericsson.com	
चीन	4008100000
questions.CN@support.sonyericsson.com	
कोलंबिया	18009122135
questions.CO@support.sonyericsson.com	

क्रोएशिया	062 000 000
questions.HR@support.sonyericsson.com	
चेक रिपब्लिक	844 550 055
questions.CZ@support.sonyericsson.com	
डेनमार्क	33 31 28 28
questions.DK@support.sonyericsson.com	
फिनलैंड	09-299 2000
questions.FI@support.sonyericsson.com	
फ्रांस	0 825 383 383
questions.FR@support.sonyericsson.com	
जर्मनी	0180 534 2020
questions.DE@support.sonyericsson.com	
ग्रीस	801-11-810-810
	210-89 91919 (from mobile)
questions.GR@support.sonyericsson.com	
हांगकांग	8203 8863
questions.HK@support.sonyericsson.com	
हंगरी	06 1 437 7300
questions.HU@support.sonyericsson.com	
भारत	39011111
(जी एस एम कनेक्शन से एस टी डी कोड लगाएं)	
questions.IN@support.sonyericsson.com	
इंडोनेशिया	021-2701388
questions.ID@support.sonyericsson.com	
आयरलैंड	1850 545 888
questions.IE@support.sonyericsson.com	
इटली	06 48895206
questions.IT@support.sonyericsson.com	

मलेशिया	03-78809800
questions.MY@support.sonyericsson.com	
मेक्सिको	01 800 000 4722
(national toll-free number)	
questions.MX@support.sonyericsson.com	
नीदरलैंड	0900 899 8318
questions.NL@support.sonyericsson.com	
न्यूजीलैंड	0800-100150
questions.NZ@support.sonyericsson.com	
नार्वे	815 00 840
questions.NO@support.sonyericsson.com	
फिलीपींस	02-6351860
questions.PH@support.sonyericsson.com	
पोलैंड	0 (prefix) 22 6916200
questions.PL@support.sonyericsson.com	
पुर्तगाल	808 204 466
questions.PT@support.sonyericsson.com	
रोमानिया	(+4021) 401 0401
questions.RO@support.sonyericsson.com	
रूस	095 7870986
questions.RU@support.sonyericsson.com	
सिंगापुर	67440733
questions.SG@support.sonyericsson.com	
स्लोवाकिया	02-5443 6443
questions.SK@support.sonyericsson.com	
दक्षिण अफ्रिका	0861 632222
questions.ZA@support.sonyericsson.com	

स्पेन	902 180 576
questions.ES@support.sonyericsson.com	
स्वीडन	013-24 45 00
questions.SE@support.sonyericsson.com	
स्वीट्जरलैंड	0848 824 040
questions.CH@support.sonyericsson.com	
ताईवान	02-25625511
questions.TW@support.sonyericsson.com	
थाईलैंड	02-2483030
questions.TH@support.sonyericsson.com	
तुर्की	0212 47 37 777
questions.TR@support.sonyericsson.com	
संयुक्त अरब अमीरात	43 919880
questions.AE@support.sonyericsson.com	
इंगलैंड	08705 23 7237
questions.GB@support.sonyericsson.com	
अमेरिका	1-866-766-9374
questions.US@support.sonyericsson.com	
वेनेजुएला	0-800-100-2250
questions.VE@support.sonyericsson.com	

सुरक्षित और प्रभावी उपयोग

अपना मोबाइल फोन इस्तेमाल करने से पहले कृपया यह सूचना पढ़ें।
 इन निर्देश का इरादा आपकी सुरक्षा है। कृपया इन निर्देशों का पालन करें। यदि नीचे दिए परिस्थितियों में से कोई उत्पाद पर लागू होते हैं या आपको इसके उचित कार्य पर कोई शक है तो चार्ज करने या उपयोग से पहले किसी प्रमाणिक सेवा सहयोगी से इसकी जाँच करवा



लें। ऐसा करने में विफल रहने से उत्पाद के खराब होने या आपके स्वास्थ्य पर खतरा होने की संभावना है।

उत्पाद (मोबाइल फोन, बैटरी, चार्जर तथा अन्य सहायक) की सुरक्षित उपयोग की अनुशंसा

- कृपया अपने उत्पाद (सामान) का सावधानी से इस्तेमाल करें और इसे साफ और सूखे स्थान पर रखें।
- सावधान! आग में जलाने पर विस्फोट कर सकता है।
- अपने उत्पाद को तरल, नमी या आर्द्रता से दूर रखें।
- अपने उत्पाद को बहुत अधिक या कम तापक्रम से बचाएं। बैटरी को $+60^{\circ}\text{C}$ ($+140^{\circ}\text{F}$) या अधिक तापक्रम से दूर रखें।
- अपने उत्पाद को खुली अग्निज्वाला या जलते तम्बाकू उत्पाद से दूर रखें।
- अपने उत्पाद को गिराएं, फेंकें नहीं या इसे मोड़ने का प्रयास नहीं करें।
- अपने उत्पाद को पेंट नहीं करें।
- अपने उत्पाद के पुर्जे अलग अलग करने का प्रयास नहीं करें। केवल Sony Ericsson के प्राधिकृत कार्मिक को ही यह सेवा देनी चाहिए।
- अनुमति प्राप्त किए बिना अपने उत्पाद का इस्तेमाल चिकित्सीय सामग्री (उपकरण) के पास नहीं करें।
- अगर आप वायुयान या “दोतरफा रेडियो का उपयोग वर्जित” वाले क्षेत्र के आस पास हों तो अपने उत्पाद का इस्तेमाल नहीं करें।
- ऐसे क्षेत्र में अपने उत्पाद का उपयोग नहीं करें जहां सम्भावित रूप से विस्फोटक वातावरण हो।
- अपने कार के ऐयर बैग के उपरी क्षेत्र में अपना उत्पाद नहीं रखें या बेतार उपकरण नहीं लगाएं।



बच्चे

बच्चों के पहुँच से दूर रखें। बच्चों को मोबाइल फोन या इसके पुर्जों से नहीं खेलने दें। वो स्वयं को या दूसरों को या आकस्मिक रूप से मोबाइल फोन या इसके पुर्जों को क्षति पहुँचा सकते हैं। आपके मोबाइल फोन या इसके पुर्जों के ऐसे छोटे हिस्से हो सकते हैं जो अलग हो सकते हैं और इन से घुटन बाधा पड़ने का खतरा पैदा हो सकता है।



विद्युत आपूर्ति

ए सी पावर एडेप्टर को केवल उत्पाद पर चिन्हित निर्धारित पावर स्रोत से जोड़ें। यह सुनिश्चित करें कि कॉर्ड (तार) सही जगह पर हो ताकि इसे क्षति नहीं पहुँचे या तनाव नहीं हो। बिजली के झटके का जोखिम कम करने के लिए इसे साफ करने का प्रयास करने से पहले किसी भी पावर स्रोत से इस युनिट को अलग कर दें। ए सी पावर एडेप्टर का इस्तेमाल घर के बाहर या सीलन वाली जगह पर नहीं करें। कार्ड या प्लग में कोई परिवर्तन नहीं करें। अगर प्लग आउटलेट में फिट नहीं बैठता है तो किसी योग्य बिजली मिस्त्री से कोई उचित आउटलेट लगावाएं।

सिर्फ Sony Ericsson ब्रांड के मौलिक चार्जर जो आपके फोन के साथ उपयोग करने के लिए नियत है का उपयोग करें। अन्य चार्जर का प्रारूप वैसी ही सुरक्षा एवं मानक प्रदर्शन के लिए न बना हो सकता है।

बैटरी

हमारा सुझाव यह है कि आप पहली बार मोबाइल फोन इस्तेमाल करने से पहले बैटरी को पूरी तरह चार्ज करें। कोई नई या बहुत दिनों तक इस्तेमाल नहीं की गई बैटरी को इस्तेमाल किए जाने पर शुरू में कुछ बार इसकी क्षमता कम हो सकती है। इसे केवल $+5^{\circ}\text{C}$ ($+41^{\circ}\text{F}$) और $+45^{\circ}\text{C}$ ($+113^{\circ}\text{F}$) के बीच के तापक्रम पर चार्ज किया जा सकता है।

केवल Sony Ericsson ब्रांड की असल बैटरी और चार्जर का इस्तेमाल करें जिन्हें आपके मोबाइल फोन के लिए तैयार किया गया हो। अन्य बैटरी और चार्जर का इस्तेमाल करना हानिकारक हो सकता है।

मोबाइल फोन का इस्तेमाल करते समय टॉक टाइम तथा स्टैंडबाई टाइम संचार परिस्थितियों पर निर्भर करता है। अगर फोन का इस्तेमाल बेस स्टेशन के पास किया जा रहा है तब कम ऊर्जा की खपत होती है तथा टॉक व स्टैंडबाई टाइम भी बढ़ जाता है।

बैटरी निकालने से पहले मोबाइल फोन को बंद कर दें। बैटरी को मुंह में कभी नहीं रखने दें। निगलने पर बैटरी एलेक्ट्रोलाइट्स विषाक्त हो सकते हैं। बैटरी पर जो धातु का जोड़ (कनैक्टर) है, उसे धातु की अन्य वस्तु के संपर्क में नहीं लाएं। इससे शार्ट सर्किट हो सकता है और बैटरी खराब हो सकती है। बैटरी का उपयोग केवल सोचे समझे उद्देश्य से करना चाहिए।

व्यक्तिगत चिकित्सीय साधन

मोबाइल फोन हृदय गतिचालक (पेसमेकर) और अन्य आरोपित उपकरण की प्रक्रिया को प्रभावित कर सकता है। कृपया अपना मोबाइल फोन पेसमेकर के ऊपर जैसे ऊपरी जेब में नहीं रखें। मोबाइल फोन का इस्तेमाल करते समय इसे पेसमेकर की दूसरी ओर के कान से लगाएं। अगर मोबाइल फोन और पेसमेकर के बीच कम से कम 15 से.मी (6 इंच) की दूरी रखी जाती है तो बाधा का जोखिम सीमित रहता है। यदि किसी कारण आपको यह संदेह है कि इसमें बाधा उत्पन्न हो रही है तो अपना मोबाइल फोन तुरंत बंद कर दें। अधिक जानकारी के लिए अपने हृदयरोग विशेषज्ञ से संपर्क करें।

अन्य चिकित्सीय उपकरण के लिए कृपया उसके निर्माता से परामर्श लें।

गाड़ी चलाना

कृपया यह मालूम करें कि क्या स्थानीय कानून और नियम के अंतर्गत गाड़ी चलाने समय मोबाइल फोन का इस्तेमाल करना वर्जित है या ब्राइवर को हैण्ड्सफ्री विधि का इस्तेमाल करने की जरूरत है। हम अनुशंसा करते हैं कि आप केवल Sony Ericsson हैण्ड्सफ्री समाधान का ही इस्तेमाल करें जिसे आपके उत्पाद के साथ इस्तेमाल किए जाने के लिए तैयार किया गया है।

कृपया ध्यान रखें कि एलेक्ट्रॉनिक उपकरण में संभावित हस्तक्षेप के कारण कुछ गाड़ी निर्माता अपनी गाड़ियों में ऐसी स्थिति में मोबाइल फोन का इस्तेमाल करने से मना करते हैं यदि इस उपकरण को बाहरी एंटीना के साथ हैण्ड्सफ्री की सुविधा प्राप्त नहीं हो।

हमेशा गाड़ी चलाने पर पूरा ध्यान दें और गाड़ी चलाने से संबंधित अवस्था में आवश्यक होने पर कोई कॉल करने या किसी कॉल का जवाब देने के लिए गाड़ी सड़क से हट कर कहीं खड़ी करें।

आपातकालीन कॉल

मोबाइल फोन रेडियो सिगनल की मदद से ऑपरेट करता है जिस से सभी परिस्थितियों में कनेक्शन की गारंटी नहीं दी जा सकती है। अतः आपको आवश्यक वार्तालाप (संचार) (जैसे चिकित्सीय इमरजेंसी) के लिए कभी भी केवल किसी मोबाइल फोन पर भरोसा नहीं करना चाहिए।

आपातकालीन कॉल सभी सेल्युलर नेटवर्क पर या कुछ खास नेटवर्क सेवाओं और/या मोबाइल फोन फीचर्स के उपयोग में होने पर संभव नहीं हो सकता है। अपने स्थानीय सेवा प्रबंधक से मालूम करें।

एंटिना

फोन में एंटिना बना हुआ है। इस मॉडल के लिए Sony Ericsson के अलावा बनाए एंटिना के उपयोग से आपका मोबाइल फोन खराब, निष्पादन में कमी, और एस ए आर स्तर से स्थापित सीमा से उपर उत्पादन करता है। (नीचे देखें)

प्रभावी उपयोग

अपने मोबाइल फोन को ऐसे ही पकड़ें जैसे आप किसी दूसरे फोन को पकड़ते हैं। इस्तेमाल करते समय फोन का ऊपरी भाग नहीं ढकें क्योंकि इससे कॉल की क्वालिटी (गुणवत्ता) प्रभावित होती है और फोन को काम करने के लिए आवश्यक पावर स्तर से अधिक की आवश्यकता हो सकती है जिस से बातचीत और स्टैंडबाई की अवधि कम होती है।

रेडियो बारंबारता (आर एफ) का प्रकटीकरण और एस ए आर

आपका मोबाइल फोन कम पॉवर वाला रेडियो ट्रांसमिटर (प्रेषक) और रिसीवर (प्राप्तकर्ता) है। जब इसे चालू किया जाता है तो यह कम स्तर पर रेडियो आवृत्ति ऊर्जा (इसे रेडियो तरंग या रेडियो आवृत्ति क्षेत्र भी कहा जाता है) का उत्सर्जन करता है।

पूरे विश्व की सरकारों ने विस्तृत अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा दिशा-निर्देश अपनाया है जिसे वैज्ञानिक अध्ययनों के सामयिक और संपूर्ण मूल्यांकन के द्वारा आई सी एन आई आर पी (अंतर्राष्ट्रीय गैर आ्यनीकरण विकिरण सुरक्षा आयोग या इंटरनेशनल कमीशन ऑन नॉन आयनमहजिंग रेडिएशन प्रोटेक्शन) और आई इ डी (दि इंस्टीट्यूट ऑफ एलेक्ट्रिकल एण्ड एलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर्स इंक.) जैसी वैज्ञानिक संस्थाओं द्वारा तैयार किया गया है। ये दिशा-निर्देश आम आबादी के लिए रेडियो तरंग के एक्सपोजर (प्रकटीकरण) का स्वीकृत स्तर स्थापित करता है। इन स्तरों में सुरक्षा सीमा (मार्जिन) शामिल है जिसे आयु और स्वास्थ्य पर ध्यान दिए बिना सभी लोगों की सुरक्षा और माप में किसी अंतर का कारण बनाने के लिए तैयार किया गया है।

विशिष्ट अवशोषित रेडिया आवृत्ति ऊर्जा की मात्र के माप की इकाई है। एस ए आर के वैल्यू (मूल्य) की निर्धारण प्रयोगशाला की परिस्थिति में प्रमाणीकृत उच्चतम पॉवर स्तर द्वारा किया जाता है लेकिन ऑपरेट करते समय मोबाइल फोन का वास्तविक एस ए आर स्तर इस वैल्यू से बहुत नीचे हो सकता है।

इसका कारण यह है कि मोबाइल फोन नेटवर्क तक पहुंचने के लिए आवश्यक कम से कम पॉवर का इस्तेमाल करने के लिए तैयार किया जाता है।

एस ए आर में रेडियो बारंबारता एक्सपोजर (प्रकटीकरण) दिशा-निर्देश से कम अंतर का अर्थ यह नहीं है कि सुरक्षा में कोई अंतर आता है। हालांकि मोबाइल फोनों के बीच एस ए आर स्तर में अंतर हो सकता है फिर भी Sony Ericsson के सभी मोबाइल फोन के सभी मॉडल रेडियो बारंबारता एक्सपोजर दिशा-निर्देश के अनुरूप तैयार किए जाते हैं।

अमेरिका में बिके हुए फोन को सार्वजनिक रूप बेचने हेतु उपलब्ध करने से पहले FCC द्वारा इसे परीक्षित और प्रमाणित करवाना आवश्यक है ताकि सरकार द्वारा स्वीकृत सुरक्षित एक्सपोजर सीमा से अधिक न हो। प्रत्येक मॉडल के लिए FCC द्वारा अपेक्षित विभिन्न अवस्था और स्थान पर परीक्षण की जाती है (जैसे कान पर और शरीर पर लगा कर)। शरीर पर लगा कर कार्यवाही में - यह फोन परीक्षित है और FCC RF

एक्सपोजर मार्गदर्शिका पर खरा उतरता है जब फोन शरीर से 15 mm की दूरी पर स्थापित हो। इस दौरान फोन के पास कोई धातु या उसके गुण नहीं होने चाहिए और फोन Sony Ericsson मौलिक सहयंत्र के साथ उपयुक्त नहीं होना चाहिए।

इस मोबाइल फोन के साथ आने वाली सामग्री के साथ इस मोबाइल फोन के लिए एस. ए.आर. जानकारी वाला एक अलग इशतहार शामिल है। रेडियो बारंबारता अनाश्रयता तथा एस.ए.आर. पर अधिक जानकारी सहित, यह जानकारी www.SonyEricsson.com पर भी प्राप्त की जा सकती है।

सुलभ समाधान/विशेष जरूरतें

अमेरिका में बिके हुए फोन के लिए - Sony Ericsson मोबाइल फोन (उपयुक्त सहयंत्र के साथ) आप TTY टर्मिनल का उपयोग कर सकते हैं। व्यक्तिगत विशेष आवश्यकता की सुलभ समाधान की अधिक जानकारी के लिए Sony Ericsson विशेष जरूरत केंद्र हेतु 877 878 1996 (TTY) या 877 207 2056 (वाणी) या www.SonyEricsson-snc.com स्थित Sony Ericsson Special Needs Center पर जाएं।

पुराने विद्युत और इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों का निपटान

उत्पाद या उसके पैकेज पर यह चिन्ह सूचित करता है कि इस उत्पाद को घरेलू अवशेष के तौर पर नहीं समझा जाएगा। बल्कि इसे विद्युत और इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों के पुनः संसाधन हेतु उपयुक्त संकलन स्थान पर दे दिया जाएगा। यह सुनिश्चित करने पर उत्पाद का सही निपटान हो सकता है, आप पर्यावरण और मानव स्वास्थ्य के प्रति संभावित नकारात्मक परिणामों से बचने में सहायता करेंगे, जो अन्यथा इस उत्पाद के अनुचित अवशेष निपटान द्वारा उत्पन्न हो सकते हैं। पदार्थों का पुनः संसाधन प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण में सहायक होगा। इस उत्पाद की अधिक विस्तृत जानकारी के लिए, कृपया अपने स्थानीय शहर कार्यालय, अपनी घरेलू अवशेष निपटान सेवा या इस उत्पाद के खरीदे जाने की दुकान पर सम्पर्क करें।



बैटरी ठिकाने लगाना

कृपया बैटरी ठिकाने लगाने से संबंधित स्थानीय नियम मालूम करें या जानकारी के लिए अपने स्थानीय Sony Ericsson Call Center को कॉल करें।



बैटरी को कभी भी नगरपालिका की रद्दी में नहीं डाला जाना चाहिए। उपलब्ध होने पर बैटरी को ठिकाने लगाने की सुविधा का उपयोग करें।

अन्तिम उपयोक्ता लाइसेंस समझौता

इस बेतार उपकरण ("उपकरण") में, किसी प्रतिबंध के बिना उपकरण के साथ किसी मीडिया को शामिल करते हुए, Sony Ericsson Mobile Communications AB और इसकी संबद्ध कंपनियों ("Sony Ericsson") और उसके तृतीय पक्ष संभरक और अनुज्ञापिदाता (सॉफ्टवेयर) की स्वामित्व वाले सॉफ्टवेयर सम्मिलित है।

इस उपकरण के उपयोगकर्ता के रूप में, Sony Ericsson आपको इस सॉफ्टवेयर को केवल उसी उपकरण के संयोजन में प्रयोग करने हेतु एक गैर-विशिष्ट, गैर-हस्तान्तरणीय, गैर-निर्धार्य लाइसेंस प्रदान करता है जिस पर वह स्थापित किया गया है/या साथ वितरित हुआ है। यहाँ प्रदान की गई किसी भी जानकारी को इस उपकरण के किसी उपयोगकर्ता को सॉफ्टवेयर बेचे जाने के रूप में अनुमानित नहीं किया जाना चाहिए।

आप पुनः उत्पन्न, परिवर्तन, वितरण, विपरीत निर्माण, असंकलन, अन्यथा स्वरूप नहीं बदलेंगे या सॉफ्टवेयर के स्रोत कोड या सॉफ्टवेयर के किसी घटक को जानने के लिए किसी अन्य साधन का प्रयोग नहीं करेंगे। संदेह से बचने के लिए आप किसी भी समय तृतीय पक्ष के सॉफ्टवेयर के प्रति पूरे अधिकार एवं दायित्व का स्थानांतरण उपकरण समेत जिसके साथ आपको सॉफ्टवेयर प्राप्त हुआ बशर्ते तृतीय पक्ष लिखित तौर पर इन नियमों के प्रतिबद्धता दिखाएँ।

आपको इस उपकरण के उपयोगी जीवनकाल के लिए यह लाइसेंस प्रदान किया गया है। आप उस उपकरण, जिस के साथ आपने सॉफ्टवेयर प्राप्त किया है, के प्रति सभी अधिकार-लिखित रूप से किसी तृतीय पक्ष को हस्तान्तरित कर इस लाइसेंस को समाप्त कर सकते हैं। आपके द्वारा इस लाइसेंस में दिए गए नियम और शर्तों में से किसी एक का पालन करने में असफल रहने पर, यह तुरन्त समाप्त हो जाएगा।

Sony Ericsson और उसके तृतीय पक्ष संभरक और अनुज्ञापिदाता इस सॉफ्टवेयर के एकमात्र और विशिष्ट स्वामी हैं और उनके पास इस सॉफ्टवेयर में या इसके प्रति सभी अधिकार, शीर्षक और अभिस्वचि सुरक्षित है। Sony Ericsson, और, सॉफ्टवेयर में किसी तृतीय पक्ष की जानकारी या कोड शामिल होने की सीमा तक, वह तृतीय पक्ष, इन नियमों के अधिकृत हिताधिकारी होगा।

इस लाइसेंस की वैधता, निर्माण और प्रक्रिया स्वीडन के कानूनों द्वारा नियंत्रित होंगे। शेष, लागू होने पर, वैधानिक उपभोक्ता अधिकारों द्वारा अनुमत सम्पूर्ण सीमा तक लागू होंगे।

सीमित वारंटी

Sony Ericsson Mobile Communications AB, S-221 88 Lund, Sweden, (Sony Ericsson), आपके मोबाइल फोन के लिए और इसके साथ दिए गए असल उपसाधन (पुर्जों) (आगे इसे "उत्पाद" कहा गया है) के लिए यह सीमित वारंटी देता है।

अगर आपके प्रोडक्ट को वारंटी सेवा चाहिए तो कृपया इसे उस विक्रेता को वापस करें जिस से इसे खरीदा गया था या अपने स्थानीय Sony Ericsson Call Center (राष्ट्रीय दर लागू हो सकता है) से संपर्क करें या अधिक जानकारी के लिए www.SonyEricsson.com देखें।

हमारी वारंटी

इस सीमित वारंटी की शर्तों के आधार पर Sony Ericsson ग्राहक द्वारा पहली बार इसे खरीदते समय और फिर तत्पश्चात एक (1) साल की अवधि के लिए इस उत्पाद के डिजाइन सामग्री और बनाने के तरीके के मामले में दोषरहित होने की वारंटी देता है।

हम क्या करेंगे

अगर वारंटी की अवधि में डिजाइन, सामग्री या बनाने के तरीके से संबंधित किसी खराबी के कारण यह उत्पाद सामान्य उपयोग और सेवा के अंतर्गत काम नहीं करता है तो फिर जिस देश* में आपने यह उत्पाद खरीदा है, वहाँ Sony Ericsson के प्राधिकृत विक्रेता

या सेवा सहभागी अपने विचार से यहां दी गई शर्तों और परिस्थितियों के अनुसार इस उत्पाद की मरम्मत करेगा या बदल कर दूसरा देगा।

अगर वापस किया गया उत्पाद निम्न शर्तों के अनुसार वारंटी के अंतर्गत नहीं पाया जाता है तो Sony Ericsson या इसका सेवा सभी हैंडलिंग (निदान) शुल्क वसूल करने का सुरक्षित अधिकार रखता है।

कृपया यह जान लें कि आपके Sony Ericsson उत्पाद के सुधारों या बदले जाने पर आपकी कुछ व्यक्तिगत सेटिंग्स, डाउनलोड या अन्य जानकारी नष्ट हो सकती है। मौजूदा तौर पर Sony Ericsson कुछ निश्चित डाउनलोड्स की एक सहायक प्रतिलिपि बनाने पर लागू होने वाले कानून, अन्य अधिनियम या तकनीकी अवरोधन द्वारा बाधित हो सकता है। Sony Ericsson किसी प्रकार की नष्ट जानकारी की जिम्मेदारी नहीं लेता और आपको ऐसी किसी हानि के लिए अदायगी नहीं करेगा। आपको हमेशा अपना Sony Ericsson उत्पाद सुधारने या बदलने के लिए देने से पहले अपने Sony Ericsson उत्पाद में रक्षित समस्त जानकारी जैसे डाउनलोड्स, कैलेंडर और सम्पर्कों की सहायक प्रतिलिपियाँ बना लेनी चाहिए।

शर्तें

- 1 वारंटी तभी मान्य होती है यदि Sony Ericsson के प्राधिकृत विक्रेता के द्वारा इस उत्पाद के लिए इसके असल खरीदार को स्पष्ट जारी किया गया स्पष्ट खरीदारी की तिथि और क्रम नम्बर** के साथ खरीदारी का असल प्रमाण, मरम्मत किए जाने या बदले जाने वाले उत्पाद के साथ प्रस्तुत किया जाए। अगर विक्रेता से पहली बार यह उत्पाद खरीदे जाने के बाद यह सूचना हटाई या बदली जाती है तो Sony Ericsson के पास वारंटी सेवा से इन्कार करने का अधिकार सुरक्षित है।
- 2 अगर Sony Ericsson उत्पाद की मरम्मत करता है या इसे बदलता है तो या मरम्मत की या बदले हुए उत्पाद के लिए असल वारंटी अवधि के शेष समय या मरम्मत किए जाने की तिथि से नब्बे (90) दिन की अवधि में तुलनात्मक रूप से बड़ी अवधि के लिए वारंटी होगी। तुलनात्मक रूप से बड़ी अवधि के लिए वारंटी होगी। मरम्मत या बदले जाने के अंतर्गत क्रियात्मक और समान रूप से पुनः ठीक की हुई इकाईयों (युनिट्स) का उपयोग शामिल हो सकता है। बदले हुए हिस्से या पार्ट-पुर्जे Sony Ericsson की सम्पत्ति होंगे।

- 3 सामान्य रूप से घिसने या खराब होने, या अन्य कारणों सहित Sony Ericsson के उत्पाद के इस्तेमाल और रख-रखाव संबंधी निर्देश के अनुसार सामान्य और परंपरागत तरीके के अतिरिक्त अन्य तरीके से इस्तेमाल किए जाने सहित गलत तरीके से इस्तेमाल किए जाने के कारण उत्पाद के काम नहीं कर पाने का निदान करना वारंटी के अंतर्गत शामिल नहीं है। इस वारंटी के अंतर्गत दुर्घटना, सॉफ्टवेयर या हार्डवेयर के रूपांतरण या अन्य प्रकार से ठीक किए जाने या प्राकृतिक क्रिया या सरल पदार्थ से पहुंची क्षति के कारण इस उत्पाद के खराब होने पर इसके निदान की कोई जिम्मेदारी भी नहीं ली जाती है।
- रीचार्जबल बैटरी को सैकड़ों बार चार्ज और डिस्चार्ज किया जा सकता है। परंतु, यह आखिरकार खत्म हो जाएगी - यह कोई दोष नहीं है। जब टॉक-टाइम या स्टैंडबाई टाइम कम होता नज़र आने लगे तो समझ लें कि आपकी बैटरी को बदलने का समय आ गया है। Sony Ericsson यह सिफारिश करती है कि आप केवल Sony Ericsson द्वारा अनुमोदित बैटरियों और चार्जर्स का ही उपयोग करें। फोन में डिस्ले की चमक और रंग में मामूली अंतर हो सकते हैं। डिस्ले पर छोटी चमकीली या गहरी बिन्दुएं हो सकती हैं। इन्हें दोषपूर्ण पिक्सेल कहा जाता है और पुष्कल बिन्दुओं के ठीक काम न करने और न सुधारने जाने की स्थिति में प्रकट होते हैं। दो दोषपूर्ण पिक्सेल स्वीकृत माने जाते हैं। फोन में कैमरा छवि प्रकटन में मामूली अंतर हो सकते हैं। यह असाधारण नहीं है और इसे एक दोषपूर्ण कैमरा भाग नहीं समझा जाता।
- 4 चूँकि उत्पाद के काम करने से संबंधित सेल्युलर पद्धति Sony Ericsson से स्वतंत्र कैरियर (प्रबंधक) द्वारा उपलब्ध की जाती है, अतः Sony Ericsson आपरेशन (प्रक्रिया) उपलब्धता, कवरेज, सेवा या उस सिस्टम (तंत्र) के सीमा। क्षेत्र के लिए जिम्मेदार नहीं होगा।
- 5 इस वारंटी के अंतर्गत प्रतिस्थापन, रूपांतरण या Sony Ericsson द्वारा अधिकृत व्यक्ति के अतिरिक्त किसी और के द्वारा उत्पाद की मरम्मत किए जाने या खोले जाने के कारण उत्पाद में आई खराबी के लिए कोई प्रावधान नहीं होगा।
- 6 उत्पाद के साथ इस्तेमाल किए जाने के उद्देश्य तैयार किए गए Ericsson या Sony Ericsson ब्रांड के पार्ट-पुर्जे के अतिरिक्त कोई और पार्ट-पुर्जा या

अनावश्यक साधन (या उपकरण) के इस्तेमाल के कारण उत्पाद के खराब होने पर इस वारंटी के अंतर्गत इस संबंध में कोई प्रावधान नहीं है।

7 उत्पाद पर लगी मोहर से छेड़ छाड़ करने पर वारंटी अमान्य हो जाएगी।

8 इस मुद्रित सीमित वारंटी के अतिरिक्त लिखित या मौखिक रूप से कोई अभिव्यक्ति (एक्सप्रेस) वारंटी नहीं है। बिना किसी सीमा के किसी विशेष उद्देश्य के लिए व्यापार योग्यता या उपयुक्तता की वारंटी समेत सभी अंतर्भूत वारंटी इस सीमित वारंटी की अवधि तक सीमित हैं। किसी भी स्थिति में SONY ERICSSON या इसके लाइसेंसर किसी भी प्रकार की आकास्मिक या परिणामी क्षति चाहे जो हो इसके लिए और लाभ के नुकसान या व्यापारिक क्षति तक सीमित हुए बिना इन के लिए जिम्मेदार नहीं होंगे और कानून द्वारा ऐसी क्षति को पूर्ण रूप से अस्वीकृत किया जा सकता है।

कुछ देशों/राज्यों में आकास्मिक या अनुवर्ती क्षति के निष्कासन या इसकी सीमा या अंतर्भूत वारंटी की अवधि की सीमा की अनुमति नहीं है, अतः आप पर पूर्ववर्ती सीमा या निष्कासन लागू नहीं भी हो सकता है।

दी गई वारंटी के अंतर्गत लागू नियम के अंतर्गत ग्राहक का कानूनी अधिकार प्रभावित होता है और ना ही इस से ग्राहक और विक्रेता के बीच क्रयविक्रय के अनुबंध से विक्रेता के कारण उत्पन्न ग्राहक का अधिकार होता है।

*युरोपीय संघ (इ यू)

अगर आपने अपना उत्पाद इ यू के किसी देश में खरीदा है तो इ यू के जिस देश में Sony Ericsson के किसी प्राधिकृत वितरक द्वारा समान उत्पाद बेचा जाता है वहां वारंटी की अवधि में आप उपरोक्त शर्तों के अंतर्गत अपने उत्पाद की मरम्मत करा सकते हैं। यह पता लगाने के लिए कि इ यू के जिस देश में आप रहते हैं क्या वहां यह उत्पाद बेचा जाता है, आप कृपया Sony Ericsson Call Center के स्थानीय ग्राहक सेवा केंद्र को कॉल करें। कृपया ध्यान रखें कि जिस देश में असल खरीदारी की गई है, उसके अतिरिक्त कहीं और कुछ विशेष सेवाएं शायद संभव नहीं हों, जैसे, इस वास्तविकता के कारण कि आपके उत्पाद का भीतरी या बाहरी भाग शायद ऐसा हो जो इ. यू. के दूसरे देशों में बेचे जाने वाले समान मॉडल से भिन्न हो। सिम-लॉक किए उत्पाद की मरम्मत करना संभव नहीं भी हो सकता है।

** कुछ देशों/प्रदेशों में अतिरिक्त सूचना का अनुरोध किया जाता है। यदि ऐसा है, तो इसे खरीदारी के मान्य प्रमाण में स्पष्ट रूप से बताया जाता है।

FCC Statement

This device complies with Part 15 of the FCC rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) This device may not cause harmful interference, and (2) This device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.



ट्रेडमार्क और कॉपीराइट

आपके मोबाइल फोन में अतिरिक्त सामग्री, उदाहरण के लिए रिंगटोन्स, को डाउनलोड, भंडारण और अग्रेषण करने की क्षमता है। ऐसी सामग्री का उपयोग अन्य पक्षों के अधिकारों द्वारा प्रतिबंधित या निषिद्ध हो सकता है, इसमें कॉपीराइट के लागू नियमों के अंतर्गत प्रतिबंध सम्मिलित हैं परंतु यह उन तक सीमित नहीं है। आप जो भी अतिरिक्त सामग्री अपने मोबाइल फोन पर डाउनलोड करेंगे या उससे अग्रेषित करेंगे, उसके लिए पूरी तरह से आप जिम्मेदार हैं, न कि Sony Ericsson किसी भी अतिरिक्त सामग्री का उपयोग करने से पहले आप कृपया यह जांच कर लें कि आप जिस अभिप्राय से इसका उपयोग करना चाहते हैं, वह उचित रूप से लाइसेंसशुदा है या अन्यथा प्राधिकृत है। Sony Ericsson किसी अतिरिक्त सामग्री या अन्य पक्ष की किसी सामग्री की शुद्धता, सत्यता या गुणवत्ता की गारंटी नहीं देता। किसी भी परिस्थिति में Sony Ericsson इम आपके द्वारा अतिरिक्त सामग्री या अन्य पक्ष की किसी सामग्री के अनुचित रूप से उपयोग किए जाने के लिए किसी भी रूप में उत्तरदायी नहीं होगा।

QuickShare™, PlayNow™, MusicDJ™, PhotoDJ™, VideoDJ™ और Style-up™ Sony Ericsson Mobile Communications AB के ट्रेडमार्क या रजिस्टर्ड ट्रेडमार्क हैं।

Bluetooth शब्द चिह्न और प्रतीक चिह्न का स्वामित्व Bluetooth SIG, Inc. के पास है और Sony Ericsson द्वारा ऐसे चिह्नों का कोई भी उपयोग लाइसेंस के अंतर्गत है।

Microsoft, Windows और PowerPoint अमेरिका और अन्य देशों/क्षेत्रों में Microsoft Corporation के रजिस्टर्ड ट्रेडमार्क या ट्रेडमार्क हैं।

QuickTime® Apple Computer, Inc. का ट्रेडमार्क है। Mac OS अमेरिका और अन्य देशों में रजिस्टर्ड Apple Computer, Inc., का ट्रेडमार्क है।

T9™ टेक्स्ट इनपुट Tegic Communications का ट्रेडमार्क या रजिस्टर्ड ट्रेडमार्क है। T9™ टेक्स्ट इनपुट निम्नलिखित में से किसी एक या अधिक के अंतर्गत लाइसेंस प्राप्त है: अमेरिकी पेटेंट सं. 5,818,437, 5,953,541, 5,187,480, 5,945,928, और 6,011,554; कनाडा का पेटेंट सं. 1,331,057, यूनाइटेड किंगडम पेटेंट सं. 2238414B; हांगकांग स्टैंडर्ड पेटेंट सं. HK0940329; सिंगापुर गणराज्य पेटेंट 51383; यूरोपीय पेटेंट सं. 0 842 463(96927260.8) DE/DK, FI, FR, IT, NL, PT, ES, SE, GB; तथा विश्व भर में अतिरिक्त पेटेंट विचाराधीन हैं।

Java और सभी Java आधारित सभी ट्रेडमार्क और प्रतीक चिह्न, अमेरिका और अन्य देशों में Sun Microsystems, Inc. के ट्रेडमार्क या रजिस्टर्ड ट्रेडमार्क हैं। Sun™ Java™ JME™ के लिए अंतिम उपयोगकर्ता लाइसेंस करा।

1 प्रतिबंध: सॉफ्टवेयर Sun की कॉपीराइटयुक्त गोपनीय सूचना है और सभी प्रतियों का स्वामित्व Sun और/अथवा इसके लाइसेंसधारकों द्वारा धारित है। ग्राहक सॉफ्टवेयर को संशोधित, विसंकलित, विघटित, अकूटांकित, निस्सारणीकृत, या उसे अन्यथा विक्रमित रूप से सृजित नहीं करेगा। सॉफ्टवेयर को पूर्णतः या अंशतः किराए पर न दिया जाए, हस्तांतरित न किया जाए या उपलाइसेंस पर न दिया जाए।

2 निर्यात संबंधी विनियम: सॉफ्टवेयर, तकनीकी आंकड़ों सहित, अमेरिका के निर्यात नियंत्रण संबंधी कानूनों, अमेरिका के निर्यात प्रबंध अधिनियम और उससे संबद्ध विनियमों की शर्तों सहित, के अधीन है, और यह अन्य देशों के निर्यात या आयात के विनियमों के अधीन हो सकता है। ग्राहक ऐसे सभी विनियमों का कठोरतापूर्वक अनुपालन करने के लिए सहमत होता है और यह स्वीकार करता है कि सॉफ्टवेयर का निर्यात, पुनर्निर्यात, या आयात करने के लिए लाइसेंस प्राप्त करने की जिम्मेदारी उसकी अपनी है। सॉफ्टवेयर (i) क्यूबा, इराक, ईरान, उत्तरी कोरिया, लीबिया, सूडान, सीरिया और समय-समय पर संशोधित की गई सूची में सम्मिलित देशों को या किसी ऐसे देश के राष्ट्रिक या निवासी को डाउनलोड करके, या अन्यथा निर्यात

या पुनर्निर्यात नहीं किया जाएगा जिस पर अमेरिका ने वस्तुओं संबंधी रोक लगाई हुई है; अथवा (ii) किसी ऐसे देश को जो अमेरिकी वित्त विभाग की विशेष रूप से नामित राष्ट्रों की सूची में या अमेरिकी वाणिज्य विभाग की वर्जन संबंधी आदेशों की सूची में सम्मिलित हो।

3 सीमित अधिकार: अमेरिकी सरकार द्वारा उपयोग करना, प्रतिलिपि बनाना या प्रकटीकरण उन प्रतिबंधों के अधीन है जो DFARS 252.227-7013(c) (1) (ii) और FAR 52.227-19(c) (2) में यथा लागू तकनीकी आंकड़ों और कंप्यूटर सॉफ्टवेयर संबंधी अधिकारों की शर्तों में उल्लिखित हैं। इस उत्पाद के सॉफ्टवेयर का एक अंश © SyncML initiative Ltd. (1999-2002)। सर्वाधिकार सुरक्षित।

यहां इसमें उल्लिखित अन्य उत्पाद और कंपनी नाम उनके संबंधित स्वामियों के ट्रेडमार्क हो सकते हैं।

जो कोई अधिकार यहां इसमें अभिव्यक्त रूप से प्रदान नहीं किए गए हैं, वे सुरक्षित हैं।

Declaration of Conformity

We, **Sony Ericsson Mobile Communications AB** of
Nya Vattentornet

S-221 88 Lund, Sweden

declare under our sole responsibility that our product

Sony Ericsson type AAB-1022041-BV

and in combination with our accessories, to which this
declaration relates is in conformity with the appropriate
standards 3GPP TS 51.010-1, EN 301489-7, EN 60950,
EN 300 328 and EN 301 489-17, following the provisions of,
Radio Equipment and Telecommunication Terminal
Equipment directive **99/5/EC** with requirements covering
EMC directive **89/336/EEC**, and Low Voltage directive
73/23/EEC.

Lund, December 2005

CE 0682



Shoji Nemoto, Head of Product Business Unit GSM/UMTS

हम आर एण्ड टी टी इ निदेश (99/5/EC) की आकांक्षाओं की पूर्ति करते हैं।

अनुक्रमणिका

B

Bluetooth

कंप्यूटर जोड़ना 41

जोड़, उपकरण जोड़ना देखें 41

हैंड्सफ्री जोड़ना 42

Bluetooth उपकरण जोड़ना 41

Bluetooth द्वारा कंप्यूटर जोड़ना 41

Bluetooth™ बेतार तकनीक 41

D

declaration of conformity 63

Disc2Phone 33

H

HTTP 38

I

IMAP4 26

M

MusicDJ™ 35

P

PhotoDJ™ 32

PlayNow™ 35

POP3 26

Q

QuickTime™ 31

S

Style-up™ कवर 11

U

USB 43

कंप्यूटर जोड़ना 43

USB द्वारा कंप्यूटर जोड़ना 43

V

VideoDJ™ 31

अ

अपाइंटमेंट 45, 46

अलार्म घड़ी 44

ऑनलाइन नवीनीकरण 44

आपातकालीन कॉल 13

आरंभिक स्क्रीन 45

इ

ईंटरनेट

Java 39

कुकीज़ 39

बुकमार्क 39

प्रमाणपत्र 39

सुरक्षा 39

इंफ्रारेड पोर्ट 42

ई

ईमेल 26–27

को उत्तर देना 27

रक्षित करना 27

मिटाना 27

प्राप्त करना 27

लिखना और भेजना 26

सेटिंग्स 26, 38

संदेश पाए गए वस्तु को रक्षित करना 27

उ

उत्तर देने वाली सेवा 16

ए

एप्लीकेशन 36, 37
 एम एम एस, चित्र संदेश देखें 24
 एस ओ एस नंबर 13
 एस एम एस, पाठ्य संदेश देखें 22

क

क्वर बदलना 11
 कंपन सतर्क 35
 कार्य 47
 कॉल का समय 21
 कॉल की प्रतीक्षा 18
 कॉल सूची 13
 संपर्क में नंबर को सम्मिलित करना 13
 से किसी नंबर को कॉल करना 13
 कॉलें
 अस्वीकार करना 12
 आपातकालीन 13
 उत्तर देना 12
 कॉल करना 7, 12
 कांफ्रेंस 19
 किसी विशेष नंबर से ही प्राप्त करना 20
 छूटी कॉलें 13
 दो कॉलों को नियंत्रित करना 19

दो लाइनें 19
 दूसरी कॉल प्राप्त करना 18
 पुनः डायल करना 12
 प्रतिबंधित करना 20
 प्राप्त करना 7
 फोन संपर्क को 15
 रिकॉर्डिंग 36
 वाणी द्वारा अस्वीकृति 17
 सिम संपर्क का 15

कीपैड लॉक 49
 कैमरा 28-31
 चित्र लेना 28
 जूम 29
 विकल्प 29
 वीडियो रिकॉर्ड करना 28
 कैलेंडर 45
 कैल्कुलेटर 48
 कोड
 पिन 52
 पिनर 52
 पी यू के 52
 कोड मेमो 50
 क्रिया मीनू 8

ख

खेल 36

घ

घड़ी
 अलार्म 44
 समय सेट करें 44
 स्लीप मोड 45

च

चमकीलापन 45
 चालू/बंद करना
 Bluetooth 41
 इंफ्रारेड पोर्ट 42
 धुन, धुन 35
 फोन 7
 फोन लॉक 49
 सिम लॉक सुरक्षा 49
 चित्र
 देखना 30
 समय रेखा 30
 संपादन 32
 चित्र संदेश 24-25

ज	नेवीगेशन कुंजी 8	प्रोफाइल 45
जूम 29	नोट 47	प्ले सूची 34
त	नोटपैड 21	फ
तिथि 44	प	फाइल मैनेजर 9
थ	पाठ्य इनपुट	फाइल स्थानांतरण
थीम्स 36	T9™ 10	Bluetooth 42
द	मल्टीटैप 10	USB केबल 43
दो वाणी लाइन 19	पाठ्य संदेश 22–24	इंफ्रारेड 42
ध	पिन 52	ईमेल 26
धुन 35	पिन 7	चित्र संदेश 25
बनाना 36	पिन कोड	फोन को रिसेट करें 51
ध्वनि 35	बदलना 49	फोन लॉक 49, 53
हैंड्सफ्री के उपयोग के दौरान 21	प्रविष्ट करना 7	फोनबुक, संपर्क देखें 14
हैंड्सफ्री तक/से स्थानांतरण 21	पिन 2 52	ब
ध्वनि रिकॉर्डर 36	पी यू के 48, 52	बैकअप, समकालीन करना 40
न	प्रतिबंधित डायलिंग 20	बैटरी 56
नंबर	प्रतीक 2	चार्ज करना और डालना 6
अपना नंबर दिखाना/छुपाना 21	प्राप्त करना	बुकमार्क
आपका अपना 19	धुन और रिंगटोन 36	इंटरनेट 39
नेटवर्क 12	वीडियो क्लिप 31	
	थीम्स 36	
	चित्र 31	

भ

भाषा

लिखना 10

भोजना

अपाइंटमेंट 47

कार्य 47

नोट 47

धुन और रिंगटोन 36

वीडियो क्लिप 29, 30

व्यापार कार्ड 14

संपर्क 15

थीम्स 36

चित्र 29, 30

म

माइक्रोफोन, बंद/चालू 13

मेरे मित्र 27

मीडिया प्लेयर 33-34

मीडिया प्रवाह 35

मीनू

अवलोकन 2

परिचालन करना 8

मैजिक वर्ड 17

मैमोरी

फाइल मैनेज़र 9

संपर्क 14

र

रिकॉर्डिंग

कॉलें 36

ध्वनि 36

रिमाइंडर्स 46, 47

रिंगटोन 35

ल

लघुमार्ग 8

लाउडस्पीकर, बंद/चालू 13

लॉक

कीपैड 49

फोन 49

फोन लॉक 53

सिम कार्ड 48

व

वाणी संदेश 16

वाणी नियंत्रण 16

वायस आन्सरिंग 17

वायस डायलिंग 17

वारंटी 59

वॉल्यूम

बदलना 13

रिंगटोन सेट करना 35

वीडियो

संपादन 31

वीडियो क्लिप

कंप्यूटर में देखना 31

देखना 30, 33

वीडियो रिकॉर्डर 28-31

व्यापार कार्ड

बनाना 14

भोजना 14

श

शट डाउन मीनू 9

स

सतर्क 35

समकालीन करना 40

समस्या का निदान 51

समयक 48

समूह 27

संगीत

बजाना 33

स्थानांतरण 33

संदेश

किसी वस्तु को डालना 23

के नंबर को कॉल करना 23

टैम्पलेट 24

प्राप्त करना 23

मिटाना 24

में कापी और पेस्ट करना 23

में पाए गए वस्तु को रक्षित करना 25

में पाए वस्तु को रक्षित करना 23

में वस्तु को प्रविष्ट करना 25

रक्षित करना 23

लिखना और भेजना 23, 25

वाणी 25

वाणी द्वारा रिकॉर्ड करना और भेजना 26

वाणी प्राप्त करना 26

हस्ताक्षर करना 25

संदेश का आदान-प्रदान 22

संपर्क 14

का समूह 27

चित्र या रिंगटोन जोड़ना 14

डिफॉल्ट 14

डिफॉल्ट नंबर सेट करना 16

भेजना 15

मिटाना 15

समकालीन करना 40

संपर्क जोड़ना 14

संपादन 15

सुरक्षा

इंटरनेट 39

कोड मेमो 50

सिम कार्ड लॉक 48

सुरक्षा निर्देश 56

सेटिंग्स

इंटरनेट, संदेश, ईमेल 38

समय और तिथि 44

सेट अप विज़ार्ड 7

सेल्फ पोर्ट्रेट 29

स्क्रीन सेवर 31

स्टॉपवॉच 48

स्थानांतरण विधि 25, 26, 42, 43

स्पीकर वॉल्यूम 13

ह

हैंड्सफ्री

Bluetooth 42