

1 您的手機

- 1.1 安全事項.....4
- 1.2 包裝說明.....5
- 1.3 手機外觀.....6
- 1.4 圖示說明.....8

2 開始使用

- 2.1 電池.....8
- 2.2 SIM卡.....10
- 2.3 開機 / 關機.....10

3. SIM卡服務

- 3.1 PIN.....11
- 3.2 PIN2.....11
- 3.3 PUK.....11
- 3.4 PUK2.....11

4. 通話功能

- 4.1 撥打電話.....12
- 4.2 接聽電話.....14
- 4.3 緊急呼叫.....14
- 4.4 查閱通話記錄.....14

5. 通話選項

- 5.1 靜音 / 解除靜音.....17
- 5.2 發送DTMF.....17
- 5.3 寫短訊息.....17
- 5.4 添加電話簿新項目.....17
- 5.5 搜尋電話簿記錄.....17
- 5.6 電話會議.....18
- 5.7 保持 / 解除保持.....19
- 5.8 切換.....19
- 5.9 電話轉接.....19

6. 文字編輯

- 6.1 英文輸入模式.....20
- 6.2 符號輸入模式.....21
- 6.3 數字輸入模式.....22
- 6.4 筆劃輸入模式.....23
- 6.5 拼音輸入模式.....25
- 6.6 注音輸入模式.....25

7. 使用目錄

- 7.1 通話記錄 (目錄1).....27
 - 未接來電 (目錄1-1).....27
 - 已接來電 (目錄1-2).....30
 - 已撥電話 (目錄1-3).....34
 - 刪除記錄 (目錄1-4).....37
 - 通話計時 (目錄1-5).....40
- 7.2 短訊息 (目錄2).....43
 - 讀短訊息 (目錄2-1).....43
 - 寫短訊息 (目錄2-2).....46
 - 語音信箱 (目錄2-3).....47
 - 預設短訊息 (目錄2-4).....47
 - 短訊息設定 (目錄2-5).....48
 - 訊息台 (目錄2-6).....49
 - 多媒體訊息服務(MMS) (目錄2-7).....50
- 7.3 鈴聲 (目錄3).....60
 - 鈴聲類型 (目錄3-1).....60
 - 短訊提示 (目錄3-2).....60
 - 按鍵聲音 (目錄3-3).....60
 - 鈴聲音量 (目錄3-4).....60
 - 警示類型 (目錄3-5).....60
 - 按鍵音量 (目錄3-6).....62
 - 翻蓋鈴聲 (目錄3-7).....62
 - 合蓋鈴聲 (目錄3-8).....62

開機鈴聲 (目錄3-9).....63

- 開機鈴聲 (目錄3-10).....63
- 警告聲響 (目錄3-11).....63

7.4 設置 (目錄4).....64

- 通話設置 (目錄4-1).....64
- 手機設置 (目錄4-2).....66
- 顯示設置 (目錄4-3).....66
- 保密設置 (目錄4-4).....68
- 出廠設置 (目錄4-5).....70
- 時鐘設置 (目錄4-6).....70
- 來電設置 (目錄4-7).....71

7.5 電話簿 (目錄5).....79

- 搜尋記錄 (目錄5-1).....79
- 添加記錄 (目錄5-2).....82
- 號碼分組 (目錄5-3).....85
- 單鍵撥號 (目錄5-4).....87
- 全部刪除 (目錄5-5).....88
- 全部複製 (目錄5-6).....89
- 剩餘空間 (目錄5-7).....90
- 選擇儲存 (目錄5-8).....90
- 個人號碼 (目錄5-9).....90

7.6 資訊管理 (目錄6).....91

- 日程表 (目錄6-1).....91
- 鬧鐘 (目錄6-2).....93
- 計算器 (目錄6-3).....94
- 記事本 (目錄6-4).....95
- 世界時間 (目錄6-5).....96
- 電腦下載 (目錄6-6).....96
- 語音記事本 (目錄6-7).....97

7.7 娛樂 (目錄7).....99

- 我的文件夾 (目錄7-1).....99
- 遊戲 (目錄7-2).....102
- 照相機 (目錄7-3).....108
- 攝錄機 (目錄7-4).....116
- Java (目錄7-5).....118

7.8 互聯網 (目錄8).....119

- 主頁 (目錄8-1).....119
- 書籤 (目錄8-2).....120
- 轉至URL (目錄8-3).....120
- 設置網絡服務器 (目錄8-4).....121
- 清除緩存 (目錄8-5).....123
- 資訊收件箱 (目錄8-6).....123
- 關於 (目錄8-7).....124

參考資料.....126

1. 您的手機

1.1 安全事項

在飛機上關掉手機

手機會造成干擾。
在飛機上使用手機，是非法和很危險的。




馬路安全最重要

駕車時不要使用手機，
要先停車，才使用手機。
在某些國家，駕車時使用手機是違法。



請正常使用手機

不要無故接觸天線。

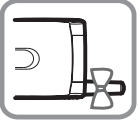

維修建議

由合資格的維修人員安裝和修理手機零件。



配件和電池

只可使用認可的配件和電池，
不要連接無法兼容的產品。



保持乾爽

您的手機是不防水的，請保持乾燥。



1.2 包裝說明


包裝內有下列配備：

- * 手機
- * 標準電池
- * 纖薄電池
- * 軟件光碟
- * 下載傳輸線
- * 手機繩
- * 用戶指南
- * 免提耳機頸繩
- * 旅行充電器 *
- * 座檯充電器
- * 屏幕刷


* 旅行充電器的外型視乎不同國家出售會有所不同。

您的手機

1.3 手機外觀

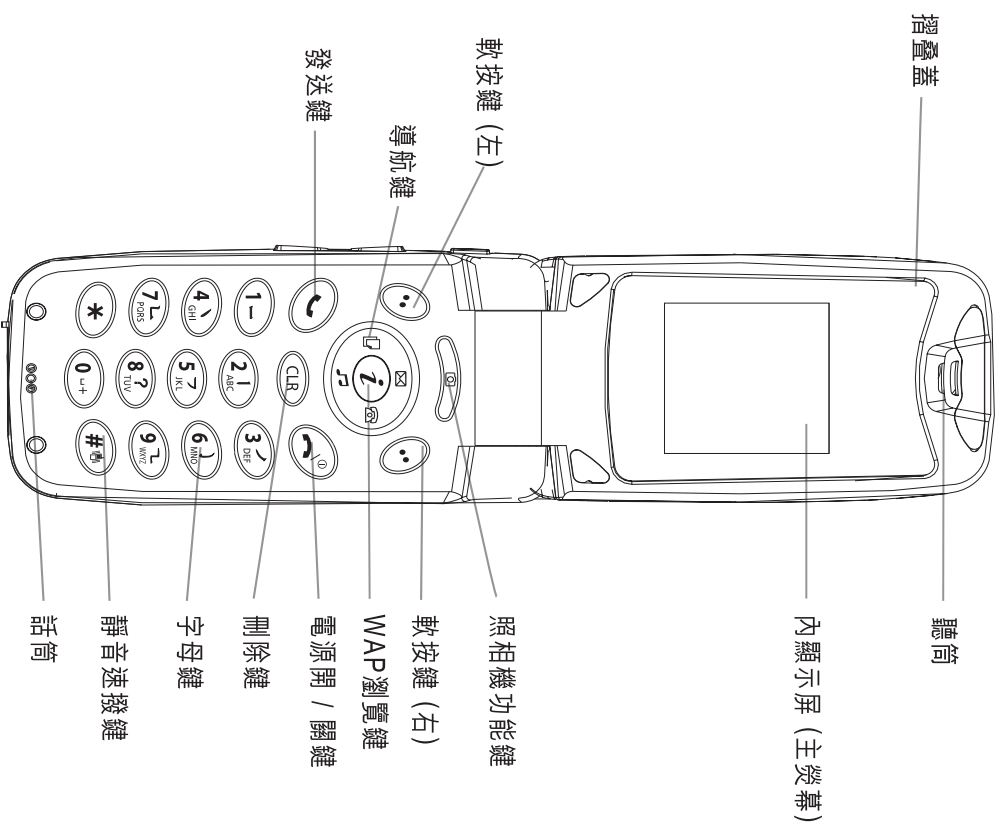

您的手機

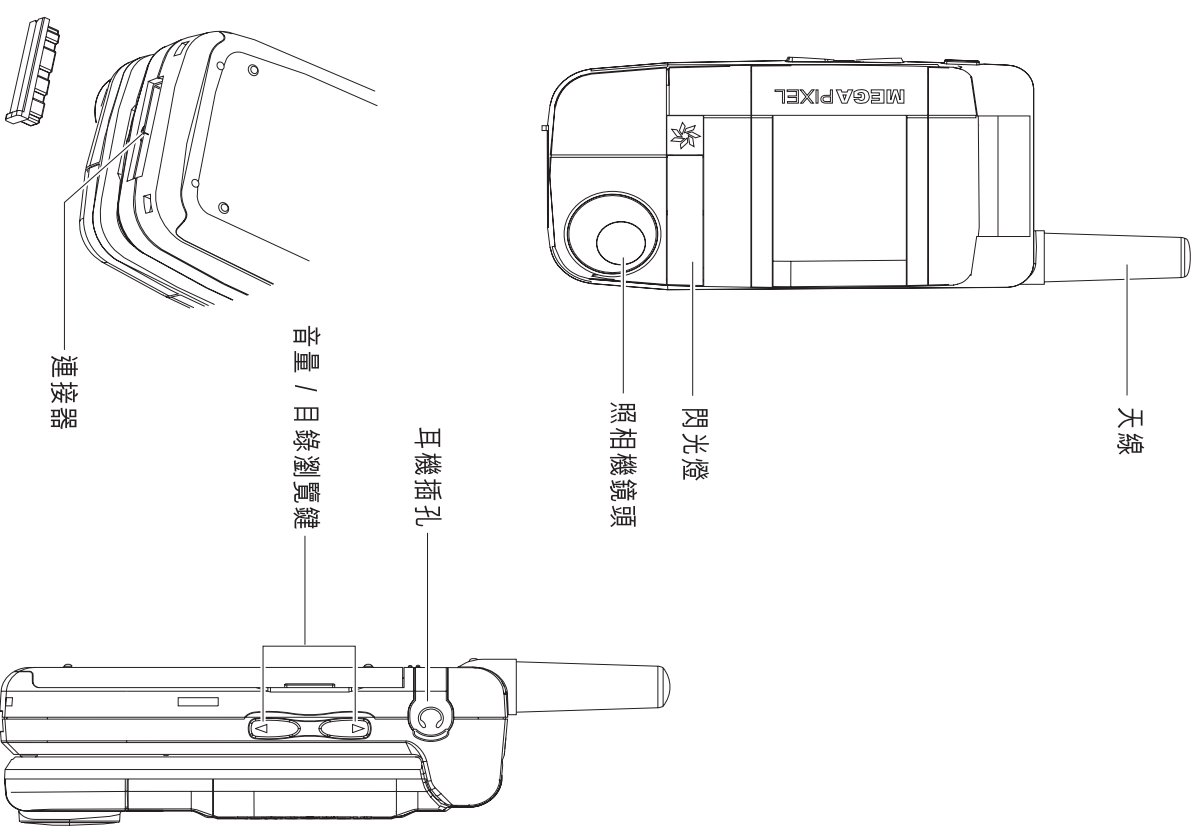

開始使用

1.4 圖示說明

- | | | | |
|---|--------------------------------|---|-----------|
|  | 顯示您現在所處位置接收到的訊號強度，條數越多，表示訊號越強。 |  | 啟動震動模式 |
|  | 通話中 |  | 您已連上互聯網 |
|  | 接收到新文字訊息 |  | 顯示電池用量 |
|  | 設定了鬧鐘 |  | 顯示來電轉接已啟動 |

2. 開始使用

2.1 電池

電池的使用方法和效能


可多次充電電池和充電器隨手機附上。在第一次使用手機時，使用附上的充電器，將電池充滿電。使用沒認可充電器或不認可電池，會令您的手機保養無效。

在手機〔少電量〕的訊息顯示出來或響起時，才充電較好，甚至在手機完全沒有電和關掉時，才充電更好，這是保持電池效能的唯一方法，否則電池可蓄電量會遞減。

注意：充電時，電池、手機和充電器會正常升溫。


開始使用

安裝電池

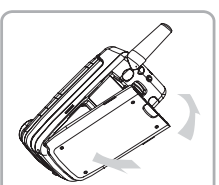

1. 將電池背面對準並滑進手機底部的槽。
2. 將電池按下，直至鎖住開關器或聽到「卡」聲。

卸下電池

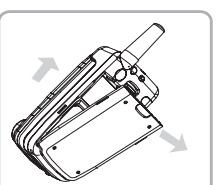

1. 將手機背面的開關器向上推及保持著。
2. 借助每邊的槽口，拿著取出電池。

充電

將旅行充電器的電線，插進手機底部的連接器，然後將旅行充電器插進插蘇。

手機充電時，顯示用電量的圖標會出現。


完成充電後，手機會顯現〔充電完成〕的訊息。

將充電器和充電器的電線，分別從插蘇和手機連接器拔出。

開始使用


2.2 SIM卡

安裝SIM卡

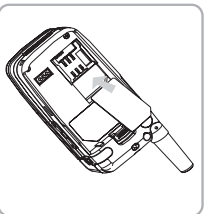

1. 從手機取出電池。
2. 將SIM卡插進SIM卡槽，確認缺角對準右上角，且卡上的金色觸貼面對手機。

卸下SIM卡

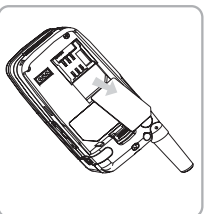

1. 從手機取出電池。
2. 用指尖朝手機右邊，將SIM卡從槽中推出。

2.3 開機/關機

開機

1. 翻蓋
2. 按著  (結束) 鍵，直至手機啟動。

關機

1. 按著  (結束) 鍵，直至手機顯示關機的圖樣。

SIM卡服務

3. SIM卡服務

作為手機的附設功能，您的SIM卡可讓您存取SIM服務目錄，為您提供附加服務。但您的SIM卡必須支援附設功能，手機才顯示這目錄。目錄所提供的選項，完全視乎SIM卡服務有否提供。

3.1 PIN – 4到8位數

PIN碼隨SIM卡附設，用來防範有人擅自使用您的手機和SIM卡。如連續3次輸錯PIN碼，手機會要求輸入您的PUK碼。

3.2 PIN2 – 4到8位數

PIN2碼隨特定SIM卡附設，用以使用SIM卡的特別功能。例如，PIN2碼可用以設定固定撥號。這些功能必須得到SIM卡支援才可使用。如連續3次輸錯PIN2碼，手機會要求輸入您的PUK2碼。

3.3 PUK – 8位數

PUK碼或隨您的SIM卡附設，可用來改變被鎖住的PIN碼。如連續10次輸錯PUK碼，SIM卡將永久被鎖住。

3.4 PUK2 – 8位數

PUK2碼或隨您的SIM卡附設，用來改變被鎖住的PIN2碼。如連續10次輸錯PUK2碼，SIM卡會永久被鎖住，您要聯絡您的服務供應商發出新卡。

4. 通話功能

4.1 撥打電話

本地電話

1. 在手機顯示待機狀態時，鍵入電話號碼，包括區號。
如您需撥打連內線的電話號碼時，按「暫停」。請參閱目錄2-1-4。

2. 按  (發送) 鍵打出電話

注意：如您按錯號碼，按  (清除) 鍵撤銷號碼。

國際電話

1. 按著  直至國際碼前的 (+) 符號出現。
2. 輸入國家號碼、區號 (不用加0在前頭) 和電話號碼。
3. 按  (發送) 鍵。

結束電話

結束電話，按  (結束) 鍵。

重撥功能

您撥出、接聽 (可識別來電者) 或未接的電話號碼，儲存在手機的記憶體。

1. 在待機狀態，按  (發送) 鍵，進入最近撥電清單。
2. 用  (上/下) 鍵，選擇要撥打的號碼或姓名。
3. 按  (發送) 鍵撥打該號碼。

使用語音信箱

1. 在待機狀態，按著  (號碼鍵1)。
2. 如手機要求輸入語音信箱號碼，跟著輸入，再按  (確認) 鍵。

注意：該號碼由您的服務供應商提供。

單鍵撥號

設定以單一數字 (從號碼鍵 (2) 到號碼鍵 (9)) 代表不同的電話號碼，之後只要按著某個號碼鍵，手機會自動撥打該數字代表的電話號碼。

— 請參閱第64和87頁

利用電話簿撥打電話

手機會儲存已撥出和接聽的電話記錄。

可將經常撥打的電話號碼，以及該號碼所屬人士的姓名儲存在SIM卡或手機記憶體內，並成為電話簿內記錄。

要致電給電話簿內某人，只要選擇這人的名字，手機會自動撥打相應的電話號碼。

— 請參閱「電話簿」章節

通話功能

在號碼中按「暫停」

「暫停」用以分隔電話號碼和內線號碼。您只需在撥打兩串號碼時，按著 （暫停）鍵，直至〔p〕出現為止。

4.2 接聽電話

1. 打開手機，按 （發送）鍵。
2. 通話後，按 （結束）鍵。

注意：按 （結束）鍵或關閉您的手機，可拒接來電。如啟動了將來電轉接到語音信箱的繁忙轉接功能，這時即使拒聽來電，電話仍會被轉接。

4.3 緊急呼叫

未必所有手機網絡提供緊急撥電，某些網絡服務啟用和/或某些手機功能啟動時，用戶也可能無法使用緊急撥電功能。請向您當地的手機服務供應商查詢。

1. 如手機不是啟動，請開啟它。
2. 輸入您區內的緊急求救電話號碼。（不同國家有不同的緊急呼叫號碼）
如緊急求救號碼很長，您也可利用單鍵撥號，以其中一個號碼代表緊急求救號碼。
3. 按 （發送）鍵。

4.4 查閱通話記錄

在待機狀態，按 （發送）鍵。



14

通話功能

查閱

在通話記錄查看其中一個電話的資料：

1. 將清單往下移，直至想查看的號碼或名字出現，然後按 （選擇）鍵。
2. 進入目錄內的「查閱記錄」選項，然後按 （選擇）鍵。

查閱記錄

刪除

刪除通話記錄其中一個手機：

1. 將清單往下移，直至想刪除的號碼或名字出現，然後按 （選擇）鍵。
2. 進入目錄內的「刪除記錄」選項，然後按 （選擇）鍵。
3. 按 （確認）鍵確認刪除，否則按 （取消）鍵。

刪除記錄

儲存

1. 將通話記錄儲存到電話簿內：
將清單往下移，直至想儲存的號碼或名字出現，然後按 （選擇）鍵。
2. 進入目錄內的「儲存號碼」選項，然後按 （選擇）鍵。

儲存記錄

— 請參閱「添加電話簿」章節（目錄5-2），了解更多有關編輯新電話簿。

15

通話功能

文字回覆 (發送短訊息)

一回覆通話記錄內一名來電者：

1. 將名單往下移，直至想回覆的號碼或名字出現，然後按  (選擇) 鍵。

文字回覆

2. 在目錄內選擇「文字回覆」選項，然後按  (選擇) 鍵。

— 請參閱「寫短訊」(目錄2-2)

電話回撥

回覆通話記錄內一個手機：

電話回撥

1. 將名單往下移，直至想回覆的號碼或名字出現，然後按  (選擇) 鍵。
2. 在目錄內選擇「電話回撥」選項，然後按  (選擇) 鍵。

通話選項

5. 通話選項

您可在通手機時，用手機進行若干指令。
要在通話時執行這些指令，請按〔目錄〕鍵、〔儲存〕鍵、〔暫候〕鍵或〔切換〕鍵。

5.1 靜音/解除靜音

您可關掉手機的話筒，令其他人聽不見您的聲音；待會再開啟話筒。

5.2 發送DTMF

選擇「發送DTMF」選項，您的手機就能發送合適的語句到自動接聽系統。

您可利用來電功能目錄，開啟或關掉發送DTMF功能。您開啟它時，手機會發送合適語句；關掉後，手機會停止發送合適語句。

5.3 寫短訊息

您可在通電話時，寫短訊息 (SMS)。

5.4 添加電話簿新項目

這功能可令您在通電話時，添加電話號碼進電話簿內。

5.5 搜尋電話簿記錄

您可在通電話時，在電話簿內搜尋號碼。

5.6 電話會議

這功能可令您在同一時間跟最多6人通話。但功能必需得到您的網絡供應商支援，才可啟動。

建立電話會議：

1. 撥打第一個電話。
2. 通話後，撥打第二個電話；第一個電話自動暫停。
3. 第二個電話接通後，按〔目錄〕鍵及選擇「進行電話會議」選項，讓第一個通話者加入電話會議。
4. 要再加入新通話者，跟平常一樣致電給這人，然後按〔目錄〕鍵及選擇「進行電話會議」選項。

注意：您也可在通電話期間，接聽來電，再按〔目錄〕鍵及選擇「進行電話會議」選項。

每當您想讓多一人加入會議，重覆以上步驟。

電話會議選項：

結束所有電話：結束所有電話選項

結束暫停電話：結束所有暫停電話選項

私人通話：可單獨和電話會議其中一人對話，參與會議的其他電話自動暫停。

刪除：結束和其中一名參與電話會議者對話

5.7 保持/解除保持（右軟按鍵）

將正通話的電話暫停或重新通話。

5.8 切換（右軟按鍵）

輪流與兩名通話者對話。

5.9 電話轉接

您與一人 (A) 通話時，另一人 (B) 致電給您，B 的手機因而暫停。您可將正在通話 (A) 和暫停 (B) 的電話連接，自己就掛電，即是說 A 和 B 在通話，您不再參與對話。

手機顯示連接電話熒幕時，按〔目錄〕鍵，利用導航鍵，捲動「來電」目錄，直至「電話轉接」被標示時，按〔確認〕鍵。

6. 文字編輯

編輯熒幕時，按  鍵和  鍵，以選擇文字輸入模式。

拼音模式/注音模式，筆劃模式，
寫英文 (ezi) 模式，大寫英文模式，小寫英文模式，
數字模式，符號模式

6.1 英文輸入模式

<按鍵功能表>

左軟按鍵 (確認)		將字串加進正在編輯的位置，然後轉到下一個目錄或熒幕。
右軟按鍵 (取消)		將整個已加進的字串從正在編輯的位置刪去，然後返回之前的目錄。
刪除鍵 (刪除)		從已加進的字串中刪去一個字母。
導航左鍵		將光標於正在編輯的位置，逐字左移。
導航右鍵		將光標於正在編輯的位置，逐字右移。
結束鍵 (結束)		將整個已加進的字串從正在編輯的位置刪去，然後返回待機狀態。
0		空白
1		智慧標點 (， . ? !)
2		文字輸入 (ABC, abc)
3		文字輸入 (DEF, def)
4		文字輸入 (GHI, ghi)
5		文字輸入 (JKL, jkl)

6.2 符號輸入模式

這輸入模式可讓用戶在文字訊息中，加入符號或將字母格式化。

<按鍵功能表>

左軟按鍵 (確認)		將字母加入正在編輯的位置，然後轉到下一個目錄或熒幕。
右軟按鍵 (取消)		返回之前的字母輸入模式。
導航左鍵		將光標於正在編輯的位置，逐字左移。
導航右鍵		將光標於正在編輯的位置，逐字右移。
導航上鍵		將光標於正在編輯的位置，逐字上移。
導航下鍵		將光標於正在編輯的位置，逐字下移。
結束鍵 (結束)		將整個已加進的字串從正在編輯的位置刪去，然後返回待機狀態。
#		改變操作模式

6		文字輸入 (MNO, mno)
7		文字輸入 (PQRS, pqrs)
8		文字輸入 (TUV, tuv)
9		文字輸入 (WXYZ, wxyz)
#		改變輸入模式
*		改變輸入模式

文字編輯

(可用符號)

6.3 數字輸入模式

<按鍵功能表>

左軟按鍵 (確認)		將字串加進正在編輯的位置，然後轉到下一個目錄或螢幕。
右軟按鍵 (取消)		將整個已加進的字串從正在編輯的位置刪去，然後返回之前的目錄。
刪除鍵 (刪除)		從已加進的字串中刪去一個字母。
導航左鍵		將光標於正在編輯的位置，逐字左移。
導航右鍵		將光標於正在編輯的位置，逐字右移。
結束鍵 (結束)		將整個已加進的字串從正在編輯的位置刪去，然後返回待機狀態。
0		輸入數字0
1		輸入數字1
2		輸入數字2
3		輸入數字3
4		輸入數字4
5		輸入數字5

文字輸入

6		輸入數字6
7		輸入數字7
8		輸入數字8
9		輸入數字9
#		改變輸入模式
*		改變輸入模式

6.4 筆劃輸入模式

筆劃模式可令您快速和輕鬆地輸入 (中文) 文字訊息，它是以從上至下及左至右的筆順，輸入文字。您按所代表某筆劃的鍵，就可輸入筆劃。

<按鍵功能表>

左軟按鍵 (確認)		將字串加進正在編輯的位置，然後轉到下一個目錄或螢幕。
右軟按鍵 (取消鍵)		當右軟按鍵顯示「停止」時，按右軟按鍵，將筆劃模式轉回原來的模式。當右軟按鍵顯示「取消」時，按右軟按鍵，將筆劃模式轉回之前的模式。
刪除鍵 (刪除)		從已加進的字串中刪去一個字。
導航中鍵		用戶從選擇窗戶中，在被標示的某個中文字按「選擇」，那個字就會被選取。

導航左鍵		將光標於正在編輯的位置或選擇窗戶，逐字左移。
導航右鍵		將光標於正在編輯的位置或選擇窗戶，逐字右移。
導航上鍵		將光標於正在編輯的位置或選擇窗戶，逐字上移。
導航下鍵		將光標於正在編輯的位置或選擇窗戶，逐字下移。
結束鍵 (結束)		將整個已加進的字串從正在編輯的位置刪去，然後返回待機狀態。
0		空白
1		輸入筆劃 一
2		輸入筆劃 1
3		輸入筆劃 丿
4		輸入筆劃 丶
5		輸入筆劃 ㄣ
6		輸入筆劃 丩
7		輸入筆劃 乚
8		輸入筆劃 ？
9		輸入筆劃 乚
#		改變輸入模式
*		改變輸入模式

例子：「我快到了」
 我：“3”，“1”，“2”，“1”，“7”，「選擇」鍵
 快：“4”，導航右鍵（選第六個），導航右鍵（選第三個）
 到：“1”，“7”，導航右鍵，（選第五個）
 了：“5”（選第三個）

6.5 拼音輸入模式

拼音模式可令您快速和輕鬆地輸入文字訊息。
 （不同音調、以拉丁文為本的字母）
 拼音系統是根據中文字的音調，以不同的拉丁文組合來代表中文字。

< 按鍵功能表 >

左軟按鍵 (確認)		將字串加進正在編輯的位置，然後轉到下一個目錄或螢幕。
右軟按鍵 (取消)		當右軟按鍵顯示「停止」時，按右軟按鍵，將拼音模式轉回原來的模式。當右軟按鍵顯示「取消」時，按右軟按鍵，將拼音模式轉回之前的模式。
刪除鍵 (刪除)		從已加進的字串中刪去一個字。
導航中鍵		輸入拼音串法後，選擇窗戶顯示相關的拼音讀法。您按「選擇」，手機會顯示相關中文字，再在某個被標示的中文字，按下「選擇」，那個字就會被選取。
導航左鍵		將光標於正在編輯的位置或選擇窗戶，逐字左移。
導航右鍵		將光標於正在編輯的位置或選擇窗戶，逐字右移。
導航上鍵		將光標於正在編輯的位置或選擇窗戶，逐字上移。

導航下鍵		將光標於正在編輯的位置或選擇窗戶，逐字下移。
結束鍵 (結束)		將整個已加進的字串從正在編輯的位置刪去，然後返回待機狀態。
0		空白
1		
2		拼音從abc開始
3		拼音從def開始
4		拼音從ghi開始
5		拼音從jkl開始
6		拼音從mno開始
7		拼音從pqrs開始
8		拼音從tuv開始
9		拼音從wxyz開始
#		改變輸入模式
*		改變輸入模式

例子：“I'll be there soon” 「我快到了」
我：“9” → “6” →選擇「我」→「選擇」
快：“5” → “8” → “2” → “4” →選擇「快」→導航右鍵 (選擇第二個)
到：導航右鍵 (選擇第二個)
了：導航下鍵→導航右鍵 (選擇第六個)

6.6 注音輸入模式

請參閱附錄132頁。

7. 使用目錄

7.1 通話記錄 (目錄1)

您的手機自動儲存您未接、已接或撥出的電話號碼。如您的個人電話簿存有該號碼，手機會顯示相關人士的姓名。

通話記錄顯示姓名和/或電話號碼，以及 (未接、已接或撥出) 手機的日期和時間。

未接來電 (目錄1-1)

未接電話清單在螢幕上，顯示最近10個未接電話的號碼和/或姓名。您可從清單選擇某個號碼，並在目錄選項其中一個以下的指令進行。

查閱記錄

查看未接電話的資料。

通話記錄
未接來電

1. 移動光標至目錄內的「查閱記錄」選項後，
按 (選擇) 鍵。

2. 按 (選擇) 鍵。

查閱記錄

使用目錄

3. 從接下來顯示的目錄清單選擇「查看」，
按  (選擇) 鍵。

刪除記錄

刪除名單上未接電話的號碼。

1. 移動光標至目錄內的「刪除記錄」選項後，
按  (選擇) 鍵。
2. 選擇  (確認) 鍵或  (取消) 鍵，
確認您的選擇。

刪除記錄

確認此操作？

儲存記錄

儲存未接電話的號碼到您的電話簿：

1. 移動光標至目錄內的「儲存」選項，
按  (選擇) 鍵。

— 查閱「電話簿/添加新項目」(目錄5-2)

儲存記錄

通話記錄

文字回覆 (發送短訊息)

向未接電話的號碼發送短訊息：

1. 移動光標至目錄內「文字回覆」選項，
按  (選擇) 鍵。

刪除記錄

— 請參閱寫短訊息 (目錄2-2)

電話回撥

回撥未接電話清單上的號碼：

1. 移動光標至目錄內「電話回撥」選項，
按  (選擇) 鍵。

電話回撥

使用目錄

已接來電（目錄1-2）

按聽電話清單在螢幕上，顯示最近10個已聽電話的號碼和/或姓名。您可從名單上選擇某個號碼，並在目錄選項以下指令進行。

查閱記錄

查看已聽電話的資料

1. 移至目錄內的「查閱記錄」選項，按 （選擇）鍵。

查閱記錄

通話記錄

刪除記錄

刪除清單上的已接電話號碼：

1. 移至目錄內的「刪除記錄」選項，按 （選擇）鍵。
2. 選擇 （確認）鍵或 （取消）鍵，確認您的選擇。

刪除記錄

確認此操作？

使用目錄

通話記錄

儲存記錄

儲存已聽電話的號碼到您的電話簿：

1. 移動光標至目錄內的「儲存號碼」選項，按 （選擇）鍵。

— 請參閱「添加電話簿」（目錄5-2）

儲存記錄

文字回覆（發送短訊息）

發送短訊息給已聽電話的號碼。

1. 移動光標至目錄內「文字回覆」選項，按 （選擇）鍵。

— 請參閱「寫短訊息」（目錄2-2）

文字回覆

電話回撥

回撥已聽電話清單上的號碼：

1. 移至目錄內「電話回撥」選項，按 （選擇）鍵。

電話回撥

使用目錄

已撥電話 (目錄1-3)

撥出電話清單在螢幕上，顯示最近10個撥出手機的號碼和/或姓名。

您可從名單上選擇某個號碼，並在目錄選項以下指令執行。

查閱記錄

查看撥出電話的資料：

1. 移動光標至目錄內「查閱記錄」選項，按  (選擇) 鍵。

查閱記錄

通話記錄

刪除記錄

刪除記錄上的撥出電話：

1. 移動光標至目錄內「刪除記錄」選項，按  (選擇) 鍵。
2. 按  (確認) 鍵或  (取消) 鍵，確認您的選擇。

刪除記錄

確認此操作？

使用目錄

儲存記錄

儲存撥出電話的號碼到您的電話簿。

1. 移動光標至目錄內「儲存號碼」選項，按 （選擇）鍵。

—請參閱「添加電話簿」（目錄5-2）

儲存記錄

文字回覆（發送短訊息）

發送訊息給您之前撥出的電話號碼。

1. 移動光標至目錄內「文字回覆」選項，按 （選擇）鍵。

文字回覆

—請參閱「寫短訊息」（目錄2-2）

通話記錄

電話回覆

回覆撥出電話清單上的號碼：

1. 移動光標至目錄內「電話回覆」選項，按 （選擇）鍵。

電話回覆

刪除記錄（目錄1-4）

您可使用這功能，刪除未接、已聽和撥出電話記錄內所有號碼。

 刪除記錄

使用目錄

通話記錄

未接來電

刪除所有未接電話記錄：

未接來電

1. 移動光標至「未接來電」目錄選項，按  (選擇) 鍵。
2. 按  (確認) 鍵或  (取消) 鍵，確認您的選擇。

確認此操作？

已撥電話

刪除所有撥出電話記錄：

已撥電話

1. 移動光標至「已撥電話」目錄選項，按  (選擇) 鍵。
2. 按  (確認) 鍵或  (取消) 鍵，確認您的選擇。

確認此操作？

已接來電

刪除所有已聽電話記錄：

已接來電

1. 移動光標至「已接來電」目錄選項，按  (選擇) 鍵。
2. 按  (確認) 鍵或  (取消) 鍵，確認您的選擇。

確認此操作？

所有記錄

刪除所有電話記錄：

所有記錄

1. 進入「所有記錄」目錄選項，按  (選擇) 鍵。
2. 按  (確認) 鍵或  (取消) 鍵，確認您的選擇。

確認此操作？

使用目錄

通話計時 (目錄1-5)

這目錄選項可顯示最後一個電話、所有電話、所有撥出電話和所有已聽電話的時間。您也可以重設通話時間計時器。

最後通話

查看最後一個電話的時間：

1. 進入「最後通話」目錄選項，按  (選擇) 鍵。

最後通話

最後通話時間

通話記錄

所有通話時間

查閱所有通話的時間：

1. 到「所有通話」目錄選項，按  (選擇) 鍵。

所有通話

所有通話時間

撥出時間

查閱撥出電話時間：

1. 到「撥出時間」目錄選項，按  (選擇) 鍵。

撥出時間

撥出時間

接聽時間

查閱已接電話時間：

1. 到「接聽時間」目錄選項，按  (選擇) 鍵。

接聽時間

接聽時間

重設計時器

1. 到「重設計時器」目錄選項，按  (選擇) 鍵。
2. 輸入密碼
(預設密碼是1234)
3. 按  (確認) 鍵或  (取消) 鍵，確認您的選擇。

重設計時器

密碼

7.2 訊息 (目錄2)

讀短訊息 (目錄2-1)

收件箱 (目錄2-1-1)

「收件箱」右邊的數字顯示您總共收到多少個訊息。

按  (選擇) 鍵，查閱收件箱訊息清單。清單是以發送者的電話號碼羅列訊息。

訊息

讀短訊息 (1)

如您的電話簿存有發送者的姓名，清單會顯示那人的姓名，而不顯示電話號碼。

進入您想讀的訊息，按  (選擇) 鍵，手機就會顯示訊息的內容、發送者的電話號碼和/或姓名，以及收到訊息的時間。

讀短訊時，您可按  (選項) 鍵執行以下指令。

使用目錄

刪除：刪除已看的訊息

文字回覆：回覆發送者

電話回撥：致電給發送者

號碼提取：儲存發送者的電話號碼到電話簿

轉送：轉送已看的訊息給第三者

編輯：編輯已看的訊息，並將之發送。

移至SIM卡移至手機：將訊息移至SIM卡或手機記憶體。

發件箱 (目錄2—1—2)

發件箱右邊的數字顯示 面有多少封訊息。

按  (選擇) 鍵以查閱已儲存文字訊息清單。

發件箱 (23)

清單是根據收件者的電話號碼羅列訊息，如電話簿已存有收件者的姓名，手機會顯示那人的姓名，而不顯示號碼。

進入您想讀的訊息，按  (選擇) 鍵，手機就會顯示訊息的內容、收件人的姓名和號碼。

讀短訊時，您可按  (選擇) 鍵執行以下指令：

訊息

刪除：刪除已看的訊息

轉送：轉送已看的訊息給第三者

號碼提取：儲存訊息發送者的號碼到電話簿

編輯：編輯已儲存的訊息，並將之送出。

移至SIM卡/移至手機：將訊息移至SIM卡或手機記憶體

全部刪除 (目錄2—1—3)

刪除全部訊息 (收件箱和發件箱)

刪除全部訊息：

全部刪除

1. 進入「全部刪除」目錄選項，按  (選擇) 鍵。

2. 按  (確認) 鍵或  (取消) 鍵，確認您的選擇。

確認此操作？

存儲狀態 (目錄2—1—4)

您可利用這功能，查閱SIM卡和手機記憶體內收件箱，以及發件箱訊息的儲存狀態。

寫短訊息 (目錄2-2)

您可在「寫短訊」目錄內，撰寫想儲存和/或發送文字訊息。
在「寫短訊」螢幕輸入文字訊息後，按  (確認) 鍵選擇以下選項。

發送：發送訊息給收件人

注意：手機不會儲存該訊息

儲存：儲存您剛才寫的文字訊息

發送和儲存：發送文字訊息，並將之儲存在發件箱。

您選擇「發送和儲存」選項後，手機會顯示「輸入號碼螢幕」，並要求您輸入收件人的電話號碼，才發送訊息。這時您可直接輸入號碼，或按  (電話簿) 鍵，從電話簿檢索號碼。

發送和儲存

語音訊息 (目錄2-3)

您的手機可處理語音訊息服務。但功能要得到網絡服務供應商支援，才可啟用。

設置語音信箱號碼 (目錄2-3-1)

您可使用這功能，改變語音服務器號碼。

接聽語音留言 (目錄2-3-2)

利用這選項，收聽您的語音訊息。

在待機模式，按  (1) 鍵，就能以單鍵撥打語音服務器號碼。

預設短訊息 (目錄2-4)

您可儲存最多10個內容常用的訊息。

這些之前寫下的訊息，就是預設的短訊息，您可給它們起標題。您在目錄選擇「預設短訊息」選項後，清單格式會顯示預設短訊息的標題，您移動光標至該設短訊息的標題，並按  (選擇) 鍵鍵來進入以下選項。

編輯：編輯已選擇短訊息的內容

發送和儲存：發送和儲存預設短訊息

刪除：刪除預設短訊息

使用目錄

短訊息設定 (目錄2—5)

個人設置 (目錄2—5—1)

在「個人設置」選項，按  (選擇) 鍵來進入以下選項。

服務中心：您可向自己國家的網絡服務供應商索取訊息服務中心號碼，然後在這 編輯和儲存號碼。

收發類型：選擇預設資訊形式 (文字、傳真、電郵)。

有效期限：設置文字訊息在中心內的儲存限期，期間不時嘗試發送該訊息。

選項：1小時、6小時、12小時、24小時、72小時、1星期及最長時間。

公共設置 (目錄2—5—2)

選擇「公共設置」目錄選項，按  (選擇) 鍵來進入以下選項：

回覆路徑：短訊收件者可透過您的訊息中心回覆。但這服務要由您的網絡服務供應商提供，才可啟用。

狀態報告：啟動這功能後，網絡服務供應商可告訴您訊息送出狀態。

訊息

密碼設置 (目錄2—5—3)

在「密碼設置」目錄選項，按  (選擇) 鍵進入以下選項：

密碼更改：您可在這裏更改短訊密碼；預設密碼是：1234。

密碼使用：啟動這個選項後，每當手機收到短訊或您要查閱短訊時，手機會要求您輸入短訊密碼。

訊息台 (目錄2—6)

透過網絡服務，您能夠從網絡服務供應商收取不同題材的資訊訊息 (如股價、天氣等)。您可向供應商索取資訊項目清單，以及它們的頻道號碼。

收件箱 (目錄2—6—1)

您可使用目錄選項，查閱和閱讀新資訊訊息清單。訊息清單會顯示「頻道ID」和每個訊息的短標題。您移動光標至某訊息，並按  (選擇) 鍵，手機就會顯示訊息的內容和收到訊息的時間。在查閱訊息時，按「刪除」軟按鍵，手機會刪除已看的訊息。

使用目錄

設置訊息台 (目錄2—6—2)

選擇「開啟」選項，以接收資訊訊息。

選擇訊道 (目錄2—6—3)

這目錄提供不同的選項，讓您選擇不同的訊道接收資訊訊息。

所有訊道模式：從所有可供選擇的訊道接收資訊訊息

增加新訊道：增加新資訊訊息訊道到您的選擇

選擇某個訊道（如11號），按「刪除」軟按鍵，手機就會從你的清單刪除該訊道。

語言選擇 (目錄2—6—4)

您可使用這選項，設置發送訊息的語言。

多媒體訊息服務 (MMS) (目錄2—7)

多媒體訊息服務 (MMS) 是一個令短訊服務 (SMS) 可發送圖像和影音內容的系統。

但這功能必須得到您的網絡服務供應商支援，才可啟用，同時也只有具備MMS功能的手機，才可接收和查閱多媒體訊息。

訊息

新訊息 (目錄2—7—1)

您可利用這目錄選項，製作和發送多媒體訊息。在「新訊息」選項被標示時，按  (選擇) 鍵。

- 列明訊息的目標位置（可容納最多10個目標；只要按ADD，就可輸入新目標。這些目標可屬不同類別，如電話號碼、電話簿或電郵地址。）
- 目標電話號碼
- 目標姓名（但電話簿必須先存有該姓名和電話號碼）
- 目標電郵地址

按  (確認) 鍵 (WAP瀏覽鍵)

注意：按  (搜尋記錄) 鍵後，就可搜尋電話簿，尋找目標號碼或電郵地址。

列明訊息的主題（最多100個字母），然後按  (確認) 鍵。

使用目錄

您接著可隨你喜歡的次序，列明訊息（文字、影像和聲音）的內容。內容被列明後，相關的目錄選項就會從目錄消失。

— **文本**：您可輸入最多160個英文字母和70個中文字元

文本

— **相片**：您可選擇一個影像檔案或一個圖像檔案，附加到您的訊息。

— **聲音**：您可選擇附加一個聲音檔案

最後，您可移動光標至「發送」目錄選項，在以下兩個指令之間，選擇其中一個執行。

— 按 〔選擇〕鍵發送您的訊息

— 按 〔返回〕鍵儲存訊息到草稿箱，以備日後使用。

注意：如某些緣因令手機無法將您的訊息發送到目標，就會將它儲存在發件箱，以備日後使用。因此，您最好檢查您的發件箱，查閱是否有未送出的訊息。

提示箱（目錄2—7—2）

您可使用這目錄選項，查閱電話號碼清單，或發送多媒體訊息給您的電郵地址。

手機會在括號內，顯示等待下載訊息的號碼。當清單項目被標示時，按 〔選擇〕鍵，手機就會向你提供2個可能性。

訊息

— 您可連接MMS服務器下載多媒體訊息

— 您可刪除訊息通知

注意：您可透過以下目錄，選擇將訊息從MMS服務器自動下載到您的手機。

選項：在MMS資料夾—>設置—>MMS設置—>自動接收—>自動，然後按 〔確認〕鍵確認您的選擇。

收件箱（目錄2—7—3）

收件箱包含新收到的多媒體訊息，這些訊息的號碼顯示在括號內。

這是我的相片

選擇這個選項後，手機會顯示列有發送者號碼或電郵地址的清單。

移動光標至清單一個項目，按 〔選擇〕鍵，手機會提供下列選項

查閱記錄

— **查閱記錄**：顯示多媒體訊息的內容、發送者的號碼，以及收到多媒體訊息的時間，按 〔下一步〕鍵，就可查閱附加的影像或聆聽附加的聲音檔案。

— **刪除記錄**：刪除已選擇的多媒體訊息

— **短訊轉發**：轉發多媒體訊息給第三者

— **全部刪除**：刪除這資料夾內全部多媒體訊息

使用目錄

未發送（目錄2—7—4）

您可使用這目錄選項，處理無法發送的多媒體訊息。這些訊息的號碼會顯示在括號內。

按 （選擇）鍵，就可查閱目標（號碼、姓名或電郵地址）清單內發送失敗的訊息。

這是我的相片

當清單上某個目標被標示時，按 （選項）鍵，手機會提供以下選擇：

- **查閱記錄**：顯示主題和包含在多媒體訊息內的文字，按 （下一步）鍵，查閱附加的影像或聆聽附加的聲音檔案。
- **刪除記錄**：刪除已選擇的多媒體訊息
- **短訊轉發**：再發送已查閱的多媒體訊息
- **全部刪除**：刪除這資料夾內全部多媒體訊息

查閱記錄

訊息

已發送（目錄2—7—5）

您可使用「已發送」目錄選項，處理您發送的多媒體訊息。手機會以訊息的目標號碼，羅列訊息。

按 （選擇）鍵來進入清單上一個項目，手機就會提供4個選項：

- **查閱記錄**：顯示多媒體訊息內容
- **要查閱附加的影像，以及聆聽附加的聲音檔案，**
按 （下一步）鍵。
- **刪除記錄**：刪除已選擇的多媒體訊息
- **短訊轉發**：轉發已選擇訊息給第三者
- **全部刪除**：刪除這資料夾內所有的多媒體訊息

草稿箱（目錄2—7—6）

您可使用「草稿箱」的目錄選項，處理您撰寫時決定存起在日後使用的多媒體訊息。

手機以訊息的目標號碼，羅列訊息。

按 （選擇）鍵來進入清單一個選項，手機會顯示以下選項：

- **查閱記錄**：顯示多媒體訊息的內容
- **要查閱附加的影像，或聆聽附加的聲音檔案，**
按 （下一步）鍵。
- **刪除記錄**：刪除已選擇的多媒體訊息
- **發送**：發送多媒體訊息給收件人
- **全部刪除**：刪除這資料夾內全部的多媒體訊息

設置訊息台 (目錄2—7—7)

設置代理伺服器 (目錄2—7—7—1)

要存取MMS服務，您必須先設置和開啟最少一個設置代理伺服器。

設置

而個設置代理伺服器就是存取MSP (MMS服務供應商) 服務時必須具備的參數系列。

「設置代理伺服器」目錄選項可引導您完成設置全部所需參數的程序。

設置代理伺服器

在「設置代理伺服器」目錄選項被標示時，按  (選擇) 鍵，執行下列其中一個指令：

- 添加新設置代理伺服器

- 啟動或編輯一個現存的設置代理伺服器 (手機給某些特定國家提供預設個人設置檔)

DIAC

要添加設置代理伺服器，移動光標至清單最後的 (添加) 條目，按  (選擇) 鍵及提供所需要資料：

(添加設置代理伺服器)

主頁網址 (目錄2—7—7—1—1)

輸入MSP的HTTP地址，按 (選擇) 到下一個參數。

主頁網址

網關信息 (目錄2—7—7—1—2)

列明您的用戶身份、密碼和網關IP地址及驗證按  (返回) 鍵到下一個參數。

下載方式 (目錄2—7—7—1—3)

提供訪問點名稱，按  (返回) 鍵到下一個參數。

保密設置 (目錄2—7—7—1—4)

列明MSP的登入形式 (安全與否)，選擇最後一個參數。

網絡延遲 (目錄2—7—7—1—5)

如在指定時間內，沒有任何反應，與MSP的連接會自動停止。大多數MSP建議將時限設置為120至240秒。

重新命名 (目錄2—7—7—1—6)

更改網址名稱。

刪除 (目錄2—7—7—1—7)

在清單中刪掉該代理伺服器。

使用目錄

手機設置 (目錄4—2)

語言選擇 (目錄4—2—1)

這目錄可設置手機所使用的語言。

本手機的預設語言是英文。

選用語言：按導航鍵  (上/下)，然後按  (確認) 鍵
可供選擇語言：英文/簡體中文/繁體中文

話機鎖定 (目錄4—2—2)

這功能可防止他人使用您的手機，必須輸入4個位數字的密碼，才可解開鎖。

顯示設置 (目錄4—3)

背光燈 (目錄4—3—1)

這設置用作調節主顯示屏的背光燈開啟時間的長短。

到「背光燈」目錄選項，按  (選擇) 鍵。

按  (上/下) 導航鍵選擇時限，再按  (確認) 鍵。

較短：背光在您按任何鍵或手機收到手機時亮起，然後在您按最後一次鍵10秒後自動關閉。

較長：背光在您按任何鍵或手機收到手機時亮起，然後在您按最後一次鍵20秒後自動關閉。

設置

背景圖片 (目錄4—3—2)

這選項設置手機內、外顯示屏顯示的背景圖片。

內建圖片：您可選擇其中一張預設圖片

相機圖片：您可選擇其中一張儲存在相片資料夾的圖片

其他：您可選擇其中一張已下載的圖片

號碼輸入顯示 (目錄4—3—3)

您可使用這功能，調較手機在待機模式撥打電話，或在通話時輸入的數字大小。

亮燈指示 (目錄4—3—4)

這功能可控制相機鏡頭附近的LED (發光二極體) 開/關。

LED開啟時，會是服務顯示器 (紅色 = 不能使用，藍色 = 可以使用)、來電顯示器 (藍色) 和通話時間顯示器 (藍色)。

LED關閉時，不閃亮。

使用目錄

網絡名稱顯示 (目錄4—3—5)

您可使用這目錄選項列明是否希望螢幕上方，顯示使用者的名字。
您毋須輸入名字：名字是由您的SIM卡或網絡自動提供。

開啟：手機顯示使用者的名字

關閉：手機不顯示使用者的名字

保密設置 (目錄4—4)

您的手機具備多個安全功能，保護它免被其他人擅自使用。

開機PIN碼 (目錄4—4—1)

PIN檢查功能生效後，當有人啟動您的手機時，手機就會要求對方輸入PIN碼，如不知道您的PIN碼，任何人也不能使用您的手機。

要開啟這安全功能，選擇「啟動PIN」目錄選項，並輸入您的PIN碼。

按  (上/下) 導航鍵選擇您的設置，再按  (確認) 鍵或  (取消) 鍵，確認您的選擇。

設置

固定撥號 (目錄4—4—2)

這目錄選項限制手機只能撥出一組設置的電話號碼。您可使用對話方格，列明那些指定的電話號碼。您應手機要求輸入您的PIN2碼後，便可使用這功能，並儲存那些號碼在SIM卡中。

開啟：只可撥出限制清單內的固定號碼

關閉：沒要求限制撥出什麼電話號碼

更改密碼 (目錄4—4—3)

更改PIN碼 (目錄4—4—3—1)

PIN檢查功能生效後，您可更改之前的PIN碼。
但必須先輸入PIN碼，才可設置新碼。
輸入新的PIN碼後，需重複輸入，進行確認。

更改PIN2碼 (目錄4—4—3—2)

查閱目錄 (4—4—3—1)

更改手機密碼 (目錄4—4—3—3)

用戶可使用這目錄功能，更改當前的手機密碼，但設置新密碼前，必須輸入之前的密碼。預設密碼是1234。

更改限制密碼 (目錄4—4—3—4)

用戶可使用這目錄的功能，更改之前的限制密碼，但設置新密碼前，必須輸入之前的密碼。

出廠設置 (目錄4—5)

這目錄選項重設全部用戶設置的數值。

這功能生效時，電話簿輸入和網絡設置不能自動重設。

恢復預設：

1. 輸入您的密碼。
2. 選擇「使用預設目錄」選項，按  (確認) 鍵或  (取消) 鍵確認您的選擇。

時鐘設置 (目錄4—6)

設置時間 (目錄4—6—1)

這些目錄選項可：

- 更改或設置時間：選擇這功能，再按號碼鍵和  (左/右) 導航鍵，輸入數字，最後按  (確認) 鍵。
- 選擇時間顯示格式 (12小時/24小時)：選擇這功能，決定顯示格式，並按  (確認) 鍵。

設置日期 (目錄4—6—2)

選擇日期設置目錄，按號碼鍵或  (左/右) 導航鍵作更改日期，然後按  (確認) 鍵。

顯示時間 (目錄4—6—3)

您可以決定手機是否顯示時間。

開啟：顯示日期時間

關閉：不顯示日期時間

來電設置 (目錄4—7)

這些目錄功能負責管理與網絡相關的服務。

假如您有意使用這些服務，請確認您的網絡服務供應商 (NSP) 是否提供這些服務。如果您的NSP支援這些服務，請查閱其開啟/關閉狀態。

請繫記，網絡服務的開啟/關閉是視乎網絡服務供應商及您的決定。網絡服務供應商和您均可開啟或關閉服務。

注意：各項網絡服務（來電轉接、通話限制、來電待接）的開啟/關閉程序是相同的。

選擇您想設置的網絡服務。

選擇正確的選項：啟動或關閉之後按  (選擇) 鍵。

來電轉接 (目錄4-7-1)

這項服務用作將來電話轉接至另一個號碼。如果您
的NSP不支援來電轉接的服務，目錄就不會提供這
個服務。目錄內不會有這個選項。

來電轉接

全部轉接 (目錄4-7-1-1)

這項服務啟動後，不論您的手機狀態如何（繁忙、
無人接聽、不在服務區內等），所有來電均會被轉
接至另一個號碼。

全部轉接

參閱以上的網絡設置備註，以開啟/關閉這項功能。

這項功能一經啟動，您要即時輸入您希望將所有來
電轉接至的號碼。

要輸入這個號碼，您有兩個選擇：

啟動

1. 在輸入號碼的對話方格內，輸入您希望將所有來
電轉接至的號碼。

2. 在輸入號碼的對話方格內按 〔搜尋〕鍵，然
後在您的電話簿內選擇您希望將所有來電轉接至
的號碼。

遇忙轉接 (目錄4-7-1-2)

這項服務在啟動後，所有來電只會到您的手機繁忙時，才將所有來電
轉接。參閱「來電設置」章節開頭的網絡設置備註，以開啟/關閉這項
功能。

這項功能一經啟動，您需要即時輸入您希望在手機繁忙時，將所有來
電轉接至的號碼。

要輸入這個號碼，您有兩個選擇：

1. 在輸入號碼的對話方格內，輸入您希望在手機繁忙時，將所有來電
轉接至的號碼。

2. 在輸入號碼的對話方格內按 〔搜尋〕鍵，然後在您的電話簿內
選擇您希望在手機繁忙時，將所有來電轉接至的號碼。

無答應轉接（目錄4—7—1—3）

這項服務在啟動後，所有來電只會在您不接聽電話時，才將來電轉接。參閱「來電設置」章節開頭的網絡設置備註，以開啟/關閉這項功能。這項功能一經啟動，您需要即時輸入您希望在不接聽電話時，將所有來電轉接至的號碼。

要輸入這個號碼，您有兩個選擇：

1. 在輸入號碼的對話方格內，輸入您希望在不接聽電話時，將所有來電轉接至的號碼。
2. 在輸入號碼的對話方格內按 （搜尋）鍵，然後在您的電話簿內選擇您希望在不接聽手機時，將所有來電轉接至的號碼。

您必須決定不接聽電話的時間長度。這段時間過後，所有來電均會被自動轉接。

您需要即時在輸入時間的對話方格內，輸入不接聽手機的時間長度（5至30秒）。

無網絡/關機轉接（目錄4—7—1—4）

這項功能啟動後，所有來電會在以下情況被轉接：

- 您身處您的NSP覆蓋區域以外
- 您不在所屬NSP的經常覆蓋區域以外的區域漫遊
- 您的手機被關上

參閱「來電設置」章節開頭的網絡設置備註，以開啟/關閉這項功能。

這項功能一經啟動，您需要即時輸入您希望在沒有服務時，將所有來電轉接至的號碼。

要輸入這個號碼，您有兩個選擇：

- 在輸入號碼的對話方格內，輸入您希望在沒有服務時，將所有來電轉接至的號碼。
- 在輸入號碼的對話方格內按（搜尋），然後在您的電話簿內選擇您希望在沒有服務時，將所有來電轉接至的號碼。

取消所有轉接（目錄4-7-1-5）

這項目錄選項會取消所有來電轉接。

使用目錄

通話限制 (目錄4—7—2)

透過此服務可限制手機撥出及接聽的電話。並非所有服務供應商均支援通話限制服務。請確認您的網絡服務供應商 (NSP) 有否提供這些服務。如果您的NSP支援這些服務，請查閱其開啟/關閉狀態。

禁止電話撥出 (目錄4—7—2—1)

這項服務啟動後，除緊急電話外，所有撥出的電話均會受到禁止。

啟用/取消

請參閱「來電設置」章節 (第頁)。

禁撥國際長途 (目錄4—7—2—2)

這項服務啟動後，所有撥出的國際長途電話均會受到阻截。

參閱「來電設置」章節開頭的網絡設置備註，以開啟/關閉這項功能。

設置

禁撥國外長途 (目錄4—7—2—3)

當您身處國外時，除了致電回本國外，您不能撥打國際長途手機。參閱「來電設置」章節開頭的網絡設置備註，以開啟/關閉這項功能。

禁止所有來電 (目錄4—7—2—4)

這項服務啟動後，所有來電均會受到阻截。

參閱「來電設置」章節開頭的網絡設置備註，以開啟/關閉這項功能。

漫遊時禁止來電 (目錄4—7—2—5)

這項服務啟動後，您在身處您的NSP覆蓋區域以外使用手機時，所有來電均會受到限制。

參閱「來電設置」章節開頭的網絡設置備註，以開啟/關閉這項功能。

使用目錄

全部取消 (目錄4—7—2—6)

如果您希望取消所有限制性設置，請按這個目錄選項。

來電待接 (目錄4—7—3)

透過此服務可在通電話期間，收到其他來電的通知。

參閱「來電設置」章節開頭的網絡設置備註，以開啟/關閉這項功能。

網絡選擇 (目錄4—7—4)

網絡可以手動或自動模式選擇。

自動選擇 (目錄4—7—4—1)

在自動模式下，您的手機會自動選擇網絡，並且會自動從您的SIM卡內儲存的優先網絡清單中選擇。

手動選擇 (目錄4—7—2—2)

在手動模式下，您的手機會顯示可用的網絡清單，讓您從中選擇。

電話簿

7.5 電話簿 (目錄5)

您的電話簿由兩個部分組成：一部分設於您的手機的記憶體內，另一部分則設於您的SIM卡內。

SIM卡的記憶體是獨立於手機的記憶體以外的；然而，在進行電話簿搜尋時，兩者會被視為同一單位。

手機的記憶體可儲存多達500個條目。

手機記憶體內的每個條目可包含四個電話號碼，一個電子郵件、一個備忘、一個群組定義及一張相片。

不同網絡供應商的SIM卡記憶體儲存量各有不同。SIM卡的記憶體只可儲存短條目：姓名、電話號碼、群組及相片。一般SIM卡的電話簿記憶體儲存量，最高為255個附有相片的條目。

搜尋記錄 (目錄5—1)

您在電話簿內儲存的記錄，可按姓名搜尋。

要搜尋電話號碼，您可以：

- 通過手機的目錄，進入電話簿目錄，或
- 在待機螢幕顯示時，按  (電話簿) 鍵。

使用目錄

電話簿

搜尋記錄

1. 當搜尋被標示在電話簿目錄上時，按 〔選擇〕鍵。
2. 輸入要搜尋的記錄姓名的首個字母，然後按 〔確認〕鍵。

注意：首個對應的記錄將會被顯示，及標示於記錄清單內。

如果找出數個對應的姓名，這些姓名會同時顯示。您可以按 〔上〕鍵或〔下〕鍵尋找所須的號碼。

在清單上方的資料空格內，您將會看到該記錄的電話號碼，以及一列代表手機、相機及群組的圖標 (icon)。如果該記錄不附有相片或群組，後兩個圖標將會以灰色顯示。如果圖標不是以灰色顯示，您可以按 〔左〕鍵或〔右〕鍵選擇，對應的資料將會顯示在資料格內。

3. 找出所須的電話號碼後，按  (發送) 鍵打號碼。

按  (選擇) 鍵進入電話簿的記錄選擇：

— **查閱詳情**：顯示已選擇記錄的詳細資料

查閱

— **編輯**：讓您編輯已選擇記錄的資料，
按  (上) 導航鍵或 (下) 導航鍵查閱各項詳細資料。

如須進行選擇，按互聯網瀏覽器鍵。

— **刪除**：刪除已選擇的記錄

— **複製**：讓您將記錄複製或移動至另一記憶體：

* 如果選擇的記錄已儲存在SIM內，該記錄將會被移動/複製至手機的記憶體內。

* 如果選擇的記錄已儲存在手機內，該記錄將會被移動/複製至SIM的記憶體內。

添加記錄 (目錄5-2)

電話簿

當添加記錄被標示時，按  (選擇) 鍵。

添加

您可以輸入的類別，視乎已啟動的記憶體 (手機或SIM卡) 而定。

進入已設置的選擇儲存選項 (目錄5-8)，選擇您希望啟動的記憶體。

如果選擇的記憶體是SIM卡的記憶體，可輸入以下的類別；按  (上) 導航鍵或 (下) 導航鍵選擇您希望輸入的類別：

— **姓名**：使用對應您的語言的輸入法，輸入姓名 (最多30個英文字母，9個中文字元)。

選擇

姓名
號碼

相片

— **號碼**：輸入對應的電話號碼，最多40個數字。

— **圖片**：當進入相片選擇類別後，按互聯網瀏覽器鍵，可在相片或從圖片文件夾中挑選圖片檔案。

— **分組**：當進入分組選擇類別後，按  (左) 導航鍵或 (右) 導航鍵顯示您希望該記錄從屬的分組。

進入號碼分組目錄選項 (目錄5-3)，按所需設置新的分組。

按  (確認) 鍵，儲存輸入的新記錄的類別；

按  (取消) 鍵，不經儲存退出。

選擇
儲存
返回
離開

如果選擇的記憶體是電話簿的記憶體，可輸入以下的類別；按  (上) 導航鍵或  (下) 導航鍵選擇您希望輸入記錄的類別：

— **姓名**：使用對應您的語言的輸入法，輸入姓名（最多30個英文字母，9個中文字元）。

— **電話號碼**：電話號碼以4個圖示代表流動電話、家居電話、辦公室電話及傳真號碼。

* 按  (左) 導航鍵或  (右) 導航鍵選擇您希望輸入的電話號碼，移動圖示的淡藍色方格。

* 按  (下) 導航鍵

* 輸入對應的電話號碼，最多40個數字。

* 按  (上) 導航鍵及  (右) 導航鍵，將淡藍色方格移至您希望輸入的下一個號碼，或按  (下) 導航鍵移至下一個您希望輸入記錄的類別。

— **電郵地址**：

1. 按  (左) 導航鍵或  (右) 導航鍵定位淡藍色方格，選擇對應的圖示。

2. 按  (下) 導航鍵

3. 輸入電郵地址

4. 按  (上) 導航鍵，然後按  (右) 導航鍵，將淡藍色方格移至下一個您希望輸入記錄的類別。

— **記事本**：最多33個英文字母，15個中文字元。

1. 按  (左) 導航鍵或  (右) 導航鍵定位淡藍色方格，選擇對應的圖示。

2. 按  (下) 導航鍵。

3. 輸入記事本。

— **圖片**：在相片選擇類別定位後，按  鍵挑選相片或從圖片文件夾中挑選相片檔案。

— **分組**：在分組選擇類別定位後，按  (左) 導航鍵或  (右) 導航鍵顯示您希望將記錄歸納至的分組中。

進入號碼分組目錄選項（目錄5-3），按所需設置新的分組。

按  (確認) 鍵，儲存輸入的新記錄的類別；

按  (取消) 鍵，不經儲存退出。

4. 您可利用選取的  (儲存) 鍵，儲存新項目

號碼分組 (目錄5-3)



您可以將電話簿的記錄分組，並且為相關分組建立特定的鈴聲及圖示。共有3個出廠設置的分組（家庭親人、親密朋友和公司同事），您可以設置多7個分組。請注意，不可以將同一人設置為兩個不同分組的成員。

號碼分組

當編輯目錄被標示時，按 （選擇）鍵顯示分組清單。您可以編輯已有的分組或設置一個新的分組。

家庭親人

將光標定位在其中一個未被定義的分組，然後按 （添加）鍵。

輸入分組名稱後，按 （確認）鍵，將該分組添加至分組清單中。

將光標定位在其中一個分組名稱上，然後按 （選項）鍵，使用以下其中一個目錄選項編輯分組：

未分類

— **成員列表：**按成員清單目錄，顯示該分組成員的名稱。每個分組的成員數目沒有限制。

成員列表

— 您在選擇清單中的其中一個成員名稱後按 （選擇）鍵，可以選擇以下兩項：

1. **刪除成員：**將該成員從分組中刪除。

2. **添加成員：**輸入您希望添加的成員名稱的首個字母，搜尋電話簿的功能就會啟動（目錄5-1），讓您從電話簿中選擇新的成員。

— **重新命名：**為已選擇的分組輸入新的名稱。請注意，出廠設置分組的名稱不能更改。

— **選擇鈴聲：**為相關的分組選擇鈴聲，當分組的成員來電時，鈴聲便會響起。

— **用戶組圖標：**為相關的分組成員設置圖示。

— **刪除用戶組：**將該分組從清單中刪除，但是出廠設置的分組不能從清單中刪除。

單鍵撥號 (目錄 5-4)

您可以為常用的號碼設置一個短清單，以單鍵撥號。這些號碼必須先存於您的個人電話簿中，才可以設置單鍵撥號。

在閒置狀態下執行單鍵撥號，請按住對應的數字按鍵由〔2〕至〔9〕，這樣就可以自動撥打該數字的相應電話號碼。

注意：數字鍵〔1〕鍵是保留給，語音信箱的服務器電話號碼使用。

添加記錄單鍵撥號的電話號碼：

— 當單鍵撥號的目錄選項被標示時，按 〔選擇〕鍵顯示單鍵撥號清單。

〔空〕

— 選擇由〔2〕鍵至〔9〕鍵任何一個被列為〔空置〕鍵的數字鍵，按 〔添加記錄〕鍵。

— 按您希望設置的單鍵撥號名稱的首個字母

按 〔確認〕鍵啟動搜尋電話簿功能（目錄 5-1），讓您從電話簿中選出名稱，然後按 〔選擇〕鍵。

更改或刪除一個單鍵撥號的號碼。

— 當單鍵撥號目錄被標示時，按 〔選擇〕鍵顯示單鍵撥號清單。

更改

— 選擇〔2〕鍵至〔9〕鍵中任何一個附有名稱的數字鍵，按 〔選擇〕鍵進入以下兩個目錄：

- 更改：為該數字按鍵設置其他電話號碼。
- 刪除：刪除原來為數字按鍵設置的電話號碼。

全部刪除 (目錄 5-5)

話機電話簿

假如由於保密理由，設置了一個固定撥號（FDN）清單，請您輸入PIN2碼執行刪除。

選擇全部刪除的目錄，讓您選擇希望刪除的電話簿。

SIM卡 電話簿 (目錄 5-5-1)

確認此操作？

1. 當您所選擇的目錄選項被標示時，按 〔選擇〕鍵。

更改或刪除一個單鍵撥號的號碼。

2. 按 〔確認〕鍵確認刪除所有記錄，否則請按 〔取消〕鍵。

7.6 資訊管理 (目錄6)

資訊管理可讓您安排您的日程，設置鬧鐘，使用計算器，填寫記事本，還可以提供世界各個城市的時間。

添加記錄

添加記錄：在日程表中增加一個新的記錄。

您可以輸入文字，設置鬧鐘響鬧時間（真正的約會時間），設置鬧鐘開/關（決定真正約會日時間，以及鬧鐘響鬧的間隔），並選擇鬧鐘鈴聲。

查閱：顯示指定日期的日程表記錄清單。

如果沒有日程安排，手機將會顯示無日程表的警告。

在出現此螢幕時按 （選項）鍵，將會出現兩個選項：

添加記錄：讓當天加入一個新記錄。

全部查閱：顯示當天所有日程安排。

輸入日期：輸入約會日期。

全部查閱：顯示當天所有日程安排。

全部刪除：刪除當天所有日程記錄。

日程表 (目錄6-1)

您可以透過日程表，管理您的重要任務和會議。此外，手機也會在重要約會或活動前對您作出提醒；這樣您就不會錯過任何一個重要的事件。

在日程表的日曆中，請依照下列的步驟來移動光標，以到達您所需要的日期：

1. 下列的導航鍵：

〔左〕鍵或〔右〕鍵：移至前一天或下一天

〔上〕鍵或〔下〕鍵：移至前一周或下一周

2. 下列的數字鍵：

〔2〕鍵或〔8〕鍵：移至上一年或下一年

〔4〕鍵或〔6〕鍵：移至上一個月或下一個月

〔5〕鍵：移至今天

鬧鐘 (目錄6-2)

您的手機還設有鬧鐘功能，按鬧鐘目錄選項設置以下功能：

- **開啟/關閉**：開啟或關閉鬧鐘功能
- **時間**：設置鬧鐘響鬧時間（24小時系統）
- **間隔**：一次或每周
- **響鬧旋律**：選擇響的鬧鈴聲或音效

計算器 (目錄6-3)

您的手機亦提供計算器功能，包括簡單的算術：加、減、乘、除。

選擇計算器目錄選項後：

1. 使用數字鍵（〔0〕鍵至〔9〕鍵）來輸入第一個數字。
計算機
2. 按一個運算符號：+，-，x，/。
3. 使用數字鍵來輸入第二個數字。
4. 您可依照需要，無限次重複2至3的步驟。
5. 按 （選擇）鍵或互聯網瀏覽器鍵顯示運算結果。

注意：

- 您的手機是一個八數位的計算器。
- 按 （刪除）鍵來刪除錯誤的輸入或螢幕上的畫面。
- 按 〔*〕鍵輸入小數點。
- 按 〔#〕鍵輸入負數。

記事本 (目錄6-4)

記事本是簡短的個人備註（最多160個英文字母，70個中文字元），您可以填寫、儲存及查閱這些記事本。

選擇記事本目錄後，將會出現兩種情況：

1. 記事本清單是空白的，按 （添加）鍵，輸入您的記錄文字，然後按 （儲存）鍵。

2. 出現記事本清單，按 （選擇）鍵查閱記事本的文字。

按（選項）鍵後，將可執行下列四個功能：

- **編輯**：依照需要更改記事本，然後按 （儲存）鍵
- **刪除**：刪除已選擇的記事本，然後按 （確認）鍵
- **添加記錄**：增加一個新的記事本，輸入文字，然後按 （儲存）鍵
- **全部刪除**：刪除清單上的所有記事本，按 （確認）鍵確認

注意：請參閱「文字編輯」章節，查閱更多有關輸入文字方面的資料。

世界時間 (目錄6-5)

顯示世界21個主要城市的時間。世界時間功能是基於世界協調時間標準（UTC）。螢幕上顯示的資料為：城市名稱、其當地日期及時間，及與格林威治時間的時差。

按 （選擇）鍵，螢幕上將會顯示某一城市的時間，您在日後使用此功能時，螢幕上將會再次顯示該城市的時間。

電腦下載 (目錄6-6)

電腦下載是一個視窗應用程式，用作連接手機及電腦進行資料傳輸。

電腦下載亦支援圖像編輯、手機及SIM卡電話簿功能、日程表、記事本及SMS短訊息功能。

電腦下載可將手機及SIM卡電話簿的資料轉換為CSV (Comma Separated Values) 格式，以用於其他應用程式。它亦可以閱讀以其他程式製作的CVS檔案，以用作手機電話簿資料。

透過電腦下載功能，可排列及列印兩種電話簿的內容。

語音記事本 (目錄6-7)

選擇語音記事本功能，可以執行以下功能：

- 記錄多達20個語音記事本。如果記憶體已滿，必須先刪除舊記事本，才可以錄下新的記事本。
- 重播已錄下的語音記事本
- 刪除一個或所有語音記事本
- 重新命名語音記事本檔案

錄音

可以錄下最多5分鐘的記事本。
螢幕顯示錄音的計時器。

按  (開始) 鍵，像打手電話般向著麥克風錄音。
錄音後，按  (停止) 鍵。

重播

透過這項功能，可以重播所有已錄下的記事本。

語音資料夾內的記事本清單會顯示：

- 語音記事本的檔案號碼和名稱
- 錄音的日期及時間
- 檔案的大小

按  (選擇) 鍵收聽記事本。

按  (停止) 鍵停止收聽記事本。

刪除記錄

通過這功能，可刪除已選擇的記事本。

按  (確認) 鍵確認。

全部刪除

通過這項功能，可刪除全部記事本。

按  (確認) 鍵確認。

重新命名

通過這項功能，可重新命名語音記事本檔案。

輸入新的檔案名稱，

按  (確認) 鍵確認。

7.7 娛樂 (目錄7)

我的文件夾 (目錄7-1)

圖片文件夾 (目錄7-1-1)

這個文件夾包含從多媒體訊息服務，透過電腦下載或互聯網功能下載的圖像。通過這個資料夾，還可以轉移手機內的圖像。假如您要轉移相片檔案，要先將相片由相片文件夾移至圖像資料夾。

圖片文件夾

選擇圖片文件夾目錄選項後，螢幕會顯示圖像檔案清單。

要選擇圖像檔案，按  (確認) 鍵，然後按  (選項) 鍵執行以下功能：

- **刪除檔案**：刪除已選擇的檔案
- **重新命名**：將圖像檔案重新命名
- **全部刪除**：刪除相片文件夾中所有檔案
- **檔案**：顯示檔案的資料
- **發送**：附上圖片文件以多媒體訊息發出

相片文件夾 (目錄7-1-2)

選擇相片文件夾目錄選項後，螢幕上會顯示相片檔案清單。

選擇其中一個相片檔案，按  (確認) 鍵顯示其內容。

按  (選項) 鍵進入以下功能：

- **刪除相片**：刪除已選擇的相片
- **重新命名**：更改檔案名稱
- **全部刪除**：刪除資料夾中的所有相片檔案
- **移動相片**：移動手機相片文件夾內的相片
- **檔案資料**：顯示該檔案的資料
- **發送**：附上相片文件以多媒體訊息發出

聲音文件夾 (目錄7-1-3)

播放及管理從多媒體訊息服務，透過電腦下載或互聯網功能下載的聲音檔案。

您可以從聲音資料夾中選擇一個聲音檔案，收聽及執行以下幾個選項：

- **刪除**：刪除已選擇的旋律檔案
- **重新命名**：更改已選擇的旋律檔案的名稱
- **全部刪除**：刪除聲音文件夾內的所有檔案
- **檔案資料**：顯示手機相片文件夾內的聲音
- **發送**：附上聲音文件以多媒體訊息發出

影片資料夾 (目錄7-1-4)

以照相機拍攝的視像短片，會被儲存在這個資料夾內。影片文件夾可執行以下三個選項：

- **刪除檔案**：刪除已選擇的影片檔案
- **重新命名**：更改已選擇的影片檔案的名稱
- **全部刪除**：刪除影片文件夾內的所有檔案

語音文件夾 (目錄7-1-5)

語音記事本檔案會被儲存在語音文件夾內。語音文件夾的功能，與上述的聲音文件夾 (7-1-3) 功能相同，可被用作管理文件夾內的檔案。

記憶體狀態 (目錄7-1-6)

通過這項功能，可以查閱圖像、相片、聲音、影片及語音文件夾中的已使用空間及可用空間。

遊戲 (目錄7-2)

冒險童子僧 (目錄7-2-1)

遊戲簡介

遊戲的主角分別是小和尚和他的淘氣小夥伴。他們決定要合作抗敵。

在很久以前，108隻喝下魔法藥的怪獸被困在寺院中。從此之後，世界變得平靜而和平，可是之後寺院發生大火。在大火當中，所有怪獸都從寺院中逃脫出來，將世界搞得亂七八糟。為了拯救世界，兩個小和尚聯合起來，並且利用般若波羅密經的力量，來展開他們捕捉怪獸之旅！！

善良的小和尚善於利用法寶，他的小夥伴則善於利用棍棒來對抗怪獸。您可以選擇其中一位小和尚來玩遊戲。善良的小和尚較適合初級玩家，而他的淘氣小夥伴則較適合專業玩家。

玩家在遊戲的不同階段，可以選擇不同角色，並且將兩個角色的遊戲進程儲存下來。玩家可以使用的這些儲存檔案，繼續該角色的遊戲進程。

兩位小和尚都必須完成遊戲的15關。各關級會出現雪和雨等不同場景。每關都有一個任務，玩家必須使用其中一個小和尚，去完成每一關的任務；並且必須防止已被捕捉的怪獸從袋中逃脫。

玩家每捉一隻怪獸，都會累積得分。

可是，假如怪獸逃脫，或者小和尚受到怪獸襲擊，就會被扣分。

此外，如果玩家在魔法藥水滿滿的時候被怪獸襲擊，怪獸就會逃脫並再次擾亂世界。

遊戲的角色可以斜線移動，讓他們作出更精準及快速的攻擊。現在讓我們與兩個小和尚，一起開始這個驚險旅程吧！

設置

— 目錄鍵：打開目錄

— 側鍵：控制音量

— 導航鍵、 (2) 鍵， (4) 鍵， (5) 鍵及  (6) 鍵：向上、向下、向左、向右。

—  (1) 鍵：向左斜跳

—  (3) 鍵：向右斜跳

—  (#) 鍵、 (確認) 鍵及互聯網瀏覽器鍵：武器 (魔法或棍棒)。

策略

- * 遊戲共有15關。
- * 善良的小和尚用法寶降服怪獸，淘氣小和尚使用棍棒捉敵人。
- * 在每一關裏面，每個主角會有不同的冒險經歷。
- * 在15個關裏中出現的怪獸，會用身體或武器，攻擊玩家以求脫身。
- * 玩家必須避免與怪獸身體接觸，並要利用法寶或棍棒制服怪獸，然後將捉住的怪獸放入袋中。

- 玩家需要捉住一定數量的怪獸。然而，如果玩家的角色在闖關過程中犧牲，所有在該階段中被捉住的怪獸都會逃脫。
 - 每當主角捉住一隻怪獸時，都會有累積得分。但是，每次怪獸逃脫時，或角色受到怪獸的襲擊，玩家的積分將會被扣除。
 - 玩家可以以下物件抗敵。
- 武器分別有：
- 飯團：增強法寶及棍棒的攻擊力
 - 一瓶酒：加分
 - 陰珠：令小和尚在一段短時間內不會被打倒
 - 木弓：當得到此物件時，螢幕上的所有怪獸都會被捉住。
 - 佛經經卷：遊戲中一共有四卷佛經“Ban”、“Ya”、“Sim”及“Gyung”（苦、集、滅、道）。若能收集到四卷經，就能夠獲得一次額外的生命。

緊記這些簡單的規則，增加您的得分機會！

域外征服者（目錄7—2—3）

遊戲簡介

「域外征服者」是由12個等級（關）組成的，每個玩家都有四次機會。在各個等級中，玩者必須在指定時間內，佔領某個比率（%）的土地。玩家佔領多於最低要求的土地比率後，就可以過關。玩家在進入下一關前，將會有時間視察剛被佔領的土地全圖。

介面

遊戲的介面極為簡單：只須使用幾個鍵，如：導航鍵，互聯網瀏覽器鍵或（#）鍵。

控制鍵

- （上）鍵、（下）鍵、（左）鍵、（右）鍵：移動
- （瀏覽器鍵）鍵或（#）鍵：準備好、繼續遊戲或返回原來位置。
- （瀏覽器鍵）鍵：暫停
- 側鍵：音量控制

策略

用導航鍵控制螢幕上的指示游標。

按瀏覽器鍵或〔#〕鍵，可以標示出您想佔領的土地。

按鍵後，指標會變成藍色，您可以用指標在新領土周圍劃一條線。

如果您再按瀏覽器鍵或〔#〕鍵，指標會變回紅色，您就可以在領土以外的地方移動。

您在使用藍色指標劃線時，可以隨時按瀏覽器鍵或〔#〕鍵，返回開始時的位置。

您在玩遊戲時，某些物件會突然出現在未被佔領的區域中。您必須在這些物件周圍劃線，將它們征服。

加分物件清單如下：

- **額外的生命**：給您一次額外的生命，繼續遊戲。
- **時鐘**：暫停敵方的行動
- **得分**：增加您的得分
- **速度**：在一段時間內提高指標的移動速度
- **減慢**：在一段時間內減慢指標移動速度
- **減慢**：在一段時間內減慢敵方的移動速度

遊戲提示

- 不宜在一次移動中，佔據一大片土地。
逐漸擴大您的土地版圖。
- 遇到困難時，宜先增加小敵人四周的領地，將小敵人堵截起來，然後繼續遊戲。
- 注意敵方的行動，嘗試猜測他們的下一步行動。
- 不要太依賴加分物件。

照相機（目錄7-3）

您的手機設有強勁的拍照功能，可以拍攝靜態照片及約一分鐘的視像短片。

照相機設有對焦功能（按10段）及閃光燈功能。此外，短片功能亦有閃光燈。請注意，閃光燈功能十分耗電。

在開啟娛樂目錄中的照相機目錄選項，或按 （照相機）時，實際的影像會被顯示在螢幕上，影像四周會有幾項管理選項及設置的圖示。四周的4個紅色角會標示出相片將會蓋覆的範圍。

螢幕上的其他圖示：

- 左下角：〔 〕 打開選項目錄
- 右下角：〔 〕 從照相機模式轉換至攝錄模式
- 〔對焦〕：按〔上〕鍵或〔下〕鍵將鏡頭拉近或推遠
- 〔光度〕：按〔左〕鍵或〔右〕鍵增加或減低影像的光度（10倍）
- 一下中 〔照相機〕鍵/〔視像〕鍵：標示影像的拍攝模式

照相機設置：

相框設定（目錄7-3--1）

您可以事先選擇相框，裝飾您拍下的相片。

1. 選擇相框目錄選項，然後按 〔選擇〕鍵。
2. 選擇其中一個相框，然後按 〔選擇〕鍵。

相框設定

相框 1

3. 按 〔照相機〕鍵，用選擇的相框拍照。

相片效果（目錄7-3--2）

相片效果

為相片增加各種基本效果。

普通：一般色彩

冷色調：冷色調的影像：強調偏藍色調

普通

反光：將相片變成負片

棕褐色：整個陰影是深褐色的

素描：近似素描的相片模式（曝光過度）

灰白色：以灰色調顯示相片

相片大小

影像尺寸 (目錄7—3——3)

- 1280 X 960
- 640 X 480
- 320 X 240
- 小影像 (縮小尺寸192x144)

連續拍攝 (目錄7—3——4)

您的照相機可在短時間內連續拍攝幾張相片，只須按  (照相機) 鍵一次。

視乎您的相片尺寸選項，您可以連續拍攝多達9張相片。

- 1 拍攝：拍攝1張相片
- 3 連拍：拍攝3張相片
- 6 連拍：拍攝6張相片
- 9 連拍：拍攝9張相片

連續拍攝
選擇
1 連拍
3 連拍
6 連拍

照相計時器 (目錄7—3——5)

用戶可透過此功能，預先設置拍照時間作定時自動拍攝。
選擇時間間隔，按  (照相機) 鍵開啟計時器。

關閉：關閉計時器

5秒：5秒後執行拍攝

10秒：10秒後執行拍攝

定時拍攝
off
5 sec
10 sec

閃光燈設定 (目錄7—3——6)

拍攝時閃光。

閃光燈設定

開啟：開啟閃光燈

關閉：關閉閃光燈

閃光

開啟
關閉

快門聲音 (目錄7—3——7)

當拍攝相片時，快門動作發出之聲響。

開/關選項。

快門聲音

快門聲音

開啟
關閉

儲存選項 (目錄7—3——8)

決定您希望儲存的相片的質素，提供三種影像素質：
最高質素/中等質素/標準選項。

儲存選項

儲存選項
最高質素
中等質素
標準

模式 (目錄7—3——9)

為了更好地執行拍攝相片時的曝光，可按環境和燈光選擇相應的選項。

戶外/室內/夜間拍攝。

模式

戶外

相片文件夾 (目錄7—3——10)

這個目錄選項同時顯示相片文件夾內的相片縮圖，您可以從中選擇相片，然後按  (選項) 鍵進入以下的幾個選項：

- **刪除檔案：**刪除已選擇的影像
- **重新命名：**將相片檔案重新命名
- **全部刪除：**刪除資料夾中的所有影像檔案
- **移動相片：**將相片移至圖像資料夾，以便通過電腦下載，將相片從手機傳送到個人電腦。
- **檔案資料：**顯示檔案的資料
- **發送：**將相片附於MMS短訊息發出

刪除檔案

自動儲存相片 (目錄7—3——11)

通過此項功能，可不經確認就自動儲存剛拍下的照片。

攝錄機 (目錄7—4或7—3—)

您將照相機拍攝模式轉換為攝錄模式後，可以將手機變成攝錄機。您只須在照相機開啟後按  (*) 鍵。您也可以按視像選項，開啟娛樂目錄內的視像攝錄機。

在視像攝錄機模式下，按  (OP) 鍵開啟視像設置選項目錄。

影片效果 (目錄7—4——1)

為視像短片增加各種基本效果。請參閱前面影像效果的章節。

閃光燈設定 (目錄7—4——2)

您可能需要光源，才能夠在黑暗的地方拍攝視像短片。

然而，視像攝錄機的閃光燈比照相機的閃光燈亮度略暗，只能在近距離攝錄時使用。請注意，攝錄模式的閃光燈功能十分耗電。

開啟/關閉 選項。

儲存選項 (目錄7-4-③-3)

決定視像短片的質素。

最高質素/中等質素/標準選項。

影片文件夾 (目錄7-4-③-4)

影片文件夾是儲存視像短片的地方。

用戶可通過以下兩種方式，進入文件夾：

1. 在視像攝錄機模式下，按  (選項) 鍵進入視像設置目錄，開啟視像資料夾；

影片002

2. 在娛樂目錄中選擇「我的資料夾」目錄選項。然後，選擇影片資料夾選項，顯示視像檔案清單。

— 從清單中選擇視像檔案，按  (選擇) 鍵重播影片片段。

— 按  (選項) 鍵選擇其中一個功能：

刪除檔案：刪除選擇的短片

重新命名：更改影片檔案的名稱

全部刪除：刪除資料夾中的所有影片檔案

Java (目錄7-5)

這個目錄選項是Java應用程式管理的一部份，您可以執行、更新及刪除應用程式的安排。

這個目錄選項是「Java應用程式管理員」的一部份，您可以執行、更新及解除程式的安裝。

您在選擇Java目錄選項後，將會看到一個應用程式 (Java Midelets) 清單，這些應用程式是您在進行互聯網瀏覽，或從個人電腦中所下載的應用程式。

按  (選擇) 鍵開啟應用程式管理員的選項：

執行：執行應用程式：

1. 捲動執行目錄選項，或按  (選擇) 鍵執行應用程式。
2. 在應用程式清單中，捲動並按  (選擇) 鍵執行應用程式。

更新：載入應用程式的更新版本

特性：查閱應用程式的資料，例如名稱、版本、廠商及大小。

刪除：從清單中移除應用程式：

在刪除選項中按  (選擇) 鍵，並按  (刪除) 鍵確認。

記憶體使用量：透過這個目錄，用戶可查閱記憶體的使用空間及可用空間。

離開：退出執行程式

7.8 互聯網（目錄8）

互聯網（無線通訊協定）是為手機通訊裝置而設的全球標準協定規格，讓手機用戶簡易快捷地從互聯網上存取資料及服務。不論用戶使用哪種無線技術，都可以使用互聯網將資料及服務傳送至無線裝置中。

現在，您的手機的互聯網瀏覽器功能，讓你隨時隨地都可以收到，無限的有用資料。

以下為互聯網目錄選項的說明：

主頁（目錄8-1）

在設置和開啟個人設置檔後，您可以使用這項功能，連接至首頁。然後，您就可以享用聊天、新聞、遊戲、體育、音樂等服務。如果您的瀏覽器不能連接至已啟用的網頁，螢幕會顯示錯誤信息。

書籤（目錄8-2）

通過這項目錄選項，可以進入書籤清單。

選擇清單中的書籤後，您可以連接至互聯網，進行編輯或刪除。

— 要加入新的書籤，選擇書籤清單上最後的記錄（添加）。你要輸入該書籤的名稱及URL。書籤被添加至清單後，就可以啟用。

— 清單可儲存多達20個書籤。

— 在清單中選擇一個記錄後，可執行以下其中一個功能：

— **連接：**連接至您選擇的書籤

— **編輯：**更改書籤的名稱及URL

— **刪除：**從清單中移除現有的書籤

轉至URL（目錄8-3）

進入您希望連接至的URL。

假如瀏覽器不能連接至所輸入的地址，螢幕會顯示錯誤信息。

設置代理服務器 (Profiles) (目錄8-4)

要進入互聯網服務，必須先設置及開啟至少一個設置代理服務器。

設置代理服務器是一組參數，用戶必須先設置參數，才能夠使用ISP（互聯網服務供應商）提供的服務。

要**添加**新的設置代理服務器，點擊設置代理服務器清單最後一行（添加），您只需依指示輸入所需的參數，就可以設置新設置代理服務器。

要**編輯**現有的設置代理服務器，只須從清單中選擇，然後按需要修改參數。您還可以在此**開啟**設置代理服務器或**更改**設置代理服務器的名稱。

無論設置代理服務器的「啟用」狀態如何，您均可以選擇現有的設置代理服務器，及使用**刪除**目錄選項，將設置代理服務器移除。

名稱

您可以按需要輸入新設置代理服務器的名稱，按 （選擇）鍵來進入下一個參數。

主頁網址

輸入ISP的HTTP地址，

按 （選擇）鍵來進入下一個參數。

網關信息

設置用戶ID，密碼，通訊閘的IP地址，通訊埠號碼及鑑定設置。

按 （返回）鍵來進入下一個參數。

下載方式

選擇其中一個傳輸方式：GPRS或CSD（電路交換數據技術）。

如選擇GPRS，輸入存取點的名稱。

如選擇CSD，輸入數字撥號號碼或模擬撥號號碼，然後選擇電路種類。

不論用戶選擇GPRS或CSD種類，均可開啟/關閉個人設置檔。

保密設置

透過這個選項，可設置ISP的登入種類：可選擇保密或不保密。

網絡延遲

假如手機在某段時間內偵測不到用戶的活動，用戶的ISP網絡連接將會自動終止。

用戶可使用這個目錄選項決定時間的間隔。請向您的網絡供應商查詢時間的間隔；時間的間隔一般可選擇為120至250秒。

重新命名/刪除

重新命名：更改設置代理服務器名稱。

刪除：移除設置代理服務器。

清除緩存（目錄8—5）

清除緩存內儲存的內容。

推送訊息收件箱（Push inbox）（目錄8—6）

當您的ISP服務器在沒有收到任何要求下，連接至您的手機，然後將資料「推」至資訊收件箱。資訊提示的最佳例子是，您的ISP服務器通知您有新的電子郵件。您的手機可接收高達20個由ISP發出的Push短訊息。這些短訊息被儲存在資訊收件箱內。Push短訊息為通知短訊息。假如您的資訊收件箱已滿，最前的一個短訊息將會被自動刪除。

恢復

透過恢復功能，可連接至服務器，並下載Push短訊息的內容。

詳細資料

這項目錄選項顯示Push短訊息的詳細資料。

目錄中還已含Push短訊息發件者的地址及互聯網。

刪除

通過這項功能，可刪除Push收件箱的短訊息。

關於（目錄8—7）

使用這個選項，可了解更多有關現有瀏覽器的名稱及版本的資料。

注意：以下的目錄只會在用戶按下 （互聯網瀏覽器）鍵並瀏覽互聯網時才會被顯示在螢幕上。

一選項目錄一

主頁

在瀏覽互聯網時，可選擇這個目錄選項，跳至已開啟的設置代理服務器首頁。

書籤

這個目錄選項顯示現有的書籤清單。

添加到書籤

用戶可使用這個目錄選項，將之前網頁添加至書籤中，以便日後進入該網頁。書籤的數量最多為20。當書籤的數量超額時，清單上最前的書籤將會被下一個書籤取代。

重新下載

瀏覽器可透過服務器重整或更新之前網頁的資料。

轉至URL

瀏覽器會到達指定URL。

儲存物件

用戶可儲存之前網頁的物件（影像、聲音）。

使用電池

您的手機由可充電的鋰電池供電。

下列是可選電池配件（詳情請諮詢當地經銷商）：

- 纖薄電池
- 標準電池

使用電池的安全措施

- 勿使用損壞的或失效的充電器或者電池。
- 不要將電池挪作它用。
- 在網路基站附近使用手機可節省電量。蜂窩網路信號強度和網路運營商設置參數等因素，都會對電池的通話和待機時間造成大影響。
- 電池的充電時間取決於電池剩餘電量的多少及所使用電池和充電器的類型。電池可充/放電數百次，但將逐漸損耗。當工作時間（通話時間和待機時間）比正常情況明顯減少時，就應該購買新電池了。
- 對於已充電的電池，若長時間放置不用，則會自行逐漸放電。
- 只能使用經認證的手機電池和充電器。當不使用充電器時，要斷開電源。電池連續充電不能超過一週，因為過於負荷會縮短電池壽命。
- 過高或過低的溫度都會影響電池的充電性能，使用前可能需要先要將其恢復至正常溫度。
- 不要將電池放在過熱或過冷的地方（如冬天或夏天的汽車內）因為這樣會降低電池的壽命和容量。要盡量使電池保持室溫。即使電量充足，如果電池過熱或過冷都會暫時中斷手機工作。當氣溫在0°C (32°F)時，鋰電池的性能非常有限。
- 不要將電池短路。例如：當您將備用電池放在口袋或手提包時，金屬物品（硬幣、別針或鋼筆）可能會偶然使電池的+極和-極（電池背部的小金屬條）直接連接，產生意外短路。電池兩極短路會損壞電池或連接物。
- 耗盡的電池要按照當地的法規進行處理。最好回收，不要將電池扔進火裡。

安全措施

交通安全

駕車時不要使用手持手機。若要使用手機，先將車停放好。確保手機安全放置，不會在碰撞或急剎車時掉下來摔壞。

公路上禁止使用提示音控制車燈或喇叭。

記住，交通安全總是第一的！

操作環境

記住，在任何地方都要遵守特殊規定。在禁止使用手機的地方或可能造成干擾或危險時，一定要關機。

當連接手機或任何附件到其他設備，閱讀該設備的安全使用手冊。不要連接不適用的產品。

與其他的移動無線發射機一樣，為了設備滿意操作和人員安全，建議用戶僅在正常的操作位置(靠近耳朵，天線高過肩膀)。

電子設備

大多數現代電子設備屏蔽射頻信號。但是，某些電子設備可能不屏蔽手機發出的射頻信號。

心臟起搏器

心臟起搏器製造商建議在手機和心臟起搏器之間至少保持6英寸(20厘米)的間隔以避免對起搏器的干擾。這些建議與無線技術研究所的獨立研究和建議是一致的。

使用心臟起搏器的人：

- 應在手機開機時保持其與起搏器6英寸(20厘米)的距離。
- 不應將手機帶在胸前。
- 應在遠離起搏器的耳朵以減少可能的干擾。
- 如果您因任何原因懷疑正在發生干擾，請立刻關掉手機。

助聽器

一些手機可能對些助聽器有干擾。如果有這種干擾，請向服務供應商諮詢。

其他醫療設備

任何無線傳輸設備包括蜂窩電話的操作，都有可能影響未充分保護的醫療設備的性能。向醫生或醫療設備生產商諮詢確定他/她是否有充分的外部設備保護或您的任何問題。在有規定指示您關機的醫療保健設施處關閉您的手機。醫院或醫療保護處的設備可能對外界的射頻能量敏感。

機動車

射頻信號可能影響未適當安裝的或未充分屏蔽的機動車內的電子系統(如電子加油裝置，電子防滑製動系統，氣囊系統)。

向製造商或其代表查詢您的機動車。您還應該向任何添加在機動車設備的製造商查詢。

貼有通知的設備

在貼有要求關機通知的任何設備處，請關閉您的手機。

易爆氣體

當在含有易爆氣體的任何提防關閉手機並遵守所有指令和指示。在這種地方火花有可能引起爆炸或起火導致身體受傷甚至死亡。

建議用戶在燃料補給站(加油站)關閉手機。提醒用戶須要遵守關於在燃料庫，化學車間或在進行爆炸操作的地方限制使用無線設備的規定。

有易燃氣體的地方經常但不都是明確標明的。

他們包括船的甲板下面，化學製品運送或儲藏設備，使用液化氣(諸如丙烷或丁烷)的交通工具，空氣中含有化學微粒，諸如顆粒，灰塵或金屬粉末，如其他通常被建議關閉機動車發動機的地方。

交通工具

應由合格的人員進行手機服務工作，或安裝手機車載電話。錯誤的安裝或服務會有危險並導致保修協議無效。

定期檢查您機動車上的手機是否正確安裝和使用。不要將易燃液體，氣體或易爆材料與手機或其附件保存或攜帶在一處。

對於裝有氣囊的機動車，記住氣囊膨脹具有很大的力量。不要在氣囊或其區域內放置包括車載的或便攜的無線設備。

如果車內無線設備不適當的安裝並且氣囊膨脹，可能導致嚴重傷害。

在登上飛機前關閉手機。

在飛行器中使用手機可能干擾無線通訊網路從而導致飛行器操作出危險，並可能是違法的。