

CVX100K11-3.0

VK Mobile



- 사용하시기 전에는 반드시 안전과 휴대폰의 효율적 사용을 위한 정보를 읽어 주시기 바랍니다.(P4~P11)
- 사용설명서는 브이케이 홈페이지(www.myvk.co.kr)를 통해서도 보실 수 있습니다.
- 본 설명서는 성능 개선을 위해서 사용자에게 사전통보 없이 변경될 수 있습니다.
- 올바른 휴대폰 문화정착을 위해 공공장소에서는 휴대폰을 진동으로 설정하여 사용하시기 바랍니다.
- TTA 표준형 충전기 인증을 받은 충전기만 사용하시고, 그렇지 않을 경우 발생하는 휴대폰의 불량에 대해서는 책임을 지지 않습니다.
- 외국인을 위한 페이지(For Foreigner)

_{лвдви} //(-/(100

- 타인에게는 자신의 휴대폰을 함부로 빌려주지 마십시오.

- A/S를 받으실 때는 지정된 VK 서비스센터에 의뢰하여 주십시오.

- 휴대폰을 분실 하였거나 도난 당했을 경우에는 즉시 관련 통신 사업자에게 신고하여 주십시오.

- 본 제품은 형식등록된 성능에 변경을 초래하는 별도의 부가장치를 추가할 수 없습니다.

고 객 센		
A/S 관련 및 고객상담	^{전국어디서나} 1577-0900	
SK Telecom 사업자 관련문의 (부가서비스 및 가입/개통/요금 등)	전국어디서나 1566-0011 휴대폰으로 114	

일부 화면에서 세로방향으로 줄이 보일 수 있으나, 이는 OLED PM I CD소재의 특성이므로 고장이 아닙니다.





수 있으나, 이는 휴대폰의


슬림화로 인한 기기의 특성

이므로 고장이 아닙니다.

KEY 버튼을 누를시 무겁게 느껴질 수 있으나, 이는 Metal류 KFY PAD 소재의 특성이므로 고장이 아닙니다.



배터리 삽입시 반드시 방향에 주의하시기 바랍니다. 배터리를 잘못 삽입하면 휴대폰의 오동작 및 고장의 원인이 될 수 있습니다.



🚺 주의사항



배터리 휴대시 반드시 휴대용 배터리 충전보관함에 넣어 휴대하시기 바랍니다. 뾰족한 물체에 뚫리거나 배터리 단자가 금속에 닿을시 화재, 폭발등의 위험 및 화상의 위험이 있습니다.

VK Mobile

저희 VK의 휴대폰을 구입해 주셔서 진심으로 감사드립니다.

온도, 습기, 충격, 먼지, 진동 및 낙하실험 등을 포함하는 엄격한 품질 테스트를 거쳐 생산됩니다. 이러한 과정을 통해 생산되는 VK 휴대폰은 당신에게 높은 만족을 드릴 수 있을 것이라 확신합니다.

VK 제품을 선택하신 것을 진심으로 감사드리며 VK-X100과 함께 비즈니스를 성공적으로 이끄시기 바랍니다.

-X II

엄격한 자체기준과 국제품질 표준규격에 맞도록 설계, 제작되었으므로

휴대전화 단말기 불법복제 금지 규정





있습니다

<mark>복제폰이단 ?</mark> 휴대폰의 고유번호(ESN : Electronic Serial Number)가 복제된 단말기입니다.

관련 근거 이동전화 이용약관 : 제9조(고객의 의무)에 의거.

 <제25 > 고객이 신규가입, 기기변경, 통화내역제공 또는 통화도용 조사 등을 신청 하는 경우 회사는 고객이 가지고 있는 이동전화 단말기의 복제여부를 확인하기 위 하여 고객에게 단말기의 제시를 요구할 수 있고, 이때 고객은 이에 응하여야 합니다.
 <제35 > 고객이 제9조 <제25 > 에 의한 회사의 요청에 응하지 아니하거나, 복제된 이동전화 단말기로 제9조 <제25 > 의 업무를 신청하는 경우 회사는 이를 거절할 수

복제폰에 대한 업무 처리 제한(4종)

복제를 통한 단말기 가입은 타인의 피해예방을 위해 제한될 수 있으며, 정상폰이 아닌 단말기는 신규가입, 기기변경, 통화내역제공, 통화도용 조사 접수등에 대한 업무처리 가 제한됩니다. 복제폰 처리 관련법규

휴대폰을 복제하거나 이를 사용하는 것은 현행법을 위반하는 행위이므로 복제폰 사용 자를 발견한 경우 즉시 수사기관에 신고하도록 되어 있습니다.

- 휴대폰을 복제하거나 이를 사용한 자는 전파법에 의거 3년 이하의 징역 또는 2천만
 원 이하의 벌금에 치해집니다.
- 휴대폰의 고유번호를 불법적으로 제공하거나 제공받는 자는 통신비밀보호법에 의 거 3년 이하의 징역 또는 1천만원 이하의 벌금에 처해집니다.
- 휴대폰의 고유번호를 복제하기 위한 프로그램을 보유 또는 사용한 자는 컴퓨터 프로 그램보호법에 의거 3년 이하의 징역 또는 5천만원 이하의 벌금에 처해집니다.
- 분실 도난 휴대폰을 취득하여 사용하는 것은 장물취득 행위입니다.
- 주운 휴대폰 전원을 끄고 보관하는 것은 절도행위 또는 점유이탈물횡령 행위입니다.

고객이 복제폰을 사용하지 않으려면?

- 휴대폰 구입시 반드시 본체 뒷면의 모델/일련번호 표시의 정상여부를 확인합니다.
- 소지한 휴대폰의 복제여부를 SKTelecom 지점/대리점에 방문하여 확인합니다.
- 복제된 휴대폰을 모르고 구입한 경우에는 판매자로부터 정상폰으로 교환하여야 합니다.
- 휴대폰의 출처가 분명하지 않은 경우 그 출처를 명확하게 확인한 후 사용합니다.
- 습득한 휴대폰은 SKTelecom 지점/대리점에 맡겨서 주인에게 찾아줍니다.
- 휴대폰 복제업자 또는 복제폰 사용자를 SKTelecom 고객센터 또는 수사기관에 신고 합니다.

경고 및 주의 사항



/ 안전을 위한 경고

폭파지역

건설 현장에서는 폭발물을 원격 폭파 시키기 위하여 고주파용 기기를 사용할 수 있으며, 가스누출 위험 지역, 화학 악품 보관소, 배익 갑판 등에서는 휴대폰 액세서리의 장착 및 사용을 자제하시고, 차량의 휴대폰 액세서리가 설치되어 있는 공간에는 인화성 물질을 두 지 마십시오. 위험 지역에서의 스파크는 화재 또는 폭발의 원인이 될 수 있습니다. (지역 내에 표시된 모든 지시사향과 신호를 따라 주십시오.)

휴대폰과 전자기기

항공기 및 병원 등 사용이 금지된 운송수단이나 특정 구역 내에서는 휴대폰의 전원을 꺼 주시기 바랍니다. 운송수단의 안전사고를 일으키거나 의료용 전자기기에 영향을 미칠 수 있습니다. (각 특정기관의 지시사항을 준수하여 주시기 바랍니다.)

운전중 휴대폰사용

운전중에는 휴대폰 사용에 대한 관련 법규를 숙지 하십시오. (도로교통법 제48조 제1항 제11호에 의거)

- 운전에 집중하십시오.
- 운전중에는 안전을 위해 휴대폰 사용을 하지 마십시오.
- 안전한 곳에 차를 세우고 통화하십시오.

충전기 사용및 보관

정보통신부의 권고로 충전기를 별도로 판매하고 있습니다. 따라서 충전기를 별도 구매하 거나 기존 충전기를 사용하실 경우에는 반드시 TTA 인증마크를 획득한 표준 충전기를 사 용하시기 바랍니다. TTA 인증 표준 충전기로 충전하지 않을 경우, 배터리가 순상되거나 과열 또는 폭발할 위험이 있습니다. 충전기와 휴대폰의 접촉 방향을 확인하여 충전하시기 바랍니다. (+)와 (-) 단자끼리 극성이 맞지 않은 경우에 충전을 하면 배터리가 손상되거 나 폭발할 위험이 있습니다. (반드시 자사의 정품 충전 방식 및 충전 제품을 정품으로 사 용하시기 바랍니다.)

- 여행용 충전기의 충전 연결구를 무리한 힘으로 결합하지 마세요.
- 충전이 안되거나 망가질 수 있습니다.
- 손상된 전원코드나 플러그, 헐거운 콘센트는 사용하지 마세요.
- 감전, 화재 위험이 있습니다.
- 코드부분을 잡아 당겨 빼거나 젖은 손으로 전원 플러그를 만지지 마세요.


- 감전, 화재 위험이 있습니다.

- 전원코드를 무리하게 구부리거나 무거운 물건에 눌려 망가지지 않도록 하세요.
- 감전, 화재의 위험이 있습니다.
- 충전기나 배터리 외부의 (+)와 (-) 단자끼리 직접 연결하지 마세요.
- 화재, 폭발 위험이 있습니다.
- 허가 받지 않은 전원(무허가 발전기, 불법 충전기 등)으로 배터리를 충전하지 마세요.
 화재, 폭발 위험이 있습니다.
- 휴대폰이 충전중인 상태(또는 젖은 손)로 전화를 걸거나 받지 마세요.
 - 감전, 화재의 위험이 있습니다.
- 외부커넥터 부분을 아이가 빨지 않게 주의시켜 주세요. 감전 위험이 있습니다.
- 충전기나 배터리를 떨어뜨리거나 심한 충격을 주지 마세요.
- 화재, 폭발 위험이 있습니다.
- 휴대용 고리를 잡고 흔들거나 돌리지 마세요.
- 떨어뜨릴 경우 찰과상 위험이 있을 수도 있습니다.


MelOn 및 PCSync 연결이안되는 경우(USB 포트 인식이 안되는 경우)

휴대폰에 메뉴 → 6.환경설정 → 7.데이터통신 설정 에서 통신포트가 USB 로 설정되어 있 는지 확인하세요.

USB를 사용시 통신포트가 UART로 설정되어 있으면 연결이 되지 않습니다. USB Drive에 관련 된 자세한 내용은 홈페이지(www.myvk.co.kr)를 참조하여 주세요







배터리사용

총전된 배터리를 바지 뒷주머니, 가방 등에 넣어 무리하게 힘을 가하거나, 날카로운 것으 로 충격을 주면 고장이 나거나 발일, 화재, 폭발할 위험이 있습니다. 또한 단자가 도체(열 쇠, 보석류)에 닿으면 타 물체에 손상을 입힐 수 있으며, 인체에는 화상 등의 상해를 입힐 수도 있습니다. 매우 조심스럽게 다루시고 배터리를 주머니나 가방 등에 다른 금속물과 함께 넣어 두지 마시기 바랍니다.

휴대폰의 전자파관련 정보

휴대폰은 전원이 켜진 상태에서 고주파(RF에너지)를 송 • 수신합니다. 정보통신부는 이 에너지가 인체에 미치는 영향에 대한 기준 및 안전 권고치를 만들었습니다.

이 기준을 준수하기 위해서는 휴대폰 사용시 브이케이에서 승인한 휴대용 액세서리 등을 사용하시기 바랍니다. 승인되지 않은 액세서리를 사용할 경우 전자파 관련 기준을 위배하 여 안전을 보장하지 못할 수도 있습니다.

소프트웨어 뷢법 조작 금지

소프트웨어 불법 조작에 의한 오동작, 고장 등의 피해는 당사가 제공하는 무상 및 유상서 비스를 받을 수 없습니다.

휴대폰의 데이터관련 정보

제품의 고장 수리시 또는 업그레이드 중 부득이한 경우 휴대폰에 저장된 주요 내용이 지 워질 수 있으니 중요한 데이터는 별도로 보관하시기 바랍니다. 데이터 유실로 인한 피해 는 휴대폰 제조업체가 책임지지 않으니 특별히 주의하시기 바랍니다.

침수 확인용라벨 확인

휴대폰 또는 배터리가 물이나 액체 등에 침수된 경우 라벨의 색상이 바뀌게 됩니다.

이 경우로 인하여 제품 고장시 무료 서비스 혜택을 받으실 수 없으므로 휴대폰 사용시 주 의하시기 바랍니다.

시용자임의의개조,분해,수리 금지

절대로 사용자 임의로 휴대폰을 개조, 분해, 수리하지 마십시오. 수리가 필요한 경우에는 반드시 VK 지정 서비스센터를 이용하시기 바랍니다. 임의의 개조, 분해, 수리 등으로 발 생하는 사고 및 손해에 대해 당시는 책임지지 않습니다.

휴대폰의 올바른 사용 및 관리 방법

- 휴대폰을 임의로 분해, 개조, 수리하지 마시고 고장시 수리는 지정 서비스센터에서 하 시기 바랍니다.
- 유아나 애완동물이 빨거나 물어 뜯지 못하는 곳에 보관하십시오.
 침수 또는 제품에 손상을 줄 수 있으며, 폭발, 화재의 위험이 있습니다.
- 휴대폰에 끈 등이 달린 경우 이것을 잡고 휴대폰을 돌리지 마십시오.
- 휴대폰을 휘거나 비틀거나 하는 등의 외부충격을 가하지 마십시오.
- 휴대폰을 뒷주머니에 넣고 깔고 앉지 마십시오.
- 신용카드, 전화카드, 통장, 승차권 등의 자성을 이용한 제품과 휴대폰을 가까이 두지 마 십시오.
- 휴대폰을 가방이나 주머니 등에 금속물과 함께 보관하지 마십시오.

경고 및 주의 사항

9

- 휴대폰을 난로, 전자레인지, 가열 조리기구, 고압용기 등에 넣지 마십시오.
- 휴대폰의 작동 온도인 -20°C ~ 50°C 이내에서 사용하고, 너무 높은 온도나 낮은 온도 에서 보관하지 마십시오.
- 휴대폰을 청소하기 위해 유독성 화학물질이나, 강한 세제 등을 사용하지 마십시오.
- 휴대폰의 적외선 기능을 사용할 경우 사람이나 동물의 눈에 비추지 마십시오. 시력 손 상의 위험이 있습니다.
- 휴대폰용 목걸이가 버스나 전철, 자동차문에 걸릴 경우 위험하오니 주의하십시오.
- 휴대폰 외관의 도료나 금속으로 인해 알레르기, 간지럼, 붓거나 습진 등이 생긴 경우 휴대폰 사용을 멈추고 의사와 상담 하십시오.
- 휴대폰에 색을 칠하지 마십시오. 올바르게 동작하지 않거나, 열고 닫는 부분이 움직이 지 않을 수 있습니다.
- 휴대폰, 배터리, 충전기 등 소모품이나 별매품은 반드시 브이케이에서 지정하는 것을 사용하십시오.
- 휴대폰에 모래 등의 이물질이 들어가지 않도록 주의하십시오.
- 휴대폰은 용도 이외 다른 용도로 사용하지 마십시오.

/ 배터리 주의//항

- 배터리를 떨어드리는 등 충격을 주지 말고 함부로 분해하지 마십시오.
- 고장이 나거나 수명이 짧아지며, 과열되어 위험할 수 있습니다.
- 배터리를 화기 근처에 두거나 난로, 전자레인지 등 가열시킬 수 있는 곳에 제품을 절대 넣지 마 십시오.
- 폭발할 위험이 있습니다.
- 배터리는 반드시 TTA 인증된 충전기만 사용하십시오.
- TTA 인증된 충전기가 아닌 경우 배터리가 과충전 되어 과열 및 폭발할 수도 있으며, 고장의 원인이 됩니다.
- 배터리 단자(금속부분)에 목걸이, 동전 등의 전기가 흐르는 물체들로 연결(단락)이 되지 않도 록 주의 하십시오.
- 배터리 및 단락된 물체가 과열되어 화재가 발생 할 수 있습니다.
- 배터리를 직사광선이 드는 자동차 유리창 부근 및 밀폐된 고온의 장소에 두지말고, 실내에서 는 0°C ~+40°C 사이에서 보관해 주십시오.
- 외관이 변형되고 폭발 위험이 있습니다.
- 유아나 애완동물이 빨거나 물어 뜯지 못하는 곳에 보관하십시오.
- 침수 또는 파손될 수 있으며, 폭발, 화재의 위험이 있습니다.
 배터리를 입에 넣거나 파손된 배터리를 사용할 경우 인체에 영향을 줄 수 있습니다. 만약, 배 터리가 파손되어 내부에 있는 액체가 흘러나와 파부에 묻었을 경우에는 흐르는 물에 1~2 분간 충분히 씻어 주시면 됩니다.
- VK-X100제품의 배터리를 휴대시에는 반드시 <mark>휴대용 배터리 충전보관함</mark>에 넣어서 휴대하시기 바랍니다.
- 배터리가 날카로운 물질에 찔릴 경우에는 화상의 위험이 있습니다.

경고 및 주의 사항



배터리 사용 시간

상태별

주류 구분	표준형(74 Om AH)
연속 대기	약 90~180 시간
연속 통화	약 120 분
충전 시간	약 160 분

▶ 배터리 충전 상태에 따라 충전시간은 달라집니다.

소비자 보호원에서 제정한 "휴대폰 배터리 사용시간 측정 및 표기 방법에 대한 기준"에 따라 당사에서 측정한 사용시간입니다.

기능별

구분 종류		표준형(74Om AH)	
Gam	e 이용시	약 165 분 (게임기능 사용시 소리크기에 따라 차이가 있음)	
	스피커 사용	약 160 분	
MP3 재생시	Earjack 사용	약 240 분	



- 휴대폰에 문자 입력, 저장, 게임, 인터넷, 동영상, 음악파일 등의 부가 기능을 사용할 경우 배터 리의 소모량이 많아집니다.
- 대기화면에 이미지 설정시 움직이는 그림(애니메이션)을 사용하게 되면 전류소모가 많아져 사용설명서에 기재되어 있는 시간보다 20~30% 가량 사용 시간이 짧아집니다.
- 휴대폰이 위치한 기지국의 서비스형태(슬롯모드)에 따라 배터리 사용시간이 달라집니다.
- 서비스가 되지 않는 지역에 자주 있거나 오랫동안 있으면 배터리 소모가 많아 대기시간이 급 격히 짧아집니다.
- 이동통신 사업자의 서비스 형태에 따라서나 전파가 약하거나 채널(기지국)이 중첩되는 지역 에서는 배터리 소모가 많습니다.
- 전화를 걸고 받는 시간이 많을수록 대기시간은 급격히 짧아집니다.
- 이동거리가 길때 배터리의 소모량이 많아집니다.
- 배터리는 소모품이므로 구입시보다 서서히 사용시간이 짧아집니다.

슬롯 모드란



무선 기지국에서 사용자의 휴대전화 위치를 파악하기 위해서 일정한 시간마다 교신하는 것을 말합니다. 교신 주기는 무선 기지국에서 결 정하여 국내의 경우 약 2.5초 또는 5초 주기로 교신을 하고 있습니다. 교신 주기가 짧을수록 배터리의 사용 시간이 줄어듭니다.

메뉴 찾기

间 SKT 서비스	
1. 국제자동로밍 2. NATE 접속 3. @Playon 4. 011부가 서비스 5. **114 6. NATE Air 7. Moneta	39쪽 40쪽 54쪽 56쪽 58쪽 60쪽
動 소리설정	
1. 벨소리 선택 2. 벨/진동 선택 3. 음량조절 4. 효과음 설정 5. 부재 중 전화 알림	68쪽 69쪽 70쪽 70쪽 71쪽
🖄 화면설정	
1. 내부화면 설정 2. 메뉴 선택 3. 시계 설정 4. 대기화면 문구 5. 폰트 설정 6. 조명 설정 7. 언어 설정	72쪽 72쪽 73쪽 74쪽 75쪽 75쪽

🗇 컨텐츠보관함	
1. 리모컨 2. 집중력 학습기 3~7. GAME 8. 적외선 주소록 전송 9. 저장용량정보	76쪽 77쪽 78쪽 82쪽 83쪽
🔲 화면설정	
1. 일정/기념일 2. 기념일리스트 3. 알람 4. 계산기 5. 세계시간 6. 음성매모 7. 메모 8. 일정/기념일 정보	84쪽 86쪽 87쪽 88쪽 89쪽 90쪽 90쪽
😳 환경설정	
1. 비밀번호 설정 2. 비밀번호 힌트 3. 잠금 설정	91쪽 91쪽 92쪽

4. 전화받기 선택 5. 자동지역번호 6. 자동응답 7. 데이터통신 설정 8. 넘버플러스 9. 휴대폰 초기화 *. 휴대폰정보 #. 비상전화등록	93쪽 94쪽 97쪽 98쪽 99쪽 100쪽	3. 전화번호 첫 4. 단축번호 관 5. 그룹 관리 6. 통화 기록 7. 통화 시간 8. 저장용량 전
🕑 메시 지		1. 이미지앨범 2. 포토 ON 3. 사진인화 신
1. 문자메시지 작성 2. 수신보관함 3. 발신보관함 4. 임시 보관함 5. 문장 보관함 6. 저장 보관함	101쪽 102쪽 103쪽 104쪽 105쪽 106쪽	NATE
7. 음성쪽지 8. SPAM 차단 9. 메시지 설정 *. 저장용량 정보	107쪽 108쪽 111쪽 111쪽	NATE 접속 ⑩Playon NATE MP3 Music홈 접속 마이앨범(MO
전화 번호부 1. 폰명함 2. 전화번호 등록	112쪽 115쪽	라이브벨 환경설정 NATE Air WINC(모바일

V	KƏXIUU	
찾기	116쪽	
관리	117쪽	
	118쪽	
	110-77	

기록	119쪽
시간	120쪽
용량 정보	121쪽
미디어앨범	
li앨범	122쪽
DN	123쪽
민화 신청	123쪽

0.	
NATE	
NATE 접속 @Playon NATE MP3 Music홈 접속	40쪽 54쪽 42쪽
마이앨범(MOD, MP3) 라이브벨 환경설정	F0.11
NATE Air WINC(모비일주소)	58쪽 67쪽

Contents

휴대전화 단말기 불법복제 금지규정 / 2 경고 및 주의 사항 / 4 메뉴진입방법 / 37

사용하기 전에		기본 기능	
구성품 확인하기	19	휴대폰 켜기 • 끄기	27
각 부분의 명칭 및 기능	20	전화걸기	27
배터리 사용 방법	23	대기화면 메뉴	29
배터리 충전 방법	24	NATE 폰피	30
		전화받기	31
		문자 입력 방법	33

메뉴	기능	

SKT 석비스	- 39
1. 국제자동로밍	39
2. NATE 접속	40
3. @Playon	54
4. 011부가 서비스	56
5. **114	58
6. NATE Air	58
7. Moneta	60
WINC(모바일 주소)	67
소리설정	68
1. 벨소리 선택	68
2. 벨/진동 선택	69
3. 음량조절	70
4. 효과음 설정	70
5. 부재 중 전화 알림	71

면설정	72
내부화면 설정	72
메뉴 선택	72
시계 설정	73
대기화면 문구	74
폰트 설정	74
조명 설정	75
언어 설정	75
텐츠보관함	76
리모컨	76
집중력 학습기	77
7. GAME	78
적외선 주소록 전송	82
저장용량정보	83

1.
 2.
 3.
 4.
 5.
 6.
 7.

1.

2. 3~ 8. 9.

Contents

VK-X100

G	5	
6		
ę		
2	2	

전지수첩	84	7. 데이터통신 설정
1. 일정/기념일	84	8. 넘버플러스
2. 기념일리스트	86	9. 휴대폰 초기화
3. 알람	87	*.휴대폰정보
4. 계산기	88	#.비상전화등록
5. 세계시간	88	
6. 음성메모	89	메시지
7. 메모	90	1. 문자메시지 작성
8. 일정/기념일 정보	90	2. 수신보관함
		3. 발신보관함
환경설정	91	4. 임시 보관함
1. 비밀번호 설정	91	5. 문장 보관함
2. 비밀번호 힌트	91	6. 저장 보관함
3. 잠금 설정	92	7. 음성쪽지
4. 전화받기 선택	93	8. SPAM 차단
5. 자동지역번호	94	9.메시지 설정
6. 자동응답	94	*. 저장용량 정보

전확번호부	112	
1. 폰명함	112	
2. 전화번호 등록	115	
3. 전화번호 찾기	116	
4. 단축번호 관리	117	
5. 그룹 관리	118	
6. 통화 기록	119	
7. 통화 시간	120	
8. 저장용량 정보	121	
미디어 앨범	122	
1. 이미지 앨범	122	
2. 포토 On	123	
3. 사진인화신청	123	

부록	
PCSync 고장이라고 생각하기 전에 규격 및 특성 전자파 관련 For Foreigner 기능요약 Item 카드 폐 휴대폰 처리 안내 별매품 품질보증서	125 126 128 129 130 145 147 148 149

구성품 확인하기

VK-X100



사용하기 전에

구성품 확인하기 /19 각 부분의 명칭 및 기능 /20 배터리 사용 방법 /23 배터리 충전 방법 /24

VKMobile

※ 위 그림은 실물과 다를 수 있습니다.

148017 F19

1997 17981



•••	대기화면에서 [메뉴] 이동 기능 휴대폰 사용시 화면 하단 좌측에 표 시되는 메뉴 선택		대기화면 기능 사용시 상 : 전화번호부 메뉴 단축 버튼 하 : NATE MP3 단축 버튼
NATE	길게 누르면 NATE에 바로 접속하고, 짧게 누르면 NATE 메뉴 (NATE, ៣ Play On, NATE MP3, NATE Air, WINC)	Music	좌 : 메시지 메뉴 단축 버튼 우 : 모네타 메뉴 단축 버튼 메뉴기능 사용시 : 메뉴 검색 기능
ŬŎŔ	선택 기능 화면 하단에 표시되는 OK 선택 기능	•••	대기화면에서 [전화번호 찾기] 기능 휴대폰 사용시 화면 하단 우측에 표시 되는 메뉴 선택 기능
	전화를 걸거나 받을 때 사용 한번 누르면 최근 통화목록이 나타나 고 해당 번호로 옮겨 다시 한번 누르 면 통화 연결		입력한 문자를 지우거나 이전화면으 로 전환이 가능하며 기능설정을 취소 할 시 사용
	숫자 및 문자입력 기능	CLR	대기화면에서 (교) → (#))을 두 르면 키장금 모드로 설정 됨 (키 장금 모드에서 (교) → (#)) 를 누르면 키장금이 해제됨)
* 75	길게 누르면 에티켓 모드 설정 및 해제 기능	•••	전원 ON/OFF 및 통화 종료 기능
[버튼 음량을 조절 시 사용	# \$78	길게 누르면 휴대폰 잠금 모드로 설정 기느

통화중에는 통화음량 조절 가능

1

200

24핀 커넥터 부분에 금속물질이 닿게 되면 합선으로 전원이 꺼질 수

있으므로, 마개를 항상 부착하여 주시고, 만약 전원이 꺼진 경우에는

기능

(비밀번호 입력시 잠금상태 해제)

각 부분의 명칭 및 기능

/K-X100

각 부분의 명칭 및 기능-계속

기본 아이콘 설명

Tail	통화지역의 신호세기 표기 🍸 신호약함 🏋 📊 신호강함		수신음이 진동으로 설정된 경우
₹II	국제자동로밍 서비스 표시	I@I	수신음이 벨과 진동으로 설정 된 경우
٩,	통화를 시도하거나 전화가 연결된 상태	114	수신음이 진동후 벨로 설정된 경우
R	서비스 불가지역 표시	Q	수신음이 무음으로 수신된 경우
\bowtie	문자메시지가 수신된 경우	6	자동응답 메시지가 수신된 경우
	컬러메일이 수신된 경우	60	자동응답이 설정된 경우
	음성메시지가 수신된 경우		배터리 양 표시 🛑 💷 🔳
C	알람이 설정된 상태		휴대폰이 잠금으로 설정된 경우
	에티켓 모드 설정시	PTE	MOD, MP3, 라이브벨을 재생
4	수신음이 벨소리로 설정된 경우	C)	시킨 경우

→ LCD 화면은 직사광선, 햇볕 등에서 사용할 경우 잘 보이지 않을 수 있습니다. 그늘진 곳이나 책을 읽을 수 있을 정도의 밝기가 가장 적당합니다.



23



배터리 사용 방법

배턱리 충전 방법

VK-X100

(Mobile

여행용 충전기로 충전할 경우



• 충전 중 🗄 📥


• 충전 완료 : 🛆

 여행용 충전기 위쪽 램프가 적색으로 켜 지면서 충전이 시작되고 배터리 충전이 완료되면 램프가 연두색으로 바뀝니다.
 충전시 램프가 깜박거리면 접촉 불량이 오니 배터리나, 24핀 커넥터를 뺐다가 다시 끼워보세요. 이때 '찰칵' 소리가 납니다. 그래도 깜박거리는 등 이상이 있으면 가까운 고객서비스센터로 문의 하세요.

 충전기는 지정된 제품을 사용하세요.
 자사의 정품 충전 방식 및 충전 제품을 정품으로 사용하지 않을 경우, 휴대폰 본체 전자 회로물 소손 및 배터리의 성 능이 저하될뿐 아니라 미충전 될 수 있 습니다.



휴대용 배터리 충전보관암으로 충전할 경우

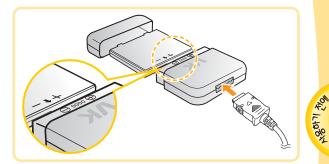

휴대폰에서 배터리를 따로 분리하여 배터리를 휴대용 배터리 충전보관함에 넣고 휴 대용 배터리 충전보관함 뚜껑을 닫아주세요. 여행용 충전기와 연결하여 충전합니다.

▶ 배터리만 따로 휴대할 때에도 반드시 이 보관함에 넣어 휴대하시기 바랍니다.

USB 케이블 사용시 주의사항

- ▶ USB 데이터통신 전용 케이블은 충전이 되지 않습니다.
- 당사에서 공급하는 제품으로 사용하시기 바랍니다. (브이케이 지정점에서 별도 판 매 합니다.)

VK Mobile

유대폰 켜기•끄기 /27 전화걸기 /27 대기화면 메뉴 /29 NATE 폭피 / 30 전화받기 /31 문자 입력 방법 /33

기본 기능

휴대폰 켜기・끄기 켜기 : 😎 길게 누름 ײַר : 📼 길게 누름

▶ 진동이나 에티켓 모드로 설정되어 있는 경우 진동이 울리면서 전원이 켜집니다. ▶ 전원을 켤때와 끝때 화면과 대기화면은 사용자가 설정한 상태에 따라 다를 수 있습니다.

전화걸기

번호 입력해서 걸기

지역번호와 전화번호 입력 🔶 🔁 🄶 통화

단축번호로 걸기

최근 통화 목록에서 걸기

단축번호1~9 : 해당 단축번호 길게 누름 🔶 통화 단축번호 10~99 : 앞자리수를 짧게, 뒷자리수를 길게 누름 🔶 통화

대기상태에서 🔄 누름 🔶 사용할 번호 선택 🔶 🔄 🄶 통화

28

Ē.	발신한 번호	6	통화중 부재번호
P	수신한 번호	R	네이트중 수신
\mathbb{E}_{x}^{c}	부재중전화	N.	네이트중 부재
Ø	통화중 수신번호	No	네이트중 통화거절
6 2	통화중 발신번호	i.	통화거절
6	(3자통화 서비스 가입시 가능	한기	능입니다.)

통화서비스의 관련된 자세한 문의는 SKTelecom 고객센터 1566-0011로 문의하시기 바랍니다.

끝 번호 4자리로 전화갈기

전학번호 뒷번호 4자리 누름 → 목록에서 원하는 번호 선택 → 중화

통화한 번호 저장하기

□ → 목록에서 번호 선택 → □ → 메뉴에서 '등록' 선택 → 내용 입력 후 저장

대기화면 메뉴 발신번호 감추고 통화하기 전학번호 입력 🔶 🔄 🄶 발신번호 감추기 선택 🄶 📼 🄶 통화 대기화면에서 메시지 보내기 전화번호 입력 🔶 😳 🄶 메시지 보내기 선택 🄶 문자메시지 작성 → 전송 수동대기를 이용하여 통화하기 자동응답시스템(ARS)을 이용할 때 음성안내에 따라 번호를 누를 필요가 있을 경우 편리하게 사용 할 수 있습니다. 음성 안내에 따 라 🚾 를 눌러 다음 단계를 진행합니다. 예) ARS 입력 중에 비밀번호를 입력하는 경우 ARS 전화번호입력 🔶 ⊡ 를 누른 후 💷 수동대기 선택 🔶 비밀번호 입력 🔶 🔄 🄶 ARS 통화 중

비밀번호를 입력하는 순서가 되면 🕅 를 누르세요.

10

F

머기

시간대기를 이용하여 통화하기

자동응답시스템(ARS)을 이용할 때 시간대기를 설정해 두면 🚾 를 누르지 않아도 자동으로 다음 단계로 진행이 됩니다. (대기시간은 2초)

NATE 폰피

대기화면 🔷 휴대폰 번호 입력 🔶 🗺 🄶 NATE 폰피로 접속

SKTelecom 가입자들을 위해서 제공되는 자신만의 유·무선 인터넷 공간으로 쉽 게 자신의 홈페이지를 만들어 관리할 수 있습니다.

폰피에서는 메일(인터넷 메일, NATE메일 등) / 포토앨범 / 주소록 등 네이트에서 자주 쓰는 개인화된 서비스를 통합해서 관리할 수 있는 환경을 제공할 뿐만 아니 라, 자신만의 아바타를 만들거나 나만의 사진을 활용해 폰 페이지를 쉽고 재미있게 꾸밀 수 있는 기능을 제공합니다. 또한 메시지 송 • 수신 / 채팅 / 쪽지 등의 기능을 제공하여 폰 페이지를 통해 다른 사람과 쉽게 커뮤니케이션을 할 수 있습니다.

- ▶ 자신의 폰피로 접속하려면 본인의 휴대폰 번호를 누르고 ₩₩ 를 누르면 접속 됩니다. 본인이 폰피를 만들어 놓은 경우 폰피로 바로 이동하고 아직 만들지 않 을 경우 폰피를 만들 수 있는 메뉴로 이동할 수 있습니다.
- ▶ 네이트 폰피에 관하여 자세한 사항은 SKTelecom 고객센터(1566-0011)로 문 의하시기 바랍니다.
- ▶ 네이트 폰피 연결시 NATE 사용 요금이 부과됩니다.

전화벨이 울리면

💽 누름

▶ 전화받기 설정에 따라 수신버튼은 달라질 수 있습니다. (P-93쪽 참조)

전화 수신 거부

---- 길게누름

▶ 무음처리 됩니다. (수신거부 버튼에 관련 된 자세한 내용은 P-93쪽 참조)

통화 중 메뉴

통화중 😳 누른 뒤 메뉴 선택

송화음차단 : 통화 중 상대방에게 자신의 목소리가 들리지 않게 하는 기능입니다. 자기번호송출 : 호출이나 ARS 등을 이용할 경우 통화 중 내 휴대폰 번호를 자동으 로 보내는 기능입니다.

통화녹음 : 상대방 통화 내용을 녹음 할 수 있는 기능으로 송화음은 녹음되지 않습 니다. (녹음내용은 전자수첩메뉴의 음성메모에 저장) (음성메모 참조 P-89쪽)

전화번호검색 : 통화 중 전화번호를 검색하는 기능입니다.

전화번호저장 : 통화 중 전화번호를 저장하는 기능입니다.

메시지 : 통화 중 메시지 확인 및 발신을 할 수 있는 기능입니다.

▶ 통화 중 휴대폰 좌측의 음량버튼으로 통화음량을 조절할 수 있습니다.

10

F

ᆋᅬ

에티켓 기능 설정 및 해제하기

설정 : 대기학면에서 💌 길게 누름 해제 : 에티켓모드 설정 상태에서 💌 길게 누름

에티켓 모드 설정시 일정 / 기념일 / 알람 / 메시지의 알림은 진동으로 울립니다.
 무음으로 설정시 화면에만 보여집니다.

외부키 잠금 설정 및 해제하기

설정 : 대기학면에서 💷 누른 후 🚛 누름 해제 : 외부키 잠금 설정 상태에서 💷 누른 후 🚛 누름

• 외부키 자동잠금과 관련된 자세한 설명은 P-92쪽에서 확인할 수 있습니다.

문자 입력 방법

VK-X100

버튼기능

- ▶ 速) : 길게 누르면 " / " 입력, 영문모드에서 짧게 누르면 "★" 입력.
- ▶ (#) : 경음(쌍자음) 입력 기능. 길게 누르면 "@" 입력, 영문모드에서 짧게 누르면 "#" 입력.
- 글자 삭제 : 💷 누름.
 - 전부 삭제시 呵 길게 누름.
- ▶ 문자 입력 모드 선택 : 문자 입력창에서 ··· 누름. (한글 > 영문대문자 > 영문소문자 > 숫자 > 기호)

좌측 Side 위의 키를 누르면 기호모드로 바로 진입하여 선택할 수 있습니다.



자음 입력방법

- ▶ 단자음 : 자음 키를 한 번 누르면 첫번째 자음, 두 번 누르면 두번째 자음이 입력 됩니다.
- > 생지음 : 사용하려는 쌍자음의 단자음(ㄱ,ㄷ,ㅂ,ㅅ,ㅈ)을 누른뒤, (#) 를 누르면 됩니다.

예) 쌍자음 'ㄲ'을 입력하려면 ፲፬ 를 누른 뒤 (#) 를 누르면 됩니다.

70 F

ᆋᅬ



모음 입력방법

▶ 단모음 : 휴대폰의 키패드에서 짧은 가로, 세로 획을 한 번씩 누르면 쓰려는 단모 음이 입력됩니다.

예 1) "ㅓ"를 입력하려면 "[짧은 가로획 버튼]"을 한 번 누르면 됩니다. (2호페) 예 2) "ㅕ"를 입력하려면 "[짧은 가로획 버튼]"을 두 번 누르면 됩니다.

(<u>3 per</u>) <u>3 per</u>)

▶ 복모음 : 휴대폰의 키패드에서 짧은 가로, 세로 획을 두번씩 누르면 쓰려는 복모 음이 입력됩니다.

복모음	입 력 방법	복모음	입 력 방 법
H	2 ABC 3 DEF 2 ABC	ᅬ	6 MNO 2 ABC
Ħ	2 ABC 3 DEr 3 DEr 2 ABC	ᅯ	5 JKL 6 MNO 3 DEF
-11	3 vir 2 ABC	눼	5 JRL 6 MNO 3 DEF 2 ABC
1	3 DEF 3 DEF 2 AND	тΙ	5 JKL 6 MNO 2 ASC
ᅪ	6 who 2 ABC 3 DEF		5 JKL 2 ABC
ᅫ	6 mino 2 Allo 3 DEF 2 Allo		


입력 예!) '브이케이'를 입력합니다.



영문 입력하기

해당버튼을 반복해서 눌러 원하는 알파벳을 입력합니다. 영문대 / 소문자 모드변경은

A (₂, dc) 를 한번 누른다. B (₂, dc) 를 두번 누른다. C (₂, dc) 를 세번 누른다.

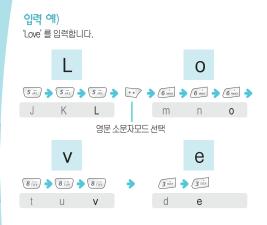

메뉴진입방법 (예: 컨텐츠보관함 진입시) SK Telecom ☞ 누름 → 😒 😒 으로 원하는 메뉴 선택 → 12/09 Eci 17:33



Nati

NATE





에 SKT 서비스 국제자동로망

···· > ···· > ··· > ··· > ··· > ··· > ··· > ··· > ··· > ··· > ··· > ··· >

한국 SKTelecom : 국내에서 전화를 사용할 때 선택합니다.

자동선택: 자동선택을 선택하시고 현지에서 계속해서 단말기가 NO-Service 상 태면 국제 자동로밍 메뉴에서 A지역(중국 등)이나 B지역(미국 등)을 선택합니다. A지역(중국 등): 중국 / 태국 / 홍콩 / 뉴질랜드 / 괌 / 사이판 / 대만 / 이스라엘 / 미 국 일부지역 등에서 사용할 때 선택합니다.

B지역(미국 등): 미국 주요지역 / 호주 / 캐나다 등에서 사용할 때 선택합니다. (미 국내에서 단말기가 No Service 상태이면 국제자동로밍메뉴에서 A지역을 선택하 세요.)

> 국내에서 자동선택, A지역(중국 등), B지역(미국 등)을 선택하면 통화 가 되지 않습니다.

> 원하는 모드 선택 후 전원이 꺼졌다 다시 켜집니다. 만약 재부팅이 안되면 (로)를 눌러 전원을 켭니다.

> 시스템 정보를 사용자 임의로 바꾸지 마시고 자세한 사용방법 및 가입 문의는 서비스 사업자에게 문의 하시기 바랍니다.

메<mark>뉴</mark> 기능

SKT 서비스 /39 소리/설정 /68 와면설정 /72 컨텐츠보 관암 /76 전자수첩 /84 완경설정 /91 메시지 /101 전와번호 부 /112 미디어 앨범 /122

VKMobile

VK-X100

사용자가 손쉽게 Easy Call 기능을 사용하려면?



Easy Call 기능이란?

사용자가 국제 로밍시에 손쉽게 국제전화를 발신할 수 있도록 지원 하는 기능을 말합니다.

설정하는 방법

- 단말기에서 원하는 지역을 선택합니다.
- 확인을 누르면 "Easy Call 입력"창이 뜨고 해당 지역의 국제전화접속번호를 입력합 니다.
- 입력이 끝나고 🐨 를 누르면 휴대폰 전원이 꺼졌다 켜집니다.
- 사용자가 전화번호부에서 검색하여 조를 눌러 발신할 경우에 적용이 가능합니다. (전화번호부에서 이동전화번호와 유선 지역번호의 맨앞자리 "0"은 자동 제거후 조합됩니다.)
- ▶ 대기화면에서 번호입력 후 발신하는 경우에는 적용되지 않습니다.

🕖 SKT 서비스 NATE 접속

사용자가 필요로 하는 인터넷 정보를 휴대폰으로 언제 어디서나 손쉽게 검색할 수 있 는 양방향 정보 서비스입니다.



▷ → □ → □ NATE 접속 선택 → NATE로 연결

대기화면에서 🚾 를 길게 누르면 NATE의 온라인 상 태로 바로 접속됩니다.

⊡ 로 메뉴모드 진입

히스토리

ックレーキー版

사용자가 최근에 접속했던 사이트를 50개까지 확인할 수 있습니다.

홈으로 / 새로고침 / 새 URL 입력 / 이전페이지 / 다음페이지 / 검색 등의 기능. 즉겨 찾기

즐겨찾기 추가 및 즐겨찾기 보기 기능.

유용한 도구

전화번호 검색 : NATE에 접속되어 있는 상태에서 폰에 저장되어 있는 전화번호를 검 색 가능.

Capture 화면 저장 : 현재 접속해 있는 웹 페이지의 화면캡쳐 가능. (캡쳐화면보기 참 조 P-56쪽)

그림친구 지우기 : 폰에 저장되어 있는 그림친구를 삭제 가능.

멜로디 지우기 : 폰에 저장되어 있는 멜로디를 삭제 가능.

환경 설정 : NATE상의 화면 스크롤 단위 변경 / 브라우저 버전 선택 / 메뉴위치 기억 / 기본값 복구 등을 설정 가능.

VK-X100

도움말 브라우저에 대한 정보를 확인할 수 있습니다.

NATE에서 다른 폰으로 검색 내용을 전송시키면 문자메시지에서 수신 여부를 알 려줍니다. 문자메시지로 수신된 NATE메시지를 확인하려면 🗺 를 누릅니다.



보다 자세한 서비스 내용은 NATE 홈페이지 http://www.nate.com를 참 조하시거나 SKTelecom 고객센터 1566-0011로 문의하시기 바랍니다.

NATE MOD, MP3 서비스 사용

NATE에 접속하여 음악 컨텐츠 (MOD, MP3)를 다운로드 받거나 다운로드 받은 음악 컨텐츠를 재생할 수 있습니다.

- · 조 로 진입할 수 있으며 휴대폰에 에티켓이 설정 되어 있을 경우 소리가 나오지 않 습니다. (이어폰을 연결해 주세요)_
- 에티켓 모드로 설정해 둔 경우 중국 진입 할 시에만 에티켓 모드 해제 여부를 묻는 메시지가 나타납니다. "예"를 선택하면 에티켓 모드가 해제되면서 재생되고 "아니오"를 선택하면 소리가 묵음된 상태로 재생됩니다.

Music 홈 접속



NATE의 Music 다운로드 사이트로 접속할 수 있습니다.

NATE MP3(MOD) 다운로드 서비스는 건당 유료서비스 입니다. 단, 다운로드가 완전히 완료되지 않으면 과금되지 않으며 컨텐츠 요금과 데이타 이용료는 별도로 부과됩니다.

마이앨범(MOD, MP3)



다운로드 받은 음악 컨텐츠 목록을 확인, 재생할 수 있 습니다. ×10 1-

非旧

Taul	MUSIC	
최근 곡	전곡보기	애범물
D 3	연곡 재생	e
	오직 너-치	1연 3집
🗆 🎰 J	아내가 웃는	게아니
	D잘 부탁드	립니다
	D지지않는B	
	D TWINS (k	(nock +
메뉴	선택	XHAB

전곡보기 : 휴대폰에 저장되어 있는 음악 컨텐츠들의 목록입니다. 목록 맨위의 '전체 재생'을 선택후 🞯 혹은 💬를 누르면 목록에 있는 음악 컨텐츠를 전부 재생할 수 있 습니다.

'전체 재생'을 원하지 않을 경우 🞯 로 원하는 음악 컨텐츠를 선택후. 🐨를 누르면 선택한 음악이 차례 대로 재생됩니다.



음악 컨텐츠를 선택하지 않은 상태에서 💷 를 누르면 메뉴를 선택할 수 있습니다. Music 홈 접속(#): NATE의 Music 다운로드 사이트로 접속할 수 있습니다. NATE 접속(#): NATE에 접속할 수 있습니다. 메시지관리(#): 메세지를 보내거나 수신된 메시지를 확인할 수 있습니다. 메시지 관련 내용은 P-101쪽을 참조하시기 바랍니다.

	MUSIC MENU
1	앨범에 등록
2	순서변경
3	삭제
4	음원관리
5	가사 업데이트
6	가사 다운로드
7	Music 홈 접속(#)

목록에서 음악 선택 후 💽 를 누르면 메뉴를 선택할 수 있습니다. **앨범에 등록**: '앨범별보기' 목록에 등록되어 있는 앨 범중 선택한 앨범에 저장할 수 있습니다. 순서변경 : 선택한 음악의 순서를 변경할 수 있습니다 삭제 : 선택한 음악 컨텐츠를 삭제합니다.

응원관리 : 선택한 음악 컨텐츠의 제목, 저작권자, 삭제보호설정여부, 재생시간, 컨텐츠크기, Bitrate, 유효기간, 유효재생횟수, 가사파일여부 및 오디오/비디오 정 보등의 음원정보를 확인할 수 있습니다. ● 두르면 메뉴를 선택할 수 있습니다 **곡명변경**: 선택한 음악 컨텐츠의 제목을 변경할 수 있습니다. 보호/해제 : 선택한 음악 컨텐츠를 삭제보호/해제 할 수 있습니다. **삭제** : 선택한 음악 컨텐츠를 삭제합니다. 가사 엡데이트 : 가사정보를 업데이트 할 수 있습니다. 가사를 지원하는 음악에 한 해 적용됩니다 가사 다운로드 : 선택한 음악컨텐츠의 가사를 다운로드 받을 수 있습니다. Music 홈 접속(#): NATE의 Music 다운로드 사이트에 접속할 수 있습니다. NATE 접속(#): NATE에 접속할 수 있습니다. 메시지 관리(#): 메시지를 보내거나 수신된 메시지를 확인할 수 있습니다. 메시

지 관련 자세한 내용은 P-101쪽을참조하시기 바랍니다.

10

7

上

VK-X100

최근곡재생



가장 최근에 재생하였던 음악 목록입니다. 목록 맨 위의 '전곡 재생'을 선택 후 준 혹은 💬 를 누르면 목록에 있는 음악 컨텐츠를 전부 재생할 수 있습니다.

'전곡 재생'을 원하지 않을 경우 2021 로 원하는 음악 컨텐츠를 선택 후, ○···· 를 누르면 선택한 음악이 차례 대로 재생됩니다.



음악 컨텐츠를 선택하지 않은 상태에서 ☞ 를 누르 면 메뉴를 선택할 수 있습니다. Music 홈 접속(#) : NATE의 Music 다운로드 사이트에 접속할 수 있습니다. NATE 접속(#) : NATE에 접속할 수 있습니다. 에시지 관리(#) : 에시지를 보내거나 수신된 메시지를 확인할 수 있습니다. 메시지 관련 자세한 내용은 P--101쪽을 착조하시기 바랍니다.

	MUSIC MENU	
1	앨범에 등록	
2	순서변경	
3	Music 홈 접속(#)	ķ
- 4	Nate 접속(#)	
5	메시지관리(#)	

목록에서 음악 선택 후 로 ~ 를 누르면 메뉴를 선택할 수 있습니다.

앨범에 등록: '앨범별 보기' 목록에 등록되어 있는 앨 범 중 선택한 앨범에 저장할 수 있습니다.

순서변경: 선택한 음악 컨텐츠의 순서를 변경할 수 있 습니다.

Music 홈 접속(#): NATE의 Music 다운로드 사이트에 접속할 수 있습니다.

NATE 접속(#): NATE에 접속할 수 있습니다. 에시지 관리(#): 에시지를 보내거나 수신된 메시지를 확인할 수 있습니다. 메시지 관련 자세한 내용은 P-101을 참조하시기 바랍니다.

나만의 앨범

사용자가 등록한 앨범목록이 표시되고 앨범별로 음악을 재생할 수 있습니다. 목록 맨 위의 '전곡 재생'을 선택 후 🗺 혹은 💬 를 누르면 목록에 있는 음악 컨텐 츠를 전부 재생할 수 있습니다.

'전곡 재생'을 원하지 않을 경우 🗺 로 원하는 음악 컨텐츠를 선택 후, 🐨 를 누르 면 선택한 음악이 차례대로 재생됩니다.

새앨범추가

앨범이 없는 경우 💽 를 누른뒤 '새앨범추가'를 선택하여 앨범을 추가합니다.

10

7





앨범 선택 후 💽 를 누르면 메뉴를 선택할 수 있습니다.



새앨범추가 : 새로운 앨범을 추가할 수 있습니다. **앨범이름변경**: 선택한 앨범의 이름을 변경할 수 있습니다. **앨범삭제**: 선택한 앨범을 삭제할 수 있습니다. 앨범을 삭제해도 앨범 안의 음악 컨 텐츠는 삭제되지 않고 '전곡보기' 에서 확인할 수 있습니다. Music 홈 접속(#): NATE의 Music 다운로드 사이트에 접속할 수 있습니다. NATE 접속(#): NATE에 접속할 수 있습니다. 에시지 관리(#): 메시지를 보내거나 수신된 메시지를 확인할 수 있습니다. 메시지 관련 자세한 내용은 P-101쪽을 참조하시기 바랍니다.



음악 컨텐츠를 선택하지 않은 상태에서 💽 를 누르면 메뉴를 선택할 수 있습니다. Music 홈 접속(#): NATE의 Music 다운로드 사이트에 접속할 수 있습니다. NATE 접속(#): NATE에 접속할 수 있습니다.

메시지 관리(#): 메시지를 보내거나 수신된 메시지를 확인할 수 있습니다. 메시지 관련 자세한 내용은 P-101쪽을 참조하시기 바랍니다.

Ν	AUSIC MENU
1	순서변경
2	앨범에서제외
3 1	Music 홈 접속(#)
4 1	Nate 접속(#)
5 1	메시지관리(#)

목록에서 음악 컨텐츠 선택 후 💽 를 누르면 메뉴를 선택할 수 있습니다.

순서변경: 선택한 음악 컨텐츠의 순서를 변경할 수 있 습니다.

앨범에서제외: 선택한 음악 컨텐츠를 해당 앨범에서 제외합니다. 제외된 컨텐츠는 '전곡보기'에서 확인할 수 있습니다.

Music 홈 접속(#): NATE의 Music 다운로드 사이트에 접속할 수 있습니다. NATE 접속(#): NATE에 접속할 수 있습니다. 에시지 관리(#): 메시지를 보내거나 수신된 메시지를 확인할 수 있습니다. 메시지 관련 자세한 내용은 P-101쪽을참조하시기 바랍니다.


Lat

Ϋ́Ε

F X

VK-X100

MOD, MP3 재생





Tall

MUSIC MENU

1 구간반복

2 재생옵션설정

3 Music 홈 접속(4 Nate 접속(#) 5 메시지관리(#)

j j	음악 컨텐츠 재생 중 💽 를 누르면 메뉴 중에 선택할
	수 있습니다.
#)	구간반복 : 반복하고 싶은 구간을 설정하여 반복재생
	할 수 있습니다. 구간반복을 취소하려면 📖 를 누르
2 3	십시오.
2 × 2	

재생옵션설정 : 기본재생옵션설정/Player 스킨설정/미리듣기설정/가사보이기설 정/메모리정보 중에서 중복으로 선택하여 설정할 수 있습니다. 😒 로 선택하고 🗺 로 설정합니다.

Music 홈 접속(#) : NATE의 Music 다운로드 사이트에 접속할 수 있습니다. NATE 접속(#) : NATE에 접속할 수 있습니다.

메시지 관리(#): 메시지를 보내거나 수신된 메시지를 확인할 수 있습니다. 메시 지 관련 자세한 내용은 P-101쪽을 참조하시기 바랍니다.

라이브벨



다운로드 받은 라이브벨 컨텐츠 목록을 확인, 재생 및 착신벨 설정이 가능합니다. (벨소리 선택 참조 P-68쪽)



Tutil A MUSIC MENU 1 전철조정보 실 식태

컨텐츠 정보 : 선택한 라이브벨의 제목, 저작권자, 삭제보호설정여부, 재생시간, 컨 텐츠 크기, Bitrate, 유효기간, 유효재생휫수, 가사파일여부 및 오디오/비디오 정보 등의 음원 정보를 확인할 수 있습니다.

삭제 : 선택한 라이브벨을 삭제할 수 있습니다. (단, 삭제보호가 설정된 곡은 보호 해제 후 삭제가 가능합니다.) 40

7



선택한 라이브벨 재생 도중 🞯 를 누르면 기본 벨소 리로 설정할 수 있습니다. 라이브벨 재생 도중 🥺로 이전/다음 라이브벨 재생 이 가능합니다.

환경설정



기본재생옵션설정 / Player스킨 설정 / 미리듣기설정 / 가 사보이기설정 / 메모리정보중에서 선택할 수 있습니다.



기본재생옵션설정 1회 재생/순차 : 재생목록의 곡들을 순서대로 1회 재생할

수 있습니다. 1회 재생/랜덤 : 재생목록의 곡들을 순서에 상관없이 랜덤으로 1회 재생할 수 있습니다. **무한반복/순차** : 재생목록의 곡들을 순서대로 계속 반 복하여 재생할 수 있습니다.

무한반복/랜덤 : 재생목록의 곡들을 순서에 상관없이 랜덤으로 계속 반복하여 재 생할 수 있습니다. Paver스킨 설정: Music Plaver의 스킨을 설정할 수 있습니다. (스윙 스타일 / 펑키 스타일 / 블루노트 스타일) 미리듣기설정: '마이앨범' 목록에서 재생할 뮤직을 선택할 때 미리듣기 사용여부 를 설정할 수 있습니다. 미리듣기 해제 : 미리듣기를 사용할 수 없습니다. 미리듣기 설정 : 미리듣기를 사용할 수 있습니다. 가사보이기설정 : 음악 재생시 가사를 보여지게 할 수 있습니다. (가사지원 컨텐츠 의 경우)

메모리정보 : 휴대폰의 메모리정보(전체메모리 / 사용메모리 / 사용가능 메모리) 를 확인할 수 있습니다.


일부 지역에서는 MOD 서비스를 지원하지 않을 수 있습니다.

40

7

非旧

끈



NATE @Palyon 에서 게임 및 동영상, 증권 등의 다양한 컨텐츠를 폰으로 다운로드 받 아 사용할 수 있습니다.



다운로드 받은 컨텐츠는 '@Playon' 에 저장됩니다. 자세한 사항은 서비스 사업자에게 문의하시기 바랍니다.

저장메모리가 충분하지 않으면 다운로드 되지 않습니다. 새로운 컨텐츠를 다운로드 받으려면 저장되어 있는 컨텐 츠를 먼저 삭제한 후 다운로드 받으시기 바랍니다.

다운로드 받은 컨텐츠 메뉴 사용하기



컨텐츠 선택 후 ··· 〉를 누르면 메뉴를 선택할 수 있습니다. 관리: 다운로드 받은 컨텐츠를 관리하는 메뉴입니다. 수정: 다운로드 받은 컨텐츠의 이름을 변경할 수 있습니다.

위치이동 : 다운로드 받은 컨텐츠의 순서를 사용자가 임의로 변경 할 수 있습니다. 폴더이동 : 다운로드 받은 컨텐츠를 임의의 폴더로 이동 할 수 있습니다. 등록정보 : 다운로드 받은 컨텐츠의 등록정보를 확인 할 수 있습니다. 삭제 : 다운로드 받은 컨텐츠를 삭제할 수 있습니다. 폴더추가 : 사용자가 새폴더를 만들어 관리 할 수 있습니다. 전체삭제 : ⑩PlayOn에 다운로드 받은 모든 컨텐츠를 삭제 할 수 있습니다. 환경설정

메모리정보 : @PlayOn의 컨텐츠수, 남은용량등을 확인 할 수 있습니다. 소리설정 : @PlayOn의 소리크기를 조절 할 수 있습니다. 자동정렬 : @PlayOn의 컨텐츠를 다운로드순/이름순으로 정렬할 수 있습니다.

적외선 주소록 전송

적외선 통신(IrDA)을 이용하여 휴대폰끼리 주소록 데이터를 주고 받을 수 있습니다.



 ● @PlayOn → 적외선 주소록 전송 선택 →
 > 송신 / 수신모드 선택 → ﷺ → 방법 선택 → 號
 적외선 주소록 관련 자세한 내용은 P- 82쪽을 참조하 세요. ×10 1-

间 SKT 서비스 이기부가 서비스

VK-X100

캡쳐화면보기



ок €

III 부가서비스 선택 → III 부가서비스 선택 → III 부가서비스 선택 →

NATE에 접속해서 화면 캡쳐한 데이터를 오프라인 상 태에서 확인할 수 있습니다. 단, LINK 이동은 할 수 없 습니다.

NATE 실행 중 화면 캡쳐할 웹페이지에서 대한 를 눌러 유용한 도구의 Capture 화면 저장을 선택합니다. 저장 하기 전 데이터의 이름을 변경할 수 있습니다. 화면캡쳐는 최대 5~6개까지 저장이 가능합니다. 단, 화면에 표시되는 이미지나 Text에 의해 달라질 수 있 습니다.

캡쳐화면의 삭제를 원하시면 캡쳐화면 선택 후 🐨 를 누르면 삭제할 수 있습니다.

NATE 환경설정

Home URL 설정하기 : NATE 기능을 사용할 때 초기 접속 주소를 사용자가 설정 할 수 있는 기능입니다. (http://wap.nate.com)

Proxy 서버 설정하기 : 서비스 사업자가 프락시 서버를 확장하여 주소를 추가하거 나 삭제할 경우 사용자가 임의로 프락시 서버를 설정할 수 있습니다. (Proxy : ngb.nate.com)

기본값 복구하기 : 사용자가 Home URL과 Proxy 설정값을 수정했을 경우 초기 설 정값으로 복구 시켜 주는 기능입니다.

프락시 서버린?


사용자와 서비스 서버 사이에 위치하여 사용자 요구에 따라 원하는 요구를 가져오고 사용자에게 전달해 주는 역할을 해주는 서버를 'Proxy' 라고 합니다.

NATE 전화착신 설정

NATE 접속중에 전화가 수신될 경우 받을 수 있도록 하는 기능입니다. 자세한 사항은 서비스 사업자에게 문의하시기 바랍니다. 40


F

川田



<u>VK-X100</u>





● SKT 서비스 NATE Air

NATE AF Ar 센터채널 1/1 Ar 센터채널 1/1 2 Ar 광역채널 3 다른채널보기 (한 ⓒ) ⓒ ⓒ Ar 센터채널 0/0

각종뉴스 / 증권상황 / 경기실황 / 시내 • 외 교통상황 / 동영상 등 다량의 변동하는 정보를 수신하여 확인할 수 있습니다.

NATE Ai는 사업자가 제공하는 부가서비스로서 사용 자가 사업자에게 별도의 서비스 등록을 해야 가능합니 다. 방송메시지가 수신되면 초기화면에 방송메시지 수 신 아이콘인 🍎 이 표시됩니다. 자세한 사항은 서비스 사업자에게 문의 바랍니다.



채널메시지 확인하기 수신된 방송메시지가 채널별로 저장되어 표시됩니다.



최근 메시지 확인하기

채널에 상관없이 가장 최근에 수신된 방송메시지 순으로 표시됩니다.




0

보관함 @PlayOn을 실행합니다.

환경설정


수신상태설정 / 알림음설정 / 기본환경설정(메시지 확인방법)을 설정할 수 있습니다.



40

7

川田





사용자가 휴대폰에 각종 카드 (신용카드, BANK, 증권, 전자결제, 교통충전, 금융 정보, 티켓/상품권, 쇼핑몰, 모네타세상) 기능이 되는 Chip을 꽂아 지불/결제 서비 스를 이용할 수 있습니다.

- 모네타를 이용하기 위해서는 먼저 가까운 SKTelecom 지점이나 각 대리점 또는 해당 사이트에 접속하여 모네타 카드를 신청해야 합니다.
- 모네타 카드에는 신용카드, 교통충전, BANK 등에 대한 정보가 내장되어 있으 므로 분실 및 취급에 주의하시기 바랍니다.
- 신규/업그레이드 서비스로 인하여 일부 모네타 기능이 본 설명서와 다를 수 있 습니다. 자세한 사항은 서비스 사업자에게 문의하거나 모네타 홈페이지 http://www.moneta.co.kr를 참조하시기 바랍니다.
- 본 모네타 서비스는 제공업체에서만 연동가능합니다.

신용카드 사용하기

휴대폰으로 신용카드처럼 지불결제를 할 수 있습니다.

- 비밀번호 입력시 연속 3~7회 잘못 누르면 카드에 Lock이 걸리거나 폐기될 수 있습니다. 해당 신용 카드사에 문의하시기 바랍니다.
- 지불방법이 적외선으로 설정된 경우에는 적외선 송신부(IrDA 포트)를 수신기에 향하고 무선결제(AF)로 설정된 경우에는 휴대폰의 배터리 부분을 수신기에 가 까이 맞추면 됩니다.
- 자세한 사항은 서비스 사업자에게 문의하시거나 모네타 홈페이지 www.moneta.co.kr의 모네타 카드를 참조하시기 바랍니다.

BANK 사용하기

고객의 계좌정보를 저장한 Chip을 휴대폰에 장착하여 모바일 뱅킹(예금 조회/이 체 등), 현금카드(CD/ATM), Chip 정보관리, 기타 부가서비스 등을 가능하게 하는 서비스입니다.

- 제휴은행의 Banking 서비스에 가입하여 이용할 수 있으며, 자세한 서비스 이용 방법은 제휴은행 홈페이지를 참고하시기 바랍니다.
- 비밀번호 입력시 연속 3~7회 잘못 누르면 카드에 Lock이 걸리거나 폐기될 수 있습니다. 해당 은행에 문의하시기 바랍니다.
- 은행 전용 카드는 본 설명서와 다를 수 있으므로 해당 설명서를 참조 바랍니다.

40

1 4 1

VK-X100

증권 사용하기

증권칩 : 무선인터넷에 접속하여 금융 고객들에게 꼭 필요한 증권 등의 정보를 개 인화 된 맞춤 정보형태로 제공하는 서비스입니다.

전자결제 사용하기

은행직불 : 신용카드와 똑같이 사용 할 수 있으나 사용 즉시 통장에서 결제되는 기 능입니다.

SPAY(휴대폰결제): SKTelecom에 가입된 컬러폰 사용고객이 결재 전용 폰이나 금융칩 없이 휴대폰 액정을 이용하여 자유롭게 결제하실 수 있는 신개념 휴대폰 결제 서비스 기능입니다.

 자세한 사항은 서비스 사업자에게 문의하시거나 SPAY 홈페이지 www.spay.co.kr 의 휴대폰 결제 서비스를 참조하시기 바랍니다.

교통충전 사용하기

휴대폰으로 교통 요금 지불 및 교통 요금 조회를 가능하게 하는 서비스입니다. 선불 교통카드가 탑재된 경우 : 교통카드 잔액표시 → 충전을 하시려면 "예" 버튼을 선택

후불 교통카드가 탑재된 경우 : 최근 사용일시와 사용액이 표시

- 교통 서비스를 이용할 경우, 휴대폰의 배터리 부분을 수신기에 접촉해야 합니다.
- 단말기의 전원이 Off 일 경우에도 사용가능 합니다.
- 모네타 카드 종류에 따라 교통서비스 기능이 구현되지 않을 수 있습니다.

금융정보 사용하기

각종 금융정보를 무선인터넷으로 접속하여 사용할 수 있는 기능입니다.

티켓/상품권 사용하기

<mark>티켓</mark> : 본 기능은 휴대폰으로 티켓을 구입하거나 사용할 수 있습니다. 상품권 : 본 기능은 상품권을 다운로드 받아서 사용하게 하는 서비스입니다. (무선으로 다운로드 받을 수 있습니다.)

쇼핑몰 사용하기

모네타 카드, 모네타 캐쉬, 전자지갑 등의 지불수단을 이용하여 무선인터넷에서 안전하면서도 편리하게 쇼핑을 즐길 수 있는 Mal-in-Mall 방식의 모바일 쇼핑몰 입니다.

 모네타 쇼핑 가상체험 메뉴를 이용하면, 모바일 쇼핑의 지불체험을 안전하게 이용할 수 있습니다.

모네타세상 사용하기

멤버십 : SKTelecom의 멤버십카드 (TTL, ting, UTO, Leader's Club, CAPA) 및 제휴 카드 (현재 Sky pass) 의 포인트를 사용 (적립, 지불, 할인)하게 하는 서비스입니다. 해당 멤버십 카드를 선택합니다.

"휴대폰을 수신기로 향하게 하세요" 라는 메시지를 확인 한 후, 휴대폰의 적외선 송 • 수신부(IrDA포트)를 수신기로 향하게 합니다. "완료되었습니다." 라는 메시지 를 확인합니다.

해당 멤버십 제휴카드는 무선으로 다운로드 받을 수 있으며, 제휴사는 추후 확대 할 예정입니다.

<mark>마일리지</mark>: 본 기능은 가맹점에서 휴대폰으로 이용시 포인트를 적립, 할인 및 지불 을 가능하게 하는 서비스입니다.

건강/레저/스포츠 : 병원 진찰권 또는 자신의 진료기록 등을 담아 선진 의료 서비 스를 이용할 수 있으며, 레저 및 스포츠 시설의 유익한 생활정보를 알아보고, 회원 카드를 다운로드 받아 이용할 수 있습니다.

D 출입증 : 본 기능은 기존 출입 ID 카드 (사원증, 학생증 등)를 휴대폰을 이용하여 출입을 가능하게 하는 서비스입니다.

다운로드 받은 ID 출입증을 확인합니다. ID 출입증을 다운 받을 경우, 다운 받기를 선택합니다.

무선인터넷에 접속하여, ID 출입증을 다운로드 받습니다.

 휴대폰으로 출입할 경우, 휴대폰 배터리 부분을 카드리더기로 항하게 하면, 출 입문이 열립니다. (단말기의 전원이 꺼진 경우에도 출입은 가능합니다.)
 현금영수증: 내 휴대폰 번호로 사용하는 현금 영수증 서비스입니다.

MY PAGE 이용하기

카드정보조회

본 기능은 사용자가 보유한 신용카드를 확인/관리하도록 하는 기능입니다.

- 신용카드 정보조회 : 신용카드 비밀번호를 입력합니다.
- 멤버십 정보조회 : 휴대폰내의 신용카드 정보를 표시합니다.

개인정보관리

본 기능은 본인의 이름/주민번호/배송지정보를 휴대폰에 미리 저장시켜 놓고, 모 네타 쇼핑몰에서 저장된 정보를 이용하여 편리하게 쇼핑을 할 수 있도록 하는 기능 입니다.

인증서 관리

본 기능은 무선공인 인증서의 발급/폐지/갱신 신청 및 설치된 인증서를 관리하기 위한 메뉴입니다.

인증기관 접속을 선택하여 인증기관별로 인증서 발급/폐지/갱신 신청을 할 수 있 습니다.

개인인증서 메뉴에서는 설치된 개인인증서를 조회하실 수 있습니다.

인증기관 인증서 메뉴에서는 설치된 인증기관의 인증서를 조회하실 수 있습니다.

Ir/RF 지불 설정

본 기능은 휴대폰 지불/결제방법을 적외선 혹은 무선(RF) 결제로 선택할 수 있게 하는 기능입니다. ×10

JF 115

· ● SKT 서비스 WINC(모바일주소) VIK=X100



본 기능은 MONETA Hot Key 🌏 를 길게 누를 경우, 선택되는 지불 수단을 설정 하는 메뉴입니다.

S/W 업그레이드

현재/최신 버전을 확인하여 업그레이드 할 수 있습니다.



🗺 🔶 WNC 선택 🔶 원하는 WNC(모바일 주소) 입력 🄶 🗺

WINC(모바일 주노)란?



숫자를 입력하여 손쉽게 폰페이지에 접속하여 이용할 수 있는 서비스 입니다.

※ 자세한 정보는 www.winc.or.kr 에서 확인할 수 있습니다.

WINC(모바일 주소) 이용안내

🐨 를 눌러 "WINC"에 접속합니다.

예를들면, 한국인터넷진흥원의 도메인은 www.nida.or.kr 입니다.

- 숫자(번호) 입력시: "6432" 휴대폰의 키패드 숫자를 입력하여 사이트로 이동 (n=6, i=4, d=3, a=2)
- 브랜드 입력시 : "nida"를 입력하여 사이트로 이동

×10 1-

JF 115

🐠 소리설정 벨소리 선택

기본으로 제공되는 벨소리와 멜로디 외에 서비스사업자가 제공하는 멜로디를 다운로 드 받아 다양한 벨소리를 사용할 수 있습니다.

벨소리 선택 1/21 ◀ ₩중작벨 → 중신나는 드라이브 중클럽 DJ	
- @라틴 햇빛 @우주 여행 @혁명의 소리 OK 分	마이벨 / 라이브벨은 다운로드 받아야 메뉴바가 생성 되며, 삭제도 할 수 있습니다.



라이브벨은 Music의 라이브벨 목록에서 관리할 수 있습니다.

<

전화가 왔음을 알리는 표시를 선택할 수 있습니다.


벨/진동 선택	
◎ 벨소리	
⊙진동	모드 슈택 🔶 🕅
●벨과 진동	
●진동후 벨	
⊙무음	
ок 🎻	

벨/진동 선택 후 화면에 나타나는 아이콘은 P-22쪽 '기본 아이콘 설명'을 참조 하세요.

10/1 H HA

🔹 소리설정 음량조절

휴대폰에서 사용하는 여러가지 음량을 조절할 수 있습니다.



📣 소리설정 부재 중 전화 알림 🔹 사용자 100

부재중 걸려온 전화에 대한 알림 여부를 설정할 수 있습니다.



💿 소리설정 효과음 설정



키소리 / 정각알림소리 / 확인음 / 경고음 / 통화연결음 / 통화끊김음 / 배터리부족음을 선택 및 설정할 수 있 습니다.

40

下生国

🖄 화면 설정 내부화면 설정

대기화면 / 전화올때 / 전화걸때 / 전원결때 / 전원결때 / NATE접속화면 / SMS 발신화 면을 설정할 수 있습니다.



이뵈□)듀종 지미이 ← 택산 면환 의샆 도여당 미지. 그림친구)선택 후 이미지 선택 🔶 🕅



기본메뉴 화면에서 💽 를 눌러도 기본메뉴 / 회전메뉴를 선택할 수 있습니다.

送 화면설정 메뉴 선택

메뉴화면을 기본 메뉴 / 회전 메뉴 중에서 선택할 수 있습니다.





시계 설정

④시계선택

디지털큰시계

0K \$


■카렌다 설정

대기화면의 시간 및 카렌다 표시 방법을 설정할 수 있습니다.

설정 후 🔶 🕅 시계선택: 디지털 작은시계 / 디지털 큰시계 / 아날로 그 작은시계 / 아날로그 큰시계 / 아날로그 벽걸이 / 시계없음 **카렌다 설정** : 해제 / 설정

40

7 北田





	· · · · · · · · · · · · · · ·
문구:	: 굿 '글'장 주 ♥ ♥ ☞ 의 사용 유무 / 정렬 / 글자색 / 테두리색을 설정할 습니다. 입력 방법 : P-33쪽을 참조하시기 바랍니다.

送 학면설정 조명 설정

조명의 시간 및 밝기를 설정할 수 있습니다.



रू प्रय

🖮 학면설정 폰트 설정

폰트 설정 K의 예쁜 폰트 Beautiful Font 123 ★.★③(L) 기 Eau 방 (W[굴립) OK ()



폰트는 VK굴림 / 안덴센체 / 다음체 / 아로미체 / 꾀돌 이체등 다양한 폰트를 제공합니다.




휴대폰의 언어를 설정할 수 있습니다.



×10 1-

川田



TV, VTR, DVD 등의 리모컨 기능을 할 수 있습니다.



휴대폰의 리모컨 기능은 지정한 제품별로 특정된 주파수를 사용하는 방식으로 일 부모델(수입제품, 복합제품, 신제품 등)에서는 호환성이 없을 수 있으므로 잘못 동 작하거나 작동되지 않을 수 있습니다.

- 리모컨 실행시 사용기기와의 거리는 5미터 이내가 적당합니다. (거리는 사용기기에 따라 달라질 수 있습니다.)
- 리모컨을 실행하여 키를 누르는 중에는 리모컨 데이터를 생성하기 때문에 일시 적으로 수신이 되지 않을 수도 있습니다.
- 공공장소에서는 리모컨 사용을 삼가하여 주시기 바랍니다.




적외선 송 • 수신부를 TV 방향으로 향하여 • 사용하시기 바랍니다. (방향이 맞지 않으면 리모컨 기능이 작동하지 않을 수 있습니다.)



컨텐츠보관함 집중력 학습기

집중력 학습기 기능을 이용하여 집중력 향상에 도움을 줄 수 있습니다.



집중, 학습, 명상, 휴식, 활력, 숙면유도, 스트레스해소모드 중에서 선택할 수 있습 니다.

도움말을 누르면 각 모드에 대한 설명과 사용방법 및 주의사항 등을 확인 할 수 있 습니다.

사용방법

- 집중력 학습기 기능을 이용할 시에는 광안경 및 이어폰을 장착하여야 이용할 수 있습니다.
- 2. 광안경 착용시에는 눈을 감고 편한 자세에서 사용하십시오.
- 처음 사용하시는 분은 이어폰의 음량과 광안경의 광량을 약하게 하여 사용하십 시오.
- 4. 집중력 학습기 광안경 구매 관련 자세한 내용은 당사 홈페이지를 참조하세요.

40

7

上

10



집중력 학습기란?

빛과 소리의 리듬에 대한 뇌파 동조화 현상을 통해 집중력 향상, 피로 /스트레스 해소, 숙면유도 등에 도움을 주는 프로그램입니다.

이런 분들은 사용을 절대 금합니다!

- 본인 또는 가족 중 간질증세가 있는 분.
- 광 과민성 증세가 있으신 분.
- 뇌 손상을 입으신 분.
- 신경정신과 진료를 받고 계신 분은 반드시 의사의 지시대로 사용 하시기 바랍니다.

🗇 컨텐츠보관함 GAME

VK-X100은 5종의 게임을 지원합니다. 다양하고 재미있는 게임으로 휴대폰 이용에 더욱 큰 즐거움을 전해 줄 것입니다.

Jump Jump





	Jump Jump 센트
--	--------------





VK-X100





😳 🔶 💷 🔶 🌆 Othello 선택



Hello Cat



<u>!</u>

게임기능을 이용하면 휴대폰의 배터리가 빨리 소모됩니다. 게임 중 버튼이 일정시간(약 1분)동안 눌러지지 않으면 게임은 자동 으로 종료됩니다. 101 生間

적외선 통신(IrDA)을 이용하여 휴대폰끼리 주소록 데이터를 주고 받을 수 있습니다.





주소록을 보내고자 하는 휴대폰은 '송신모드'로 설정하고, 주소록을 받고자 하는 휴대폰은 '수신모드'로 설정 후 각 휴대폰의 적외선 통 신부분을 서로 마주보게 해야 적외선 전송이 가능합니다. 적외선 통 신(IrDA) 사용 중에는 데이터를 생성하기 때문에 일시적으로 수신이 되지 않을 수도 있습니다.

송신모드 : 내 휴대폰에 저장된 주소록을 전체전송, 그룹별전송, 개별전송 등의 방 법으로 타인의 휴대폰에 전송할 수 있습니다.

수신모드 : 타인의 휴대폰에 저장된 주소록을 모두추가, 새이름만 추가 등의 방법 으로 내 휴대폰에 수신받을 수 있습니다.

모두추가: 타인의 휴대폰에 저장된 주소록을 모두 내 휴대폰에 전송받습니다. 단, 중복되는 주소록도 같이 전송받습니다.

새이름만 추가: 타인의 휴대폰에 저장된 주소록 중 내 휴대폰에 저장되지 않은 주 소록만 전송받습니다. 🙃 컨텐츠보관함 저장용량정보

저장용량정보		
◎남은용량/전체용량		
81785 KB/8	86039 KB	
그림친구	88888 KB	
마이벨	00000 KB	
MOD	82124 KB	
이미지	00000 KB	
	Ð	

···· > ··· > ··· 저장용량정보 선택

전체용량 / 남은용량을 확인 할 수 있으며, 그림친구 / 마이벨 / MOD / 이미지 / WPI / 음성메모의 사용량도 확인할 수 있습니다. 40

7

JF 115

🕘 전자수첩 일정/기념일

사용자가 일정 및 기념일을 저장하면 해당일에 알람이 울리고 저장된 내용을 표시해 줍니다.



일정등록 일정달력에서 ☞ → 일정등록 선택 → 일정종류 선택 후 내용 입력 → 일정 등록시에는 날짜지정 / 매일마다 / 매주마다 / 매 달마다 중 일정종류를 선택하여 등록할 수 있습니다. 문자입력 방법 : P-33쪽을 참조하시기 바랍니다. 한글 16자, 영문 32자까지 입력할 수 있습니다.



일정달력에서 ☞ → 일정리스트 선택 저장된 일정을 확인할 수 있습니다. 일정리스트에서 ☞ 를 누르면 추가 / 삭제 / 전체삭제를 할 수 있습니다.

일정알람

일정달력에서 ⊡ 🔶 일정알람 선택

저장된 일정은 알람으로 알려줄 때 알람의 벨소리를 지정할 수 있습니다.

달력검색

일정달력에서 😳 🔶 달력검색 선택 🔶 원하는 날짜 입력 🔶 🗺





 기념일 등록

 일정달력에서 ···· ◆ 기념일등록 선택 ◆

 내용입력 ◆ ····· ◆

 기념일 리스트

 일정달력에서 ···· ◆ 기념일리스트 선택

 저장된 기념일을 확인할 수 있습니다.

 기념일 리스트에서 ···· ● 「금말리 추가 / 편집 / 삭제

 / 전체삭제를 선택할 수 있습니다.

 기념일 알람으로

 일정달력에서 ···· ● 기념일알람 선택

 자장된 기념일을 알람으로 알려줄때 알람의 벨소리를

 지정할 수 있습니다.

84

10

7

上

10

전자수첩 기념일리스트

등록된 기념일 목록을 보여주며, 기념일까지 남은 시간을 알려줍니다.

· 양내생일
1 추가
2 편집
3 삭제 .
4 전체삭제
OK 닫기

··· → ☞ → ☞ 기념일리스트 선택 → 기념일 선택 후 → 기념일 보기
기념일 보기 화면에서 💽 를 누르면 편집 및 삭제를
할 수 있습니다. 기념일리스트가 없을 경우 🚾 를 누르면 기념일 등록
이 가능합니다. 기념일리스트 화면에서 证 를 누르면 추가 / 편집 /
삭제 / 전체삭제 중에서 선택할 수 있습니다. <rui> = 누르면 일정달력화면으로 이동합니다.</rui>
<->> = +== ≥ ≥ > = = = = = = = = = = = = = = = =
니다.

[전자수첩 알람

VK-X100



할 수 있습니다. 娅를 누르면 설정된 알람을 편집할 수 있습니다. 알람은 설정된 시간에 약 50초 정도 울립니다. 정지 시키려면 娅, ☞ 혹은 ☞를 누르시면 됩니다. 에티켓 모드시 알람이 설정되어 있으면 벨이 울리지 않고 진동이 울립니다. 10 IL

JF 115

전자수첩 계산기

숫자입력은 연산자, 소수점을 포함하여 최대 32자리까지 입력 가능합니다.



🗋 전자수첩 세계시간





세계 여러 나라의 현재 시각을 알 수 있습니다. 27개 도 시의 현지 시각을 볼 수 있습니다.

본 단말기에서 써머타임이 적용되는 해당 국가 또는 도 시별로 그 해의 시행 여부를 결정하기 때문에 표기되는 시간이 다를 수 있습니다. [전자수첩 음성메모

VK-X100

··· > ··· > ··· 음성메모 선택 > ···



음성메모녹음 → ☞ 버튼으로 정지(들어보기 / 다시녹음하기 / 저장하기중 선택)

음성메모리스트 1/1		
912/10 00:00		
	음성메모추가	
	삭제	-
1	모두삭제	
	ок 탈7	

통화 중 음성 녹음 시 음성메모에 저장이 됩니다. (통화 녹음 참조 P-32쪽)

음성메모는 최대 30개까지 저장 가능하며, 남은 저장 용량에 따라 전체 저장 시간이 다를 수 있습니다.


음성메모리스트: 저장된 음성메모는 음성메모리스트 에서 재생,확인이 가능합니다. ···· 글 누르면 선택한 음성메모의 메뉴를 확인할 수 있습니다.

88

101 牛田

[전자수첩 메모





기억해야 할 간단한 메모를 저장할 수 있습니다.

저장된 메모가 없을시 를 누르면 메모를 작성할 수 있습니다, 저장된 메모가 있을 경우 를 누르면 저장 된 메모를 확인할 수 있습니다. ⊡ 줄 눌러 메모추가 / 메모삭제 / 전체삭제 할 수 있습니다.

한글 100자, 영문 200자 까지 입력할 수 있으며, 최대 20개까지 저장할 수 있습니다. (문자 입력방법 참조 P-33쪽)

🔲 전자수첩 일정/기념일 정보


<mark>일정/기념일 정보</mark> @ 사용용량 <u>37 60</u> 일 정 1개 기념일 2개 ☞ ◆ 5... ◆ 6... 일정/기념일정보 선택 ◆ 일정/기념일정보 확인
일정/기념일의 정보를 알 수 있습니다.

일정 • 기념일 합쳐서 최대 60개까지 저장할 수 있습니다.

😳 환경설정 비밀번호 설정

비밀번호 변경시 사용합니다. (구입시 기본설정은 '0000' 입니다.)





설정한 비밀번호에 대한 힌트를 기록합니다. (문자 입력방법 참조 P-33쪽)

비밀번호 힌트 ✎비밀번호 힌트 입력 미팅횟수 비밀번호 입력 🔶 비밀번호힌트 입력 🄶 🗺 하글 OK \$

×10 1-

JF 115

<u>VK-X100</u>



비밀번호 힌트 입력 후, 비밀번호 입력창에 설정한 비 밀번호 힌트가 나타납니다.

😳 환경설정 점금 설정


☞ ◆ ☞ ◆ ☞ 점금 설정 선택 ◆
 비밀번호 입력 ◆ 원하는 메뉴를 ☞ 로 선택
 후

휴대폰, 발신, 통회목록, 전화번호부, 메시지, 외부키 자동잠금, 발신번호표시, 700/060발신, 국제전화, NATE, 모네타 잠금을 설정할 수 있습니다. 휴대폰 장금 설정시 일시 해제할 수 있으며 재부팅시 다시 잠금 상태로 설정됩니다.

외부키 자동잠금이란?

ок 🎣

VK-X100은 바(Bar) 스타일의 폰으로 모든 버튼의 노출로 인해 생기는 불필요한 버튼 작동을 방지하기 위하여 외부키 잠금설정을 할 수 있습니다. 외부키 자동잠금 설정시 대기화면에서 일정한 시간이(30초) 지나면 알림음이 발생하 면서 외부키 자동잠금이 설정이 됩니다. 자동잠금이 설정된 상태에서 휴대폰을 사용 하고자 하시면 ☞를 누른뒤 ☞ 글 누르면 자동잠금이 일시 해제가 됩니다. 단, 대기화면에서 30초 이상이 되면 다시 외부키 자동잠금이 설정됩니다. 외부키를 수동으로 잠금설정 및 해제하시려면 대기화면에서 ☞ 를 누른뒤 ☞ 글 누르면 외부키 잠금상태로 설정됩니다. 잠금상태에서 똑같이 ☞ → ☞ 글 누르면 외부키 잠금이 해제됩니다.



전화수신시 전화받기 버튼을 설정할 수 있습니다.




통화키 : 전화수신시 ☞ 를 누르면 통화할 수 있습니다. 아무키나 : 전화수신시 ☞ , ☞ 및 사이드키를 제외하 고 아무키나 누르면 통화할 수 있습니다.




10

1 4 1



VK-X100





전화번호를 입력할 때 설정해 놓은 지역의 지역번호가 표시되게 하는 기능입니다. 자동지역번호 사용 유 • 무를 설정할 수 있습니다.

번호선택 / 직접입력이 가능하도록 되어 있습니다. (자동지역번호 사용 설정시에 만 적용됩니다.)

😳 환경설정 자동응답

자동응답설정

자동 응답을 사용 유 • 무에 따라 설정할 수 있습니다.




스파이 기능

···· → ··· → ··· → ··· 스파이ト 선택 → 사용여부 선택 후

상대방이 녹음하는 내용을 바로 들을 수 있는 기능입니다.

응답방법



바로응답 / 3초후 응답 / 5초후 응답 / 10초후 응답 중 선택할 수 있습니다.

×10 1-

JF

인사말 선택

이미 녹음되어 있는 인사말(기본인사말 / 운전중 인사말 / 회의중 인사말 / 수업중 인사말)을 선택하거나 사용자가 직접 인사말 녹음하여 선택합니다. (녹음인사말1 / 녹음인사말2 / 녹음인사말3) 녹음인사말1.2.3은 爾 불러 녹음 후 사용하십시요.

녹음된 인사말은 ♡····]를 누르면 재생 / 녹음 / 삭제 / 모두삭제 할 수 있습니다. 단, 기본인사말 / 운전중 인사말 / 회의중 인사말 / 수업중 인사말은 삭제가 불가 능합니다.

수신함

상대방이 녹음한 내용을 선택하여 확인할 수 있습니다. 상대방이 녹음하는 도중에 🕞 를 눌러 통화를 할 수 있습니다.

상대방이 녹음한 내용 선택 후 🖅 를 누르면 재생 / 저장정보확인 / 삭제 / 모두삭 제 할 수 있습니다.

데이터통신 설정 《수신모드 ④중신포트 ④중신포트 ▲ USB → 圖통신속도 < 115,200 →</td>

수신모드

😳 환경설정 데이터통신 설정

- 전화수신 / DATA수신 / FAX수신 중에서 사용용도에 따라 모드를 선택합니다.
- 휴대폰을 모뎀과 같이 사용하여 인터넷서비스를 사용할 수 있습니다.
- 통신속도 115,200를 선택한 경우 최대 153.6kbps속도로 인터넷서비스를 받을 수 있습니다.
- 데이터케이블을 이용한 서비스 도중 일정시간(4분15초)동안 데이터 송·수신이 없을 경우 % 가 화면 상단에 표시되지 않고 이때는 요금이 부과되지 않습니다.
- 사업자 서비스 환경에 따라 일부지역에서는 14.4kbps 또는 9.6kbps로 지원 될 수도 있습니다.

통신포트

- USB 케이블을 사용할 시에는 USB를 선택하고, Serial 케이블을 사용할 시에는 UART를 선택합니다.
- USB로 설정해야 Melon 및 PCSync를 사용하실 수 있습니다.
- UART로 설정시에는 MelOn 및 PCSync에 연결이 되지 않습니다.

통신속도

- 데이터케이블을 이용하여 PC와 통신을 하기전에 통신속도를 설정합니다.
- 보통의 경우 데스크탑 / 노트북에서 설정 가능한 최대 통신속도는 115,200ps 이며, 휴대폰에서도 PC에서 설정한 통신속도와 같게 설정해야 합니다.
- FAX전용 / 19,200 / 115,200
- ※ 기타 자세한 사항은 고객 서비스센터로 문의하시기 바랍니다.

10


7

上

10

🔅 환경설정 님버플러스





기존 번호 외에 수신전용 번호를 부여 받아 필요에 따라 업무용 또는 개인용 번호 등으로 구분하여 1대의 단말기로 2개의 휴대폰처럼 편리하게 사용할 수 있는 기능 입니다. 넘버플러스 서비스를 이용하시려면 가입하신 서비스 사업자에게 넘버플 러스 사용 신청 및 넘버플러스를 받아야 합니다. 넘버플러스는 수신전용 서비스이 며 메시지는 수신되지 않습니다.

상대방의 전화번호가 그룹벨로 설정이 되어 있어도 넘버플러스 번호로 전화 수신 시 넘버플러스에 설정된 벨이 울립니다.

시스템 초기화 시에는 모든 설정 상태가 초기화되므로 재 설정을 해주셔야 합니다.

※ 기타 자세한 사항은 서비스 사업자에게 문의하시기 바랍니다.



VK-X100



휴대폰의 기능을 처음 설정된 상태로 초기화 할 수 있습 니다.

기능초기화 / 전체초기화 / 메시지보관함초기화 / 전화 번호부초기화 / 마이벨초기화 / 그림친구초기화 / 이미 지앨범초기화 중에서 선택할 수 있습니다.





☞ → @ → 🔊 휴대폰정보 선택 → 휴대포정보 확인

본인 휴대폰에 대한 정보를 알 수 있습니다.

40

7

JF 115


🔅 환경설정 비상전화등록



본 기능은 휴대폰이 잠금상태일때, 별도의 잠금해제 없이도 전화가 가능한 비상전화번호를 설정하는 기능 입니다.

휴대폰을 잠금으로 설정 후 대기화면의 [비상] ···· ⋛ 선택하여 사용할 수 있습니다. 비상전화번호 (119, 112, 113, 111, 사용자지정) 5개입 니다.

원하는 번호를 선택 후 🞯 를 누르면 연결됩니다.



€ 메시지 메뉴를 이용할 수 있습니다.



Imp → Imp → Imp 문자메시지작성 선택 → 내용입력 → See 이용
 하여 귀서 이동 후 발신/수신번호 입력 → See

문자입력 방법 : P-33쪽을 참조하시기 바랍니다.

전송방법 : 메시지 전송시 저장 여부를 설정할 수 있습니다. (저장안함 / 전송 후 저장) 저장한 메시지는 발신 보관함에 저장되며, 전송에 실패한 메시지는 임시 보관함에 저장됩니다.

전송종류 : 메시지 전달 속도를 설정할 수 있습니다. (보통 / 빠름 / 긴급) 수신번호 입력시 ···· 를 선택하여 전화번호 찾거나 통화기록을 검색할 수 있으 며, 수신번호가 저장된 단축번호를 길게 누르면 전화번호가 자동으로 수신번호 입 력창에 입력됩니다. 동보전송은 20개까지 가능합니다.

메시지 입력 중 🗺 를 누르면 저장 보관함에 문장이 저장됩니다.


40

7

川田









수신메시지 확인창에서 ☞ 를 누르면 답장 / 전달 / 삭제 / 전화번호 저장 / 보관 / SPAM 차단 등록을 할 수 있습니다. ☞ 를 누르면 수신된 번호로 답장을 보낼 수 있습니다.



문자메시지가 수신되면 수신음으로 알려줍니다. 문자메시지는 가장 최근에 수신된 순서대로 위에 표시 됩니다. 문자메시지 확인시 😒 를 누르면 이전 / 다음 메시지를 확인할 수 있 으며, 100개까지 저장 가능합니다.



🕑 메시지 발신보관함

▶ 200 → 200 발신보관함 선택 → 확인
 할 메시지 선택 → 100

발신 보관함 목록 화면에서 < 를 선택하면 발신한 메시지를 수정하여 전달할 수 있습니다. 글 선택하면 전달 / 삭제 / 전체삭제 / 보관을 할 수 있습니다.


발신한 메시지가 저장되며, 20개까지 저장 가능합니다.



보낸편지 보기화면에서 ···· 를 선택하면 발신한 메시 지를 수정하여 전달할 수 있습니다. ··· 〉 를 선택하면 전달 / 삭제 / 보관을 할 수 있습니다. 40

7

15



임시 보관함 1/1	임시보관편지 01
☞기계후일향만강하	기체후일향만강하
	시멌는지요?*^^*
	12/10 01:55A
	[T0]
	0111111111
	[FROM]
🗐 OK 전달	■ OK 재전송

- 임시보관 편지보기 화면에서 ···· ╱ 를 누르면 선택한 메시지를 전달/삭제 할 수 있습니다.
- 임시보관함 목록에서 ····〉를 누르면 선택한 메시지를 전달/삭제/전체삭제 할 수 있습니다.
- 전송에 실패한 문자메시지를 보관합니다.
- 메시지 작성중 전화가 걸려온 경우, 전송에 실패한 경우 임시 보관함에 저장됩니다.
- 임시보관함에 저장된 메시지는 수정후 전달/재전송할 수 있습니다.
- 문자메시지는 20개까지 저장 가능합니다.



VK-X100




✓ → (조) → (조) 문장보관함 선택 → 원하는 문장 선택 후 (조)
 → 내용 입력 후 발송

자주 사용하는 문장을 저장하여 편리하게 전송할 수 있습니다.

기본적으로 5개의 문장을 제공하며 문장 보관함에 저장된 문장은 고 를 눌러 신 규 / 편집 / 삭제 / 전체삭제 할 수 있습니다. 문장은 20개까지 저장 가능합니다. (문자의 길이는 한글 10자 / 영자 20자까지 입 력 가능합니다.) ×10 1-

JF 115





☞ → ☞ 저장보관함 신택 → 원하는 문장 선택 후 →
 ☞ 를 누른 뒤재진송

문자메시지 작성 중 문장과 수신 / 발신 / SPAM메시지 중 장기 보관하고 싶은 메 시지를 저장할 수 있습니다. (20개까지 저장 가능합니다.)

보관편지보기 화면에서 ☞ 를 누르면 전달/재전송/삭제할 수 있습니다. 저장보관함 목록에서 ☞ 를 누르면 문장 입력 후 전송할 수 있습니다. ☞ 를 누르면 전달/삭제/전체삭제 중에서 선택할 수 있습니다.




VK-X100

음성사서함서비스를 이용하여 음성 메시지를 보낼 수 있습니다.

<mark>음성 폭지</mark> 면락주세요	
♥발신번호	
010000000	
♦ 수신번호	
한글 OK 🖌	

▶ 7 ···· > 7 ···· > 7 ···· > 7 ···· > 8성 쪽지 선택 →
 제목/수신번호 입력 → 준 →
 연결되면 안내 메시지 따라 실행

수신번호 선택시 ☞ 를 선택하면 전화번호찾기 / 최 근 번호 검색을 통해 찾으실 수 있습니다. 수신번호는 최대 10개까지 동보전송 가능합니다.



SPAM 차단 설정한 전화번호, 문자열이 포함된 메시지는 자동으로 SPAM 메시지로 분류됩니다.

SPAM 메시지는 수신되어도 별도의 도착신호를 보내지 않습니다.

SPAM 전화번호



SPAM 전화번호 선택 후 부르면 편집할 수 있습니다. SPAM 전화번호 목록 화면에서 차단하고 싶은 번호를 추가 / 삭제 / 전체삭제를 할 수 있습니다.

최대 15개까지 저장 가능합니다. (전화번호 길이는 최소 4자, 최대 32자까지 입력 가능합니다.)




SPAM 문자열

 ··· → ▷··· 메시지 선택 → ◎··· SPAM 차단 선택 → SPAM 문자열 선택 →
 SPAM 문자열 입력 →

SPAM 문자열 선택 후 준를 누르면 편집할 수 있습 니다.

SPAM 문자열 목록 화면에서 ⊡ 를 누르면 차단하고 싶은 단어 및 문구를 추가 / 삭제 / 전체삭제 할 수 있습 니다. 최대 15개까지 저장 가능합니다. (문자 길이는 한글 2~10자 / 영문 4~20자까지 입력 가능합니다.)



메시지 설정

4.알림 크기

ΟK

SPAM 보관함

스팸 메시지 81 12/18 2.18 8 01111111111 바보먀~애지야~ 통화:전화걸기

OK 보관

산궤

선택 → SPAM 보관함 선택 → 확인할 메시지 선택 🔶 🗺

SPAM 보관함 목록 화면에서 💽 를 누르면 삭제/전 체삭제 할 수 있고, 🐨 를 누르면 선택한 SPAM 메시 지가 보관됩니다. 수신된 SPAM 메시지가 별도로 저장되며, 최대 10개까 지 저장이 가능합니다.

초과할 경우에는 먼저 수신된 것부터 자동 삭제되고 신 규 수신된 메시지는 저장됩니다.





😳 🔶 📼 메시지 선택 🔶 💷 SPAM 채단
선택 🔶 SPAM 설정 선택 🔶
SPAM 치단 설정 여부 선택 🔶 🕅
기니스이 스 6万자 드리어 요니 이스니 MAQ

메시지가 수신될 때 알려주는 기능을 설정할 수 있습니다.



🔁 메시지 저장용량 정보

모든 메시지 보관함의 저장 개수를 확인할 수 있습니다.


저장용량 정보 수신보관함 @발신보관함 1/ 20 이미지 모아 아이지 않는 아이지 않 Ð

10

F

JF

10



8 명함주수록

4 💷 새로받은폰명함

5 🍇 폰명함조르기 6 🍎 기념일알리미

🐼 명함주소록관리

2 👜 폰명함철

3 🛐 My폰명함

VK-X100

중 전화번호부 메뉴를 선택할 수 있습니다.

이미지가 포함된 명함을 만들어 상대방에게 전송할 수 있는 새로운 서비스 기능입니다.

받은 명함은 단말기에 저장이 되므로 별도의 입력과정 없이 휴대폰에 담아 사용하 실 수 있습니다. 자세한 사항은 Web(www.nate.com)의 주소록 또는 포토서비스 에서 보다 다양한 기능 사항을 확인하실 수 있습니다.

명함주소록 : 휴대폰과 NATE 주소록에 등록된 사람을 그룹별로 구분하여 조회할 수 있으며, 🗺 를 눌러 다양한 서비스를 이용할 수 있습니다.

폰명함철 : 전송 받은 폰명함을 그룹별로 구분하여 조회 및 관리할 수 있습니다. MY폰명함 : 휴대폰에 저장된 사진, 이미지, 아바타 등 으로 나만의 폰명함을 만들 수 있습니다. 여러개의 명함을 만들 수 있으며, 대표명함을 설정하여 첨부 가능 합 니다.

새로받은폰명함 : 폰명함을 통해 받은 새로운 명함을 리스트로 볼 수 있습니다.

폰명함조르기 : 명함을 받고 싶은 사람에게 메시지를 보내 명함 요청을 할 수 있습 니다. 메시지는 1일 1회씩 2일간 전송되며 상대방이 명함을 보내면 더 이상 전송 되지 않습니다.

기념일알리미 : 기념일 알리미 서비스는 받은 명함에 기록된 친구, 동료의 생일과 결혼 기념일을 휴대폰으로 알려주는 서비스입니다. 해당 기념일 하루 전 선택한 알람 시간에 휴대폰을 통해 알림 메시지가 전달되어 기념일을 놓치지 않고 챙길 수 있습니다.

명함주소록관리 : 폰명함철에 저장된 명함 목록을 조회할 수 있고, 서버에 보관된 명함을 내려 받아 휴대폰에서 편리하게 관리할 수 있는 기능을 제공합니다.

<mark>명함짱!프로포즈</mark> : NATE에 접속하여 나의 폰명함을 등록하여 서비스를 이용할 수 있습니다.

주소록옮기기 : 휴대폰의 주소록과 NATE 웹 주소록 중 최신 정보로 동기화 합니다. 생활전화번호부 : 생활전화번호부(**114)는 NATE에 접속하여 위치 정보를 활 용해 전화번호를 안내해주는 기능입니다.

주소록 옮기는 방법

- 휴대폰과 NATE 웹 주소록 중 최신 정보로 전송 받을 수 있습니다.
 전화번호부 선택 → 폰명함 선택 → 주소록 옮기기 선택 → ID/비밀번호 설정
 ★ → 동기화 실행 →
- 휴대폰의 모든 주소록을 NATE 웹 주소록에 올리거나 NATE 웹의 모든 주소록 을 받아 올 수 있습니다.

전화번호부 선택 → 폰명함 선택 → 주소록 옮기기 선택 → ID/비밀번호 설정

112

16

7

上

40



- 주소록 옮길 경우 NATE 웹 주소록에서 자동 동기화 설정을 해야 모든 주소록 을 받아 올 수 있습니다.
- 폰명함 메뉴나 화면 표시는 서비스 사업자의 정책에 따라 임의로 변경될 수 있습니다.
- ▶ 폰명함 이용시 각 항목에 따른 NATE 사용 요금이 부과될 수 있습니다.
- ▶ 자세한 문의사항은 SKTelecom 고객센터로 문의 하시기 바랍니다.

전화번호 등록 😨 홍길동 01111111111 🔂 4 단축키 OK S

전화번호부 전화번호 등록

등록할 수 있는 항목은 이름 / 휴대폰 / 집 / 사무실 / 기타번호 / 그룹 / E-mail 2개 / 팩스 / 벨종류 / 기념일 2개 / 메모입니다. 전화번호는 2,000명까지 등록할 수 있습니다. 이름 : 한글 9자 / 영문 18자, 전화번호 : 32자, E-mail : 영문(숫자포함) 66자,

메모: 한글 40자 / 영문 80자까지 입력 가능합니다.


전화번호 등록시 ····? 를 선택하면 단축번호를 부여 할 수 있습니다. 부여된 단축 번호는 항목 옆에 기록됩니다.

※ 적외선 통신(IrDA)을 이용한 주소록 전송방법은 P-82쪽을 참고하시기 바랍니다.

40

7

JF IB



40

7

上 10

117

대기화면에서 🐨 를 누르면 전화번호 찾기를 이용할 수 있습니다.





검색하고 싶은 이름의 글자 하나만 입력해도 전화번호 검색이 가능합니다. (해당 글자가 포함된 전화번호가 모두 검색됩니다.) 검색화면에서 🗺 를 누르면 저장된 전화번호의 전체 목록을 조회할 수 있습니다.




그룹으로찾기 선택 🔶 찾을그룹 선	택 🔶 🕅 🄶	확인할 이름	신택 🔶
NATE OK			





전화번호의 한자리 이상의 숫자만 입력해도 검색할 수 있습니다. (입력한 숫자가 포함된 전화번호가 모두 검색됩니다.)

검색된 전화번호 목록의 공통에뉴 : 😳 를 눌러서 편집 / 삭제 / 결과내 이름검 색 / 메시지전송 / 홈페이지연결 중에 선택할 수 있습니다.



단축번호는 등록된 전화번호만 지정이 가능합니다.



☞ → → 단축번호관리 선택 → 지정하고 싶은 단축번호에서 🔤 🔶 전화번호 검색 🔶 전화번호 선택 후 🔤

<u>VK-X100</u>

🔟 전화번호부 그룹 관리

그룹 관리 1/5	
미지정 (1)	\cdots 🔶 🕮 🄶 🖙 그룹관리 선택 🔶
가족 (8)	원하는 그룹 선택 → ⊡? 편집/추가/삭제/그룹
1 편집	
2 추가	비우 기 선택 🔶 🗺
3 삭제	
4 그룹 비우기	
OK 닫기	

- 기본그룹은 미지정, 가족, 친구, 학교, 회사 5개이며, 사용자가 25개 더 추가할 수 있습니다.
- 기본그룹은 편집 가능하나 삭제는 할 수 없습니다.
- 단, 미지정 그룹은 이름 변경 및 삭제가 불가능하며 벨소리만 변경할 수 있습니다.

- 그룹별로 벨소리 지정이 가능합니다. (벨소리 선택의 메뉴 중에서 지정 할 수 있습니다.)
- 신규 전화번호 등록시 그룹을 설정하지 않을 경우 미지정 그룹에 저장됩니다.
- 그룹 비우기시 모든 항목들은 미지정 그룹에 저장됩니다.
- 그룹 삭제시 그룹은 삭제되고 모든 항목은 미지정 그룹에 저장됩니다.




전체목록 / 수신전화 / 발신전화 / 부재중 전화의 통화기록을 볼 수 있습니다. (각 30개까지 저장 가능)



10/ H H


통화 시간 속최근 통화 시간 0시간 0분 2초	 ···· · · · · · · · · · · · · · · · · ·
교종 동화 시간	···∕ 를 선택하여 전체삭제 / 최근 통화 초기화 / 총 통
6시간 13분 15초	화 초기화를 할 수 있습니다.

최근통화시간 / 총 통화시간을 확인할 수 있습니다.





⊡ 를 선택하면 **삭제** : 전화번호를 삭제할 수 있습니다. 등록 : 전화를 등록할 수 있습니다. 메시지 전송: 메시지 전송을 할 수 있습니다. 모두삭제 : 기록된 전화번호를 전부 삭제합니다. 홈페이지 연결 : P-30쪽 NATE폰피를 참조하시기 바랍니다. 폰명함보기전송: P-112쪽 폰명함을 참조하시기 바랍니다.

전화번호부는 2,000명까지 저장 가능합니다.



101 生日





여러개 보기 1/3	•	4	사진067	01/03
🗐 ОК 🖭			ок	₽

PC Sync, 포토 On등을 통하여 다운로드 받은 사진 및 이미지를 보관/관리할 수 있는 기능입니다.

선택한 이미지 확인 화면에서 •···· 를 누르면 삭제 / 전체삭제 / 제목변경 / 잠금설 정 / 배경화면설정 / 마이앨범전송을 할 수 있고, 를 누르면 사진 크기와 용량 을 확인할 수 있습니다.



목록에서 이미지 선택후 ···· 를 누르면 삭제 / 전체삭 제 / 제목변경 / 잠금설정 / 배경화면설정 / 마이앨범전 송을 할 수 있고, ···· 를 누르면 사진 크기와 용량을 확 인할 수 있습니다.

Tail	0 4	1	
17	0101 9	빌범	
88	이용자 등	퀄리리	3
71	포토 갤러	먹리	
2*	포토 매	뷥사	
N	NATE 3	폰토 ?	덥속
	미용 앤	H	

🖻 미디어앨범 포토 On

VK-X100

서비스에 접속하여 해당 서비스의 내용을 검색하고 원하 는 데이터를 휴대폰에 다운로드 받아 확인하거나 저장할 수 있습니다.

원하는 메뉴 선택 🔶 🗺

자세한 내용은 서비스 사업자에게 문의하시기 바랍니다.



수신자 : 받는 사람의 이름을 입력합니다. 배송주소 : 받을 주소를 입력합니다. (주소 미 입력시에 는 이동전화 요금 청구 주소로 배송됩니다.) 인화 할 사진 제목 : 사진은 1장만 선택할 수 있습니다. ×10

JF 115


부 록

VK-X100

PCSync

VK Sync 3000은 전화번호등의 데이터를 PC와 휴대폰 사이에 주고 받을 수 있도 록 PC상에서 운영되는 프로그램입니다.

VK Sync 3000을 이용하여 전화번호, 일정/기념일, 알람, 이미지, 사진, 벨/음성메 모등의 다양한 데이터를 편집하여 단말기에 저장할 수 있습니다. VK Sync 3000에 관련된 자세한 내용을 알고 싶거나, 프로그램을 다운로드 받고 싶다면 브**이메이 홈페이지 (www.myvk.co.kr)**에 접속하셔서 PC Sync 관 련 페이지를 참조하시기 바랍니다.

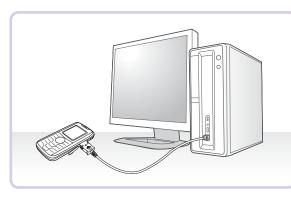

부록

PC Sync 고창이라고 생각하기 전에 규격 및 특성 전자파 관련 For Foreigner 기능요약 Item 카드 폐 유대폰 처리 안내 별매품 품질 보증서

VKMobile

Ryr

Dr

고장이라고 생각하기 전에

화면에 아무것도 표시되지 않을 경우

배터리가 방전되었는지 확인하시고, 배터리를 분리했다가 다시 끼워 전원을 켜보세요.

화면에 안테나가 표시되지 않을 경우

전원을 껐다 켜주시고 잠시 기다리세요. 전파가 불안정 상태일 수 있으므로 다른 장소로 이동한 후 다시 통화를 시도해 보세요.

전화를 걸었을 때 "뚜뚜뚜" 하는 경고음이 들릴 경우

통화채널이 없거나 기지국과의 교신이 이루어지지 않는 경우입니다. 전원을 껐다 켜주시면 재다이얼이 됩니다.

충전기의 충전램프가 깜박일 경우

배터리의 위치를 확인한 후 다시 시도하거나 충전단자를 깨끗이 닦은 후 다시 시도 하세요. 여러 번 시도해도 계속 깜박일 경우 가까운 서비스 센터로 문의하세요.

통화중에 말이 울릴 경우

통화중 음량을 조절하거나 다른 지역으로 이동하여 사용하세요.

휴대폰 사용중 이상동작이 발생하거나 전혀 동작하지 않을 경우 배터리를 분리시킨 후 다시 끼우고 휴대폰을 켜 보세요. 여전히 동작하지 않으면 서비스 센터로 문의하세요. 휴대폰 사용중 이상동작이 발생하거나 전원이 켜지지 않을 경우 배터리를 분리한 수 다시 결합하고 전원을 켜 주세요.

화면이 잘 보이지 않을 경우

직사광선(햇볕 등)에서 사용할 경우 잘 보이지 않습니다. 그늘진 곳이나 신문을 읽을 수 있는 정도의 밝기에서 사용하세요. 화면의 밝기를 조절해 보세요.

배터리 사용시간이 사용 설명서와 다른 경우

배터리는 충전 및 방전을 계속할 경우 사용시간이 서서히 단축됩니다. 충전된 배터리를 저온 또는 고온에 방치한 경우 사용시간이 달라질 수 있습니다. 지역의 전파 수신 상태에 따라 배터리 소모량에 차이가 있으므로 사용시간이 다를 수 있습니다.

화면에서 세로 방향의 줄이 보일 경우

VK-X1000 사용한 OLED PM LCD화면의 특성상 일부 화면에서 세로 방향의 줄이 보일 수 있습니다.

휴대폰 기기에서 열이 날 경우

VK-X100은 초경량 슬림폰으로 슬림폰의 특성상 미열현상이 자주 발생할 수 있습니다.

KEY 버튼을 누를시 무겁게 느껴질 경우

Metal류 KEY PAD 소재의 특성이므로 고장이 아닙니다.

Ryr

Dr

규격 및 특성

사용 주파수 범위	송신 824.64 ~ 848.37 MHz
시장 구퍼구 급키	수신 869.64 ~ 893.37 MHz
주파수 안정도	±300 MHz01내
외관(mm)	95 x 47 x 8.8 mm
중량(g)	54g
송신출력	300 mW
동작온도	$-20^{\circ} \sim +50^{\circ}$
상대습도	0% ~ 95%
SAR 전파흡수율	1.283 w/kg

전자파 관련

휴대폰은 전원이 켜진 상태에서 고주파 에너지를 송 • 수신 합니다. 정보통신부는 2000년 12월에 이 고주파 에너지가 인체에 미치는 영향에 대한 안전규정을 고시하였 으며, 이 휴대폰은 고시에 맞게 만들어졌습니다. 이 전자파 인체보호 기준은 일반 사 람들에게 허용될 수 있는 노출 한계치를 정하고 있으며 이 한계치에는 연령과 건강에 상관없이 모든 사람들의 안전을 보장하기 위하여 충분한 여유치가 포함되어 있습니 다. 규정된 노출 한계치는 1.6W/kg입니다. 휴대폰은 정보통신부 고시 제 2000-93호 (전자파 흡수율 측정기준)에 의하여 전자파 흡수율 또는 SAR(Specific Absorption Rate)라고 부르는 시험을 진행하여 노출 한계치 이내여야만 형식 등록 후 판매가 가능 하도록 되어 있습니다.

전자파 노출에 대한 더 자세한 내용을 원하시면 아래 인터넷 홈페이지를 참조하시기 바 랍니다.

- EMF(http://www.emf.or.kr)
- FCC(http://www.fcc.gov/oet/rfsafety)
- FDA(http://www.fda.gov/cdma/comsumer)
- WHO(http://who.int/emf)
- 전자파연구소(http://www.rrl.go.kr)
- CTIA(http://www.wow-com.com)
- UK NRPB(www.nrpb.org.uk)

정보통신부 고시 제 2000-91호(전자파 인체보호 기준)에 의한 안전의 보장을 위하여 는 반드시 브이케이에서 제공하는 별매품이나 소모품을 사용하여야 합니다. 그렇지 않을 경우에는 안전을 보장하지 못할 수도 있습니다. Ryr

For Foreigner

Display Icons

Tad	Shows the strength of the signal received, and the signal strength is indicated by the number of bars displayed on the screen.				
₩II	Appears when you select roaming system.				
%	Appears when a call is in progress, and connection to the NATE.				
R	Appears when it is displays, you cannot make or receive calls.				
	Appears when you receive a text message.				
	Appears when you receive a color mail.				
C	Appears when alarm is set. (In alarm mode)				
12	Appears when you select etiquette mode.				
4	Appears when you select bell mode.				

12	Appears when you select vibration mode.
14	Appears when you select bell and vibration mode.
114	Appears when you select bell after vibration mode.
9	Appears when you select silent mode.
	Appears when you record the voice memo.
600	Appears when a new auto answer message is received.
	Indicates the level of your battery life.
۵	Appears when function lock or information lock is on.

Ryr

Key Functions

••7	Enter the left bottom menu of the display.
	Enter the Right bottom meun of the display. In Standby mode enters Search.
	Makes or answers a call in standby mode, recalls the last number dialed or received.
~ 0	Ends a call. Switches the phone on and of, when held down. In menu mode, cancels your input and returns to the standby mode.
	Message menu. Shows a list of the whole message entries, when push it.
	Phonebook menu. Shows a list of the phonebook entries, when push it.
	Moneta menu. Shows a list of the whole moneta entries when held down.
(B)	NATE Music menu. Connect to NATE Music service directly when held down.

NATE OK	In standby mode, allows you to quickly connect to the NATE service when held down.
CLR	Deletes characters or numbers from the display. In menu mode, returns to the previous menu level.
1	Adjust the earpiece volume during a call and adjust the keypad tone volume is standby mode. When there is an incoming call hold down this key, you can change bell tone or vibration to mute mode.
1	Enter numbers, letters and some special characters.
* 7	The etiquette mode when held down.
(# ^{#100} 02	In standby mode, locks the phone when held down.

132

Ryr

лU

Key Functions

SKT SERVICE

 Auto Roaming
 Korea SKTelecom
 Auto Roaming
 A-Band Roaming (China,etc.)
 B-Band Roaming (The U.S.,etc.)

2 Connect NATE

3 @PlayOn

011 Service

Capture Screen
 NATE Setting
 NATE Call Waiting

5 * * 114

6 NATE Air

7 Moneta

Credit Card
 BANK
 Stock
 E-Cash
 Traffic
 Finance
 Ticket/Coupon
 Shopping
 Moneta World
 MYPAGE



Ryr

Dr

⋧

VK-X100



1 Inside Display ① Standby Mode ② Incoming Call ③ Outgoing Call ④ Power On ⑤ Power Off ⑥ NATE ⑦ SMS

DISPLAY

Set Menu Style ① Basic Menu ② Rotation Menu

Clock setup ① Clock select ② Calendar

4 My logo setup ① Set My Logo ② Arrangement ③ Font Color ④ Outline Color


5 Font Set

VK Gulim
 Andencen
 Daum
 Aromi
 Kywoidory

6 Set light

Back Light
 LCD Setup

7 Set Language ① Korean ② English

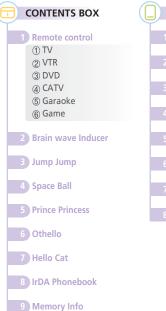





(2) Any key

Ryr

Dr

SPAM Number SPAM Text

8 SPAM Setup

③ SPAM Box④ SPAM Setup

Inbox Setup

Alert Frequency
 Alert Bell Select
 Alert Volume
 Incoming Alert
 Message View


Memory Info

PHONE BOOK

Phone Name Card

 Name Card List
 My Phone Name Card
 New Received Name Card
 Request Phone Name Card
 D-day Alarm
 New Card List Mgmt
 Contest Name Card
 Upload Phone Book
 Internet Yellow Page Guide

2 Store number

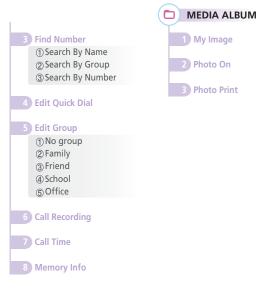

Ryr

Dr

Basic Functions

Switching the Phone On/Off

 Hold down est button for 2 seconds or longer. When your phone finds the network, the searching screen appears on both displays.

Now, when the idle screen appears on both display you can make or receive a call.

2. To switch the phone off, hold down 🔄 button for 2 seconds.

Making a Call

1. Enter a phone number.



If you make a mistake, press the 🖂 to clear a wrong digit.

To clear the whole display, press and hold the $\fbox{}$.

2. Press the 🔄.

Ending a Call When you want to finish your call, press the $\overline{\mathbb{I}}$.

Answering a Call

When a call comes in, the phone rings and displays the caller's phone number, if the Caller's Line Identification service is available.

For detailed information, contact your service provider. When the phone is ringing, press the \overline{cas} .

Adjusting the Volume

During a call, if you want to adjust the earpiece volume, press the _____ on the left side of the phone.

In Standby Mode, you can adjust the keypad volume using the $\hfill \hfill \hf$

Quickly Switching to Etiquette Mode

Etiquette mode is convenient when discretion is required and you wish to stop the phone from making any noise, in a theater or at the public space.

In Standby Mode, to switch your phone quickly to Etiquette Mode, simply press the 🐑 button for 2 seconds or longer. To exit and reactivate the previous sound settings, hold down the 🐑 button for 2 seconds or longer again. Ryr

Setting All Lock

Hold down 🛲 . To release the lock, press the password. The default password is '0000'.

Redialing the Last Number

To redial the last number you dialed, press the 🔄 button 2 times.

To redial one of the number on the call records list :

 In Standby Mode, press the <a>.
 Press the <a> or <a> until you find the number you want. 3. Press the 🔄 .

기능요약 Item 키드

벨소리 선택	···· 🔶 (2.4c) 🔶 (1.7c) 벨소리 선택 후 🕅 🕅
벨/진동 선택	•• 🔶 2 😓 🔶 2 😓 모드 선택 후 🕅
음량조절	···· 수 (고교) 수 (3호) 원하는 메뉴의 소리크기 조절 후 팬함
통화음 크기 조절	통화중 ===== 으로 조절
버튼음 크기 조절	대기화면에서 ==== 으로 조절
최근 통화목록에서 전화하기	대기상태에서 🕞 를 누른 뒤 원하는 번호 선택 후 💽
전화번호 관련 기능 보기	♥ 누름
전화번호 저장	🌛 💷 🔶 내용 입력 후 🕅
저장된 전화번호로 전화하기	🎅 🔶 💷 🄶 번호 검색 🔶 번호 선택 후 🕞
메시지 보내기	💮 🔶 🌆 🍌 내용 입력 후 🕅
자동지역번호설정하기	····

Ryr

자동응답설정하기	 ····································		
일정 등록하기	 		
등록한일정 확인하기			
일정 추가/삭제/전체삭제 하기	[··· · · · · · · · · · · · · · · · · ·		
비밀번호변경	 ····································		
잠금기능 설정/해제	설정 : (#) : 를 길게 누름 해제 : <>비밀번호 입력		
에티켓 기능 설정/해제	(¥ː;;) ●길게누름		
모네타기능	·····································		

폐 휴대폰 처리 안내

★ 2005년부터 휴대폰 생산자 책임 재 활용 제도 실시 사용하시다가 버리시는 폐휴대폰을 이제부터는 브이케이에서 책임지고 환경친 화적으로 처리하겠습니다.

★ 폐휴대폰 올바른 분리 배출방법

브이케이 서비스센터 또는 지정점으로 가져오시기 바랍니다.

※ 수개된 폐휴대폰은 다시 자원으로 활용되고, 전제물은 친환경적으로 처리됩니다.

Ryr

Dr



브이케이에서 제공하지 않는 별매품을 사용하여 휴대폰의 수명이 단축되거나 고장난 경우에는 당사에서 책임지지 않으므로 주의하시기 바랍니다.



품질보증서

저희 브이케이 제품을 구입해주셔서 대단히 감사합니다. 본 유상 서비스 제품의 품질보증 기간은 제품 구입일로부터 산정됩니다. 저 희 브이케이에서는 품목별 소비자 피해 보상 규정(재정경제 부고지 제 2000-21호)에 따라 아래와 같이 제품에 대한 보 되니다 증을 실시합니다

보증 기간

휴대폰의 제품 보증기간은 구입 후 1년, 리튬이온 배터리 - 접속기기의 불량으로 인한 고장 발생시 는 구입 후 6개월입니다

무상 서비스

▶ 무상 서비스 1. 제품 구입 후 1년(품질보증기간)이내에 정상적인 사용상 태에서 고장이 발생한 경우에만 무상으로 서비스를 받으

실 수 있습니다

2. 배터리의 경우 품질보증기간은 6개월입니다.

▶ 유상 서비스

다음과 같은 경우에는 보증기간 이내라도 유상으로 처리가

- 소비자의 취급 부주의(파손, 침수)로 인한 고장 발생시
- 천재지변(화재, 지진, 수해, 낙뢰 등)으로 인한 고장 발생시
- 사용 전원의 이상으로 인한 고장 발생시
- 브이케이의 서비스 센터 및 지정점 기사가 아닌 사람이 수리하여 고장 발생시
- 고객센터 전호번호: 1577-0900(전국 어디서나)

모델명	VK-X100			
구입일	년 월 일			
구입 대리점				
SERIAL NO.				
연락처				
구입금액				

※ 제품구입시 품질보증서의 소정란에 기재 후 영수증과 함께 보관해 두셔야 보다 충실한 서비스를 받으실 수 있습니다.

소비자 피해 보상기준

소비자 피해 유형		보상 내용		
		보증기간 이내	보증기간 이후	
구입 후 10일 이내 중요한 수리를 요할 때		제품교환 또는 환급		
정상적인 사용	구입	입 후 1개월 이내 중요한 수리를 요할 때	제품교환	해당 없음
상태에서 발생	상태에서 발생 교환된 제품이 1개월 이내에 중요한 수리를 요하는 고장 발생시		환 급	MIC RD
한성능/기능	ī.	환 불가능시		
상의 하자로 고		동일 하자로 3회까지 고장 발생시	무상 수리	
장 발생한 경우 고장성 불량에	수 리 가	동일 하자로 4회까지 고장 발생시(동일 불량 3회 수리 후 동일 불량 발생시)		유상 수리
고영영 물장에 한함 (비고장		서로다른 하자로 5회까지 고장 발생시(서로다른 불량 4회 수리 후 다른 불량 발생시)	제품교환 또는 환급	
성, 마케팅성, 과실성은 제외)	시기가 보기나된 거야.			정액감가상각한 금액에 10%를 가산하여 환급
수리용 부품은 있으나 수리 불가능시			정액감가상각 후 환급	
환급 : 구입가환급(구입시 영수증 제출) VK Mobile				