

Olá,
Obrigado por ter adquirido o telemóvel VK200.

Mais uma vez, obrigado por ter escolhido um produto VK e esperamos que tenha sucesso na sua actividade com o este telemóvel.

Leia, por favor, as Precauções de Segurança, antes da utilização.
O conteúdo deste manual e as funções do telemóvel estão sujeitas a alteração dependendo da versão de software e das condições de rede em actividade.

Índice

ANTES DA UTILIZAÇÃO	6	FUNÇÕES BÁSICAS	22
Precauções de Segurança	7	Funcionamento Básico	23
Desembalar	11	Ligar/Desligar	23
Esquema do Telefone e Funções das Teclas	12	Fazer uma Chamada	23
Descrição das Teclas	13	Atender uma Chamada	26
Descrição do Ícone LCD	16	Bloquear	26
Inserir o Cartão SIM e a Bateria	17	Opções Durante uma Chamada	27
Carregar a Bateria	19	Chamadas Perdidas	30
Referência Sobre o Carregamento da Bateria	20	Ajuste do Volume	30
Estado Desligado do Microtelefone	20	Modo Silencioso	31
Estado Ligado do Microtelefone	21	Utilizar Auricular	31
		Função de Visor em Espera	32
		Contactos	33
		Guardar Números de Telefone	33
		Procurar Número de Telefone	37
		Função do Menu Contactos	41

FUNÇÕES BÁSICAS		MENU FUNÇÕES	58
Função Menu dos Elementos Seleccionados	47	Árvore do Menu	59
Modo de Introdução de Caracteres	50	Mensagens	64
Modo T9	50	Mensagem	64
Modo ABC	53	Mensagem multimédia	71
Modo Numérico	56	Msg. de Voz	78
Modo Simbólico	56	Info. Mens.	79
Mudar o Modo de Introdução de Texto	57	Estado da memória	80
		Chamada	81
		Histórico chamadas	81
		Serviços de rede	85
		Galeria	89
		Fotografias	89
		Clipe de Vídeo	93

MENU FUNÇÕES

Imagem	96
Animação	99
Som	102
Música	105
Gestor T-Flash	108
Estado da memória	110
Câmara	111
Fotografias	112
Clipe de Vídeo	114
Definições	115
Definições	118
Visor	118
Som	121
Definição do Telefone	124

MENU FUNÇÕES

Segurança	128
Ligação PC	131
Organizador	134
Calendário	134
Alarme	138
Memo	142
Calculadora	143
Conversor de unidades	144
Hora mundial	144
Cronómetro	145
Leitor MP3	146
Reproduzir música	146
Editar lista de reprodução	148

MENU FUNÇÕES

Mundo de diversão	150
Internet	150
Jogo	156

OUTRAS FUNÇÕES

158	
Guia de Instalação Sinc. PC	159
Informação de Segurança	161
Utilizar as Pilhas	163
Informação de Segurança	166
Cuidados e Manutenção	171
Sinais de Frequência de Rádio (RF)	173
Glossário	176

ANTES DA UTILIZAÇÃO

- Precauções de Segurança
- Desembalar
- Esquema do Telefone e Funções das Teclas
- Descrição das Teclas
- Descrição do Ícone LCD
- Inserir o Cartão SIM e a Bateria
- Carregar a Bateria
- Referência Sobre o Carregamento da Bateria

VK200

VK200

■ Precauções de Segurança

Leia atempadamente as precauções de segurança antes de utilizar o seu telemóvel, e utilize-o de forma adequada. O não cumprimento das precauções descritas neste manual, pode determinar a sujeição a multas ou causar situações ilegais. Para mais informação, consulte Precaução em Saúde e Segurança descrita no apêndice deste manual.



Segurança no Trânsito

Não fale ao telemóvel enquanto estiver a conduzir um veículo. Siga as normas de trânsito durante a condução. Utilizar um dispositivo na mão enquanto conduz, pode ser causa directa ou indirecta de acidentes. Se necessitar de utilizar um telemóvel de mão, estacione o veículo antes de iniciar a conversa ou utilize kit mãos livres/auricular.



Atmosfera Potencialmente Explosiva

Desligue o seu telefone quando estiver numa área com uma atmosfera potencialmente explosiva e obedeça a todos os sinais e instruções.



Desligar quando Abastece

Os utilizadores são aconselhados a desligar o seu telefone se estiverem num posto de abastecimento (Bomba de Gasolina).



Desligar no Avião

A frequência electrónica gerada a partir do seu telemóvel pode interferir com os equipamentos electrónicos que não têm blindagem de frequência de rádio num avião e provocam condições perigosas.



Desligar em Hospitais

Switch off your phone near medical equipment. Desligue o seu telefone perto de equipamento médico. Todos os telefones sem fios podem estar sujeitos a interferência que pode influenciar o desempenho do equipamento médico. Verifique, junto do fabricante do equipamento médico, para se assegurar se o equipamento está a salvo de energia de alta-frequência.



Regulamentos Especiais

Tome conhecimento de regulamentos especiais rigorosos em qualquer zona e desligue sempre o seu telemóvel quando for proibida a sua utilização, tal como numa sala de espectáculos, numa zona pública, e etc. Também evite a utilização do seu telefone onde esta puder causar perigos sérios (hospital, área potencialmente explosiva, durante a condução).

Dados de Reserva a partir do Telemóvel

Números de telefone, mensagens e dados armazenados na lista telefónica podem ser perdidos graças à negligência do utilizador. Quando o seu telemóvel pode ser danificado e os seus dados podem ser perdidos durante a reparação. Reserve os dados importantes num meio seguro. Não nos responsabilizamos por danos incorridos devidos a perda de dados.

Mantenha o Telemóvel em Local Seco

Este telemóvel não é à prova de água. Mantenha-o em local seco.

Telemóvel e Interferência de Frequência

Todos os telemóveis estão sujeitos à interrupção da frequência de rádio. A interferência da frequência de rádio pode influenciar o desempenho do seu telemóvel.

Acessórios e Baterias

Utilize apenas acessórios e baterias aprovados VK. Se não forem utilizados acessórios originais, a bateria pode explodir ou danificar o seu telefone.

Centro de Reparação Aprovado


Quando reparar o seu telemóvel, utilize apenas centros de reparação aprovados.

Chamadas de Emergência


O telemóvel necessita de ser ligado e tem de estar numa zona com rede. Se estiverem em utilização outras funções, termine a outra função premindo a tecla END (FIM). Depois, prima o número de emergência e prima a tecla CALL (CHAMAR). Explique a sua localização e a condição da emergência. A chamada de emergência não termina até desligar.

Desembalar**1. Telefone**

Telemóvel

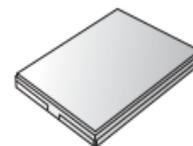2. Bateria e Adaptador de Viagem

Bateria

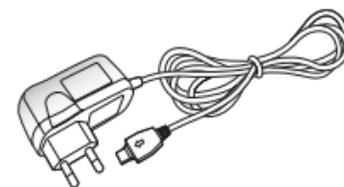


Adaptador de viagem

3. Acessórios

Manual do Utilizador



Auricular

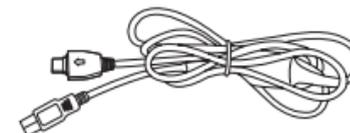


Cabo de Dados

O presente artigo pode diferir do exibido na imagem.

■ Esquema do Telefone e Funções das Teclas



■ Descrição das Teclas

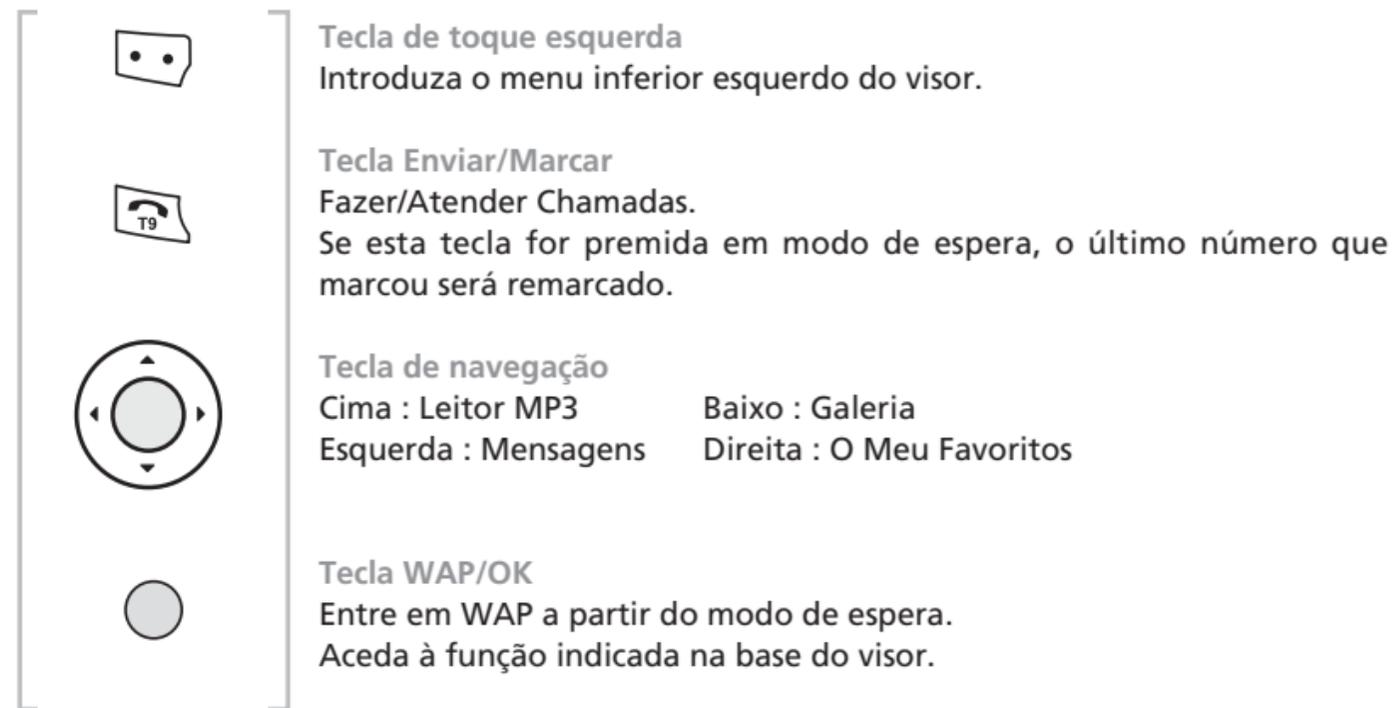



Tecla de toque Direita

Introduza o menu inferior Direito do visor.
Em modo de espera, introduza os Contactos.



Tecla Fim/ligar-desligar

Terminar uma chamada. Mantenha premida para ligar e desligar o telefone.
No modo de menu, cancela a entrada e devolve o telefone ao modo de espera.



Teclas alfanuméricas

Introduzir números e caracteres.



Tecla *

Mantenha premida para activar ligar/ desligar do modo Estilo.



Tecla

Mantenha premida para activar ligar/ desligar do modo Bloquear.



Tecla de Volume

Ajuste o volume da tecla a partir do modo de espera. O ajuste do volume da conversa enquanto falar ao telefone.

■ Descrição do Ícone LCD



Exibe a força do sinal recebido. [Forte :  Fraco : 



Aparece quando está em decurso uma chamada.



Aparece quando define o alarme para tocar a uma hora específica.



Aparece quando tem uma mensagem nova ou não lida.



Aparece quando define o tipo de alerta para as chamadas que recebe até à vibração.




Aparece quando define a função de bloquear o teclado.




Exibe o nível da sua bateria.

■ Inserir o Cartão SIM e a Bateria

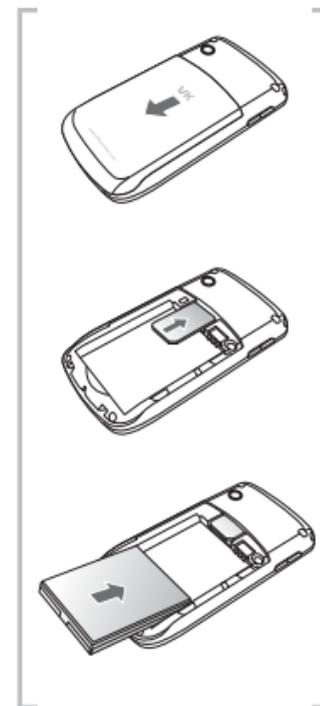


1. ① Desligar o telemóvel.
 ② Retirar a tampa da bateria, de acordo com o exibido na imagem que se segue.
2. Coloque o ponto de contacto dourado do cartão SIM através do telemóvel e empurre o cartão SIM para dentro da ranhura.
3. Empurre a bateria para dentro, como exibido na figura que se segue.
 Alinhe a bateria como exibido na imagem (ícone).

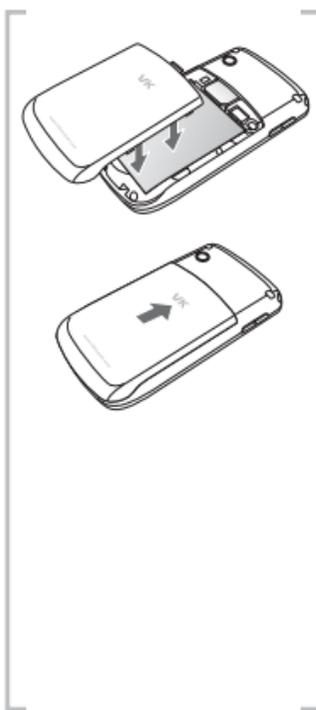

4. Empurre a tampa da bateria até fazer Clique.

■ Carregar a Bateria

Carregar com o kit de viagem

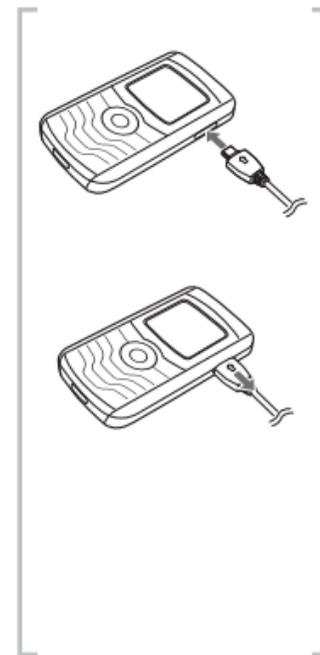

A bateria pode ser carregada sem o carregador de secretária, assim, é mais fácil levar o carregador consigo.


O carregamento através do kit de viagem pode demorar mais do que se utilizar o carregador de secretária.

Ligue o kit de viagem ao conector externo do telemóvel.

Ligue o kit de viagem à saída de energia.


■ Referência Sobre o Carregamento da Bateria

Estado Desligado do Microtelefone

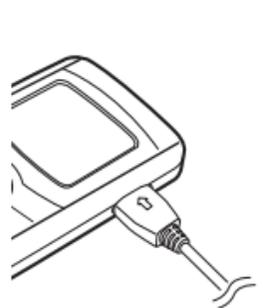

Estado do VISOR do Telemóvel
Exibe o estado de carregamento da Bateria.

Estado Ligado do Microtelefone

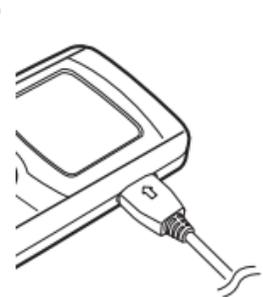

Estado do VISOR do Telemóvel
Ícone de Carregamento no Visor.

FUNÇÕES BÁSICAS

- Funcionamento Básico
- Contactos
- Modo de Introdução de Caracteres

VK200

VK200

■ Funcionamento Básico

Ligar/Desligar

Ligar : Manter premida a tecla  durante 2 ou mais segundos.

Se não estiver inserido um cartão SIM no telemóvel, é exibida uma mensagem no visor que informa que o Cartão SIM não está inserido.

Neste caso, apenas podem ser efectuadas chamadas de emergência, não podendo ser utilizadas outras funções.

Se lhe for pedida palavra passe, introduza-a e prima a tecla OK.

A palavra passe, por defeito, está definida para 0000.

Desligar : Manter premida a tecla  durante 2 segundos.

Fazer uma Chamada

[Marcar]

1. Introduza o código da zona e o número de telefone em modo de espera.

2. Prima a tecla .

Se introduzir um número errado, prima a tecla  para apagar um número de cada vez.

Mantenha premida a tecla  durante 2 segundos para apagar todos os números introduzidos.

[Fazer uma Chamada a partir dos Contactos]

Pode fazer uma chamada sem introduzir o número de telefone. Ao utilizar os números de telefone que estão pré-armazenados, pode fazer uma chamada.

Prima a tecla de toque direita para introduzir os contactos. Para mais pormenores sobre os contactos, consulte a página 33.

[Lista das Últimas Chamadas]

Pode efectuar uma chamada utilizando a lista das últimas chamadas.

1. Prima a tecla  durante pouco tempo para exibir a lista das últimas chamadas por ordem de hora de chamada. Ou, introduza acedendo ao Menu → 3. Chamadas → 1. Histórico de Chamadas.
2. Selecciona o número de telefone desejado, utilizando a tecla .
3. Prima a tecla .

Para mais pormenores, consulte "Histórico de Chamadas" na página 81.

[Marcação Rápida]

Pode efectuar uma chamada utilizando a marcação rápida.

Utilizando as teclas numéricas de 2 a 9, mantenha premido o número de marcação rápida pré-armazenado durante 2 segundos.

Se o número de telefone estiver guardado no seu telemóvel, mantenha premido o número de marcação rápida.

Se o número de telefone estiver guardado no cartão SIM, prima o número de marcação rápida, em primeiro lugar, prima a tecla , e prima a tecla .

O número de marcação rápida pode ser configurado de 2 a 99. Para mais pormenores, consulte "Contactos", na página 33.

[Fazer uma Chamada Internacional]

1. Ao manter premida a tecla 0, durante 2 segundos, exibe o símbolo +.
2. Introduza o código do país, o código da zona, e número de telefone, depois do símbolo +.
3. Prima a tecla .

Atender uma Chamada

1. Quando há uma chamada a entrar, tanto o som, como a vibração estão activados, dependendo da configuração.
2. Prima a tecla .
3. Para desligar, prima a tecla .
Se o serviço de ID do chamador estiver activado, e se o número chamador já estiver guardado nos seus contactos, o nome que guardou para o número de telefone, é mostrado.

Bloquear

Prima a tecla , para desligar.

Opções Durante uma Chamada

Pode utilizar uma variedade de funções enquanto fala ao telefone.

[Chamada em Espera]

Esta função está disponível apenas quando o serviço de rede é fornecido. Ao utilizar esta função, pode fazer uma chamada ou atender outras durante qualquer altura de uma chamada.

[Acabar uma Chamada]

Acabar uma chamada durante outra : Esta função termina a chamada actual.

Acabar uma chamada em espera : Esta função termina uma chamada em espera.

Acabar todas as chamadas : Esta função termina, tanto a chamada actual, como a chamada em espera.

[Juntar uma Chamada]

Com esta função, pode fazer uma nova chamada durante uma outra.

[Esperar uma Chamada]

Se existir uma chamada a entrar, tanto pode atendê-la, como colocá-la em espera.

[Troca]

Pode trocar a chamada actual com a nova chamada a entrar.

[Função DTMF]

Pode introduzir números e enviá-los durante uma chamada.

Em caso de necessitar de introduzir uma longa sequência de números, tais como os de pagers, ARS, ou Telebanco, pode guardar os números frequentemente utilizados (número da Segurança Social, ou número da conta bancária) para enviá-los com maior conveniência.

[Mudo]

Pode desligar o microfone para que o chamador, do outro lado, não o consiga ouvir. Seleccione uma lista de chamadas e escolha Mudo.

Quando uma chamada é terminada, a função Mudo é automaticamente desligada.

[Contactos]

Pode procurar os contactos durante uma chamada.

[Função SMS]

Quando esta função é utilizada durante uma chamada, pode enviar SMS sem desligar uma chamada.

[Chamada de Conferência]

Esta função está disponível apenas quando o serviço de rede é fornecido.

Podem falar até 6 pessoas de cada vez.

Para mais pormenores, por favor consulte o seu fornecedor do serviço de rede.

[Chamada Privada]

Enquanto utilizar a função de Chamada de Conferência, pode utilizar esta função para falar com uma pessoa específica.

[Utilizar a Função Menu]

A função menu pode ser utilizada durante uma chamada. Durante uma chamada, use a tecla de toque esquerda, ou a tecla de opção para introduzir a opção de chamada. No entanto, a função de menu disponível durante uma chamada é limitada.

Para mais pormenores, consulte "Árvore do Menu" na página 59.

[Ajuste do Volume Durante uma Chamada]

Pode ajustar o volume durante uma chamada utilizando a tecla  localizada no lado do seu telemóvel.

O volume pode ser ajustado em cinco passos.

Chamadas Perdidas

As chamadas perdidas são exibidas com o número de telefone do chamador e quantas vezes o chamador lhe telefonou.

Prima a tecla  para sair da janela Chamada Perdida.

O número de telefone da chamada perdida pode ser editado.

Para mais pormenores, consulte "Histórico de Chamadas" na página 81.

Ajuste do Volume

Pode ajustar o volume da conversa utilizando a tecla  localizada no lado do seu telemóvel durante uma chamada.

Em modo de espera e prima a tecla  no lado do telemóvel para ajustar o volume da tecla.

Prima a tecla CIMA da tecla  para aumentar o volume.

Prima a tecla baixo da tecla  para diminuir o volume.

Modo Silencioso

Esta função coloca o telemóvel no modo Estilo. O tom de toque e o som da tecla são mudados para o modo Estilo por vibração.

Em zonas onde o silêncio é requerido, tais como áreas públicas, salas de espectáculos, sala de conferências e salas de consulta, esta função é conveniente.

Mantenha premida a tecla  para definir o Modo Silencioso.

Mantenha premida a tecla  para desligar o Modo Silencioso.

Quando o Modo Silencioso está configurado, o ícone  é exibido no visor.

Quando o Modo Silencioso está definido, as mensagens de plano/aniversário/alarme são notificadas através de vibração.

Quando o telemóvel está desligado no Modo Silencioso, o telemóvel mantém-se no Modo Silencioso quando é ligado mais tarde.


Utilizar Auricular

O auricular liberta-lhe a mão durante uma chamada.

Para usar auricular, insira-o na ranhura no lado do telemóvel.

Função de Visor em Espera

Execute a função de visor em modo de espera utilizando as teclas  e .

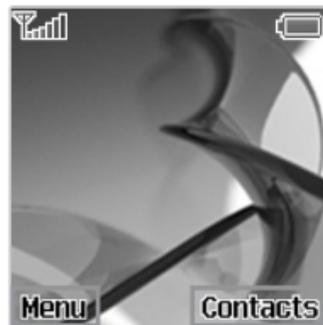

A tecla de toque esquerda executa a função na linha inferior esquerda do visor.

Em modo de espera, premindo esta tecla introduz o menu.

A tecla de toque direita executa a função na linha inferior direita do visor.

Em modo de espera, premindo esta tecla introduz os contactos.

Contactos

Pode guardar números de telefone e nomes nos contactos e recuperá-los para fazer uma chamada. Dados podem ser guardados, tanto no cartão SIM, como no seu telemóvel, enquanto pode procurar através de uma lista de contactos para dados.

Note que a quantidade máxima de dados guardados depende do tipo de cartão SIM.

Quando adquire um novo telemóvel, os números guardados no cartão SIM podem ser inseridos no novo telemóvel e recuperados.

Guardar Números de Telefone

Os números de telefone podem ser guardados usando ambos os métodos.

Introduzir Directamente um Número de Telefone.

Aceda a Contactos e guarde um novo número de telefone.

[Introduzir Directamente um Número de Telefone]

1. Primeiro, introduza o número de telefone que pretende guardar no visor em modo de espera.
2. Guardado é exibido na base esquerda do visor.
3. Confirme o número de telefone introduzido e prima a tecla  para guardar.

- Se introduzir um número incorrecto, prima a tecla  para apagar.
Prima a tecla  uma vez para apagar um número de cada vez. Mantenha a tecla  premida durante mais de 2 segundos para apagar todos os números introduzidos.
4. Selecione se quer guardar no telemóvel ou no cartão SIM.
 5. Defina o tipo de número de telefone.
Os tipos de número de telefone tais como Móvel, Casa, Escritório podem ser guardados no telemóvel.
Quando o número de telefone é guardado no cartão SIM, apenas um número de telefone representativo pode ser guardado para o indivíduo.
 6. Introduza o nome.
Para mais pormenores, consulte "Modo de Introdução de Caracteres" na página 50.
 7. Defina o tipo de grupo.
 8. Mais dois números de telefone, além do primeiro que guardou, podem ser guardados.
Introduza os números de telefone respectivos, próximos de cada ícone.
Note que apenas um número de telefone pode ser guardado por indivíduo no cartão SIM.
 9. Defina o número de telefone por defeito.
 10. Configure o número para marcação rápida.
O número para marcação rápida pode ser configurado entre 2 e 99.

11. Configure a imagem a ser exibida para o número de telefone.
12. Introduza um endereço de correio electrónico.
13. Introduza o endereço do portal de início.
14. Introduza um número de fax.
15. Introduza o endereço do portal de início.
16. Configure um tom de toque especial.
Quando este toque do telefone estiver configurado, uma chamada de entrada a partir do número de telefone configurado toca o número seleccionado.
17. Introduza o título.
18. Introduza o nome da empresa.
19. Introduza uma nota.
20. Confirme todas as entradas e prima a tecla  para guardar.



As funções 8 a 19 só podem ser utilizadas quando o número de telefone é guardado no telemóvel.
Apenas o nome, número de telefone, marcação rápida e tipo de grupo podem ser configurados no cartão SIM.

[Aceda a Contactos e guarde um novo número de telefone]

1. Prima a tecla  no modo de espera para introduzir os contactos.
2. TA lista telefónica é exibida por completo.
3. Introduza o visor de opção, premindo a tecla .
4. Prima 1 para introduzir um "Novo" visor.
5. Seleccione onde vai guardar o número de telefone, se no telemóvel ou no cartão SIM.
6. Introduza o nome.
Para mais pormenores, consulte "Modo de Introdução de Carácter" na página 50.
7. Configure o tipo de grupo.
8. Introduza o número de telefone e número de telefone relevante nos campos localizados perto de cada ícone.
Note que apenas pode ser guardado um número de telefone no cartão SIM.
9. Defina o número de telefone por defeito.
10. Configure o número para marcação rápida. O número para marcação rápida pode ser configurado entre 2 e 99.
11. Configure a imagem a ser exibida para o número de telefone.
12. Introduza o endereço de correio electrónico, a URL do portal de início, número de fax, endereço de casa.
13. Configure um tom de toque.

14. EnIntroduza a ocupação, nome da empresa, e nota.
15. Confirme todas as entradas e prima a tecla  para guardar.



As funções 11 a 14 só podem ser utilizadas quando o número de telefone é guardado no telemóvel.
Apenas o nome, número de telefone, marcação rápida e tipo de grupo podem ser configurados no cartão SIM.

Procurar Número de Telefone

Pode procurar o número de telefone a partir da lista de contactos completa ou desempenhar uma busca selectiva utilizando diversos métodos. (nome, número de telefone, marcação rápida, grupo e etc.)

[Procurar Todos]

Esta função exhibe todos os números de telefone guardados nos contactos. (A lista inclui aqueles guardados no telemóvel e no cartão SIM)

1. Prima a tecla  no modo de espera para introduzir os contactos.

2. A lista telefónica é exibida por completo.
3. Selecciona um número de telefone e prima a tecla  para fazer uma chamada para o indivíduo seleccionado.

[Por Nome]

1. Prima a tecla  no modo de espera para introduzir os contactos.
2. Prima a tecla  para introduza a opção de busca.
3. Selecciona 1 para introduzir "Por Nome".
4. Quando uma janela de edição é exibida, introduza o nome do indivíduo e prima a tecla .
Ao introduzir apenas um carácter, irá procurar todos os nomes que contenham o carácter introduzido.
5. Prima a tecla  para fazer uma chamada para o indivíduo seleccionado.

[Por Grupo]

1. Prima a tecla  no modo de espera para introduzir os contactos.
2. Prima a tecla  para introduza a opção de busca.
3. Selecciona 2 para introduzir "Por Grupo".
4. Utilização das teclas esquerda e direita na tecla  para seleccionar um grupo.

5. Procure um número de telefone a partir de um grupo seleccionado.
6. Prima a tecla  para fazer uma chamada para o indivíduo seleccionado.

[Através de Marcação Rápida]

Pode guardar um número de telefone e depois marcá-lo facilmente, sempre que quiser, simplesmente premindo a tecla do número associado.

1. Prima a tecla  no modo de espera para introduzir os contactos.
2. Prima a tecla  para introduza a opção de busca.
3. Selecciona 3 para introduzir "Por Marcação Rápida".
4. Introduza o número de marcação rápida que pretende procurar. Se não souber o número de marcação rápida que pretende procurar, prima a tecla  para introduzir a lista completa do número de marcação rápida.
É procurada a lista completa do número de marcação rápida.
Ao utilizar a tecla  seleccione ou introduza o número de marcação rápida a ser procurado.
5. Prima a tecla  para fazer uma chamada para o indivíduo seleccionado.

[Por Nome]

1. Prima a tecla  no modo de espera para introduzir os contactos.

2. Prima a tecla  para introduza a opção de busca.

3. Seleccione 4 para introduzir Por Número.

4. Introduza o número para procurar.

Ao introduzir apenas um número procura todos os números de telefone que contenham o número introduzido.

5. Prima a tecla  para fazer uma chamada para o indivíduo seleccionado.

[SDN]

Pode procurar o número de marcação do serviço especial através do SDN. Pode usar esta função em pagers de emergência. Pode procurar elementos tais como a morada, o número de telefone, e o número da caixa de correio de voz.

Números de telefone fornecidos pelo seu fornecedor de rede e dando acesso a serviços especiais, tais como correio de voz, informações de directório, apoio ao cliente e serviços de emergência.

1. Prima a tecla  no modo de espera para introduzir os contactos.

2. Prima a tecla  para introduza a opção de busca.

3. Seleccione 5 para introduzir "SDN".

4. Utilize a tecla , seleccione um número de telefone.

5. Prima a tecla  para fazer uma chamada para o número de telefone seleccionado.

[DDD]

Com esta função pode procurar o código de área.

1. Prima a tecla  no modo de espera para introduzir os contactos.

2. Prima a tecla  para introduzir a opção de busca.

3. Seleccione o 6 para introduzir "DDD".

4. Quando a lista do código de área aparece, seleccione um código de área utilizando a tecla .

Função do Menu Contactos

Pode usar uma variedade de funções de contactos.

1. Prima a tecla  no modo de espera para introduzir os contactos.

2. Prima a tecla  para introduzir a opção.

[Novo]

Esta função guarda um número de telefone novo.

Modo em Espera →  →  → Prima 1

Para mais pormenores, consulte "Guardar Números de Telefone" na página 33.

[Details]

This function shows details of the selected item.

Modo em Espera →  →  → Prima 2

Também pode introduzir esta função premindo a tecla  na lista de números de telefone completa dos contactos.

[Apagar]

Pode apagar um elemento ou os contactos todos.

Apagar

Modo em Espera →  →  → Prima 3 → Prima 1

Apenas os números de telefone seleccionados são apagados.

Apagar Todos

Modo em Espera →  →  → Prima 3 → Prima 2 → Selecciona entre o telefone, o SIM e ambos.

Todos os números de telefone dos contactos são apagados.

[Copiar]

Os números de telefone seleccionados podem ser apagados. Quando um número de telefone guardado num telemóvel é copiado, o número de telefone é copiado para o cartão SIM e vice-versa. Quando "copiar todos" é seleccionado, todos os números de telefone são copiados a partir de um meio de armazenagem para o outro.

Copiar

Modo em Espera →  →  → Prima 4 → Prima 1

Copiar Todos

Modo em Espera →  →  → Prima 4 → Prima 2 → Selecciona "telefone para o SIM" ou "SIM para o telefone"

[Mover]

Um número de telefone seleccionado é movido de um telemóvel para um cartão SIM, e vice-versa.

Modo em Espera →  →  → Prima 5

[Gestor de Grupo]

Os números de telefone podem ser categorizados em grupos. Os tons de toque podem ser configurados para cada grupo.

Modo em Espera →  →  → Prima 6

Selecione um grupo utilizando a tecla .

Novo

1. Prima a tecla  para introduzir para fazer um novo grupo.
2. Introduza o nome do grupo novo.
3. Configure um tom de toque.
4. Configure a imagem a ser exibida para o número de telefone.
5. Selecione os membros do novo grupo.
6. Confirme todas as entradas e prima a tecla  para guardar.

Editar

Agrupe o tom de toque, a imagem e os membros do grupo podem ser editados.

Ao seleccionar a imagem introduz a galeria.

Selecione uma das imagens guardadas a partir da galeria e prima  para guardar.

Um membro do grupo pode ser seleccionado a partir da lista de todos os números de telefone no telemóvel.

Apagar

Apague um grupo seleccionado.

[Marcação Rápida]

Modo em Espera →  →  → Prima 7

É exibida uma lista de números de telefone para números de marcação rápida.

Prima a tecla  a partir de um elemento seleccionado para exibir os menus Adic. Ou editar, Apagar e Ir para.

Aparece Adicionar no visor, se o número de marcação rápida seleccionado não indicar o número de telefone, caso contrário, aparece Editar.

Prima "Adicionar" para editar o número de marcação rápida seleccionado para outro número.

Prima "Editar" para mover o número de telefone seleccionado para outro número de marcação rápida.

Ao premir "Apagar" remove o elemento do número de marcação rápida seleccionado.

Prima "Ir para", se pretender confirmar a continuação de utilização, pode verificar se pode ou não usar o número de marcação rápida.

Se não tiver definido o número de marcação rápida, é exibida a mensagem <Vazio>.

[Número Próprio]

Introduza um número desejado para definir a marcação rápida.

Modo em Espera →  →  → Prima 8

Apenas um nome e um número de telefone podem ser guardados utilizando o “Número Próprio”.

[Estado da Memória]

Esta função exibe a memória actualmente utilizada em números.

Modo em Espera →  →  → Prima 9

Esta função exibe o estado da memória do cartão SIM e do telemóvel separadamente.

Função Menu dos Elementos Seleccionados

1. Prima a tecla  no modo de espera para introduzir os contactos.
2. Selecciona um número de telefone para editar e prima a tecla  para ver os detalhes.
Ou, prima a tecla  e prima a tecla 2 para ver os detalhes.
3. Prima a tecla  para exibir a opção para o número seleccionado.

[Editar]

Todos os elementos configurados, tais como nome, grupo, número de telefone, número por defeito, imagem, endereço de correio electrónico, e etc., podem ser editados.

Modo em Espera →  → Selecciona um número de telefone →  →  → Prima 1

Para mais pormenores, consulte “Guardar Números de Telefone” na página 33.

[Enviar mensagem]

Pode enviar uma mensagem SMS para um número de telefone seleccionado.

Modo em Espera →  → Selecciona um número de telefone →  →  → Prima 2 →
Selecciona “Mensagem Curta”, ou “Mensagem Multimédia” → Introduzir Mensagem →
Enviar

Para mais pormenores, consulte “Mensagem” na página 64.

[Enviar Contacto]

Pode enviar o número de telefone seleccionado para outras pessoas.

Modo em Espera →  → Seleccione um número de telefone →  →  → Prima 3

Através de Mensagem Curta : Envie o número de telefone seleccionado através de SMS.

[Apagar]

Esta função apaga o elemento seleccionado.

Modo em Espera →  → Seleccione um número de telefone →  →  → Prima 4

[Copiar]

Esta função copia o elemento seleccionado. Um número de telefone guardado num telemóvel é copiado para o cartão SIM e vice-versa.

Modo em Espera →  → Seleccione um número de telefone →  →  → Prima 5

[Mover]

Esta função move um número de telefone seleccionado do telemóvel para o cartão SIM, e vice-versa.

Modo em Espera →  → Seleccione um número de telefone →  →  → Prima 6

■ Modo de Introdução de Caracteres

Modo T9

Este modo permite-lhe introduzir palavras portuguesas apenas com uma pressão por letra. Cada tecla do teclado tem mais de uma letra, uma simples pressão na tecla 5 pode ser J, K ou L. O modo T9 compara automaticamente a sua pressão na tecla com uma base de dados linguística interna para determinar a palavra correcta.

Este modo baseia-se num dicionário integrado.

Este modo requer muito menos pressões do que o método tradicional de multi pressões.

[Escrever Palavras Portuguesas]

Para escrever uma palavra, prima as teclas correspondentes às letras de que necessita. Lembre-se do seguinte enquanto estiver a escrever:

1. Prima a tecla no telefone, apenas uma vez, por letra desejada.
2. A palavra que está a escrever aparece no visor. Pode mudar com cada tecla que premir.
3. Prima a tecla , pode alternar escolhas de palavras para as teclas que premiu.
4. Complete cada palavra com um espaço, premindo a tecla .

5. Se a palavra que aparece no visor não é a que deseja, prima  uma ou mais vezes, para exibir escolhas de palavras alternadas para as teclas que escreveu. O telefone exibe, em primeiro lugar, a escolha mais frequentemente utilizada.




Este modo exibe todas as palavras que contêm as letras que introduziu. Fazendo isto, o modo T9 poupa-o de premir teclas extra.

[Pontuação Inteligente]

Ponto final, hífen e apóstrofo, estão disponíveis na tecla 1. O modo T9 aplica regras de gramática para inserir a pontuação correcta.

Repare que a tecla 1 é utilizada duas vezes neste exemplo para exibir dois sinais de pontuação.



[Mudar uma letra]

Para mudar a letra no modo T9, prima a tecla ou a tecla . Estão disponíveis Letra minúscula, letra maiúscula e primeira letra maiúscula.

[Percorrer]

A tecla percorre os caracteres alternativos correspondentes à tela premida.

A ver a sua mensagem sem mover o cursor, prima as teclas no lado esquerdo do telefone. Para mover o cursor para a esquerda ou direita através da sua mensagem de texto, prima a tecla . Repare que, premindo a tecla sem ter completado uma palavra através da tecla exibe a palavra alternativa.

[Limpar Caracteres]

Prima a tecla uma, ou mais vezes, para retirar os caracteres da área do texto.

Modo ABC

Quando estiver a escrever no modo ABC, deve premir as teclas com os números etiquetados com o carácter desejado :

- Uma vez para o primeiro carácter.
- Duas vezes para o Segundo carácter e por aí adiante.

Por exemplo, prime a tecla 2, rapidamente, três vezes para exibir o carácter "C", a tecla 5, rapidamente, três vezes para exibir o carácter "L".

Assim, este método é chamado de escrita Multi-primaão.

O cursor move-se para a direita quando prime uma tecla diferente. Quando introduz o mesmo carácter duas vezes (ou um carácter diferente na mesma tecla), espere apenas durante alguns segundos para que o cursor se mova para a direita automaticamente, e depois seleccione o próximo carácter.

Consulte a tabela na página 55 para a lista de caracteres atribuídos a cada tecla.

[Mudar uma letra]

Para mudar a letra no modo ABC, prima a tecla ou a tecla . Estão disponíveis Letra minúscula, letra maiúscula e primeira letra maiúscula.

[Percorrer]

A ver a sua mensagem sem mover o cursor, prima as teclas  no lado esquerdo do telefone. Para mover o cursor para a esquerda ou direita através da sua mensagem de texto, prima a tecla . Repare que, premindo a tecla sem ter completado uma palavra através da tecla  exibe a palavra alternativa.

[Apagar Marcas e Caracteres]

Prima a tecla  uma, ou mais vezes, para retirar os caracteres da Área do Texto. Para a lista de caracteres disponíveis, consulte a tabela.

Tecla	Caracteres na ordem exibida	
	ABC	abc
 1-@	. , ? ! 1 - / @	. , ? ! 1 - / @
 2 ABC	A B C Ç Ã Á À Â 2	a b c ç ã á à â 2
 3 DEF	D E F É Ê 3	d e f é ê 3
 4 GHI	G H I Í 4	g h i í 4
 5 JKL	J K L 5	j k l 5
 6 MNO	M N O Õ Ó Ô Ñ 6	m n o õ ó ô ñ 6
 7 PQRS	P Q R S 7	p q r s 7
 8 TUV	T U V Ú Ü 8	t u v ú ü 8
 9 WXYZ	W X Y Z 9	w x y z 9
 0	□ 0 * < > % # £ €	□ 0 + () & _ \$ €

Modo Numérico

O modo numérico é indicado por 123. Isto permite-lhe introduzir números numa mensagem de texto.

Prima as teclas numéricas correspondentes aos dígitos desejados.

Modo Simbólico

O modo simbólico permite-lhe introduzir símbolos numa mensagem de texto.

Para percorrer as categorias de símbolos disponíveis, prima a tecla . Quando vir o símbolo desejado no visor, prima a tecla com o número apropriado (1 a 6) para inserir o símbolo. O telefone regressa automaticamente ao modo de entrada de texto usado antes de seleccionar o modo Simbólico.

Mudar o Modo de Introdução de Texto

Quando está num campo que permite a introdução de caracteres, deve reparar no indicador do modo de entrada de texto no visor.

Para mudar para outro modo de entrada de texto :

1. Prima a tecla  repetidamente até encontrar o modo de entrada desejado.
2. Prima a tecla .

Irá ver o indicador de modo de entrada de texto na linha de cima do visor.

- Modo T9 > T9 ABC (T9 Abc, T9 abc)
- ABC > ABC (Abc, abc)
- Numérico > 123
- Símbolo > Símbolo

Instruções para a utilização de cada um dos modos de entrada de texto aparecerão mais tarde, neste capítulo.



Também pode mudar o modo de entrada de texto, premindo a tecla  repetidamente no visor de entrada de texto. Cada vez que prime a tecla , o modo é alterado na seguinte ordem :

T9 ABC (T9 Abc, T9 abc) > ABC (Abc, abc) > 123 > Símbolo

MENU FUNÇÕES

- Árvore do Menu
- Mensagem
- Chamadas
- Galeria
- Câmara
- Definições
- Organizador
- Leitor MP3
- Diversão Mundial

VK200

VK200

■ Árvore do Menu

Mensagens

Mensagem

- Caixa de entrada
- Caixa de saída
- Escrever
- Configurações

Mensagem multimédia

- Caixa de entrada
- Caixa de saída
- Escrever
- Configurações

Msg. de Voz

- Ouvir mensagem de Voz
- Definir nº da mensagem de voz

Info. Mens.

- Ler
- Receber
- Tópicos

Estado da memória

Chamada

Histórico chamadas

- Chamadas perdidas
- Chamadas recebidas
- Chamadas saída
- Eliminar tudo
- Duração da Chamada

Serviços de rede

- Desviar chamada
- Barramento de chamada
- Chamada em espera
- Enviar meu nº
- Seleccionar rede
- Seccione a banda de frequência

Galeria

Fotografias

- Enviar
- Usar como Papel de Parede
- Copiar para T-Flash
- Mover para T-Flash
- Apagar
- Dar Novo Nome
- Bloquear
- Detalhes

Clipe de Vídeo

- Enviar
- Copiar para T-Flash
- Mover para T-Flash

Imagem

- Apagar
- Dar Novo Nome
- Bloquear
- Detalhes
- Enviar
- Usar como Papel de Parede
- Copiar para T-Flash
- Mover para T-Flash
- Apagar
- Dar Novo Nome
- Detalhes

Animação

- Enviar
- Usar como Papel de Parede
- Copiar para T-Flash
- Mover para T-Flash
- Apagar
- Dar Novo Nome
- Detalhes

Som

- Enviar
- Usar
- Copiar para T-Flash
- Mover para T-Flash

Câmara

Fotografias

Clipe de Vídeo

Definições

- Flash
- Qualidade
- Som
- Guardar Automático
- Título Predefinido
- Utilização da Memória

Gestor T-Flash

- Copiar para Telefone
- Mover para Telefone
- Apagar
- Dar Novo Nome
- Detalhes
- Estado da Memória

Estado da Memória

Música

- Apagar
- Dar Novo Nome
- Detalhes
- Enviar
- Usar
- Copiar para T-Flash
- Mover para T-Flash
- Apagar
- Dar Novo Nome
- Pormenores
- Ir para leitor

Configurações

Mostrador

- LCD Principal
- Iluminação

Som

- Todas Ch. Entr.
- Aviso de mensagem
- Tom da Tecla
- Volume

Configuração do telefone

- Data e hora
- Idioma
- Tecla Atender
- Atendimento Automático

Segurança

- Remarcação automática
- Configuração de fábrica
- O meu favorito

Ligação PC

- SINCRO DE PC
- Armazenamento em massa USB
- T-Flash Card

Organizador

Calendário

- Novo
- Eliminar tudo
- Lista de programas
- Ir para data

Alarme

- Despertar
- Lembrete

Memo

- Modificar
- Eliminar
- Eliminar Tudo

Leitor MP3

Reproduzir música

Editar lista de reprodução

- Seleccionar tudo
- Limpar tudo
- Inverter
- Sobre a faixa

Mundo de diversão

Internet

- Início
- Marcadores
- Ir para URL
- Configuração do perfil
- Definições gerais
- Histórico
- Caixa entrada WAP
- Limpar cache

Jogo

■ Mensagens

O envio de mensagens é um serviço de rede.

Ao utilizar esta função, pode inserir, enviar, receber, verificar e editar mensagens.

O modelo VK200 suporta o envio e a recepção do Serviço de Mensagens Curtas (SMS) e tipos de Mensagem Multimédia (MMS).

A notificação de uma mensagem nova é exibida no visor quando chega uma mensagem.

No modo de Espera, prima a tecla esquerda  para entrar rapidamente no modo Mensagens.

Mensagem

Esta função permite ao utilizador escrever e enviar uma nova mensagem. Pode verificar e guardar mensagens recebidas ou enviadas.

1. No modo de Espera, prima a tecla  para exibir o visor do menu.
2. Prima o número 2 para introduzir a Mensagens.
3. Prima o número 1 para introduzir uma Mensagem.

[Caixa de entrada]

Verifique as mensagens recebidas.

Modo em Espera →  → Prima 2 → Prima 1 → Prima 1

No visor com a lista de mensagens recebidas, prima a tecla  para introduzir o menu de Opções.

Apagar

Apaga as mensagens guardadas na sua caixa A Receber.

Caixa de entrada →  → Prima 1

Apagar Todos

Apaga todas as mensagens guardadas na sua caixa A Receber.

Caixa de entrada →  → Prima 2

No visor com a lista de mensagens recebidas, prima a tecla  para introduzir o conteúdo das mensagens recebidas.

No visor que exibe o conteúdo da mensagem, prima a tecla  para introduzir o menu Opções.

Apagar : Apaga a mensagem seleccionada.

Responder : Envia uma resposta ao remetente da mensagem.

Reencaminhar : Reencaminha (com ou sem edição) uma mensagem recebida para outro destinatário.

Chamada de Volta : Chamar o remetente da mensagem.

Copiar para a SIM (Telefone) : Copia a mensagem para o SIM ou Telefone.

Mover para a SIM (Telefone) : Move a mensagem para o SIM ou Telefone.

Extrair Todos : Extrai todas as mensagens de informação do remetente, incluindo imagens, animações, sons e outros elementos. (Apenas EMS)

Detalhes : Exibe a informação sobre a hora e remetente para a mensagem seleccionada.

[Caixa de saída]

A Caixa de Saída pode guardar mensagens enviadas e rascunhos de mensagens para serem enviadas.

Modo em Espera →  → Prima 2 → Prima 1 → Prima 2

Elementos Não Enviados

As mensagens não enviadas, devido a falha de envio ou aquelas explicitamente guardadas antes do envio são guardadas.

Apagar

Apaga as mensagens guardadas na Caixa de Saída.

Caixa de saída → Prima 1 →  → Prima 1

Apagar Todos

Apaga todas as mensagens guardadas na sua Caixa de Saída.

Caixa de saída → Prima 1 →  → Prima 2 → Selecciona entre 1 : Telefone, 2 : SIM e 3 : Ambos.

No visor com a lista de mensagens não enviadas, prima a tecla  para exibir o conteúdo daquelas mensagens não enviadas.

No visor que exibe o conteúdo da mensagem, prima a tecla  para introduzir o menu Opções.

Enviar : Reenviar uma mensagem seleccionada.

Editar : Editar uma mensagem seleccionada.

Apagar : Apagar uma mensagem seleccionada.

Copiar para a SIM (Telefone) : Copia o elemento para o SIM ou Telefone.

Mover para a SIM (Telefone) : Move o elemento para o SIM ou Telefone.

Extrair Todos : Extrai todas as mensagens de informação do remetente, incluindo imagens, animações, sons e outros elementos. (Apenas EMS)

Detalhes : Exibe a informação sobre a hora e remetente para a mensagem seleccionada.

Elementos Enviados

Guarda as mensagens enviadas.

Apagar

Caixa de Saída → Prima 2 →  → Prima 1

Apagar Todos

Caixa de Saída → Prima 2 →  → Prima 2 → Selecciona entre 1 : Telefone, 2 : SIM e 3 : Ambos.

No visor com a lista de mensagens enviadas, prima a tecla  para exibir o conteúdo das mensagens enviadas.

No visor que exibe o conteúdo da mensagem, prima a tecla  para introduzir o menu Opções.

Enviar : Reenviar uma mensagem seleccionada.

Editar : Editar uma mensagem seleccionada.

Apagar : Apagar uma mensagem seleccionada.

Copiar para a SIM (Telefone) : Copia o elemento para o SIM ou Telefone.

Mover para a SIM (Telefone) : Move o elemento para o SIM ou Telefone.

[Escrever]

Esta função permite ao utilizador escrever e enviar novas mensagens.

Modo em Espera →  → Prima 2 → Prima 1 → Prima 3

1. Escreva a mensagem para enviar.

2. Depois de introduzir a mensagem, prima a tecla  para introduzir o menu de Opções.

Adicionar Objecto : Ao utilizar esta função, pode adicionar imagens, animações e sons simples à sua mensagem.

Guardar : Pode guardar mensagens editadas para enviar mais tarde.

Estas mensagens podem ser guardadas sob o separador Mensagens Não Enviadas na Caixa de Saída e pode editar e enviá-las mais tarde.

Sair : Regressar ao menu Mensagens.

3. Prima a tecla  para introduzir o visor para marcar o número de remetente. Depois de introduzir o número, prima a tecla  para enviá-la.

Se tiver esquecido o número de telefone, prima a tecla , enquanto estiver no visor para marcar o número de remetente, para introduzir o directório do telefone.

[Configurações]

Pode definir várias opções para o Centro de SMS, relatório de entrega e período de validade.

Modo em Espera →  → Prima 2 → Prima 1 → Prima 4

N.º do Centro de SMS.

Definir o N.º do Centro de SMS.

Relatório de Entrega

Indica se o mensagem chegou com sucesso ao Centro de SMS.

Ligado : Indica se a mensagem enviada foi, ou não, entregue.

Desligado : Não indica se a mensagem enviada foi, ou não, entregue.

Período de Validade

Define o período de armazenagem da mensagem.

Se esta função for seleccionada, as mensagens recebidas irão expirar e serão automaticamente apagadas depois de um determinado período de tempo.

Certifique-se de que guarda imagens importantes, clipes de som, e mensagens na galeria, antes de expirarem.

Mensagem multimédia

A Mensagem multimédia é um serviço que permite o envio de mensagens, incluindo imagens, animação e clipes de som como anexos do texto.

Ao utilizar esta função, pode enviar uma mensagem para telemóveis e para destinatários de correio electrónico.

Além disso, pode guardar recursos multimédia, tais como imagens, animação e ficheiros de som anexados a mensagens de multimédia recebidas, na sua galeria.

O serviço de mensagem multimédia está disponível apenas se o seu fornecedor do serviço o suportar.

Pode ser exibido apenas num telemóvel que suporte o serviço.

1. No modo de Espera, prima a tecla  para exibir o visor do Menu.
2. Prima 2 para introduzir a Mensagens.
3. Prima 2 para introduzir a Mensagem multimédia.

[Caixa de entrada]

Verifique as mensagens Multimédia recebidas.

Modo em Espera →  → Prima 2 → Prima 2 → Prima 1

No visor ao listar as mensagens recebidas, prima a tecla  para introduzir o menu Opções.

Apagar

Apaga as mensagens guardadas na sua caixa A Receber.

Caixa de entrada →  → Prima 1

Apagar Todos

Apaga todas as mensagens guardadas na sua caixa A Receber.

Caixa de entrada →  → Prima 2

No visor com a lista de mensagens recebidas, prima a tecla  para introduzir o conteúdo das mensagens recebidas.

No visor que exhibe o conteúdo da mensagem, prima a tecla  para introduzir o menu Opções.

Apagar : Apaga a mensagem seleccionada.

Responder : Envia uma resposta ao remetente da mensagem.

Responder a Todos : Envia uma resposta para todas as pessoas.

Reencaminhar : Reencaminha ou envia depois de editar, uma MSG Multimédia para outro destinatário.

Chamada de Volta : Chamar o remetente da mensagem.

Extrair : Extrai a mensagem do número de telefone do remetente, Imagem, Animação, Som e outros elementos.

Detalhes : Exibe o tópico da mensagem, capacidade de armazenagem, remetente, todos os recipientes, e hora de entrega.

[Caixa de saída]

A Caixa de Saída pode guardar mensagens enviadas e mensagens a aguardar para serem enviadas.

Modo em Espera →  → Prima 2 → Prima 2 → Prima 2

Elementos Não Enviados

As mensagens não enviadas, devido a falha de envio ou aquelas explicitamente guardadas antes do envio são guardadas aqui.

Apagar

Apaga as mensagens guardadas na sua Caixa de Saída.

Caixa de saída → Prima 1 →  → Prima 1

Apagar Todos

Apaga todas as mensagens guardadas na sua Caixa de Saída.

Caixa de saída → Prima 1 →  → Prima 2

No visor com a lista de mensagens não enviadas, prima a tecla  para exibir o conteúdo das mensagens não enviadas.

No visor que exibe o conteúdo da mensagem, prima a tecla  para introduzir o menu Opções.

Enviar : Reenvia a mensagem seleccionada.

Editar : Editar a mensagem seleccionada.

Apagar : Apaga a mensagem seleccionada.

Detalhes : Exibe a hora a que a mensagem seleccionada foi guardada, enviada e o número para o qual foi enviada.

Elementos Enviados

Guarda as mensagens enviadas.

Apagar

Caixa de Saída → Prima 2 →  → Prima 1

Apagar Todos

Caixa de Saída → Prima 2 →  → Prima 2

No visor com a lista de mensagens enviadas, prima a tecla  para exibir o conteúdo das mensagens enviadas.

No visor que exibe o conteúdo da mensagem, prima a tecla  para introduzir o menu Opções.

Enviar : Reenvia a mensagem seleccionada.

Editar : Editar a mensagem seleccionada.

Apagar : Apaga a mensagem seleccionada.

Detalhes : Exibe a hora a que a mensagem seleccionada foi guardada, enviada e o número para o qual foi enviada.

[Escrever]

Esta função permite ao utilizador escrever e enviar uma nova mensagem.

Modo em Espera →  → Prima 2 → Prima 2 → Prima 3

1. Escreva a mensagem para enviar.

2. Depois de introduzir a mensagem, prima a tecla  para introduzir o menu de Opções.

Adicionar Objecto : Ao utilizar esta função, pode adicionar texto, editar texto, adicionar imagens e adicionar som à sua mensagem.

Remover Objecto : Ao utilizar esta função, pode apagar o objecto.

Página : A função de página permite-lhe enviar várias imagens, som e outros elementos de uma vez em vez de os dividir em diversos segmentos. Uma única página pode conter um anexo de imagem, animação e som. Pode enviar diversas páginas de uma vez.

Guardar : Guarda as mensagens editadas para enviar mais tarde. As mensagens serão mantidas sob o separador das Mensagens Não Enviadas na Caixa de Saída. Pode editar e enviar estas mensagens mais tarde.

Editar Assunto : Ao utilizar esta função, pode editar o assunto de uma mensagem.

Pré-visualização : Verifica a mensagem antes de a enviar.

Sair : Regressar ao menu Mensagens.

3. Prima a tecla  para introduzir o visor para marcar o número do destinatário. Envie a mensagem premindo a tecla .

Se tiver esquecido o número de telefone, prima a tecla , enquanto estiver no visor com o nome do destinatário, para introduzir o directório do telefone.

[Configurações]

Pode definir várias opções para o Centro de SMS, relatórios de entrega, períodos de validade, bem como definir um servidor proxy.

Modo em Espera →  → Prima 2 → Prima 2 → Prima 4

Geral

Pode definir o período de validade, relatório de entrega, relatório de leitura, download automático, relatório de envio.

Definições de Perfil

Pode definir a opção de um motor de busca WAP utilizando esta função.

Msg. de Voz

Quando uma nova mensagem de voz chega, é exibido um ícone indicador no visor. Pode ouvir a mensagem de voz utilizando esta função.

Prima o número da caixa de correio de voz se o número estiver guardado na memória do telefone, ou introduza número manualmente.

O correio de voz é um serviço de rede. Para pormenores adicionais, consulte o centro de manutenção mais próximo.

1. No modo de Espera, prima a tecla  para exibir o visor do Menu.
2. Prima 2 para introduzir a Mensagens.
3. Prima 3 para introduzir a Msg. de Voz.

[Ouvir mensagem de Voz]

Ouvir o Correio de Voz à espera na Caixa de Correio de Voz.

Mensagens de Voz → Prima 1 → Introduza uma MSG de Voz N.º → 

[Definir nº da mensagem de voz]

Guarda o Número da Caixa de Correio de Voz.

Mensagens de Voz → Prima 2 → Introduza uma MSG de Voz N.º → 

Info. Mens.

Uma Msg de Informação é um serviço de rede que oferece Mensagens de Informação a muitos utilizadores de telemóveis GSM.

Por exemplo, proporciona informação sobre previsão do tempo, trânsito e preços.

1. No modo de Espera, prima a tecla  para exibir o visor do Menu.
2. Prima 2 para introduzir a Mensagens.
3. Prima 4 para introduzir Info. Mens..

[Ler]

Pode procurar e ler a mensagem desejada.

Info. Mensagem → Prima 1 → Seleccione uma mensagem desejada

[Receber]

Escolha se pretende receber mensagens de informação, ou não.

Info. Mensagem → Prima 2 → Por favor, seleccione um elemento 1 : Ligar, 2 : Desligar

[Tópicos]

Escolha os tópicos da mensagem.

Info. Mensagem → Prima 3 → Seleccione um tópico de mensagem.

Na lista de tópicos, prima a tecla  para exibir o menu de opção.

Modificar : Editar o tópico de mensagem seleccionado.

Eliminar : Apaga o tópico de mensagem seleccionado.

Estado da memória

Pode verificar o Estado da Memória do seu telefone.

1. No modo de Espera, prima a tecla  para introduzir o visor do Menu.
2. Prima 2 para introduzir a Mensagens.
3. Prima 5 para introduzir o Estado da memória.

■ Chamada

Pode verificar o histórico das suas chamadas e utilizar vários serviços de rede nas Chamadas.

Histórico chamadas

Ao utilizar esta função, pode verificar chamadas recentes que efectuou, chamadas recebidas e chamadas perdidas.

Também, pode verificar a hora de cada chamada.

1. No modo de Espera, prima a tecla  para exibir o visor do Menu.
2. Prima o número 3 para introduzir Chamada.
3. Prima o número 1 para introduzir Histórico chamadas.
4. É exibida a lista completa do Histórico de Chamadas.

Ao premir a tecla , exibe a informação das chamadas seleccionadas actualmente, tal como o número de telefone, o nome e o tempo gasto.

Prima as teclas  para introduzir o visor do menu e os elementos do menu que se seguem serão exibidos:

Guardar : Guarda o número de telefone nos seus contactos.

Apagar : Apaga o número de telefone.

5. Quando a lista do Histórico de Chamadas for exibida por completo, prima a tecla  para introduzir o visor de opção.

[Chamadas perdidas]

Exibe os números de telefone das chamadas perdidas.

Modo em Espera →  → Prima 3 → Prima 1 →  → Prima 1

Ao premir a tecla , exibe a informação do número de telefone, o nome e a hora da chamada do chamador.

Prima a tecla  para introduzir o visor do menu e os elementos do menu que se seguem serão exibidos:

Guardar : Guarda o número de telefone nos seus contactos.

Apagar : Apaga o número de telefone.

[Chamadas recebidas]

Exibe números de telefone de chamadas recebidas.

Modo em Espera →  → Prima 3 → Prima 1 →  → Prima 2

Ao premir a tecla , exibe a informação das chamadas seleccionadas actualmente, tal como o número de telefone, o nome e o tempo gasto.

Prima a tecla  para introduzir o visor do menu e os elementos do menu que se seguem serão exibidos:

Guardar : Guarda o número de telefone nos seus contactos.

Apagar : Apaga o número de telefone.

[Chamadas saída]

Exibe os números de telefone das chamadas que marcou.

Modo em Espera →  → Prima 3 → Prima 1 →  → Prima 3

Ao premir a tecla , exibe a informação das chamadas seleccionadas actualmente, tal como o número de telefone, nome e hora da chamada.

Prima a tecla  para introduzir o visor do menu e os elementos do menu que se seguem serão exibidos:

Guardar : Guarda o número de telefone nos seus contactos.

Apagar : Apaga o número de telefone.

[Eliminar tudo]

Apaga toda a informação do histórico da chamada.

Modo em Espera →  → Prima 3 → Prima 1 →  → Prima 4

Selecione entre Chamadas Perdidas / Chamadas Recebidas / Chamadas Marcadas / Todas as Chamadas.

[Duração da Chamada]

Exibe a duração das chamadas seleccionadas incluindo as recebidas e as efectuadas.

O tempo de Duração de Chamada exibido no seu telefone pode diferir do presente tempo registado através do fornecedor do serviço de acordo com o desempenho da rede, fórmula de cálculo e outras razões.

Modo em Espera → → Prima 3 → Prima 1 → → Prima 5

Chamada de voz

Exibe toda a variedade da duração da chamada.

Última Chamada : Exibe a duração da última chamada.

Todas as Chamadas : Exibe a duração total de todas as chamadas recebidas e efectuadas.

Chamadas Recebidas : Exibe o total da duração de todas as chamadas recebidas até ao momento.

Chamadas saída : Exibe o total da duração de todas as chamadas efectuadas até ao momento.

Prima a tecla para apagar a duração da chamada seleccionada.

Chamada de Dados

Todos os dados enviados : Exibe o total da duração de todos os dados enviados.

Todos os dados recebidos : Exibe o total da duração de todos os dados recebidos.

Prima a tecla para apagar a duração dos dados seleccionados.

Serviços de rede

Ao usar esta função, pode configurar vários serviços de rede.

Antes de utilizar este serviço, verifique a disponibilidade de serviços a partir do seu fornecedor de serviços.

1. No modo de Espera, prima a tecla para exibir o visor do Menu.
2. Prima o número 3 para introduzir Chamada.
3. Prima o número 2 para introduzir Serviços de rede.

[Desviar chamada]

Ao utilizar esta função, pode desviar a entrada de chamadas para um número de telefone específico.

Por exemplo, se estiver for a do escritório e a apreciar um filme ou uma peça de teatro, pode desviar a entrada de chamadas para o número de telefone do seu colega (*como brincadeira).

Modo em Espera → → Prima 3 → Prima 2 → Prima 1

Desviar sempre : Desvio todas as chamadas que entrem para o número específico.

Desviar se ocupado : Desvia a entrada de chamadas para o número especificado se a linha estiver ocupada.

Se não localizável : Desvia a entrada de chamadas para o número especificado se o telefone estiver desligado fora de uma área com rede ou inalcançável por outro motivo.

Se não tiver resposta : Desvia a entrada de todas as chamadas para o número específico se não atender a chamada.

Cancelar Todas : Apaga as todas definições de Desvio de Chamadas.

[Barramento de chamadas]

Ao utilizar este serviço de rede, pode limitar a entrada e a saída de chamadas a partir do seu telefone.

limitar as seguintes chamadas :

Modo em Espera →  → Prima 3 → Prima 2 → Prima 2

De saída : Não pode fazer uma chamada a partir do seu telefone.

Internacionais : Não pode fazer uma chamada internacional a partir do seu telefone.

Chamadas Int. excepto p/casa : Pode fazer uma chamada internacional apenas para um número de telefone doméstico ou para o número disponibilizado pelo fornecedor de serviço doméstico.

Todas Chamadas de entrada : Não pode receber chamadas.

Em Roaming : Não pode receber uma chamada se não estiver numa área com cobertura de rede.

Cancelar Todas : Cancela todas as definições de Barramento de Chamadas e todas as chamadas recebidas / efectuadas são feitas adequadamente.

Mudar palavra-passe : Pode definir e alterar a palavra passe dada pelo fornecedor do serviço.

[Chamada em espera]

Ao utilizar este serviço de rede, É avisado da entrada de uma chamada quando estiver com uma outra chamada.

Modo em Espera →  → Prima 3 → Prima 2 → Prima 3

[Enviar meu nº]

Esta função envia o seu número de telefone especificado previamente automaticamente. É conveniente usar esta função quando necessitar de enviar o seu número de telefone para uma chamada, ARS, telebanco e outros serviços não premindo manualmente o seu número.

Modo em Espera →  → Prima 3 → Prima 2 → Prima 4

Por defeito : Envia l número especificado por pré-definição.

Ocultar número : Não envia qualquer número.

Enviar meu nº : Envia o seu número de telefone.

[Seleccionar rede]

Escolher Rede, é uma função para escolher uma rede quando está a utilizar um serviço de roaming internacional através de selecção manual ou automática.

No entanto, uma rede de roaming está disponível para escolher quando o seu fornecedor de rede tem um acordo num serviço de roaming com um fornecedor de rede.

Modo em Espera →  → Prima 3 → Prima 2 → Prima 5 → Seleccione uma opção entre Automático e Manual.

[Selecione a banda de frequência]

Ao utilizar esta função, pode seleccionar a banda de rede.

Modo em Espera →  → Prima 3 → Prima 2 → Prima 6 → Seleccione uma opção entre 850/1900Mhz e 900/1800Mhz

■ Galeria

Ao usar a função de galeria, pode gerir vários conteúdos, tais como Imagem, Animação, Som, Música e Estado de Memória.

Fotografias

Esta função gere fotos digitais guardadas no seu telemóvel. Ao usar esta função, as fotos digitais seleccionadas podem ser enviadas aos seus amigos ou podem ser configuradas como papel de parede.

1. Prima  no modo de espera para introduzir o visor do menu.
2. Seleccione 4 para introduzir a Galeria.
3. Seleccione 1 para introduzir a Fotografias.
4. Quando uma lista de fotos guardadas aparece, prima a tecla  para introduzir o visor de opção.

Para mais pormenores, consulte "Câmara" na página 111.

[Enviar]

Uma das fotos guardadas pode ser seleccionada e enviada aos seus amigos.

Modo em Espera →  → Prima 4 → Prima 1 →  → Prima 1

Enviar através de MMS : Pode enviar a foto seleccionada através de MMS.
Para mais pormenores, consulte "Mensagem" na página 64.

[Usar como Papel de Parede]

Pode definir a foto seleccionada como um papel de parede.

Modo em Espera →  → Prima 4 → Prima 1 →  → Prima 2

[Copiar para o cartão de memória T-Flash]

Pode copiar a foto seleccionada para o cartão de memória T-Flash.

Modo em Espera →  → Prima 4 → Prima 1 →  → Prima 3 → Seleccione "Copiar" ou "Copiar Todos"

[Mover para o cartão de memória T-Flash]

Pode mover a foto seleccionada para o cartão de memória T-Flash.

Modo em Espera →  → Prima 4 → Prima 1 →  → Prima 4

[Apagar]

As fotos seleccionadas podem ser apagadas.

Modo em Espera →  → Prima 4 → Prima 1 →  → Prima 5

[Dar Novo Nome]

À foto seleccionada pode ser dado um novo nome.

Modo em Espera →  → Prima 4 → Prima 1 →  → Prima 6 → Introduza um novo nome → ○

Para mais pormenores, consulte "Modo de Introdução de Caracteres" na página 50.

[Bloquear]

Pode ocultar as fotos seleccionadas de forma a que outros não consigam ver as fotos seleccionadas.

Bloquear

Modo em Espera →  → Prima 4 → Prima 1 →  → Prima 7 → Introduza a palavra passe → ○

Apagar

Selecione uma pasta privada → Introduza a palavra passe →  →  → Prima 7 →
 Introduza a palavra passe → 

[Detalhes]

Pode ver os pormenores tais como o título, data e hora, tamanho e resolução da foto seleccionada.

Modo em Espera →  → Prima 4 → Prima 1 →  → Prima 8

Clipe de Vídeo

Esta função gere clipes de vídeo filmados com o seu telemóvel.

Para mais pormenores, consulte “Câmara” na página 111.

1. Prima a tecla  no modo de espera para introduzir o visor do menu.
2. Selecione 4 para introduzir a Galeria.
3. Selecione 2 para introduzir o clipe de vídeo.
4. Quando uma lista de clipes de vídeo aparece, selecione um ficheiro para reproduzir e prima a tecla .
5. Prima a tecla  para parar.
6. Prima a tecla  para retroceder ao menu anterior.
7. Quando uma lista de clipes de vídeo guardados aparece, prima a tecla  para introduzir o menu de opção.

[Enviar]

Um dos clipes de vídeo guardados pode ser seleccionado e enviado aos seus amigos.

Modo em Espera →  → Prima 4 → Prima 2 →  → Prima 1

[Copiar para T-Flash]

Pode copiar o clipe de vídeo seleccionado para T-Flash.

Modo em Espera →  → Prima 4 → Prima 2 →  → Prima 2 → Selecciona "Copiar" ou "Copiar Todos"

[Mover para T-Flash]

Pode mover o clipe de vídeo seleccionado para o cartão de memória T-Flash.

Modo em Espera →  → Prima 4 → Prima 2 →  → Prima 3

[Apagar]

Os ficheiros seleccionados de clipes de vídeo ou todos os ficheiros de filmes guardados podem ser apagados.

Modo em Espera →  → Prima 4 → Prima 2 →  → Prima 4 → Selecciona "Apagar" ou "Apagar Todos"

[Dar Novo Nome]

Aos clipes de vídeo seleccionados pode ser dado um novo nome.

Modo em Espera →  → Prima 4 → Prima 2 →  → Prima 5 → Introduza um novo nome ao ficheiro → 

Para mais pormenores, consulte "Modo de Introdução de Caracteres" na página 50.

[Bloquear]

Pode ocultar os clipes de vídeo seleccionados de forma a que outros não consigam ver os clipes de vídeo seleccionados.

Bloquear

Modo em Espera →  → Prima 4 → Prima 2 →  → Prima 6 → Introduza a palavra passe → 

Apagar

Selecciona uma pasta privada → Introduza a palavra passe →  →  → Prima 6 → Introduza a palavra passe → 

[Detalhes]

Pode ver os pormenores tais como o título, data e hora, tamanho e duração do clipe de vídeo seleccionado.

Modo em Espera →  → Prima 4 → Prima 2 →  → Prima 7

Imagem

Pode gerir os ficheiros de imagem guardados no seu telemóvel. Ao usar esta função, os ficheiros de imagens seleccionados podem ser enviados aos seus amigos ou podem ser configurados como papel de parede.

1. Prima a tecla  no modo de espera para introduzir o visor do menu.
2. Selecione 4 para introduzir a Galeria.
3. Selecione 3 para introduzir a Imagem.
4. Quando uma lista de imagens guardadas aparece, prima a tecla  para introduzir o visor de opção.

[Enviar]

A imagem seleccionada entre as imagens guardadas pode ser enviada aos seus amigos.

Modo em Espera →  → Prima 4 → Prima 3 →  → Prima 1

Enviar através de MMS : Pode enviar a imagem seleccionada através de MMS. Para mais pormenores, consulte "Mensagem" na página 64.

[Usar como Papel de Parede]

A imagem seleccionada entre as imagens guardadas pode ser definida como papel de parede.

Modo em Espera →  → Prima 4 → Prima 3 →  → Prima 2

[Copiar para T-Flash]

Pode copiar a imagem seleccionada para o cartão de memória T-Flash.

Modo em Espera →  → Prima 4 → Prima 3 →  → Prima 3 → Selecione "Copiar" ou "Copiar Todos"

[Mover para T-Flash]

Pode mover a imagem seleccionada para o cartão de memória T-Flash.

Modo em Espera → → Prima 4 → Prima 3 → → Prima 4

[Apagar]

Os ficheiros de imagens seleccionados podem ser apagados.

Modo em Espera → → Prima 4 → Prima 3 → → Prima 5 → Selecciona "Apagar" ou "Apagar Todos"

[Dar Novo Nome]

À imagem seleccionada entre as imagens guardadas pode ser-lhe dado um novo nome.

Modo em Espera → → Prima 4 → Prima 3 → → Prima 6 → Introduza um novo nome →

Para mais pormenores, consulte "Modo de Introdução de Caracteres" na página 50.

[Detalhes]

Pode ver os pormenores tais como o título, dados, e tamanho da imagem seleccionada.

Modo em Espera → → Prima 4 → Prima 3 → → Prima 7

Animação

Esta função gere ficheiros de animação guardados no seu telemóvel.

1. Prima a tecla no modo de espera para introduzir o visor do menu.
2. Selecciona 4 para introduzir a Galeria.
3. Selecciona 4 para introduzir Animação.
4. Quando uma lista de animações guardadas aparece, prima a tecla para introduzir o visor de menu.

[Enviar]

A animação seleccionada entre a animação guardada pode ser enviada aos seus amigos.

Modo em Espera → → Prima 4 → Prima 4 → → Prima 1

Enviar através de MMS : Pode enviar a animação seleccionada através de MMS. Para mais pormenores, consulte "Mensagem" na página 64.

[Usar como Papel de Parede]

A animação seleccionada entre as animações guardadas pode ser definida como papel de parede.

Modo em Espera →  → Prima 4 → Prima 4 →  → Prima 2

[Copiar para T-Flash]

Pode copiar a animação seleccionada para o cartão de memória T-Flash.

Modo em Espera →  → Prima 4 → Prima 4 →  → Prima 3 → Selecciona "Copiar" ou "Copiar todos"

[Mover para T-Flash]

Pode mover a animação seleccionada para o cartão de memória T-Flash.

Modo em Espera →  → Prima 4 → Prima 4 →  → Prima 4

[Apagar]

A animação seleccionada pode ser apagada.

Modo em Espera →  → Prima 4 → Prima 4 →  → Prima 5 → Selecciona "Apagar" ou "Apagar Todos"

[Dar Novo Nome]

À animação seleccionada entre as animações guardadas pode ser-lhe dado um novo nome.

Modo em Espera →  → Prima 4 → Prima 4 →  → Prima 6 → Introduza um novo nome → ○

Para mais pormenores, consulte "Modo de Introdução de Caracteres" na página 50.

[Detalhes]

Pode ver os pormenores tais como o título, data e hora, e tamanho da animação seleccionada.

Modo em Espera →  → Prima 4 → Prima 4 →  → Prima 7

Som

Esta função gere os tons de toque guardados no seu telemóvel. Ao usar esta função, um tom de toque seleccionado pode ser atribuído.

1. Prima  no modo de espera para introduzir o visor do menu.
2. Seccione 4 para introduzir a Galeria.
3. Seccione 5 para introduzir o Som.
4. Quando uma lista de tons de toque guardados aparece, prima a tecla  para introduzir o visor de opção.

[Enviar]

Um dos sons guardados pode ser seleccionado e enviado aos seus amigos.

Modo em Espera →  → Prima 4 → Prima 5 →  → Prima 1

Enviar através de MMS : Pode enviar o som seleccionado através de MMS.

Para mais pormenores, consulte "Mensagem" na página 64.

[Usar]

O som seleccionado entre sons guardados pode ser definido como tom de toque.

Modo em Espera →  → Prima 4 → Prima 5 →  → Prima 2

Como toque : Pode definir o som seleccionado como toque.

Despertador : Pode definir o som seleccionado como som do despertador.

[Copiar para T-Flash]

Pode copiar o som seleccionado para o cartão de memória T-Flash.

Modo em Espera →  → Prima 4 → Prima 5 →  → Prima 3 → Seccione "Copiar" ou "Copiar todos"

[Mover para T-Flash]

Pode mover o som seleccionado para o cartão de memória T-Flash.

Modo em Espera →  → Prima 4 → Prima 5 →  → Prima 4

[Apagar]

O som seleccionado pode ser apagado.

Modo em Espera →  → Prima 4 → Prima 5 →  → Prima 5 → Seccione "Apagar" ou "Apagar Todos"

[Dar Novo Nome]

Ao som seleccionado entre os sons guardados pode ser-lhe dado um novo nome.

Modo em Espera → → Prima 4 → Prima 5 → → Prima 6 → Introduza um novo nome →

Para mais pormenores, consulte “Modo de Introdução de Caracteres” na página 50.

[Detalhes]

Pode ver os pormenores tais como o título, dados, e tamanho dos tons de toque seleccionados.

Modo em Espera → → Prima 4 → Prima 5 → → Prima 7

Música

Esta função gere ficheiros de música guardados no seu telemóvel. Pode gerir ficheiros MP3 na pasta de música da Galeria e definir um ficheiro de música como o seu toque.

1. Prima a tecla no modo de espera para introduzir o visor do menu.
2. Seccione 4 para introduzir a Galeria.
3. Seccione 6 para introduzir a Música.
4. Quando uma lista de ficheiros de músicas guardadas aparece, prima a tecla para introduzir o visor de opção.

[Enviar]

Um dos ficheiros MP3 guardados pode ser seleccionado e enviado aos seus amigos.

Modo em Espera → → Prima 4 → Prima 6 → → Prima 1

[Usar]

Seccione para utilizar o tom de toque como ficheiro MP3 seleccionado.

Modo em Espera → → Prima 4 → Prima 6 → → Prima 2

Como toque : Pode definir o ficheiro MP3 seleccionado como toque.

Despertador : Pode definir os ficheiros MP3 seleccionados como som do despertador.

[Copiar para T-Flash]

Pode copiar o ficheiro MP3 seleccionado para o cartão de memória T-Flash.

Modo em Espera →  → Prima 4 → Prima 6 →  → Prima 3 → Seleccione "Copiar" ou "Copiar todos"

[Mover para T-Flash]

Pode copiar o ficheiro MP3 seleccionado para o cartão de memória T-Flash.

Modo em Espera →  → Prima 4 → Prima 6 →  → Prima 4

[Apagar]

Os ficheiros MP3 seleccionados podem ser apagados.

Modo em Espera →  → Prima 4 → Prima 6 →  → Prima 5 → Seleccione "Apagar" ou "Apagar Todos"

[Dar Novo Nome]

Ao ficheiro MP3 seleccionado entre os demais pode ser-lhe dado um novo nome.

Modo em Espera →  → Prima 4 → Prima 6 →  → Prima 6 → Introduza um novo nome → ○

Para mais pormenores, consulte "Modo de Introdução de Caracteres" na página 50.

[Pormenores]

Pode ver os pormenores tais como o título, data e hora, e tamanho do MP3 seleccionado.

Modo em Espera →  → Prima 4 → Prima 6 →  → Prima 7

[Ir para leitor]

Pode voltar ao modo leitor.

Modo em Espera →  → Prima 4 → Prima 6 →  → Prima 8

Gestor T-Flash

1. No modo de Espera, prima a tecla para introduzir o visor do Menu.
2. Prima 4 para introduzir Galeria.
3. Prima 7 para Gestor T-Flash.
4. No visor ao listar os ficheiros de músicas guardadas, prima a tecla para introduzir o menu Opções.

[Copiar para Telefone]

Copie os ficheiros seleccionados para o telemóvel.

Modo em Espera → → Prima 4 → Prima 7 → → Prima 1

[Mover para Telefone]

Mova os ficheiros seleccionados para o telemóvel.

Modo em Espera → → Prima 4 → Prima 7 → → Prima 2

[Apagar]

Apague apenas os ficheiros seleccionados ou todos os ficheiros guardados.

Modo em Espera → → Prima 4 → Prima 7 → → Prima 3

[Dar Novo Nome]

Dar novo nome a ficheiros seleccionados.

Modo em Espera → → Prima 4 → Prima 7 → → Prima 4 → Introduza o nome da mensagem →

Para mais pormenores, consulte “Modo de Introdução de Caracteres” na página 50.

[Detalhes]

Pode ver os detalhes do ficheiro seleccionado, tais como: título, data e hora e tamanho.

Modo em Espera → → Prima 4 → Prima 7 → → Prima 5

[Estado da Memória]

Verifique o estado da memória do T-Flash.

Modo em Espera → → Prima 4 → Prima 7 → → Prima 6

Estado da memória

Pode verificar o Estado da Memória do seu telefone ou do T-Flash.

1. No modo de Espera, prima a tecla  para introduzir o visor do Menu.
2. Prima 4 para introduzir Galeria.
3. Prima 8 para introduzir o Estado da memória.

■ Câmara

Pode utilizar a câmara integrada no seu telemóvel para tirar fotos ou filmar clipes de vídeo e guardá-los na sua Galeria.

Antes de utilizar a Câmara

- Não tire fotos de pessoas ou qualquer outra coisa sem autorização devida.
- Não tire fotos que violem a privacidade de alguém.
- Uma vez que o sensor da câmara exige um pouco de tempo para ajustar automaticamente a exposição obterá melhores resultados se o objecto for estático.
- Para melhores resultados, certifique-se que o objecto está mais iluminado do que o fundo.
- Evite iluminação directa do seu objecto com luzes fluorescentes ou outras lâmpadas. Esteja de costas para a fonte de luz quando tirar uma foto.
- Para melhores resultados, tire fotos em locais interiores iluminados e em ambientes exteriores.

- A câmara tem um sensor de imagem de alta precisão que é frágil e susceptível ao choque, não deixe cair o telemóvel. Use-o também em climas moderados pois é sensível à temperatura e humidade.
- A imagem pode aparecer distorcida quando a lente, peça da câmara (no lado posterior do seu telemóvel), está suja, mantenha-a limpa.
- A utilização da Câmara gasta mais energia da bateria.

Fotografias

Ao utilizar a câmara integrada no seu telemóvel, pode tirar fotos numa diversidade de formas.

1. No modo de Espera, prima a tecla  para exibir o visor do Menu.
2. Prima o número 5 para introduzir Câmara.
3. Prima o número 1 para introduzir Foto.
4. Prima a tecla  para tirar a fotografia.
5. A imagem é guardada como Fotografia na sua Galeria.
6. Prima a tecla  para exibir a opção.

[Ícones]

Tamanho da Imagem : Define o tamanho da imagem.

Zoom : Aproxima e afasta.

Brilho : Define o Brilho da imagem. Existem cinco níveis.

Rodar : Selecciona a opção Rodar para a imagem / Espelho que roda ou muda de Imagem.

Efeito : Aplica vários efeitos especiais à imagem.

Caixilho : Tira uma foto com vários caixilhos.

Depois de definir o número de fotografias, as miniaturas são exibidas e pode seleccionar e guardar as imagens desejadas.

Auto-temporizador : Define o temporizador para o libertar do disparador automático.

É tirada uma fotografia de acordo com a definição do Auto-temporizador.

Ir para Clipe de Vídeo : Move para Clipe de Vídeo.

Ir para Galeria : Move a foto na sua Galeria.

Clipe de Vídeo

Ao utilizar a câmara integrada no seu telemóvel, pode filmar cliques de vídeo numa diversidade de formas.

1. No modo de Espera, prima a tecla  para exibir o visor do Menu.
2. Prima o número 5 para introduzir Câmara.
3. Prima o número 2 para introduzir Clipe de Vídeo.
4. Prima a tecla  para filmar Clipe de Vídeo.
5. O ficheiro é guardado como Clipe de Vídeo na sua Galeria.
6. Prima a tecla  para exibir a opção.

[Ícones]

Zoom : Aproxima e afasta.

Brilho : Define o Brilho da imagem. Existem cinco níveis.

Rodar : Selecciona a opção de rodar para Clipe de Vídeo.

Efeito : Aplica vários efeitos especiais ao Clipe de Vídeo.

Ir para Foto : Move para Foto.

Ir para Galeria : Move o Clipe de Vídeo na sua Galeria.

Definições

Pode definir várias opções tendo em conta as fotos e os cliques de vídeo.

1. No modo de Espera, prima a tecla  para exibir o visor do Menu.
2. Prima o número 5 para introduzir Câmara.
3. Prima o número 3 para introduzir Definições.

[Flash]

Permissão de parametrizar o Flash.

Modo em Espera →  → Prima 5 → Prima 3 →  → Prima 1

Permissão para seleccionar : Desactivado, Activado, Automático.

[Qualidade]

Define a qualidade da imagem.

Modo em Espera →  → Prima 5 → Prima 3 →  → Prima 2

Selecciona uma opção da foto e do clipe de vídeo a partir de Normal/Alta/Baixa.

[Som]

Define o efeito de Suavizador do Som, para a libertação deste.

Modo em Espera →  → Prima 5 → Prima 3 →  → Prima 3

[Guardar Automático]

Define o tipo de automático para se guardarem as fotografias e os clipes de vídeo.

Modo em Espera →  → Prima 5 → Prima 3 →  → Prima 4

Ligado : As fotos e os clipes de vídeo serão automaticamente guardados na sua Galeria.

Desligado : As fotos e os clipes de vídeo exigirão que confirme antes de serem guardados na sua Galeria.

[Título Predefinido]

Define o título de Fotos e Clipes de Vídeo que não têm um nome dado.

Modo em Espera →  → Prima 5 → Prima 3 →  → Prima 5

[Utilização da Memória]

Pode verificar o estado da memória da sua foto ou do seu clipe de vídeo na memória do seu telemóvel e do cartão de memória T-Flash.

Modo em Espera →  → Prima 5 → Prima 3 →  → Prima 6

Telefone : As fotos e os clipes de vídeo serão guardados no seu telemóvel.

Cartão T-Flash : As fotos e os clipes de vídeo serão guardados na memória do T-Flash.

■ Configurações

Ao utilizar esta função, pode definir várias opções de Mostrador, Som, Configuração do telefone, Segurança e Ligação do PC.

Mostrador

Ao utilizar esta função, pode definir várias opções de Modo de Descanso e Iluminação.

1. No modo de Espera, prima a tecla  para exibir o visor do Menu.
2. Prima o número 6 para introduzir Definições.
3. Prima o número 1 para introduzir Visor.

[LCD Principal]

Pode definir uma imagem ou um relógio exibido no modo de espera e também pode introduzir palavras e definir a cor dos caracteres.

Modo em Espera →  → Prima 6 → Prima 1 → Prima 1

Imagem

Pode seleccionar uma imagem a partir das imagens fornecidas com o seu telemóvel e aquelas guardadas na sua Galeria para as definir como o seu visor de Modo de espera.

Seleccione Imagem, e depois seleccione uma imagem a partir das imagens fornecidas, utilizando o lado esquerdo e direito da tecla  para as definir como o seu visor de Modo de espera.

Em alternativa, pode seleccionar uma imagem a partir da sua Galeria premindo a tecla  para o seu visor de Modo de espera.

Animação

Pode seleccionar uma Animação a partir das animações fornecidas com o seu telemóvel e aquelas guardadas na sua Galeria para as definir como o seu visor de Modo de espera.

Seleccione Animação, e depois seleccione uma animação a partir de animações fornecidas utilizando o lado esquerdo e direito da tecla  para as definir como o seu visor de Modo de espera.

Em alternativa, pode seleccionar uma Animação a partir da sua Galeria premindo a tecla  para o seu visor de Modo de espera.

Relógio

Define o tipo de Relógio exibido no seu visor de Modo de espera.

Pode seleccionar a partir das opções Nenhum / Digital / Duplo / Análogo.

Se estiver definido Duplo, a sua hora e a hora da região seleccionada são exibidas.

Pode ajustar a hora da zona dupla por -1, desligada, +1 hora para aplicar o acerto de hora de Verão ou outro.

Calendário

Define um calendário como o seu visor em Modo de espera.

Entrada de texto

Pode exibir palavras no seu visor em Modo de espera.

Depois de introduzir palavras, pode seleccionar a cor da fonte.

[Iluminação]

Ao utilizar esta função, pode definir a Hora e o Brilho da Iluminação.

Modo em Espera → [Icona] → Prima 6 → Prima 1 → Prima 2

Hora

Define o tempo de duração da Iluminação para a luz traseira do LCD.

Seleccione entre 5 seg. / 10 seg. / 20 seg. / 1 min.

Brilho

Define o Brilho do visor LCD.

Estão definidos quatro níveis.

LED

Define o aparecimento da luz LED na zona de manutenção. Selecciona uma opção de ligar/desligar.

Som

Ao utilizar esta função, pode definir o Som e o seu volume para a entrada de chamadas, Alerta de Mensagem tom de tecla e volume.

1. No modo de Espera, prima a tecla [Icona] para exibir o visor do Menu.
2. Prima o número 6 para introduzir Configurações.
3. Prima o número 2 para introduzir o Som.

[Todas Ch. Entr.]

Pode seleccionar um tom de toque a partir de vários tons de toque fornecidos para as Chamadas a Entrar.

Modo em Espera → [Icona] → Prima 6 → Prima 2 → Prima 1

Modo

Define a forma de aviso de chamadas a entrar.

Só toque : Apenas o tom de toque soa.

Só vibração : O telemóvel vibra apenas.

Toque + Vib. : O tom de toque soa, e o seu telemóvel vibra ao mesmo tempo.

Silêncio : O seu telemóvel não toca nem vibra.

Toca e vibra : O tom de toque soa, e depois o seu telemóvel vibra.

Vibra e toca : O telemóvel vibra, e depois o tom de toque soa.

Ascendente : O tom do toque aumenta de volume.

Tom de toque

Pode seleccionar o seu Tom de Toque a partir de vários tons e melodias fornecidos com o seu telemóvel e aqueles guardados na sua Galeria.

Selecione Tom de Toque, e depois prima a tecla  para seleccionar um Tom de Toque ou uma Melodia para a sua Galeria

[Aviso de mensagem]

Pode definir o som das mensagens de entrada.

Modo em Espera →  → Prima 6 → Prima 2 → Prima 2

Pode definir várias opções para as mensagens de chegada.

Duração aviso : Define o intervalo entre a repetição dos alertas quando chega uma mensagem. Selecione entre uma vez / de 2 em 2 minutos / Nenhum.

Som do aviso : Define o Tom de Toque para o alerta de mensagem se seleccionou o Tom de Toque Apenas ou a opção Tom de Toque + Vib para o seu Modo de Alerta.

Modo de Aviso : Define o tipo de aviso para as mensagens que chegam. Seleccionar entre Tocar / Vibrador / Vib + Toque / Silêncio.

[Tom da Tecla]

Pode definir o tom da tecla para as teclas numéricas e menu.

Modo em Espera →  → Prima 6 → Prima 2 → Prima 3

Som de Marcação

Define o Som de Marcação.

Som do Menu

Define o som para o percorrer do menu.

[Volume]

Define o volume do tom de toque que está listado acima, Chamadas a Chegar, Mensagem, Tom da Tecla, Ligar/Desligar, Outros.

Modo em Espera →  → Prima 6 → Prima 2 → Prima 4

Estão disponíveis cinco níveis.

Configuração do telefone

Pode definir a data, hora, idioma e outras opções do seu telemóvel.

1. No modo de Espera, prima a tecla  para exibir o visor do Menu.
2. Prima o número 6 para introduzir Configurações.
3. Prima o número 3 para introduzir Configuração do telefone.

[Data e hora]

Pode definir Data, Hora e Zona Horária. Pode seleccionar os formatos de indicação para a Data e Hora.

Modo em Espera →  → Prima 6 → Prima 3 → Prima 1

1. Definir a data.
2. Selecciona o tipo de entrada entre AAAA/MM/DD, DD/MM/AAAA, MM/DD/AAAA.
3. Define a Zona Horária.
4. Define a hora.
5. Selecciona o formato de hora entre 12 horas / 24 horas.
6. Depois de terminar, prima a tecla  para guardar as definições.



Se o utilizador tiver alterado o valor das horas, o plano guardado no telemóvel pode ser apagado.

[Idioma]

Pode definir o idioma para o seu telemóvel.

Modo em Espera →  → Prima 6 → Prima 3 → Prima 2

[Tecla Atender]

Pode definir uma tecla como Tecla de Resposta para atender uma chamada.

Modo em Espera →  → Prima 6 → Prima 3 → Prima 3

Selecciona uma opção entre Qualquer Tecla / Tecla de Envio.

[Atendimento Automático]

Pode tirar vantagem desta função e utilizar um auricular (mãos livres) ligado ao seu telemóvel. Se o auricular estiver ligado ao seu telemóvel e se a Resposta Automática estiver definida, será atendida uma chamada sem premir qualquer tecla.

Modo em Espera →  → Prima 6 → Prima 3 → Prima 4

Selecciona uma opção entre off / 5 seg. / 10 seg.

[Remarcação automática]

Ao utilizar esta função, pode remarcar automaticamente o número a partir das chamadas perdidas e não conseguidas.

Modo em Espera →  → Prima 6 → Prima 3 → Prima 5

Selecciona uma opção entre desligar / ligar.

[Configuração de fábrica]

Ao utilizar esta função, pode apagar todas as definições do seu telemóvel para os valores definidos de origem.

Ao introduzir a palavra passe activará as Definições de Origem.

Modo em Espera →  → Prima 6 → Prima 3 → Prima 6

[O meu favorito]

Ao usar esta função, pode configurar o seu próprio visor de menu com os seus elementos frequentemente utilizados e preferidos.

Modo em Espera →  → Prima 6 → Prima 3 → Prima 7 → Selecciona um menu desejado premindo a tecla  → 

Depois de guardar os elementos do menu, prima o lado direito da tecla  no modo de espera para introduzir directamente o visor do menu de Favoritos.

Segurança

Define os números de segurança para a sua privacidade e protecção do seu telemóvel.

1. No modo de Espera, prima a tecla  para exibir o visor do Menu.
2. Prima o número 6 para introduzir Configurações.
3. Prima o número 4 para introduzir Segurança.

[PIN]

PIN (Número de Identificação Pessoal) previne a utilização de um cartão SIM não aprovado. O PIN é, habitualmente, fornecido com o cartão SIM. Se o seu PIN tiver sido aprovado, terá de o introduzir de cada vez que ligar o seu telefone.

Modo em Espera →  → Prima 6 → Prima 4 → Prima 1

Activar PIN : Quando o cartão SIM estiver bloqueado, terá de introduzir o PIN sempre que ligar o telefone.

[Mudar PIN]

Em alguns cartões SIM, o PIN também é disponibilizado. Para utilizar uma determinada função, este número pode ser pedido. Esta função exige apoio do cartão SIM.

Modo em Espera →  → Prima 6 → Prima 4 → Prima 2

Mudar PIN : Pode alterar o seu PIN actual para um novo. Tem de introduzir o PIN actual antes de poder especificar um novo.

[Bloquear]

Pode bloquear um elemento do menu seleccionado no seu telemóvel, para sua completa privacidade.

Modo em Espera →  → Prima 6 → Prima 4 → Prima 3

Bloqueio Privado

Bloqueia um elemento do menu seleccionado.

Um elemento do menu bloqueado exige uma palavra passe de acesso para cada utilização.

Seleccione um menu a ser bloqueado premindo a tecla  e depois prima a tecla  para guardar a sua definição.

A palavra passe inicial é "0000".

Bloqueio ao ligar

Bloqueia completamente o seu telemóvel.

Se esta função estiver definida, é solicitada a introdução de uma palavra passe de cada vez que o telefone for ligado.

Mudar Palavra-passe

Altera a palavra passe.

Introduza a palavra passe actual e depois introduza a nova a ser definida.

[FDN]

FDN : Com o telefone são fornecidos FDN (Números para Marcação Fixa), pode marcar apenas alguns números que tenha especificado. Para utilizar este modo, terá de introduzir o PIN2.

Modo em Espera →  → Prima 6 → Prima 4 → Prima 4

Estão disponíveis as seguintes opções :

Activar : Activa ou desactiva o modo FDN.

O número do seu telefone pode ser diferente do número do seu cartão SIM.

[Mudar PIN2]

Em alguns cartões SIM, o PIN2 também é disponibilizado. Para utilizar uma determinada função, este número pode ser solicitado. Esta função exige o apoio do cartão SIM.

Modo em Espera →  → Prima 6 → Prima 4 → Prima 5

Mudar PIN2 : Pode alterar o seu PIN actual para um novo. Tem de introduzir o actual PIN antes de poder especificar um novo.

Ligação PC

Pode ligar o seu telemóvel a um computador para receber ou enviar os seus dados. Necessita de predefinir o método de ligação.

1. No modo de Espera, prima a tecla  para exibir o visor do Menu.
2. Prima 6 para introduzir Configurações.
3. Prima 5 para ligar o seu computador.

[SINCRO DE PC]

Liga o seu telemóvel à Sinc. PC no software do seu computador. Não pode receber ou enviar dados para o directório do telefone, calendário, e função lembrete.

Modo em Espera →  → Prima 6 → Prima 5 → Prima 1

[Armazenamento em massa USB]

Liga o dispositivo de armazenamento ao seu computador. Pode receber e enviar imagem, animação e outros dados.

Modo em Espera →  → Prima 6 → Prima 5 → Prima 2

Disponível salvo extensão no Armazenamento em Massa USB

Pasta	Extensão
A Minha Câmara	.jpg (apenas câmara)
O Meu Vídeo	.mjp (apenas vídeo)
As Minhas Imagens	.jpg / .bmp / .wbmp / .png / .ems / .gif (não sendo animação)
A Minha Animação	.gif (animação)
O Meu Som	.wav / .mid / .imy
A Minha Música	.mp3 / .aac

[Cartão T-Flash]

Liga o T-Flash ao seu computador.

Pode receber e enviar imagens, animações, fotos, clips de vídeo e outros dados.

Modo em Espera →  → Prima 6 → Prima 5 → Prima 3

■ Organizador

O Organizador disponibiliza-lhe várias funções, tais como Calendário, Alarme, Lembrete, Calculadora, Hora Mundial, Conversor de Moeda e Cronómetro.

Calendário

Ao utilizar esta função, pode inserir e verificar os seus aniversários, reuniões importantes e outros eventos dos quais pode ser lembrado definido o alarme.

1. No modo de Espera, prima a tecla  para exibir o visor do Menu.
2. Prima o número 7 para introduzir Organizador.
3. Prima o número 1 para introduzir Calendário.
4. Depois do calendário ser exibido, prima a tecla  para seleccionar uma data e depois prima a tecla  para exibir um visor de um sub-menu da data seleccionada.
Para verificar os seus planos, prima a tecla  para seleccionar uma data e depois prima a tecla , e o número 3 para exibir a Lista de Afazeres.

[Novo]

Introduz um novo elemento nos afazeres.

Modo em Espera →  → Prima 7 → Prima 1 →  → Prima 1

1. Introduz os seguintes elementos :

Assunto

Introduz o assunto do elemento a programar.

Iniciar

Introduz a data de início e a hora do elemento a programar.

Fim

Introduz a data de fim e a hora do elemento a programar.

Localização

Introduz o local do elemento a programar.

Notas

Introduz um lembrete do elemento programado.

Alarme

Define a hora de alarme.

Som de alarme

Define o tom de toque para o alarme.

2. Depois de terminar, prima a tecla  para guardar o elemento programado.

[Eliminar Tudo]

Apaga todos os elementos programados guardados na data seleccionada.

Para apagar todos os elementos programados, confirme a mensagem imediata premindo a Tecla .

Modo em Espera  → Prima 7 → Prima 1  → Prima 2  → Introduza a palavra passe 

[Lista de programas]

Exibe todos os elementos programados guardados na data seleccionada.

Modo em Espera  → Prima 7 → Prima 1  → Prima 3

Novo

Introduz um novo elemento nos afazeres para a data seleccionada.

1. Introduz os respectivos elementos de dados programados.
2. Depois de introduzir os elementos de dados programados, prima a tecla  para os guardar.
Para mais pormenores, por favor, consulte "Novo" de "Calendário", na página 134.

Eliminar

Apaga apenas um elemento programado seleccionado.

Para apagar o elemento seleccionado, confirme a mensagem imediata exibida premindo a tecla .

Eliminar Tudo

Apaga todos os elementos programados guardados na data seleccionada.

Para apagar todos os elementos programados, confirme a mensagem imediata premindo a tecla .

Ir para Data

Move-se para a data seleccionada quando prime a tecla .

Eliminar automaticamente

Apaga os elementos programados automaticamente de acordo com a data de expiração seleccionada.

Pode seleccionar entre Nunca / 1 dia depois / 1 semana depois / 1 mês depois.



Se mudar a Data e Hora da Definição do Telefone no menu Definições para uma das datas que se seguem e hora de um elemento programado predefinido, este elemento programado não será automaticamente apagado através da definição Apagar Automático.

[Ir para data]

Move-se para a data seleccionada quando prime a tecla .

Modo em Espera    Prima 7  Prima 1    Prima 4

Alarme

Define o Alarme para o avisar à hora que definiu.

1. No modo de Espera, prima a tecla  para exibir o visor do Menu.
2. Prima o número 7 para introduzir Organizador.
3. Prima o número 2 para introduzir Alarme

[Despertar]

Pode definir a hora do Despertador.

O Despertador repete-se depois de um intervalo definido, a menos que o pare, premindo a tecla .

Modo em Espera    Prima 7  Prima 2  Prima 1

1. Introduza os seguintes elementos para definir o Despertador :

Hora : Ao utilizar as teclas numéricas, define a hora do Despertador.

Dias : Selecciona o dia no qual pretende definir o Despertador.
Selecione entre Todos os dias / Uma vez / Seg.-Sex./ Seg.-Sáb. / Nenhum.

Suspender : Selecciona o intervalo da Sirene do Despertador.

O Despertador irá repetir com o tom de toque seleccionado depois do intervalo que definiu.

Se a Sirene estiver definida para um valor diferente de Desligado, tem de abrir a tampa deslizável do telemóvel e depois premir a tecla  para que a Sirene não repita o toque.
Selecione entre Desligado / 1 min. / 5 min. / 10 min. / 30 Min. / 1 hora.

Modo de alarme : Define o Modo de Alarme do Despertador.

Selecione entre Som / Vibração / Vibração + Som.

Som de alarme : Define o Som de Alarme do Despertador.

2. Depois de terminar, prima a tecla  para guardar e completar as definições do seu Despertador.

[Lembrete]

Pode definir um lembrete para fazer soar alarmes para aniversários, eventos repetidos e importantes à hora que definir.

Modo em Espera →  → Prima 7 → Prima 2 → Prima 2

Premindo a tecla  exibe o Menu.

Novo

Define um novo elemento nos Lembretes.

Selecciona um intervalo de repetição entre Uma vez / Diariamente / Semanalmente / Mensalmente.

Uma vez : O Lembrete irá soar apenas na data que definir.

- Assunto : Define o Assunto do Lembrete.
- Data : Define a data do Lembrete.
- Hora : Define a hora do Lembrete.

Diário : O Lembrete irá soar todos os dias à hora que definir.

- Assunto : Define o Assunto do Lembrete.
- Hora : Define a hora do Lembrete.

Semanal : O Lembrete irá soar todas as semanas no dia que definir.

- Assunto : Define o Assunto do Lembrete.
- Data : Define o dia da semana do Lembrete.
- Hora : Define a hora do Lembrete.

Mensal : O Lembrete irá soar todos os meses na data que definir.

- Assunto : Define o Assunto do Lembrete.
- Data : Define as datas do Lembrete. Define as data utilizando as teclas numéricas.
- Hora : Define a hora do Lembrete.

Depois de terminar, prima a tecla  para guardar e completar as definições do seu Lembrete.

Eliminar

Apagar um Lembrete seleccionado.

Eliminar Tudo

Apaga todos os elementos do Lembrete guardados.

Opção de alarme

Define o Modo de Alarme e o Som do Alarme.

Memo

Ao utilizar esta função, pode editar os apagar Memos.

Modo em Espera →  → Prima 7 → Prima 3

Prima a tecla  pode introduzir um novo Memo.

Introduza os conteúdos no elemento vazio seleccionado.

Prima a tecla  para guardar.

Prima a tecla  para exibir o menu opção.

[Modificar]

Depois de editar um Memo, prima a tecla  para guardar.

[Eliminar]

Apagar um Memo seleccionado.

[Eliminar Tudo]

Apaga todos os elementos do Memo guardados.

Calculadora

Ao utilizar esta função, pode desempenhar cálculos simples, tais como a adição, a subtracção, a multiplicação e a divisão.

Modo em Espera →  → Prima 7 → Prima 4

[Teclas de Funções Especiais]



Apaga a Calculadora.



Regressa ao visor anterior.



 : Multiplicar X Dividir ÷



 : Somar + Subtrair -



 : Exibe o resultado.



Introduz um ponto decimal.



Introduz um sinal de mais, ou de menos.

Conversor de unidades

Pode converter uma unidade de comprimento, peso, volume, superfície e temperatura numa outra unidade.

Modo em Espera →  → Prima 7 → Prima 5

Depois de seleccionar uma unidade original, seleccione a sua unidade alvo para a converter utilizando os lados esquerdo e direito da tecla .

Hora mundial

Exibe a informação sobre a Hora Mundial para a região seleccionada.

Modo em Espera →  → Prima 7 → Prima 6

Utilizando a tecla , seleccione a região da qual pretende exibir a hora.

Cronómetro

Pode usar uma função de cronómetro.

Modo em Espera →  → Prima 7 → Prima 7

Início : Prima a tecla  para começar.

Parar : Prima a tecla  para parar, quando utilizar a função Cronómetro.

Volta : Ao utilizar esta função, pode medir o tempo da volta.

Apagar : Ao utilizar esta função, pode apagar o registo do tempo medido.

■ Leitor MP3

Pode sempre apreciar música utilizando o Leitor MP3 integrado.
No modo de Espera, prima a tecla  superior para introduzir o modo do Leitor de MP3.

Reproduzir música

- Ao utilizar esta função, pode reproduzir ficheiros de música MP3.
1. No modo de Espera, prima a tecla  para exibir o visor do Menu.
 2. Prima o número 8 para introduzir Leitor MP3.
 3. Prima o número 1 para introduzir Reproduzir música.

[Teclas de Funções Especiais]

-  Retorna ao visor do menu de definição do modo de reprodução de MP3.
-  Exibe a lista dos ficheiros MP3 actualmente reproduzidos.
-   : Controlo de Volume.
-   : Move-se para o anterior e próximo ficheiro de música.
-   : Tocar / Pausa.
-  Controlo de Volume.
-  Retorna ao Modo de Espera.

[Definir]

Modo em Espera →  → Prima 8 → Prima 1 → 

Equalizador

Pode escolher um efeito de equalizador do Leitor de MP3.

Repetição

Define a opção de repetição da reprodução MP3.

Off : Não repete.

Um : Repete os ficheiros MP3 actualmente reproduzidos.

Todas : Reproduz todos os ficheiros MP3 na lista e repete-os desde o início.

Aleatória

Vibra e reproduz os ficheiros de música na lista.

Ao definir para Ligar, vibra e reproduz ficheiros de música de forma arbitrária onde Desligado reproduz os ficheiros de música sequencialmente na ordem da lista.

Editar lista de reprodução

Pode escolher um ficheiro MP3 para reproduzir.

1. No modo de Espera, prima a tecla  para exibir o visor do Menu.
2. Prima o número 8 para introduzir Leitor MP3.
3. Prima o número 2 para introduzir Editar lista de reprodução.

[Teclas de Funções Especiais]



Regressa ao visor de opção.



Regressa ao modo de Leitor de MP3.



 : Selecciona uma Lista a Tocar.



 : Selecciona um ficheiro de música.



Retorna ao Modo de Espera.

[Opção]

Modo em Espera   Prima 8  Prima 2 

Seleccionar Tudo : Selecciona todos os ficheiros de música na lista para reprodução.

Limpar tudo : Retira a selecção de todos os ficheiros de música na lista.

Inverter : Inverte a sua selecção, retirando a selecção dos ficheiros seleccionados e seleccionando ficheiros não seleccionados.

Sobre a faixa : Exibe detalhes do ficheiro seleccionado.

■ Mundo de diversão

Pode apreciar várias funções tais como Internet e Jogo.

Internet

O seu telemóvel suporta um motor de busca WAP, para que possa ligar-se e utilizar uma ligação à Internet sem fios.

1. No modo de Espera, prima a tecla para exibir o visor do Menu.
2. Prima o número 9 para introduzir Mundo de diversão.
3. Prima o número 1 para introduzir Internet.

Prima a tecla no Modo de espera para introduzir directamente a Internet.

[Início]

Seleccione este elemento para se ligar à Internet e exibirá a página principal do fornecedor do serviço de Internet sem fios.

Modo em Espera → Prima 9 → Prima 1 → Prima 1

[Marcadores]

Ao utilizar esta função, pode guardar um URL do seu portal favorito.

Modo em Espera → Prima 9 → Prima 1 → Prima 2

Adicionar

1. Prima a tecla para exibir o menu opção.
2. Prima o número 1 para adicionar um marcador.
3. Ao marcador dê um URL, um Título e atribua uma Pasta.
Prima a tecla para guardar o marcador.

Modificar

1. Seleccione um URL para editar e depois prima a tecla para exibir o menu de opção.
2. Prima o número 2 para editar o marcador.
3. Edite o marcador seleccionado como em Adicionar um Novo Marcador, e depois prima a tecla para guardar.

Eliminar

1. Seleccione um URL para apagar e depois prima a tecla para exibir o menu de opção.
2. Prima o número 3 para apagar apenas o URL seleccionado.

Definir como Início

1. Seleccionar um URL para definir como página de início e depois premir a tecla  para exibir o visor de opção.
2. Prima o número 4 para definir o URL como início seleccionado.

[Ir para URL]

Pode introduzir o URL directamente e ligar ao portal.

Modo em Espera →  → Prima 9 → Prima 1 → Prima 3

[Configuração do perfil]

Ao usar esta função, pode configurar várias opções do motor de busca WAP.

Modo em Espera →  → Prima 9 → Prima 1 → Prima 4 → Selecciona um fornecedor do serviço.

Nome do Perfil

Introduz Nome do Perfil.

Página principal

Introduza uma Página de Início.

Modo de ligação

Seleccione uma opção do modo de ligação entre CL / CO / TCP.

Endereço IP

Introduza o Endereço IP.

Anexar dados GPRS

Anexa o fornecedor do serviço seleccionado.

Anexar dados GSM

Anexa o fornecedor do serviço seleccionado.

Desligar conta de dados

Separa o fornecedor do serviço seleccionado.

[Definições gerais]

Modo em Espera →  → Prima 9 → Prima 1 → Prima 5

Tipo de acesso

Seleccione a opção do Tipo de Acesso entre GPRS preferido / GSM apenas / GPRS apenas.

Acesso a Push

Define a opção de acesso WAP.

Carregar imagens

Define para exibir a imagem no WAP.

Conta de dados

Definições GSM

- Configuração : Ao utilizar esta função, pode definir o fornecedor de serviço seleccionado, tipo de chamada de dados, número a marcar, nome e palavra passe de autenticação.
- Adicionar : Ao utilizar esta função, pode adicionar um novo fornecedor do serviço.
- Editar : Ao utilizar esta função, pode editar o nome do fornecedor do serviço seleccionado.
- Apagar : Ao utilizar esta função, pode apagar o fornecedor do serviço seleccionado.

Definições GPRS

- Configuração : Ao utilizar esta função, pode definir o fornecedor de serviço seleccionado, APN, nome de Autenticação, Palavra Passe e endereço Local.
- Adicionar : Ao utilizar esta função, pode adicionar um novo fornecedor do serviço.
- Editar : Ao utilizar esta função, pode editar o nome do fornecedor do serviço seleccionado.
- Apagar : Ao utilizar esta função, pode apagar o fornecedor do serviço seleccionado.

[Histórico]

Exibe a lista dos registos URL contactados.

Modo em Espera →  → Prima 9 → Prima 1 → Prima 6

[Caixa entrada WAP]

Guarda as Mensagens WAP.

Modo em Espera →  → Prima 9 → Prima 1 → Prima 7

[Limpar cache]

Limpa a memória cache no motor de busca WAP.

Modo em Espera →  → Prima 9 → Prima 1 → Prima 8 → 

Jogo

Pode definir os programas Jogo.

Os programas da aplicação Jogo são instalados.

1. No modo de Espera, prima a tecla  para exibir o visor do Menu.
2. Prima o número 9 para introduzir Diversão Mundial.
3. Prima o número 2 para introduzir Jogo.

OUTRAS FUNÇÕES

- Guia de Instalação Sinc. PC
- Informação de Segurança
- Glossário

■ Guia de Instalação Sinc. PC



O pacote Sinc. PC é um produto opcional.

O que é Sinc. PC?

Sinc. PC é um programa que permite ao PC ligar-se a um terminal móvel para transmissão de dados tais como números de telefone compilados através do PC, leitura e edição de dados de um terminal móvel no PC e actualização e descarga de imagens e melodias entre o PC e um terminal móvel.

Exigências de funcionamento

CPU : Pentium II 300 (x86 processador compatível)

RAM : 64 MB ou superior (128 MB recomendado)

VGA : 800 x 600 (cores 16 bit cores ou superior)

HDD : 20 MB de espaço livre

OS : Microsoft Windows 2000, XP ou superior

CD-ROM : CD-ROM/DVD-ROM (4x ou superior)

Mouse : Rato de série / PS / 2 ratos / rato USB

Meios de Instalação

Vai necessitar do Ficheiro do Pacote de Instalação (EXE. Ou ZIP) que no CD Acessório oferecido pelo fornecedor ou descarga da Internet.

Se necessitar de mais informação, contacte a sua página de Internet fornecedora.
(http://www.vkmobile.com/hqe/support/down_pcsync_list.jsp)

Instalação

Instale o pacote Sinc. PC VK de acordo com as instruções.

O nome do ficheiro do Pacote tem o formato "PCSyncM.N.R_VK.EXE".

M = Número Maior, N = Número Menor, R = Número de Revisão.

Ligue o cabo ao PC

Ligue o cabo ao telefone

O Windows deve reconhecer o cabo e encontrar a drive para tal, e instalar a driver VK USB de acordo com as instruções.

Execute Sinc. PC VK

Verificando a energia do telemóvel, ligando o cabo entre o PC e o telemóvel.

■ Informação de Segurança

Entrada de Palavra Passe

Existem várias palavras passe que são utilizadas pelo seu telemóvel e pelo seu cartão SIM. Estas palavras passe ajudam-no a proteger o seu telefone contra uma utilização não autorizada.

Palavra Passe do telefone

A palavra passe do telefone é utilizada para desbloquear as teclas, apagar todas as entradas da Lista Telefónica, repor a definição de origem, e bloquear ou desbloquear o telefone. Se a função Bloquear Telefone estiver activa, terá de introduzir a palavra passe de cada vez que o telefone for ligado.

Esta palavra passe pode ser utilizada para evitar uma utilização não autorizada do seu telefone. A palavra passe é habitualmente predefinida para 0000.

Código PIN

O Código PIN (Número de Identificação Pessoal) protege o seu cartão SIM contra utilização não autorizada. O código PIN é, habitualmente, fornecido com o cartão SIM. Quando o pedido de código PIN está activo, o código é pedido de cada vez que o telefone for ligado.

Se marcar um código PIN incorrecto três vezes consecutivas, o telefone será bloqueado e ser-lhe-á pedido que introduza o código PUK. Quando introduzir um novo código PIN, terá de introduzir a sua nova palavra passe duas vezes para confirmar que está correcta.

Código PIN2

Alguns cartões SIM são fornecidos com um código PIN2. Para utilizar uma determinada função, este número pode ser solicitado. A utilização deste código exige que seja suportado pelo cartão SIM.

Se marcar um código PIN2 incorrecto três vezes consecutivas, introduza o código PIN 2 e depois prima a tecla **○**.

Quando introduzir um novo código PIN2, terá de introduzi-lo duas vezes para confirmação e depois prima a tecla **○**.

Código PUK

O código PUK (Código de Desbloqueio Pessoal) é usado para mudar um código PIN bloqueado. Este código é habitualmente fornecido com o cartão SIM, caso contrário, contacte o seu fornecedor.

Se marcar um código PUK incorrecto dez vezes consecutivas, o cartão SIM será desactivado e necessita de obter um novo. Se o código PUK não puder ser mudado, contacte o seu fornecedor do serviço se se esqueceu do código.

Código PUK2

O código PUK2, fornecido com alguns cartões SIM, é pedido para alterar um código PIN2 bloqueado. Se marcar um código PUK2 incorrecto dez vezes consecutivas, não pode usar as funções que solicitem o PIN2. Contacte o seu fornecedor do serviço para obter um novo. Não pode alterar o código PUK2. Se perder o código, consulte o seu fornecedor do serviço.

Palavra Passe de Barramento

A palavra passe de barramento de 4 dígitos é solicitada quando utiliza a função Barramento de Chamadas. Pode obter a palavra passe junto do seu fornecedor do serviço quando subscrever esta função.

Utilizar as Pilhas

A bateria fornecida com o telefone, é uma bateria fina de lítio.

Precauções ao Utilizar Baterias

- Nunca utilize um carregador ou uma bateria que de qualquer forma estejam danificados.
- Utilize a bateria apenas para a sua finalidade.

- Se utilizar o telefone perto de uma estação retransmissora de rede, ele gasta menos energia; os tempos em conversação e em modo de espera são consideravelmente afectados pela força do sinal na rede celular e pelos parâmetros definidos pelo operador de rede.
- Os tempos de carregamento da bateria dependem da carga remanescente, do tipo de bateria e do carregador usado. A bateria pode ser carregada e descarregada centenas de vezes, mas gradualmente desgasta-se. Quando o tempo de funcionamento (tempo de conversação e modo de espera) é notoriamente menor do que o normal, é tempo de comprar uma nova bateria.
- Se for deixada sem utilização, uma bateria completamente carregada descarregar-se-á rapidamente.
- Utilize apenas baterias aprovadas e recarregue a sua bateria apenas com carregadores aprovados. Quando um carregador não está em uso, desligue-o da fonte de energia. Não deixe a bateria ligada ao carregador mais de uma semana, uma vez que a sobrecarga pode encurtar a sua vida.
- As temperaturas extremas afectarão a capacidade de carga da sua bateria ; pode requerer arrefecimento ou aquecimento, em primeiro lugar.

- Não deixe a bateria em locais quentes ou frios, tais como dentro do carro no Verão ou condições de Inverno, uma vez que reduzirá a capacidade de o tempo de vida da bateria. Tente manter sempre a bateria à temperatura ambiente. Um telefone com uma bateria quente, ou fria pode, temporariamente, não funcionar, mesmo que esteja completamente carregada. As baterias Li-ion são particularmente afectadas pelas temperaturas abaixo de 0 °C (32 F).
- Um curto circuito accidental pode ocorrer se um objecto metálico (moeda, clipe ou caneta) provocar uma ligação directa entre os pólos + e - da bateria (fitas metálicas na parte posterior da bateria) por exemplo, quando transporta uma bateria sobressalente num bolso ou mala. Curto-circuito OS pólos podem danificar a bateria ou o objecto provocando um curto-circuito.
- Ponha termo às baterias utilizadas de acordo com as regulações locais. Recicle sempre. Não atire as baterias para o fogo.

Informação de Segurança

Segurança no Trânsito

Não fale ao telemóvel enquanto estiver a conduzir um veículo. Se estiver a usar um telemóvel, estacione o veículo antes de iniciar a conversação. Mantenha sempre o telefone no seu suporte, não o coloque no banco do passageiro ou onde se possa danificar numa colisão ou numa paragem brusca.

A utilização de um dispositivo de alerta para fazer funcionar as luzes de um veículo, ou interferir nas estradas públicas não é permitido.

Lembre-se, a segurança na estrada vem sempre primeiro!

Ambiente de Funcionamento

Lembre-se de seguir quaisquer regulações especiais em vigor em qualquer zona e desligue sempre o serrada vende se telefone, sempre que a sua utilização seja proibida, ou quando puder causar interferência ou perigo.

Quando ligar o telefone ou algum acessório a outro dispositivo, leia o seu guia do utilizador para instruções de segurança detalhadas. Não ligue produtos incompatíveis.

Como com outros equipamentos móveis transmissores de rádio, os utilizadores são aconselhados, para o funcionamento satisfatório do equipamento e para a segurança do pessoal, se for recomendado que o equipamento deva ser utilizado apenas na posição normal de funcionamento. (juntar à orelha com a antena apontada para cima do ombro)

Dispositivos Electrónicos

O equipamento electrónico mais moderno é protegido dos sinais de rádio frequência (RF). No entanto, certo equipamento electrónico pode não estar protegido contra os sinais RF do seu telefone móvel.

Pacemakers

Ao utilizar o telefone até 6 polegadas (20 cm) pode causar uma interferência potencial com um pacemaker.

Pessoas com pacemakers:

- Devem sempre manter o telefone a mais de 6 polegadas (20 cm) do seu pacemaker quando o telefone estiver ligado.
- Não devem utilizar os telefones junto do peito.
- Devem utilizar a orelha oposta ao pacemaker para minimizar o potencial da interferência.
- Se tiver alguma razão para suspeitar que está a ocorrer uma interferência, desligue o seu telefone imediatamente.

Aparelhos Auditivos

Alguns telemóveis digitais podem interferir com alguns aparelhos auditivos. Para mais informação contacte o seu fornecedor do serviço.

Outros Dispositivos Médicos

As ondas electromagnéticas geradas a partir dos telefones celulares pode afectar perigosamente os dispositivos médicos. Desligue o seu telefone em instalações de cuidados de saúde, de acordo com as suas regulamentações.

Carro

Os sinais de onda electromagnética podem afectar sistemas electrónicos inadequadamente protegidos num carro. Verifique com o fabricante o seu carro antes de utilizar o seu telefone.

Atmosferas Potencialmente Explosivas

Desligue o seu telefone quando estiver numa área com uma atmosfera potencialmente explosiva e obedeça a todos os sinais e instruções. Faíscas em tais áreas podem causar uma explosão ou fogo resultante em ferimentos corporais ou mesmo morte.

Os utilizadores são aconselhados a desligar o seu telefone se estiverem num posto de abastecimento (Bomba de Gasolina). Também desligue o seu telefone quando estiver debaixo do convés de barcos; em transferência química ou instalações de armazenamento e em veículos que utilizem gás de petróleo, uma vez que o ar pode conter químicos ou partículas tais como grão, pó ou pós de metal.

Veículos

Apenas pessoas qualificadas devem efectuar a manutenção do telefone ou instalá-lo num veículo. Falha na instalação ou manutenção podem ser perigosas.

Verifique regularmente se todo o equipamento do telemóvel no seu veículo é montado e funciona adequadamente. Não armazene ou transporte líquidos inflamáveis, gases ou materiais explosivos no mesmo compartimento do telefone, suas peças ou acessórios.

Não instale o equipamento do telemóvel junto de um airbag. Se o airbag encher, o seu telefone pode estragar-se.

Desligue o seu telefone antes de embarcar num avião. A utilização de telemóveis num avião pode ser perigosa para o funcionamento do avião, rebentar a rede de telefone sem fios e pode ser ilegal.

Uma falha na observação destas instruções pode conduzir à suspensão ou à negação dos serviços do telefone ao ofensor, acção legal, ou ambos.

Chamadas de Emergência

Importante!

Este telefone, tal como qualquer telemóvel, funciona utilizando sinais de rádio, sem fios e redes de cabos bem como funções programadas pelo utilizador que não podem garantir a ligação em todas as condições.

Assim, não deve nunca confiar apenas num telefone sem fios para comunicações essenciais (por exemplo, emergências médicas).

Lembre-se de que para fazer ou receber chamadas o telefone tem de estar ligado e numa área de cobertura com força de sinal adequada. As chamadas de emergência podem não ser possíveis em todas as redes de telefones sem fios ou quando certos serviços de rede e características do telefone estão em uso. Quando não puder usar esta função, contacte o seu fornecedor de serviço local.

Para Fazer uma Chamada de Emergência :

1. Se o telefone não estiver ligado, ligue-o.
2. Marque o número de emergência para a actual localização (por exemplo, 112 ou outro número de emergência oficial⁹. Os números de emergência variam de acordo com a localização.
3. Prima a tecla SOS. Se certas características estão em uso (protector de teclas, chamadas restritas, etc.) pode, primeiro necessitar de desligar essas características antes de poder fazer uma chamada de emergência. Consulte este documento e o seu fornecedor de serviço celular local. Quando estiver a fazer uma chamada de emergência, lembre-se de dar toda a informação necessária o mais rigorosamente possível. Lembre-se que o seu telefone pode apenas significar meios de comunicação no cenário de um acidente – não corte a chamada até lhe ser dada autorização para tal.

Cuidados e Manutenção

O seu telefone é um produto de concepção superior e perfeição e deve ser tratado com cuidado. Leia cuidadosamente a informação que se segue :

- Mantenha-o e a todas as suas peças e acessórios longe do alcance de crianças.
- Mantenha-o seco. A humidade da chuva e os líquidos contêm minerais que irão corroer os circuitos electrónicos.
- Não use ou guarde o telefone em zonas poeirentas, ou sujas.
- Não o guarde em zonas quentes ou frias. As temperaturas altas ou baixas podem diminuir a duração dos dispositivos electrónicos, danificar as baterias, e deformar ou derreter determinados plásticos.
- Não o guarde em zonas frias. Quando o telefone aquecer (para a sua temperatura normal) a humidade pode formar-se dentro do telefone, a qual pode danificá-lo.
- Não atire, bata ou abane-o. Um manuseamento abrupto pode partir os quadros de circuito interno.



- Não use químicos agressivos, solventes químicos ou detergentes fortes para o limpar. Limpe-o com um pano suave, ligeiramente humedecido numa solução suave de sabão com água.
- Não pinte o telefone. A tinta pode obstruir peças móveis e dificultar o funcionamento adequado.
- Utilize apenas a antena fornecida ou uma substituta aprovada. Antenas não autorizadas modificações ou acessórios podem danificar o telefone e podem violar regras que governam os dispositivos de rádio.
- Se o telefone, a bateria, o carregador, ou algum acessório não funcionar adequadamente, leve-o ao representante qualificado mais próximo.



Sinais de Frequência de Rádio (RF)

Este modelo VK200 vai de encontro com os padrões internacionais para exposição de ondas de rádio.

O seu telefone móvel é um transmissor e receptor de rádio. É concebido e fabricado para não exceder os limites de emissão por exposição a energia de frequência de rádio (RF). Estes limites são parte dos directrizes e estabelecem níveis permitidos de energia RF para a população geral.

Essas directrizes são baseadas em padrões que foram desenvolvidos por organizações científicas independentes através de avaliação periódica de estudos científicos. As directrizes incluem uma margem de segurança substancial concebida para assegurar a segurança de todas as pessoas independentemente da idade e saúde.

A exposição padrão para telefones móveis sem fios emprega uma unidade de medida conhecida como a Taxa de Absorção Específica, ou TAE. Sob as directrizes para o modelo do seu telefone o limite da TAE é de 2.0 W/kg.

Os testes para a TAE são conduzidos de acordo com os procedimentos de testes da CENELEC utilizando posições de funcionamento com o telefone a transmitir e o seu nível de energia certificado em todas as bandas de frequência testadas. Embora a TAE seja determinada no mais alto nível certificado de energia, o actual nível de TAE do telefone enquanto em funcionamento pode ser bem abaixo do valor máximo.

Isto porque o telefone é concebido para funcionar a níveis de energia múltiplos, bem como para usar apenas a energia exigida para alcançar rede. Em geral, quanto mais perto estiver de uma estação base sem fios, menor será a saída de energia do telefone.

Antes do modelo do telefone estar disponível para venda ao público, é testado para confirmar a compatibilidade com as directrizes.

Os testes são desempenhados em posições e locais (por ex.: na orelha e usados no corpo) que são conformes a uma metodologia de teste uniforme determinada por um corpo de padrões de experiência.

Os mais altos valores de TAE deste modelo são da TAE da cabeça da banda : 0.635, banda GSM cabeça TAE : 1.480. Enquanto puderem haver diferenças entre os níveis de TAE de vários telefones e as várias posições, todos cumprem a exigência governamental de exposição de segurança.

Por favour note que as melhorias a este modelo do produto podem provocar diferenças no valor de TAE para produtos posteriores; em todos os casos, os produtos são concebidos para estar dentro das directrizes.

*** O limite recomendado de TAE pelas directrizes internacionais (ICNIRP) para telemóveis usado pelo público é de 2.0 watts por quilograma, com média sobre dez gramas de tecido. O limite incorpora uma margem substancial de segurança para dar protecção adicional para o público e para contra com quaisquer variações em medidas.**

*** * A CENELEC é um corpo padrão da União Europeia.**

■ Glossário

Tempo

Tempo actual gasto a conversar no telemóvelé facturado de acordo com esta referência.

ALS (Linha de Serviço Alternativa)

ALS fornece a capacidade de associar duas linhas alternadas com um cartão SIM. Pode fazer e receber chamadas e mambas as linhas como desejado, com este serviço.

Barramento de Chamadas

Capacidade para restringir saída e entrada de chamadas.

Desvio de Chamadas

Capacidade para reencaminhar chamadas para outro telemóvel ou linha fixa.

Chamada em espera

Capacidade para colocar uma chamada em espera enquanto se responde ou faz outra chamada; pode, então trocar entre as duas chamadas, como desejado.

Chamada em Espera

Capacidade para informar os utilizadores de têm uma chamada a entrar quando retomam outra chamada.

Serviço CLI

(Identificação de Linha Chamadora)

Serviço que permite aos subscritores ver ou bloquear os números de telefone dos chamadores.

Chamada de Conferência

Capacidade para estabelecer uma chamada de conferência envolvendo até cinco partes adicionais.

DTMF (Tom Duplo Multi Frequência)

Envia sinais de DTMF quando introduz números premindo as teclas.

Mãos Livres

Uma função que permite a um conductor utilizar um telefone sem fios sem levantar ou levantar o mesmo, uma função de segurança importante para os automóveis, tractores e maioria dos veículos motorizados.

GSM

(Sistema Global para Comunicações Móveis)

Padrão internacional para a comunicação celular, garantindo a compatibilidade entre os vários operadores de rede.

GSM cobre a maioria dos países europeus e muitas outras partes do mundo.

LCD (Visor de Cristais Líquidos)

Habitualmente utilizado para referenciar o visor do mostrador de um telefone sem fios.

LED (Díodo Emissor de Luz)

Habitualmente usado para referenciar uma pequena luz no telefone sem fios ou no Carregador de Secretária. As luzes no carregador indicam que a carga da bateria está a decorrer.

PIN (Número de Identificação Pessoal)

Código de segurança que protege o telefone contra utilização não autorizada.

O PIN é fornecido pelo fornecedor do serviço com o cartão SIM. Pode ser um dígito de entre quatro a oito dígitos e pode ser alterado se exigido.

PUK (Código de Desbloqueio do PIN)

Código de segurança utilizado para desbloquear o telefone quando um código PIN incorrecto tiver sido introduzido três vezes consecutivas. O número de oito dígitos é fornecido pelo fornecedor do serviço com o cartão SIM.

Roaming

Utilização do seu telefone quando estiver fora da sua área de residência (quando estiver em viagem por exemplo).

SIM (Módulo de Identificação do Subscritor)

Um cartão que contém um circuito integrado. O circuito contém a informação sobre o funcionamento do telefone.

SMS (Serviço de Mensagens Curtas)

Um serviço de rede de envio e recepção de mensagens para e de outras pessoas sem necessidade de chamada.

As mensagens de entrada aparecem imediatamente no visor, e pode editar, receber e enviar as mensagens.

Teclas de Função

A função desta tecla :

- Varia de acordo com a função que estiver actualmente a utilizar.
- Está indicada na linha de base do visor, mesmo acima da tecla correspondente.

Correio de Voz

Quando não pode ser alcançado, pode gravar a sua voz utilizando esta função.

Sem fios

Não há necessidade de ligar utilizando uma ligação física, tal como um cabo de metal (cobre) ou cabo de fibra óptica.

Para mais detalhes, contacte o seu fornecedor local do serviço. Pode haver algumas diferenças entre o telefone e o manual do utilizador.