

Hej,

Tack för att du köpt en VK mobiltelefon.

Tack för att du valt en produkt från VK. Vi hoppas att du får mycket glädje med din nya VK2000.

Var god läs "Säkerhetsanvisningarna" innan du använder telefonen. Innehållet i den här bruksanvisningen och mobiltelefonens funktioner kan variera beroende på mjukvaruversion och rådande marknadssituation.

Innehåll

FÖRE ANVÄNDNING	6	BASFUNKTIONER	20
Säkerhetsanvisningar	7	Grundläggande användning	21
Uppackning	10	Påslagning/Avstängning	21
Telefonens utformning och knappfunktionerna	11	Ringa ett samtal	22
Beskrivning av knapparna	12	Besvara ett samtal	24
Beskrivning av LCD-ikonen	14	Avsluta ett samtal	24
Sätta in SIM-kortet och batteriet	15	Alternativ under ett samtal	24
Batteriladdning	17	Missade samtal	27
Information om batteriladdning	18	Volymjustering	28
		Diskretinställning	28
		Använda öronmikrofon	29
		Standbyskärmfunktion	30
		Kontakter	31
		Spara telefonnummer	31
		Sök telefonnummer	35

BASFUNKTIONER		MENYFUNKTIONER	56
Kontaktmenyfunktion	39	Menyöversikt	57
Menyfunktion hos valda poster	44	Meddelanden	61
Teckeninmatning	47	Inkorg	61
T9-inmatning	47	Utkorg	63
ABC-inmatning	50	Skriva	65
Sifferinmatning	53	Inställningar	67
Symbolinmatning	53	Röstmeddelanden	68
Ändra textinmatningsinställning	54	Informationsmeddelanden	69
		Minnesstatus	70
		Samtal	71
		Samtalshistorik	71
		Nätverkstjänst	75
		Inställningar	79

Innehåll

MENYFUNKTIONER		ANDRA TJÄNSTER	108
Display	79	Säkerhetsinformation	109
Ljud	81	Använda batterierna	112
Telefonens inställningar	83	Säkerhetsinformation	114
Säkerhet	87	Vård och underhåll	120
		Ordlista	122
Planerare	91		
Kalender	91		
Alarm	95		
Memos	98		
Kalkylator	99		
Enhetskonverterare	100		
Världstid	100		
Tidtagarur	101		
Underhållning	102		
Internet	102		
Spel	107		

FÖRE ANVÄNDNING

- Säkerhetsanvisningar
- Uppackning
- Telefonens utformning och knappfunktionerna
- Beskrivning av knapparna
- Beskrivning av LCD-ikonen
- Sätta in SIM-kortet och batteriet
- Batteriladdning
- Information om batteriladdning

VK2000

VK2000

■ Säkerhetsanvisningar

Var god läs säkerhetsanvisningarna innan du använder din mobiltelefon. De innehåller information som skyddar användarna från potentiella risker. Läs anvisningarna noggrant och använd telefonen i enlighet därmed. Att inte följa bestämmelsen nedan som finns med i säkerhetsanvisningarna kan föranleda straff eller resultera i olagliga omständigheter. För mer information läs "Hälsoråd och säkerhetsanvisningar" i bilagan till den här bruksanvisningen.



Trafiksäkerhet

Håll inte mobilen i handen medan du kör. Följ trafikbestämmelserna. Användningen av apparater som du håller i handen medan du kör kan direkt eller indirekt orsaka trafikolyckor. Om du behöver hålla telefonen i handen, parkera fordonet innan du ringer ett samtal eller använd handsfree/öronsicka med mikrofon.



Potentiellt explosionsfarliga miljöer

Stäng av din mobiltelefon då du befinner dig i miljöer med explosionsfara och följ alla anvisningar och instruktioner.



Stäng av mobiltelefonen då du tankar bilen

Användarna rekommenderas att stänga av mobiltelefonen då de befinner sig på bensinstationer.



Stäng av mobiltelefonen på flygplan

Strålningen som genereras av din mobiltelefon kan påverka den elektroniska utrustningen på flygplan och orsaka farliga förhållanden.



Stäng av mobiltelefonen i sjukhus

Följ alla gällande bestämmelser eller regler. Stäng av mobiltelefonen i närheten av medicinsk utrustning. Alla trådlösa telefoner kan orsaka störningar som kan påverka sättet på vilket den medicinska utrustningen fungerar. Kontakta utrustningens tillverkare för att garantera att utrustningen är skyddad mot högfrekvensenergi.



Särskilda bestämmelser

Följ alla särskilda bestämmelser i alla områden och stäng alltid av mobiltelefonen när dess användning är förbjuden, t.ex. i konsertsalar, offentliga lokaler, osv. Undvik också att använda telefonen på platser där användningen kan medföra allvarliga faror (i sjukhus, i potentiellt explosionsfarliga områden, medan du kör).

Säkerhetskopiera data från mobiltelefonen

Telefonnummer, meddelanden och data som lagrats i telefonboken kan förloras pga användarens slarv.

Telefonen kan skadas och du kan förlora information medan telefonen repareras. Säkerhetskopiera viktig information till ett säkert förvaringsmedium. Vi ansvarar inte för skada orsakad av informationsförlust.

Förvara mobiltelefonen på en torr plats

Mobiltelefonen är inte vattentät. Förvara den på en torr plats.

Mobiltelefonen och frekvensinterferenser

Alla mobiltelefoner kan påverkas av radiofrekvenser. Radiofrekvensinterferensen kan påverka sättet på vilket din telefon fungerar.

Tillbehör och batterier

Använd endast tillbehör och batterier som godkänts av VK. Om du inte använder originaltillbehör, kan batteriet explodera och skada din mobiltelefon.

Godkänt servicecenter

När din mobiltelefon behöver repareras, använd endast servicecenter som godkänts av VK.


Nödsamtal

Mobiltelefonen måste vara påslagen och inom mottagningsområdet. Om andra funktioner används, avsluta dem genom att trycka på Avsluta-knappen. Mata in nödnumret och tryck sedan på Ring upp-knappen. Beskriv var och i vilket tillstånd du befinner dig.

■ Uppackning




Mobiltelefon

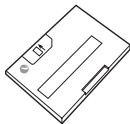

Batteri



Bruksanvisning



Reseadapter



Headset

Den egentliga produkten kan se annorlunda ut än bilden ovan.

■ Telefonens utformning och knappfunktionerna



■ Beskrivning av knapparna



Vänster programmerbar knapp

Öppna vänstra nedre menyn på displayen.



Sändnings-/Uppringningsknapp

Ringa/Besvara samtal.

När du trycker på den här knappen i standbyläge kommer det sista numret som du ringde att återuppringas.



Navigationsknapp

Upp : Planerare

Ner : Inställningar

Vänster : Meddelanden

Höger : Mina favoriter



WAP/OK-knapp

Komma in på WAP från standbyläge.

Få tillgång till funktioner som visas på displayen.



Höger programmerbar knapp

Öppna högra nedre menyn på displayen.

Öppna Kontakter i standbyläge.



Avslutnings-/Påslagnings-/Avstängningsknapp

Avsluta ett samtal. Håll ner för att slå på eller stänga av mobiltelefonen. Avslutar inmatning i menyläge och återför telefonen till standbyläge.



Alfanumeriska knappar

Mata in siffror och bokstäver.



* knapp

Håll ner för att aktivera diskretinställningen.



knapp

Håll ner för att aktivera Lås på/av.



Volymknapp

Justera volymen från standbyläge. Justering av samtalsvolym under samtal.

■ Beskrivning av LCD-ikonen



Visar den mottagna signalens styrka. [Stark :  Svag : ]



Visas när ett samtal pågår.



Visas när du ställer in alarmet på ringning vid bestämd tidpunkt.



Visas när du har nya eller olästa meddelanden.



Visas när du ställer in varningssignalen för inkommande samtal på vibration.



Visas när du konfigurerar knapplåsfunktionen.




Visar nivån på ditt batteri.

■ Sätta in SIM-kort och batteri



- ① Stäng av mobiltelefonen.
- ② Ta bort batteriet såsom visas på bilden nedan.




2. Skjut in batteriet såsom visas på bilden nedan.
Rätta till batteriet såsom visas på bilden nedan.



3. Vänd SIM-kortet med den guldfärgade kontaktytan mot mobiltelefonen och skjut in det i luckan.

Batteriladdning

Laddning med resekit

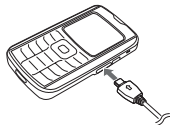

Batteriet kan laddas utan bordsladdare, på så sätt är det lättare att ta med sig laddaren. Laddning med resekit kan ta längre tid än laddning med bordsladdare.



Anslut resekitet till mobiltelefonens yttre laddningskontakt.

Anslut resekitet till ett eluttag.




4. Skjut in batterilocket tills det hörs ett klickljud.



5. Slå på telefonen.

Information om batteriladdning

Avstängd telefon

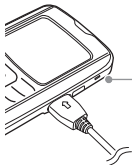


Diodstatus.



DISPLAY-status
Visar batteriets laddningsstatus.

Påslagen telefon

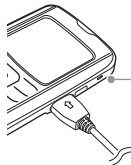

Diodstatus.



DISPLAY-status
Visar batteriets laddningsstatus.

BASFUNKTIONER

- Grundläggande användning
- Kontakter
- Teckeninmatning

VK2000

VK2000

■ Grundläggande användning

Slå på / Stänga av

Slå på : Håll ner  knappen i minst 2 sekunder.

Om inget SIM-kort är insatt i mobiltelefonen, visas ett meddelandefönster : "SIM-kort ej insatt".

I det här fallet kan du endast ringa nödsamtal och resten av funktionerna kan inte användas.

Om du blir tillfrågad om lösenord, mata in lösenordet och tryck ner  knappen.

Det förvalda lösenordet är '0000'.

När telefonens diskretinställning är aktiverad, vibrerar telefonen när den slås på.

Stänga av : Håll ner  knappen i 2 sekunder.

Ringa ett samtal

[Mata in nummer]

1. Mata in riktnumret och telefonnumret i standbyläge.
2. Tryck på  knappen.
Om du matat in fel nummer, tryck på  knappen för att radera en siffra i taget.
Håll ner  knappen i 2 sekunder för att radera alla inmatade siffror.

[Ringa från Kontaktmenyn]

Du kan ringa utan att mata in telefonnummer. Genom att använda lagrade telefonnummer kan du ringa ett samtal. Håll ner högra programmerbara knappen för att komma in på Kontaktmenyn.
För fler detaljer om kontakter se s. 31.

[Senaste samtalslistan]

Du kan ringa ett samtal genom att använda senaste-samtalslistan.

1. Tryck på  knappen för att visa det senaste samtalet enligt samtalstidpunkt.
Eller: Öppna listan genom att gå in på Meny ➔ 3. Samtal ➔ 1. Samtalshistorik.

2. Välj det önskade telefonnumret genom att använda upp/nerfunktionen av  knappen.
3. Tryck på  knappen.
För fler detaljer se Samtalshistorik på s. 71.

[Snabbuppringning]

Du kan ringa genom att använda snabbuppringning. Använd sifferknapparna från 2 till 9 och håll ner det lagrade snabbuppringningsknappen i 2 sekunder.
Om telefonnumret är lagrat i telefonminnet, håll ner snabbuppringningsknappen.
Om telefonnumret är lagrat i SIM-kortsminnet, håll ner snabbuppringningsknappen först och tryck på  knappen och  knappen.
Snabbuppringningsknapparna kan ställas in på värden från 2 till 99.
För fler detaljer se Kontakter på s. 31.

[Ringa ett internationellt samtal]

1. Om du håller ner 0-knappen i 2 sekunder, visas + symbolen.
2. Mata in landsnumret, riktnumret och telefonnumret efter + symbolen.
3. Tryck på  knappen.

Besvara ett samtal

1. Vid inkommande samtal aktiveras antingen ringningen eller vibrationen beroende på inställningen.
2. Tryck på  knappen.
3. För att avsluta samtalet tryck på  knappen.
Om en samtalsidentitetstjänst är aktiverad samt om telefonnumret till det inkommande samtalet redan finns bland dina kontakter, visas namnet som du har tilldelat telefonnumret.

Avsluta ett samtal

Tryck på  knappen för att avsluta samtalet.

Alternativ under ett samtal

Du kan använda ett varierat antal funktioner medan du talar i telefonen.

[Samtalsstandby]

Den här funktionen är tillgänglig endast när en nätverkstjänst erbjuds. Den här funktionen ger dig möjlighet att ringa eller besvara andra samtal när som helst under samtalet.

[Avsluta ett samtal]

Avsluta ett samtal under ett samtal : Den här funktionen avslutar det pågående samtalet.

Avsluta ett samtal/parkera : Den här funktionen avslutar det pågående samtalet.

Avsluta alla samtal : Den här funktionen avslutar både det pågående samtalet och det parkerade samtalet.

[Lägga till ett samtal]

Med den här funktionen kan du lägga till ett nytt samtal under ett pågående samtal.

[Samtal väntar]

Vid ett nytt inkommande samtal kan du antingen besvara eller parkera det.

[Byta ut]

Du kan byta ut det pågående samtalet mot det nya inkommande.

[DTMF-funktion]

Du kan mata in siffror och skicka dem under ett samtal.

Om du behöver mata in en lång sekvens av siffror, som vid personsökning, ARS eller Telebanking, kan du lagra de ofta använda numren (personnummer eller bankkontonummer) för att skicka dem snabbare.

[Ljud av]

Du kan stänga av mikrofonen så att personen i andra änden inte kan höra dig.

Välj en samtalslista och sedan "Ljud av".

När ett samtal avslutas, avaktiveras "Ljud av"-funktionen automatiskt.

[Kontakter]

Du kan söka igenom kontakterna under ett samtal.

[SMS-funktion]

När den här funktionen används under ett samtal, kan du skicka SMS utan att avsluta samtalet.

[Konferenssamtal]

Den här funktionen är tillgänglig när en nätverkstjänst erbjuds. Upp till 6 personer kan samtala samtidigt.

För fler detaljer kontakta din tjänsteleverantör.

[Privat samtal]

Då konferenssamtalsfunktionen är aktiverad kan du använda den här funktionen för att samtala med en specifik person.

[Använda menyfunktionen]

Du kan använda menyfunktionen under ett samtal. Använd antingen vänstra programmerbara knappen eller alternativknappen för att öppna samtalsalternativet. Oavsett vilket så är menyfunktionen som finns tillgänglig under ett samtal begränsad.

För fler detaljer se Menyträd på s. 57.

[Volymjustering under ett samtal]

Du kan justera volymen under ett samtal genom att använda  knappen som finns på sidan av din mobiltelefon.

Volymen kan justeras i fem steg.

Missade samtal

Missade samtal visas med telefonnumret för det missade samtalet.

Tryck på  knappen för att lämna "Missade samtal"-fönstret.

Telefonnumret för det missade samtalet kan sparas eller raderas.

För fler detaljer se Samtalshistorik på s. 71.

Volymjustering

Du kan justera samtalsvolymen genom att använda  knappen som finns på sidan av din mobiltelefon under ett samtal.

I standbyläge tryck på  knappen på sidan av telefonen för att justera volymen.

Tryck på UPP-knappen eller  knappen för att höja volymen.

Tryck på  knappen för att sänka volymen.

För mer information om ringsignaler och volym se telefoninställningarna på s. 81.

Diskretinställning

Den här funktionen ställer telefonen i diskretläge. Ringning och knappljud ändras till vibration, indikatorlampsblinkande och diskretinställning.

I områden där det krävs diskretion, som t.ex. offentliga lokaler, konsert-, undervisnings- eller konferenssalar, är den här funktionen lämplig.

Håll ner  knappen för att aktivera diskretinställningen.

Håll ner  knappen en gång till för att avaktivera diskretinställningen.

När diskretinställningen är aktiverad, visas  ikonerna på displayen.

När diskretinställningen är på meddelas det om schema/årsdag/alarm/meddelande genom vibration.

När mobiltelefonen är avstängd i diskretinställning förblir inställningen aktiv när telefonen slås på.

Använda headset

Headset med mikrofon lämnar händerna fria under ett samtal.

För att använda headset anslut den på telefonens sida.

Standbyskärmfunktion

Kör standbyskärmfunktionen genom att använda ☐☐ och ☐☐☐ knapparna.



Vänstra programmerbara knappen utför funktionerna längs displayens vänstra nedre del.

I standbyläge tryck på den här knappen för att öppna menyn.



Högra programmerbara knappen utför funktionerna längs displayens högra nedre del.

I standbyläge tryck på den här knappen för att öppna Kontakter.

Kontakter

Du kan lagra telefonnummer och namn i Kontaktmenyn och hämta dem för att ringa ett samtal. Informationen kan lagras både i SIM-kortet och i telefonen så du kan söka genom en kontaktlista för information.

Lägg märke till att den maximala mängden av information som kan lagras beror på typen av SIM-kort.

När du köper en ny mobiltelefon kan telefonnumren som finns lagrade på SIM-kortet överföras till den nya telefonens minne och sparas.

Spara telefonnummer

Telefonnummer kan sparas enligt en av följande två metoder: Genom att direkt mata in telefonnumret.

Genom att öppna Kontakter och spara ett nytt telefonnummer.

[Genom att direkt mata in telefonnumret]

1. Mata först in telefonnumret som du önskar spara i standbyläge.
2. 'Spara' visas på displayens vänstra botten.
3. Bekräfta det inmatade telefonnumret och tryck på ☐☐ knappen för att spara det.
Om du matat in fel nummer, tryck på ☐☐☐ knappen för att radera det.

- Tryck på  knappen en gång för att radera en siffra i taget. Håll ner  knappen i mer än 2 sekunder för att radera hela numret.
4. Välj om numret ska sparas i telefonminnet eller i SIM-kortsminnet.
 5. Välj telefonnumrets typ.
Telefonnummer av typer såsom mobilnummer, hemnummer, kontorsnummer kan sparas i telefonminnet. När telefonnumret lagras i SIM-kortsminnet, kan endast ett telefonnummer för den här kontakten sparas.
 6. Skriv namnet.
För fler detaljer se "Teckeninmatning" på s. 47.
 7. Välj grupp typ.
 8. Två telefonnummer till förutom det första telefonnumret som du sparar kan lagras.
Skriv de anknutna telefonnumren bredvid varje ikon. Lagg märke till att det bara kan sparas ett telefonnummer för varje kontakt i SIM-kortsminnet.
 9. Konfigurera det förvalda telefonnumret.
 10. Konfigurera snabbuppringningsnumret. Det kan ställas in på värden från 2 till 99.

11. Skriv e-postadress.
12. Skriv hemsida.
13. Skriv faxnummer.
14. Skriv bostadsadress.
15. Välj en särskild ringsignal.

När den här ringsignalen är vald, spelas den vid inkommande samtal från den här kontakten.

16. Skriv befattning.
17. Skriv företagsnamn.
18. Skriv anteckning.
19. Bekräfta alla uppgifter och tryck på  knappen för att spara kontakten.



Funktionerna från 8 till 18 kan endast användas när telefonnumret sparas i telefonminnet. Endast namn, telefonnummer, grupp typ och snabbuppringningsnummer kan konfigureras om kontakten sparas i SIM-kortsminnet.

[Få tillgång till Kontakter och spara ett nytt telefonnummer]

1. Tryck på  knappen i standbyläge för att öppna Kontaktmenyn.
2. Hela telefonboken visas.

3. Öppna alternativskärmen genom att trycka på  knappen.
4. Tryck 1 för att öppna "Ny"-skärm.
5. Välj om telefonnumret ska sparas i telefonminnet eller i SIM-kortsminnet.
6. Skriv namnet.
För fler detaljer se "Teckeninmatning" på s. 47.
7. Välj grupp typ.
8. Öppna telefonnummermenyn och skriv det relevanta telefonnumret i fälten bredvid varje ikon.
Lägg märke till att det bara kan sparas ett telefonnummer i SIM-kortsminnet.
9. Konfigurera förvaldt telefonnummer.
10. Konfigurera snabbuppringningsnumret.
Snabbuppringningsnummer kan ställas in på värden från 2 till 99.
11. Skriv e-postadress, URL, faxnummer, bostadsadress.
12. Välj ringsignal.
13. Skriv tjänst, företagsnamn och anteckning.
14. Bekräfta alla uppgifter och tryck på  knappen för att spara kontakten.



Funktionerna från 8 till 13 kan endast användas när telefonnumret sparas i telefonminnet. Endast namn, telefonnummer, grupp typ och snabbuppringningsnummer kan konfigureras om kontakten sparas i SIM-kortsminnet.

Söka igenom kontaktlistan

Du kan söka igenom hela kontaktlistan eller utföra selektiv sökning genom att använda olika sökmetoder (enligt namn, telefonnummer, snabbuppringning, grupp, osv.)

[Söka alla]

Den här funktionen visar alla telefonnummer som sparats i Kontaktmenyn. (Listan inkluderar nummer i telefonminnet och i SIM-kortsminnet.)

1. Tryck på  knappen i standbyläge för att öppna Kontaktmenyn.
2. Hela kontaktlistan visas.
3. Välj ett telefonnummer och tryck på  knappen för att ringa den valda kontakten.

[Enligt namn]

1. Tryck på  knappen i standbyläge för att öppna Kontaktmenyn.
2. Tryck på  knappen för att öppna sökalternativen.
3. Välj 1 för att öppna "Enligt namn"-menyn.
4. När ett redigeringsfönster öppnas, skriv kontaktens namn och tryck på  knappen.
Om du bara matar in ett tecken, söks alla namn som innehåller det inmatade tecknet.
5. Tryck på  knappen för att ringa den valda kontakten.

[Enligt grupp]

1. Tryck på  knappen i standbyläge för att öppna Kontaktmenyn.
2. Tryck på  knappen för att öppna sökalternativen.
3. Välj 2 för att öppna "Enligt grupp"-menyn.
4. Använd vänstra och högra knappen på  tangenten för att välja en grupp.
5. Sök efter ett telefonnummer från den valda gruppen.
6. Tryck på  knappen för att ringa den valda kontakten.

[Enligt snabbuppringningsnummer]

Du kan spara telefonnumren och sedan ringa upp dem lätt närhelst du önskar, du behöver bara trycka på den tilldelade snabbuppringningsknappen.

1. Tryck på  knappen i standbyläge för att öppna Kontaktmenyn.
2. Tryck på  knappen för att öppna sökalternativen.
3. Välj 3 för att öppna "Enligt snabbuppringningsnummer"-menyn.
4. Välj snabbuppringningsnumret som du önskar söka. Om du inte känner till snabbuppringningsnumret, tryck på  knappen för att öppna hela snabbuppringningslistan. Hela snabbuppringningslistan söks igenom.
Genom att använda  knappen välj eller öppna snabbuppringningsnumret du söker.
5. Tryck på  knappen för att ringa den valda kontakten.

[Enligt nummer]

1. Tryck på  knappen i standbyläge för att öppna Kontaktmenyn.
2. Tryck på  knappen för att öppna sökalternativen.
3. Välj 4 för att öppna "Enligt nummer"-menyn.
4. Välj numret som du önskar söka.
Om du bara matar in en siffra söks alla telefonnummer som innehåller den inmatade siffran.
5. Tryck på  knappen för att ringa den valda kontakten.

[SDN]

Du kan söka efter snabbuppringningsnumret till särskilda tjänster genom SDN. Du kan använda den här funktionen vid personsökning i nödsituation. Du kan söka efter poster såsom adress, telefonnummer och nummer till röstbrevlåda. För att ringa samtal till telefonnummer som erbjuds av din nätverksleverantör och som ger tillgång till särskilda tjänster, såsom röstmeddelande, telefonkatalogsfrågor, kundtjänst och nödtjänster:

1. Tryck på  knappen i standbyläge för att öppna Kontaktmenyn.
2. Tryck på  knappen för att öppna sökalternativen.
3. Välj 5 för att öppna "SDN"-menyn.
4. Använd  knappen för att välja ett telefonnummer.
5. Tryck på  knappen för att ringa ett samtal till det valda telefonnumret.

[DDD]

Den här funktionen ger dig möjlighet att söka efter riktnummer:

1. Tryck på  knappen i standbyläge för att öppna Kontaktmenyn.
2. Tryck på  knappen för att öppna alternativen.
3. Välj 6 för att öppna "DDD"-menyn.
4. När riktnummerlistan visas, välj ett riktnummer genom att trycka på  knappen.

Kontaktmenyfunktion

Du kan använda ett varierat antal kontaktfunktioner.

1. Tryck på  knappen i standbyläge för att öppna Kontaktmenyn.
2. Tryck på  knappen för att öppna alternativen.

[Nytt]

Den här funktionen sparar ett nytt telefonnummer.

Standbyläge →  →  → nummer 1

För mer information se "Spara telefonnummer" på s. 31.

[Detaljer]

Den här funktionen visar detaljer om den valda posten.

Standbyläge →  →  → nummer 2

Du kan också öppna den här funktionen genom att trycka på  knappen i hela telefonboken i Kontaktmenyn.

[Radera]

Du kan antingen radera en post eller hela kontaktlistan.

Radera

Standbyläge →  →  → nummer 3 → nummer 1

Endast de valda telefonnumren raderas.

Radera alla

Standbyläge →  →  → nummer 3 → nummer 2
→ Välj mellan telefon, SIM eller båda.

Alla telefonnummer i kontaktlistan raderas.

[Kopiera]

Valda telefonnummer kan kopieras. När ett telefonnummer som lagras i telefonminnet kopieras, flyttas det till SIM-kortsminnet och tvärtom. När "Kopiera alla" är valt, kopieras alla telefonnummer från deras aktuella position till den alternativa.

Kopiera

Standbyläge →  →  → nummer 4 → nummer 1

Kopiera alla

Standbyläge →  →  → nummer 4 → nummer 2 →
Välj "Från telefon till SIM" eller "Från SIM till telefon".

[Flytta]

Ett valt telefonnummer flyttas från telefonminnet till SIM-kortsminnet och tvärtom.

Standbyläg →  →  → nummer 5

[Grupphanterare]

Telefonnummer kan kategoriseras i grupper. Valda ringsignaler kan tilldelas varje grupp.

Standbyläge →  →  → nummer 6

Välj en grupp genom att trycka på  knappen.

Ny

1. Tryck på  knappen för att öppna en ny grupp.
2. Skriv namnet på den nya gruppen.
3. Välj ringsignalen.
4. Välj medlemmarna i den nya gruppen.
5. Bekräfta alla uppgifter och tryck på  knappen för att spara.

Ändra

Gruppens ringsignal och medlemmar kan ändras.

En gruppmedlem kan väljas bland alla telefonnummer som finns sparade i telefonminnet.

Radera

Radera en vald grupp.

[Snabbuppringning]

Standbyläge →  →  → nummer 7

En lista över telefonnummer för snabbuppringning visas. Tryck på  knappen från en vald post för att visa "Lägg till"- eller "Ändra"-, "Radera"- och "Gå till"-menyerna. "Lägg till" visas på displayen, om det valda snabbuppringningsnumret inte visade telefonnumret, annars visas "Ändra".

Tryck på "Lägg till" för att lägga till ett nytt snabbuppringningsnummer.

Tryck på "Ändra" för att flytta det valda telefonnumret till ett annat snabbuppringningsnummer.

Om du trycker på "Radera", tas det valda snabbuppringningsnumret bort.

Tryck på "Gå till", om du vill bekräfta användningen, du kan kontrollera snabbuppringningsnumret oavsett om du kan använda det eller inte.

Om du inte konfigurerat snabbuppringningsnummer, visas ett "Tomt"-meddelande.

[Eget nummer]

Mata in ett önskat nummer för att konfigurera snabbuppringning.

Standbyläge → → → nummer 8

Endast namn och telefonnummer kan lagras om du använder "Eget nummer"-funktionen.

[Minnesstatus]

Den här funktionen visar den aktuella minnesstatusen.

Standbyläge → → → nummer 9

Den här funktionen visar statusen hos SIM-kortet och telefonen separat.

Menyfunktion hos valda poster

1. Tryck på knappen i standbyläge för att öppna Kontaktmenyn.
2. Välj ett telefonnummer som du vill ändra och tryck på key to see knappen för att se detaljerna.
Eller: Tryck på knappen och sedan på knapp 2 för att se detaljerna.
3. Tryck på knappen för att visa alternativet för det valda numret.

[Ändra]

Alla konfigurerade poster såsom namn, grupp, telefonnummer, förvalt nummer, e-postadress, bostadsadress, osv. kan ändras.

Standbyläge → → Välj telefonnummer → →
→ Nummer 1

För fler detaljer se "Spara telefonnummer" på s. 31.

[Skicka meddelande]

Du kan skicka ett sms-meddelande till ett valt telefonnummer.

Standbyläge → → Välj telefonnummer → →
→ Nummer 2 → Skriv text → Skicka.

För fler detaljer se "Meddelanden" på s. 61.

[Skicka kontakt]

Du kan skicka det valda telefonnumret genom sms till andra personer.

Standbyläge → → Välj telefonnummer → →
→ Nummer 3



[Radera]

Den här funktionen raderar den valda posten.

Standbyläge → → Välj telefonnummer → →
→ Nummer 4

[Kopiera]

Den här funktionen kopierar en vald post. Ett telefonnummer som lagras i telefonminnet kopieras till SIM-kortsminnet och tvärtom.

Standbyläge → → Välj telefonnummer → →
→ Nummer 5

[Flytta]

Den här funktionen flyttar ett valt telefonnummer från telefonminnet till SIM-kortsminnet och tvärtom.

Standbyläge → → Välj telefonnummer → →
→ Nummer 6

■ Teckeninmatning

T9-inmatning

Den här funktionen ger dig möjligheten att skriva ord med bara en knapptryckning per bokstav.

Varje knapp i en knappsats står för fler än en bokstav: en tryckning på 5-knappen kan stå för J, K eller L. T9-inmatningen jämför automatiskt dina knapptryckningar med en inbyggd lingvistisk databas för att avgöra vilket ord som är rätt. Den här inställningen baseras på ett inbyggt lexikon.

Inställningen kräver långt färre knapptryckningar än den traditionella flertrycksmetoden.

Skriva ord

För att skriva ett ord, tryck på knapparna som motsvarar de bokstäver du behöver. Kom ihåg följande medan du skriver:

1. Tryck på telefonknappen bara en gång för önskad bokstav. Till exempel, för att skriva "hallå", tryck på följande knappar : 4, 2, 5, 5, 2.
2. Ordet som du skriver visas på displayen. Det kan ändras för varje knapp som du trycker på.
3. Genom att trycka på knappen, kan du få alternativa ordförslag för knapparna som du tryckt på.
4. Avsluta varje ord med mellanslag genom att trycka på knappen.

5. Om ordet som visas på displayen inte är ordet som du önskar skriva, tryck på  knappen en eller fler gånger för att få alternativa ordförslag för knapparna som du tryckt på. (Till exempel, "jo" och "ko" delar sekvensen 5, 6.). Telefonen visar det oftast använda förslaget först.



Den här inställningen visar alla ord som innehåller bokstäverna som du skrivit. Genom denna funktion sparar T9-inställningen dig extra knapptryckningar.

Smart interpunktion

Punkt, bindestreck och apostrof finns tillgängliga på 1-knappen. T9-inställningen tillämpar grammatiska regler för att infoga interpunktion.

Lägg märke till att 1-knappen används två gånger i det här (engelska) exemplet för att visa två skiljetecken:

5 JKL

3 DEF

8 TUV

1 . ' °

7 PQRS



eller

L

E

t

'

s

* 

0 ±

3 DEF

2 ABC

8 TUV

1 . ' °



e

a

T

.

Ändra skiftläge

För att ändra skiftläge med T9-inställningen på tryck på  eller  knappen. Gemener, versallås och versal i början av ord är tillgängliga funktioner.

Skrollning

 knappen skrollar till de alternativa tecknen som motsvarar knapptryckningen.

För att se ditt meddelande utan att flytta på markören, tryck på  knapparna på telefonens vänstersida.

För att flytta markören till vänster eller höger genom din text, tryck på  knappen. Lägg märke till följande: om du trycker på en knapp utan att ha avslutat ordet genom att trycka på 0-knappen, visas det alternativa ordet.

Ta bort tecken

Tryck på  knappen en eller fler gånger för att ta bort tecken från texten.

ABC-inmatning

När du skriver med ABC-inställningen på, tryck på sifferknappen med det önskade tecknet:

- En gång för det första tecknet;
- Två gånger för det andra tecknet, osv.

Till exempel, tryck snabbt på 2-knappen tre gånger för att visa tecknet "C", tryck snabbt på 5-knappen tre gånger för att visa tecknet "L".

Av denna anledning kallas den här metoden för flertrycksskrivning.

Markören flyttar sig till höger när du trycker på en annan knapp.

När du skriver samma tecken två gånger (eller ett annat tecken på samma knapp), vänta bara i ett par sekunder så att markören automatiskt kan flytta sig till höger och sedan välj nästa tecken.

Se tabellen på s. 52 angående listan över tecken som tilldelats varje knapp.

Ändra skiftläge

För att ändra skiftläge i ABC-inmatning, tryck på  knappen. Gemener, versallås och versal i början av ord är tillgängliga funktioner.

Skrollning

För att se din text utan att flytta på markören, tryck på knapparna på telefonens vänstersida.

För att flytta markören till vänster eller höger genom din text, tryck på  knappen. Lägg märke till följande: om du trycker på en knapp utan att ha avslutat ett ord genom att trycka på 0-knappen, visas det alternativa ordet.

Ta bort nedslag och tecken

Tryck på  knappen en eller fler gånger för att ta bort tecken från texten.

Angående listan över tillgängliga tecken se tabellen nedan.

knapp	Tecken i ordningen som de visas i	
	ABC	abc
 1 . , ? ! 1 - / @	. , ? ! 1 - / @	. , ? ! 1 - / @
 2 ABC	A B C 2	a b c 2
 3 DEF	D E F 3	d e f 3
 4 GHI	G H I 4	g h i 4
 5 JKL	J K L 5	j k l 5
 6 MNO	M N O 6	m n o 6
 7 PQRS	P Q R S 7	p q r s 7
 8 TUV	T U V 8	t u v 8
 9 WXYZ	W X Y Z 9	w x y z 9
 0 ±	□ 0 * < > % # £	□ 0 + () & _ \$

Sifferinmatning

Sifferinmatning visas med 123. Den ger dig möjligheten att infoga siffror i ett textmeddelande. Tryck på sifferknapparna som motsvarar de önskade siffrorna.

Symbolinmatning

Symbolinmatningen ger dig möjlighet att infoga symboler i ett textmeddelande.

För att skrolla genom de tillgängliga symbolkategorierna tryck på  knappen. När du ser den önskade symbolen på displayen, tryck på den motsvarande sifferknappen (från 1 till 6) för att infoga symbolen. Telefonen återförs automatiskt till textinmatningen som användes före valet av Symbolinmatning.

Ändra textinmatning

När du befinner dig i ett fält som tillåter teckeninmatning, bör du se textinmatningsindikatorn på displayen.

För att byta till en annan inmatningsinställning :

1. Tryck upprepade gånger på  knappen tills du hittat den önskade inmatningsinställningen.
2. Tryck på  key. knappen. Du kommer att se textinmatningsindikatorn på displayens översta rad.

- T9-inmatning ➔ T9 ABC (T9 Abc, T9 abc)
- ABC ➔ ABC (Abc, abc)
- Förenklad kinesiska ➔ Pinyin
- Traditionell kinesiska ➔ nedslag
- Sifferinmatning ➔ 123
- Symbolinmatning ➔ Symbol

Instruktioner om användningen av varje textinmatningsinställning finns längre fram i det här kapitlet.



Du kan också ändra textinmatningen genom att upprepat trycka på knappen på textinmatningsskärmen. Varje gång du trycker på  knappen ändras inmatningsinställningen som följer : T9 ABC (T9 Abc, T9 abc) ➔ ABC (Abc, abc) ➔ Pinyin ➔ Nedslag ➔ 123 ➔ Symbol

MENYFUNKTIONER

- Menyträd
- Meddelanden
- Samtal
- Inställningar
- Planerare
- Underhållning

VK2000

■ Menyöversikt

Meddelanden

Inkorg

- Radera
- Radera alla

Utkorg

- Ej skickade
- Skickade

Skriva

- Lägg till objekt
- Spara
- Avsluta

Inställningar

- SMS-center
- Leveransrapport
- Giltighetsperiod

Röstmeddelanden

- Lyssna på röstmeddelande
- Konfigurera numret till röstbrevlådan

Informationsmeddelanden

- Läsa
- Ta emot
- Ämnen

Minnesstatus

Samtal**Samtalshistorik**

- Missade samtal
- Inkommande samtal
- Utgående samtal
- Radera alla
- Samtalstid

Nätverkstjänster

- Vidarekoppla samtal
- Spärra samtal
- Samtal väntar
- Skicka mitt nummer
- Välja nätverk

Inställningar**Display**

- Standby
- Statuslampa
- Belysning

Ljud

- Inkommande samtal
- Meddelandevarning
- Knappljud
- Volym

Telefoninställningar

- Datum & Tid
- Språk
- Svarsknapp

Planerare**Kalender**

- Ny
- Ta bort alla
- Schemalista
- Gå_till-datum
- Automatisk radering

Alarm

- Väckning
- Påminnelse

Memo**Kalkylator**

- Autosvar
- Automatisk uppringning
- Fabriksinställningar
- Mina favoriter

Säkerhet

- PIN
- Ändra PIN
- Lås
- FDN
- Ändra PIN 2

Meddelanden

Att skicka och ta emot meddelanden är en nätverkstjänst. Genom den här funktionen kan du skriva, skicka, ta emot, kontrollera och redigera meddelanden.

Ett meddelande om nytt textmeddelande visas på skärmen när ett meddelande kommer in.

I standbyläge tryck på  knappen för att snabbt öppna Meddelandemenyn.

Inkorg

Den här funktionen ger användaren möjligheten att skriva och skicka ett nytt meddelande. Du kan kontrollera och spara mottagna eller skickade meddelanden.

1. I standbyläge tryck på  knappen för att öppna menyskärmen.
2. Tryck nummer 2 för att öppna Meddelanden.
3. Tryck nummer 1 för att öppna Inkorgen.

Kontrollera mottagna meddelanden

På skärmen med listan över mottagna meddelanden tryck på  knappen för att öppna Alternativen.

Underhållning

Internet

- Hem
- Bokmärken
- Gå till URL
- Profilinställningar
- Generella inställningar
- Historik
- WAP-inkorg
- Rensa Cache

Spel

Enhetskonverteraren

- Längd
- Vikt
- Volym
- Yta
- Temperatur

Världstid

Tidtagarur

[Radera]

Radera meddelanden som lagras i din Inkorg.

Inkorg ➔  ➔ Nummer 1

[Radera alla]

Raderar alla meddelanden som lagras i din Inkorg.

Inkorg ➔  ➔ Nummer 2

På skärmen som visar listan över mottagna meddelanden tryck på  knappen för att visa innehållet hos de mottagna meddelandena.

På skärmen som visar meddelandets innehåll tryck på  knappen för att öppna Alternativen.

Radera : Raderar det valda meddelandet.

Svara : Skickar ett svar till meddelandets avsändare.

Vidarebefordra : Vidarebefordrar (med eller utan redigering) ett mottaget meddelande till en annan adressat.

Ringa avsändaren : Ringer upp meddelandets avsändare.

Kopiera till telefon/SIM : Kopierar det valda meddelandet till telefonminnet/SIM-kortsminnet.

Flytta till telefon/SIM : Flyttar det valda meddelandet till telefonminnet/SIM-kortsminnet.

Detaljer : Visar information om tidpunkten för och avsändaren till det valda meddelandet.

Utkorg

I utkorgen kan man lagra skickade meddelanden och utkast som ska sändas senare.

1. I standbyläge tryck på  knappen för att öppna menyskärmen.
2. Tryck på nummer 2 för att öppna Meddelanden.
3. Tryck på nummer 2 för att öppna Utkorgen.

[Ej skickade]

Meddelanden som inte har skickats, vare sig pga sändningsfel eller att meddelandet sparats före sändningen, lagras.

Radera

Raderar lagrade meddelanden i Utkorgen.

Utkorg ➔ Nummer 1 ➔  ➔ Nummer 1

Radera alla

Raderar alla meddelanden som lagrats i Utkorgen.

Utkorg ➔ Nummer 1 ➔  ➔ Nummer 2

På skärmen som visar listan över ej skickade meddelanden tryck på  knappen för att visa innehållet hos dessa meddelanden.

På skärmen som visar meddelandets innehåll tryck på  knappen för att öppna Alternativen.

Sänd : Sänder ett valt meddelande.

Redigera : Redigerar ett valt meddelande.

Radera : Raderar ett valt meddelande.

Kopiera till SIM/telefon : Kopierar ett valt meddelande till SIM-kortsminnet eller telefonminnet.

Flytta till SIM/telefon : Flyttar ett valt meddelande till SIM-kortsminnet eller telefonminnet.

[Skickade]

Lagrar skickade meddelanden.

Radera

Utkorg → Nummer 2 →  → Nummer 1

Radera alla

Utkorg → Nummer 2 →  → Nummer 2

På skärmen som visar listan över skickade meddelanden tryck på  knappen för att visa innehållet hos dessa meddelanden.

På skärmen som visar meddelandets innehåll tryck på  knappen för att öppna Alternativen.

Sänd : Sänder ett valt meddelande.

Redigera : Redigerar ett valt meddelande.

Radera : Raderar ett valt meddelande.

Kopiera till SIM/telefon : Kopierar ett valt meddelande till SIM-kortsminnet eller telefonminnet.

Flytta till SIM/telefon : Flyttar ett valt meddelande till SIM-kortsminnet eller telefonminnet.

Skriva

Den här funktionen ger användaren möjlighet att skriva och skicka nya meddelanden.

1. I standbyläge tryck på  knappen för att öppna menyskärmen.
2. Tryck på nummer 2 för att öppna Meddelanden.
3. Tryck på nummer 3 för att öppna Skriva.

Skriv meddelandet som ska skickas.

När du har skrivit meddelandet, tryck på  knappen för att öppna Alternativen.

Lägg till objekt : Om du använder den här funktionen kan du lägga till bilder, animation och ljud till dina meddelanden.

Spara : Du kan spara redigerade meddelanden för att skicka dem senare. De här meddelandena kommer att sparas i mappen "Ej skickade" i Utkorgen och du kan redigera och skicka dem senare.

Avsluta : Återvänd till Meddelandemenyn.

Tryck på  knappen för att öppna skärmen där avsändarens telefonnummer ska matas in. När du matat in numret, tryck på  knappen för att skicka det.

Om du har glömt telefonnumret, tryck på  knappen medan du befinner dig på skärmen där du matar in avsändarens nummer för att öppna telefonboken.

Inställningar

Du kan konfigurera olika alternativ för SMS-center, leveransrapport och giltighetsperiod.

1. I standbyläge tryck på  knappen för att öppna menyskärmen.
2. Tryck på nummer 2 för att öppna Meddelanden.
3. Tryck på nummer 4 för att öppna Inställningar.

[SMS-center]

Konfigurera numret till SMS-centret.

[Leveransrapport]

En rapport om huruvida meddelandet nått SMS-centret.

På : Rapporterar om meddelandet levererats eller inte.

Av : Rapporterar inte om meddelandet levererats eller inte.

[Giltighetsperiod]

Konfigurerar lagringsperioden för ett meddelande.

Om den här funktionen är vald, kommer mottagna meddelandens giltighetsperiod att löpa ut och de kommer att bli automatiskt raderade efter en bestämd tidsperiod.

Du kan välja mellan en timme, en dag, en vecka, en månad eller ett år.

Röstmeddelanden

När ett nytt röstmeddelande kommer in visas en indikatorsymbol på skärmen. Den här funktionen gör det möjligt att lyssna på röstmeddelandet.

Tryck numret till röstbrevlådan om numret finns lagrat i telefonminnet eller mata in numret manuellt.

Röstmeddelande är en nätverkstjänst. För fler detaljer vänd dig till din operatör.

1. I standbyläge tryck på  knappen för att öppna Menyskärmen.
2. Tryck 2 för att öppna Meddelanden.
3. Tryck 5 för att öppna Röstmeddelanden.

[Lyssna på röstmeddelande]

Lyssna på röstmeddelandet som väntar i röstbrevlådan.

Röstmeddelande → Nummer 1 → Mata in numret till röstbrevlådan → 

[Konfigurera numret till röstbrevlådan]

Lagrar numret till röstbrevlådan.

Röstmeddelande → Nummer 2 → Mata in numret till röstbrevlådan → 

Informationsmeddelanden

Informationsmeddelande är en nätverkstjänst som erbjuder informationsmeddelanden till GSM-telefonanvändare.

Till exempel erbjuds information om väderrapport, trafik och aktiekurser.

1. I standbyläge tryck på  knappen för att öppna Menyskärmen.
2. Tryck 2 för att öppna Meddelanden.
3. Tryck 6 för att öppna Informationsmeddelanden.

[Läsa]

Du kan söka och läsa det önskade meddelandet.

Informationsmeddelande → Nummer 1 → Välj önskat meddelande

[Ta emot]

Välj om du vill ta emot informationsmeddelanden eller inte.

Informationsmeddelanden → Nummer 2 → Välj ett alternativ : 1 – På, 2 – Av.

[Ämne]

Välj ämnen.

Informationsmeddelande ➔ Press 3 ➔ Välj ämne.

Från ämneslistan, tryck på  för att visa alternativmenyn.

Redigera : Redigerar markerat ämne.

Radera : Raderar markerat ämne.

Minnesstatus

Du kan kontrollera minnesstatusen på din telefon.

1. I standbyläge tryck på  för att öppna menyskärmen.
2. Tryck 2 för att öppna Meddelanden.
3. Tryck 7 för att öppna Minnesstatus.

Samtal

Du kan kontrollera samtalshistoriken och använda olika nätverkstjänster i Samtal.

Samtalshistorik

Med denna funktion kan du kontrollera utgående samtal, inkommande samtal och missade samtal.

Du kan också kontrollera samtalstiden för varje samtal.

1. I standbyläge tryck på  för att öppna menyskärmen.
2. Tryck 3 för att öppna Samtal.
3. Tryck 1 för att öppna Samtalshistorik.
4. En lista över alla samtal visas på displayen.

Om du trycker på  visas information om markerat samtal exempelvis telefonnummer, namn, och samtalstid. Tryck på  för att öppna alternativskärmen. Följande menyalternativ visas:

Spara : Sparar telefonnumret i Kontakter.

Ta bort : Tar bort telefonnumret.

5. När hela samtalshistoriken visas tryck på  för att öppna alternativskärmen.

[Missade samtal]

Visar telefonnummer för missade samtal.

Standbyläge → → Nummer 3 → Nummer 1 → → Nummer 1

Om du trycker på visas uppringarens telefonnummer, namn och samtalstiden.

Tryck på för att öppna menyskärmen. Följande menyalternativ visas:

Spara : Sparar telefonnumret i dina Kontakter.

Ta bort : Tar bort telefonnumret.

[Inkommande samtal]

Visar telefonnummer för inkommande samtal.

Standbyläge → → Nummer 3 → Nummer 1 → → Nummer 2

Om du trycker på visas information om markerat samtal som exempelvis telefonnummer, namn och samtalstid.

Tryck på för att öppna menyskärmen. Följande menyalternativ visas:

Spara : Sparar telefonnumret i dina Kontakter.

Ta bort : Tar bort telefonnumret.

[Utgående samtal]

Visar alla telefonnummer för samtal som du har ringt.

Standbyläge → → Nummer 3 → Nummer 1 → → Nummer 3

Om du trycker på visas information om markerat samtal som exempelvis telefonnummer, namn, och samtalstid.

Tryck på för att öppna menyskärmen. Följande menyalternativ visas:

Spara : Sparar telefonnumret i dina Kontakter.

Ta bort : Tar bort telefonnumret.

[Radera alla]

Raderar hela historiken.

Standbyläge → → Nummer 3 → Nummer 1 → → Nummer 4

Välj mellan Missade samtal / Inkommande samtal / Utgående samtal / Alla samtal.

[Samtalstid]

Visar samtalstiden för markerade samtal, både inklusive inkommande och utgående.

Samtalstiden som visas på din telefon kan skilja sig från samtalstiden som din tjänsteleverantör anger beroende av nätverk, beräkningsformel och andra faktorer.

Standbyläge ➔ ☐ ➔ Nummer 3 ➔ Nummer 1 ➔ ☐ ➔ Nummer 5

Röstsamtal

Visar samtalstid för alla samtal.

Senaste samtal : Visar samtalstiden för det senaste samtalet.

Alla samtal : Visar samtalstid för alla inkommande och utgående samtal.

Inkommande samtal : Visar samtalstiden för alla inkommande samtal hittills.

Utgående samtal : Visar information om alla utgående samtal hittills.

Datasamtal

Alla skickade data : Visar alla skickade data.

Alla mottagna data : Visar alla mottagna data.

Nätverkstjänster

Med hjälp av denna funktion kan du konfigurera olika nätverkstjänster.

Innan du använder denna funktion kontrollera vilka tjänster som din operatör erbjuder.

1. I Standbyläge tryck på ☐ för att öppna menyn.
2. Tryck 3 för att öppna Samtal.
3. Tryck 2 för att öppna Nätverkstjänster.

[Vidarekoppla samtal]

Med hjälp av denna funktion kan du vidarekoppla alla inkommande samtal till ett önskat telefonnummer.

Standbyläge ➔ ☐ ➔ Nummer 3 ➔ Nummer 2 ➔ Nummer 1

Alltid : Alla inkommande samtal vidarekopplas till ett visst nummer.

Vid upptaget : Alla inkommande samtal vidarekopplas till ett visst nummer vid upptaget.

Vid Kan inte nås : Alla inkommande samtal vidarekopplas till ett visst nummer om din telefon är avstängd, vid ingen tackning eller om du av någon annan anledning inte kan nås.



Vid Inget svar : Alla inkommande samtal vidarekopplas till ett visst nummer om du inte tar emot samtalet.

Ta bort alla : Tar bort alla vidarekopplingsinställningar.

Du kan välja mellan följande vidarekopplingsalternativ:

Alla samtal : Konfigurerar vidarekopplingsfunktionen så att den gäller för alla samtal inklusive Röst-, Data-, och Faxsamtal.

Endast röstsamtal : Konfigurerar vidarekopplingsfunktionen så att den bara gäller för Röstsamtal.

Endast datasamtal : Konfigurerar vidarekopplingsfunktionen så att den bara gäller för Datasamtal.

Endast faxesamtal : Konfigurerar vidarekopplingsfunktionen så att den bara gäller för Faxesamtal.

Välj ett alternativ och tryck på Vidarekoppla.

[Spärra samtal]

Med den här nätverkstjänsten kan du spärra inkommande och utgående samtal på din telefon.

Standbyläge ➔  ➔ Nummer 3 ➔ Nummer 2 ➔ Nummer 2

Du kan spärra följande samtal:

Utgående samtal : Du kan inte ringa samtal från din telefon.

Utlandssamtal : Det går inte att ringa utlandssamtal från din telefon.

Utlandssamtal utom till hemlandet : Du kan ringa utlandssamtal till hemnummer eller nummer som tillhör operatörer i ditt hemland.

Ingående samtal : Du kan inte ta emot samtal.

Vid roaming : Du kan inte ta emot samtal när du inte är inom din egen operatörs mottagningsområde.

Ta bort alla : Tar bort alla inställningar för Spärra samtal och alla inkommande / utgående samtal fungerar som vanligt.

Ändra lösenord : Du kan ändra lösenordet som du har fått av operatören.

[Samtal väntar]

Med hjälp av denna funktion får du besked om att någon ringer under pågående samtal.

Standbyläge ➔  ➔ Nummer 3 ➔ Nummer 2 ➔ Nummer 3

[Skicka mitt nummer]

Denna funktion gör det möjligt att automatiskt skicka ett telefonnummer som du har valt på förhand.

Det är bekvämt att använda denna funktion om du behöver skicka ditt telefonnummer för ett samtal, bankärenden via telefon eller någon annan tjänst utan att behöva mata in numret manuellt.

Standbyläge ➔  ➔ Nummer 3 ➔ Nummer 2 ➔ Nummer 4

Standard : Skickar förvalt nummer som angivits som standardnummer.

Dölj nummer : Inget nummer skickas.

Skicka nummer : Skickar ditt telefonnummer.

[Välja nätverk]

Välja nätverk ger dig möjlighet att välja operatör vid roaming antingen manuellt eller automatiskt.

Roamingnätverk är endast tillgängliga om din operatör har avtal om roamingtjänsten med andra roaming operatörer.

Standbyläge ➔  ➔ Nummer 3 ➔ Nummer 2 ➔ Nummer 5
➔ Välj mellan Automatiskt och Manuellt

■ Inställningar

Med denna funktion kan du välja olika inställningar för Display, Ljud, Telefon och Säkerhet.

Display

Med hjälp av denna funktion kan du ställa in olika alternativ för Standbyläge och Belysning.

1. I standbyläge tryck på  för att öppna menyskärmen.
2. Tryck 4 för att öppna Inställningar.
3. Tryck 1 för att öppna Display.

[Standby]

Du kan ställa in telefonen på att visa en bild eller en klocka i standbyläge, du kan också ange ord och ställa in teckenfärgen.

Standbyläge ➔  ➔ Nummer 4 ➔ Nummer 1 ➔ Nummer 1

Bild

Du kan välja en bild från bilderna som finns sparade i telefonen och använda den som standbyskärm.

Välj Bilder, välj sedan en bild utifrån de som finns sparade i din telefon med hjälp av vänster- och högersidan av  för att börja använda den som standbyskärm.

Animation

Du kan välja en animation från animationerna som finns lagrade i din telefon och använda den som standbyskärm.

Välj Animation och välj sedan en animation animationerna som är sparade i din telefon med hjälp av vänster- och högersidan av  för att börja använda den som standbyskärm.

Klocka

Med denna funktion visas önskad Klocktyp på standbyskärmen.

Du kan välja bland Ingen/Digital/Analog/Båda.

Inmatning av text

Du kan välja att visa ord på standbyskärmen.

Efter att ha matat in orden kan du välja teckenfärgen.

[Statuslampa]

Standbyläge ➔  ➔ Nummer 4 ➔ Nummer 1 ➔ Nummer 2
➔ Välj mellan På och Av

[Belysning]

Med denna funktion kan du ställa in tiden, kontrasten och ljusstyrkan.

Standbyläge ➔  ➔ Nummer 4 ➔ Nummer 1 ➔ Nummer 3

Ljud

Genom att använda den här funktionen kan du ställa in ringsignal och volym för inkommande samtal, meddelanden, knappton och volym.

1. I standbyläge, tryck på  för att öppna menyskärmen.
2. Tryck 4 för att öppna Inställningar.
3. Tryck 2 för att öppna Ljud.

[Inkommande samtal]

Du kan välja ringsignal från en lista med olika ringsignaler för inkommande samtal.

Standbyläge ➔  ➔ Nummer 4 ➔ Nummer 2 ➔ Nummer 1

Läge

Väljer sätt att meddela Inkommande Samtal

Endast ringsignal : Bara ringsignalen ringer.

Endast vibration : Telefonen vibrerar.

Ringsignal + Vib : Ringsignalen ringer och telefonen vibrerar samtidigt.

Tyst : Telefonen varken vibrerar eller ringer.

Ringsignal till vib : Ringsignalen ringer och telefonen vibrerar efteråt.



Vib till ringsignal : Telefonen vibrerar och sedan ringer ringsignalen.

Stigande/Ökande signal : Ringsignalens volym ökar.

Ringsignal

Du kan välja ringsignal från de olika ringsignaler och melodier som lagras på din telefon.

[Meddelande]

Du kan ställa in signalen för inkommande meddelanden.

Standbyläge ➔  ➔ Nummer 4 ➔ Nummer 2 ➔ Nummer 2

Du kan ställa in olika meddelandeanternativ.

Period : Ställer in intervallen för upprepning av meddelandesignal efter att du har tagit emot ett meddelande.

Välj bland följande alternativ : En gång/ Var annan minut/Ingen

Signal : Du kan välja ringsignalen för meddelandevärningen om du har valt Endast ringsignal eller Ringsignal + Vib.

Läge : Ställer in typ av signal när ett meddelande tas emot.

Välj mellan Ringsignal / Vibration / Vib + Ringsignal / Tyst.

[Knappljud]

Du kan välja knappljud.

Standbyläge ➔  ➔ Nummer 4 ➔ Nummer 2 ➔ Nummer 3
➔ Välj alternativ På eller Av

[Volym]

Ställer in volymen för Ingående samtal / Meddelande / Knappton / På / Av / Annat.

Standbyläge ➔  ➔ Nummer 4 ➔ Nummer 2 ➔ Nummer 4

Det finns fem olika nivåer.

Telefoninställningar

Du kan ställa in datum, tid, språk och andra alternativ på din telefon.

1. I Standbyläge tryck på  för att öppna menyskärmen.
2. Tryck på nummer 4 för att öppna Inställningar.
3. Tryck på nummer 3 för att öppna Telefoninställningar.

[Datum & Tid]

Du kan ställa in Datum, Tid och Tidszon. Du kan välja hur datum och tid skall visas.

Standbyläge ➔  ➔ Nummer 4 ➔ Nummer 3 ➔ Nummer 1

1. Ställ in datumet.
2. Välj bland ÅÅÅÅ / MM / DD, DD / MM / ÅÅÅÅ, MM/DD / ÅÅÅÅ
3. Välj Tidszon.
4. Ställ in tiden.
5. Välj tidsformat mellan 12timmars- / 24timmarsklocka
6. Tryck på  när du är klar för att spara dina inställningar.



Om användaren ställer om tiden, kan kalenderposter som sparats på telefonen raderas.

[Språk]

Du kan ställa in språk för ditt Headset.

Standbyläge ➔  ➔ Nummer 4 ➔ Nummer 3 ➔ Nummer 2

[Svarsknapp]

Du kan välja vilken knapp du ska använda för att svara på inkommande samtal.

Standbyläge ➔  ➔ Nummer 4 ➔ Nummer 3 ➔ Nummer 3

Välj ett alternativ mellan Valfri knapp / Sändknapp.

[Autosvar]

Du kan använda den här funktionen om en öronsnäcka med mikrofon (handsfree) är ansluten till din telefon. När en handsfree ansluts till din telefon aktiveras autosvaret och ett inkommande samtal besvaras automatiskt utan att du skulle behöva trycka på svarsknappen.

Standbyläge ➔  ➔ Nummer 4 ➔ Nummer 3 ➔ Nummer 4

Välj ett alternativ mellan Av / 5 sek / 10 sek.

[Automatisk uppringning]

Med den här funktionen kan du automatiskt ringa upp ett missat eller ett annat misslyckat samtal.

Standbyläge ➔  ➔ Nummer 4 ➔ Nummer 3 ➔ Nummer 5



[Fabrikinställningar]

Med den här funktionen kan du återställa alla inställningar på din telefon till deras ursprungliga värden.

När du anger ett lösenord aktiveras återställningen.

Standbyläge → → Nummer 4 → Nummer 3 → Nummer 5
→ Ange lösenord → →

[Mina favoriter]

Med den här funktionen kan du konfigurera din egen menyskärm med menyalternativ som används ofta eller föredras.

Standbyläge → → Nummer 4 → Nummer 3 → Nummer 6
→ Välj önskat menyalternativ genom att trycka på →

Efter att ha sparat menyalternativen tryck på : s högersida i Standbyläge för att gå direkt till Favoriter.

Säkerhet

Ställer in säkerhetskoder för din egen och din telefons säkerhet.

1. I Standbyläge tryck på för att öppna menyskärmen.
2. Tryck nummer 4 för att öppna Inställningar.
3. Tryck 4 för att öppna Säkerhet.

[PIN]

PIN-koden (Personal Identity Number) skyddar SIM-kortet från obehöriga användare.

PIN-koden tillhandahålls normalt tillsammans med SIM-kortet. När din PIN-kod har godkänts behöver du ange den varje gång du sätter på telefonen.

Standbyläge → → Nummer 4 → Nummer 4 → Nummer 1

Aktivera PIN : SIM-kortet är låst och du behöver ange din PIN-kod varje gång du sätter på telefonen.

[Ändra PIN]

Du kan ändra din aktuella PIN-kod och välja en ny. Du måste ange aktuell PIN-kod innan du kan ange den nya.

Standbyläge → → Nummer 4 → Nummer 4 → Nummer 2

[Lås]

För din egen säkerhet kan du spärra ett menyalternativ eller hela telefonen.

Standbyläge ➔  ➔ Nummer 4 ➔ Nummer 4 ➔ Nummer 3

Privat lås

Spärrar önskat menyalternativ.

Ett spärrat menyalternativ kräver lösenord vid varje användning.

Välj vilken meny som ska spärras genom att trycka på .

Tryck sedan på  för att spara din inställning.

Det ursprungliga lösenordet är "0000".

PIN-kodskontroll

Spärrar hela telefonen.

Om den här funktionen är aktiv måste du ange ett lösenord varje gång telefonen sätts på.

Ändra lösenord

Ändrar lösenordet.

Ange aktuellt lösenord och sedan det nya lösenordet som ska användas.

[FDN]

FDN : FDN (Fixed Dialing Numbers) tillhandahålls med din telefon, du kan bara ringa upp vissa nummer du angivit. För att använda detta läge måste du ange PIN2-koden.

Standbyläge ➔  ➔ Nummer 4 ➔ Nummer 4 ➔ Nummer 4

Följande alternativ är tillgängliga:

Aktivera : Aktiverar och avaktiverar FDN-läget.

Numret på din telefon kan skilja sig från numret på SIM-kortet.

[PIN2-kod]

PIN2-koden tillhandahålls med vissa SIM-kort för att det ska gå att komma åt vissa funktioner. Den här tjänsten måste stödjas av SIM-kortet.

Standbyläge ➔  ➔ Nummer 4 ➔ Nummer 4 ➔ Nummer 5

Ändra PIN2-koden : Du kan ändra din aktuella PIN2-kod och välja en ny. Du måste ange aktuell PIN2-kod innan du kan välja en ny.

Planerare

Planerare erbjuder olika funktioner som exempelvis Kalender, Alarm, Memo, Kalkylator, Världstid, Enhetskonverterare och Tidtagarur.

Kalender

Med denna funktion kan du ange och hålla reda på årsdagar, möten och andra händelser som du kan bli påmind om genom att ställa in alarmet.

1. I Standbyläge tryck på  för att öppna menyskärmen.
2. Tryck 5 för att öppna Planerare.
3. Tryck 1 för att öppna Kalender.
4. När kalendern visas på skärmen tryck på  för att välja ett datum och sedan på  för att öppna en undermenyskärm för det markerade datumet. För att kontrollera ditt schema tryck på  för att välja datum och sedan på  och nummer 3 för att öppna Tidsschemat.

[Ny]

Skapar en ny kalenderpost.

Standbyläge →  → Nummer 5 → Nummer 1 →  → Nummer 1

1. Ange följande:

Ämne : Ange ämne för kalenderposten.

Startdatum & starttid : Ange startdatum & starttid för kalenderposten.

Slutdatum & sluttid : Ange slutdatum & sluttid för mötet.

Plats : Ange plats för kalenderposten.

Anmärkningar : Ange en anmärkning för kalenderposten.

Alarm : Ställ in alarmtiden.

Alarmsignal : Välj ringsignal för alarmet.

2. När du är klar tryck på  för att spara kalenderposten.

[Ta bort alla]

Tar bort alla kalenderposter som sparades under ett visst datum.

För att ta bort alla kalenderposter måste du bekräfta genom att trycka på .

Standbyläge →  → Nummer 5 → Nummer 1 →  → Nummer 2 → Ange lösenordet → 



[Schema]

Visar alla kalenderposter under ett visst datum.

Standbyläge → → Nummer 5 → Nummer 1 → → Nummer 3

Tryck på för att öppna menyskärmen.

Ny

Skapar en ny kalenderpost under önskat datum.

1. Ange information om kalenderposten.
2. Efter att ha angivit alla detaljer tryck på knappen för att spara kalenderposten. För fler detaljer gå till avsnittet "Ny" i "Kalender" på sida 91.

Ta bort

Tar bort bara markerad kalenderpost.

För att ta bort markerad kalenderpost bekräfta genom att trycka på .

Ta bort alla

Tar bort alla kalenderposter som sparades under ett visst datum.

För att ta bort alla kalenderposter måste du bekräfta genom att trycka på .

Gå till Datum

Går till markerat datum när du trycker på .



[Gå till Datum]

Går till markerat datum när du trycker på .

Standbyläge → → Nummer 5 → Nummer 1 → → Nummer 4

[Automatisk radering]

Tar automatiskt bort kalenderposterna när de inte längre är aktuella.

Standbyläge → → Nummer 5 → Nummer 1 → → Nummer 5

Du kan välja bland Aldrig / Efter 1 dag / Efter 1 vecka / Efter 1 månad.



Om du ändrar telefonens Datum & Tid i Inställningar till dagen efter en förinställd kalenderpost kommer denna kalenderpost inte att raderas automatiskt av Automatisk radering.

Alarm

Ställer in alarmet på att aktiveras vid den tid du angivit.

1. I standbyläge tryck på  för öppna menyskärmen.
2. Tryck 5 för att öppna Planerare.
3. Tryck 2 för att öppna Alarm.

[Väckning]

Du kan ställa in väckningstid.

Väckningen upprepas efter ett tag om du inte stänger av den genom att trycka på .

Standbyläge →  → Nummer 5 → Nummer 2 → Nummer 1

1. Ange följande information för att ställa in en väckning.

Tid : Använd sifferknapparna för att ställa in väckningstiden.

Dagar : Ange önskad dag för väckningen.

Välj mellan följande alternativ : Varje dag / En gång / Mån – Fre / Mån - Lör / Inget.

Snooze : Välj snoozeperiod för väckningen.

Väckningen upprepas med önskad ringsignal efter det intervall som du har ställt in.

Om snoozefunktionen är inställd till ett värde annat än AV måste du trycka på  för att avaktivera den.

Välj mellan Av / 1 min / 5 min / 10 min / 30 min / 1 timme.

Alarmläge : Ställer in väckningens alarmläge. Välj mellan Ringsignal / Vibration / Vibration + Ringsignal

Alarmsignal : Ställer in väckningens ringsignal.

2. När du är klar tryck på  för att spara dina inställningar.

[Påminnelse]

Du kan ställa in en påminnelse på att ringa för att påminna dig om årsdagar, viktiga och upprepade händelser vid den tid du har ställt in.

Standbyläge →  → Nummer 5 → Nummer 2 → Nummer 2

Tryck på  för att öppna menyn.

Ny

Skapar en ny påminnelse.

Välj upprepningsintervall mellan En gång / Varje dag / Varje vecka / Varje månad.

En gång : Påminnelsealarm aktiveras bara under det datum som du angivit.

- Ämne : Ange påminnelseämnet.
- Datum : Välj önskat datum för påminnelsen.
- Tid : Ställ in tiden för påminnelsen.

Varje dag : Påminnelsens alarm aktiveras varje dag vid den tid du angivit.

- Ämne : Ange påminnelseämnet.
- Tid : Välj påminnelsetid.

Varje vecka : Påminnelsens alarm aktiveras varje vecka under det datum som du angivit.

- Ämne : Ange påminnelseämnet.
- Datum: Välj önskad veckodag för påminnelsen.
- Tid: Ställ in tiden för påminnelsen.

Varje månad : Påminnelsens alarm aktiveras varje månad under det datum som du angivit.

- Ämne : Ange påminnelseämnet.
- Datum : Välj önskat påminnelse datum. Välj datum med hjälp av sifferknapparna.
- Tid : Välj påminnelsetiden.

När du är klar tryck på  för att spara och komplettera påminnelseinställningarna.

Ta bort

Tar bort markerad påminnelse.

Ta bort alla

Tar bort alla sparade påminnelser.

Alarmlalternativ

Ställer in alarmläge och alarmsignal.

Memo

Med hjälp av den här funktionen kan du redigera eller ta bort ett memo.

Standbyläge ➔  ➔ Nummer 5 ➔ Nummer 3

Tryck på , du kan skapa ett memo.

Ange innehållet i den markerade tomma posten.

Tryck på  för att spara memot.

Tryck på  för att öppna alternativmenyn.

[Redigera]

När du har redigerat memot, tryck på  för att spara den.

[Radera]

Raderar markerat memo.

[Radera alla]

Raderar alla sparade memos.

Kalkylator

Med hjälp av den här funktionen kan du göra enkla beräkningar såsom addition, subtraktion, multiplikation och division.

Standbyläge →  → Nummer 5 → Nummer 4

[Funktionsknappar]



Återställer kalkylatorn.



Går till föregående skärm.



 : Multiplicera X Dividera ÷



: Addera + Subtrahera -



: Visar resultaten.



Decimalkomma.



Plus eller minus.

Enhetskonverteraren

Du kan konvertera längd, vikt, volym, yta eller temperatur från en måttenhet till en annan.

Standbyläge →  → Nummer 5 → Nummer 5

Efter att ha valt den ursprungliga måttenheten välj målenheten och konvertera genom att använda :s vänster- eller högersida.

Världstid

Visar världstiden för önskad region.

Standbyläge →  → Nummer 5 → Nummer 6

Använd  för att välja den region vilkens tid du vill se.

Tidtagarur

Du kan använda tidtagarurfunktion.

Standbyläge →  → Nummer 5 → Nummer 7

Start : Tryck på  för att börja.

Stopp : Tryck på  för att avsluta när du använder tidtagaruret.

Varv : Använd den här funktionen för att mäta varvtiden.

Återställning : Använd den här funktionen för att återställa uppmätt tid.

■ Underhållning

Du kan utnyttja många olika funktioner såsom Internet och Spel.

Internet

Din telefon stödjer WAP-läsare och du kan använda trådlösa nätverksanslutningar.

1. I Standbyläge tryck på  för att öppna menyskärmen.

2. Tryck på nummer 6 för att öppna Underhållning.

3. Tryck på nummer 1 för öppna Internet.

Eller tryck på  i Standbyläge för att direkt öppna Internet.

[Hem]

Välj det här alternativet för att ansluta till Internet så visar den Internetleverantörens hemsida.

Standbyläge →  → Nummer 6 → Nummer 1 → Nummer 1

[Bokmärken]

Använd den här funktionen för att spara din favoritsidas adress.

Standbyläge →  → Nummer 6 → Nummer 1 → Nummer 2



Lägg till

1. Tryck på för att öppna alternativskärmen.
2. Tryck på nummer 1 för att lägga till ett bokmärke.
3. Ange URL och rubrik för bokmärket. Tryck på för att spara bokmärket.

Redigera

1. Välj en URL som skall redigeras och tryck på för att öppna alternativskärmen.
2. Tryck på 2 för att redigera bokmärket.
3. Redigera markerat bokmärke på samma sätt som när du lägger till ett bokmärke, tryck sedan på för att spara det.

Ta bort

1. Välj URL som skall raderas och tryck på för att öppna alternativskärmen.
2. Tryck på nummer 3 för att radera bara markerad URL.

Använd som Hem

1. Välj en URL som skall raderas och tryck på för att öppna alternativmenyn.
2. Tryck på nummer 4 för att ställa in markerad URL som Hem.

[Gå till URL]

Du kan ange en URL direkt och ansluta till sidan.

Standbyläge → → Nummer 6 → Nummer 1 → Nummer 3

[Profilinställningar]

Genom att använda den här funktionen kan du ställa in din WAP-läsares alternativ.

Standbyläge → → Nummer 6 → Nummer 1 → Nummer 4
→ Välj Internetleverantör

Profilnamn

Ange Profilnamn.

Hemsida

Ange hemsida.

Anslutningsläge

Välj anslutningstyp mellan CL / CO / TCP.

IP-adress

Ange IP-adress.

GPRS-paketdataanslutning

Anslut till markerad tjänsteleverantör.

GSM-paketdataanslutning

Anslut till markerad tjänsteleverantör.

Koppla från Datakonto

Koppla från markerad tjänsteleverantör.

[Generella inställningar]

Standbyläge ➔  ➔ Nummer 6 ➔ Nummer 1 ➔ Nummer 5

Anslutningstyp

Välj Anslutningstyp mellan GPRS föredras / endast GSM / endast GPRS

Push Access

Aktiverar WAP-push.

Uppladdning av bilder

Ställs in på att visa bilder i WAP.

Datakonto

GSM-inställningar

- **Inställningar** : Med den här funktionen kan du välja datasamtalstyp för markerad tjänsteleverantör, dial-up nummer, användarnamn och lösenord.
- **Lägg till** : Med den här funktionen kan du lägga till en ny tjänsteleverantör.
- **Redigera** : Med den här funktionen kan du redigera den markerade tjänsteleverantörens namn.
- **Ta bort** : Med hjälp av den här funktionen kan du ta bort markerad tjänsteleverantör.

GPRS-inställningar

- **Inställningar** : Använd den här funktionen för att välja tjänsteleverantörens APN, användarnamn, lösenord och lokala adress.
- **Lägg till** : Genom att använda den här funktionen kan du lägga till en annan tjänsteleverantör.
- **Redigera** : Med hjälp av den här funktionen kan du redigera den markerade tjänsteleverantörens namn.
- **Ta bort** : Med hjälp av den här funktionen kan du ta bort önskad tjänsteleverantör.

[Historik]

Visar en lista över hemsidor som du har öppnat.

Standbyläge ➔  ➔ Nummer 6 ➔ Nummer 1 ➔ Nummer 6

På skärmen med listan över besökta hemsidor tryck på  för att ansluta till önskad hemsida.

Tryck på  för att öppna alternativmenyn.

Ta bort : Raderar markerad URL.

Ta bort alla : Tar bort alla URL som finns sparade i Historiken.

[WAP-inkorg]

Sparar WAP Push-meddelanden

Standbyläge ➔  ➔ Nummer 6 ➔ Nummer 1 ➔ Nummer 7

[Rensa Cache]

Rensar WAP-läsarens cache-minne.

Standbyläge ➔  ➔ Nummer 6 ➔ Nummer 1 ➔ Nummer 8

Spel

Du kan spela spel med din telefon.

1. I Standbyläge tryck på  för att öppna menyskärmen.
2. Tryck på 6 för att öppna Underhållning.
3. Tryck på 2 för att öppna Spel.

Att spela spel kan konsumera mycket batteri.

4. Välj spelet och tryck på  för att börja spela.

ANDRA TJÄNSTER

- Säkerhetsinformation
- Använda batterierna
- Säkerhetsinformation
- Vård och underhåll
- Ordlista

VK2000

VK2000

■ Säkerhetsinformation

Lösenord

Det finns ett par lösenord som används av din telefon och dess SIM-kort. Dessa lösenord kan hjälpa dig skydda din telefon mot obehörig användning.

Telefonens lösenord

Telefonens lösenord används för att låsa upp knapparna, ta bort kontakter, återställa fabrikeställningarna samt för att låsa och låsa upp telefonen. Om Telefonlåsfunktionen är aktiv måste du ange lösenordet varje gång telefonen sätts på.

Detta lösenord kan användas för att förhindra obehörig användning av din telefon. Lösenordet är vanligen förinställt till "0000":

PIN-kod

PIN-koden (Personal Identification Number) skyddar ditt SIM-kort mot oauktoriserat bruk. PIN-koden tillhandahålls normalt tillsammans med SIM-kortet. När PIN-kodkontrollen är aktiv måste du ange PIN-koden varje gång telefonen sätts på.



Om fel PIN-kod anges tre gånger i rad spärras telefonen och du kommer att frågas om PUK-koden. När du anger en ny PIN-kod behöver du ange ditt nya lösenord två gånger för att bekräfta att det är korrekt.

PIN2-kod

PIN2-koden tillhandahålls med vissa SIM-kort och behövs för att det ska gå att komma åt vissa funktioner. För att använda denna kod måste ditt SIM-kort stödja den.

Om fel PIN2-kod anges tre gånger i rad ange PUK2-koden och tryck sedan på .

När du anger en ny PIN2-kod behöver du ange det nya lösenord två gånger för att bekräfta, tryck sedan på .

PUK-kod

PUK-koden (Personal Unblocking Key) används för att ändra en spärrad PIN-kod. PUK-koden tillhandahålls med vissa SIM-kort, om du saknar PUK-kod kontakta din operatör.

Om fel PUK-kod anges tre gånger i rad kommer SIM-kortet att bli ogiltigt och du måste köpa ett nytt.



PUK-koden kan inte ändras, därför behöver du kontakta din operatör om du glömmer den.

PUK2-kod

PUK-koden tillhandahålls med vissa SIM-kort och är nödvändig vid byte av blockerad PIN2-kod. Om fel PUK2-kod anges tio gånger i rad kan du inte längre använda tjänster som kräver PIN2-kod. Kontakta din operatör för ett nytt kort. PUK2-koden kan inte ändras. Om du förlägger den, kontakta din operatör.

Lösenord för samtalsspärr

Ett 4-siffrigt lösenord behövs när du använder samtalsspärrtjänsten. Du kan få detta lösenord hos din operatör eller prenumerera på tjänsten.

■ Använda batterierna

Ett litium lättviktsbatteri medföljer telefonen.

Försiktighetsåtgärder vid användning av batterier

- Använd aldrig batterier eller laddare som är skadade på något sätt.
- Använd inte batteriet till något annat än avsett ändamål.
- Om du använder enheten nära basstationen behöver den mindre energi; samtalstid och passningstid varierar mycket beroende av nätverkets signalstyrka och operatörens inställningar.
- Batteriets uppladdningstid beror på hur mycket batteri du har kvar, samt på typ av batteri och laddare. Batteriet kan laddas upp och ur hundratals gånger men batterikapaciteten kommer så småningom att minska. När telefonens prestanda (samtalstid och passningstid) blir betydligt kortare än vanligt är det dags att köpa ett nytt batteri.
- Ett fulladdat batteri som inte används laddas så småningom ur.

- Använd endast godkända batterier och ladda dem endast med godkänd laddare. När laddaren inte skall användas koppla bort den från strömkällan. Lämna aldrig batteriet anslutet till laddaren längre än en vecka eftersom batteriet överbelastas och dess livslängd förkortas.
- Extrema temperaturer påverkar batteriets laddbarhet. Du kommer kanske att behöva vänta tills det svalnar eller värms upp.
- Lämna aldrig batteriet utsatt för extremt höga eller låga temperaturer som exempelvis i bilen på sommaren eller vintern eftersom detta reducerar dess kapacitet och liv. Försök att förvara batteriet vid rumstemperatur. När telefonens batteri är varmt eller kallt kan telefonen tillfälligt upphöra att fungera även om batteriet är fulladdat. Li-ion batterier påverkas mycket av temperaturer under 0°C (32°F).
- Risk för kortslutning om ett metallföremål (mynt, klämma eller penna) orsakar direkt kontakt mellan batteripolerna (metallbitar på batteriets baksida), när du till exempel har ett extra batteri i fickan eller i påsen. Kortslutningen kan skada batteriet eller föremålet som kortsluter polerna.
- Kassera batterierna enligt lokala bestämmelser. Återvinn. Kasta aldrig batterier i öppen eld.

■ Säkerhetsinformation

Trafiksäkerhet

Prata inte i telefon när du kör ett fordon om du inte har handsfree. Om du tänker använda mobilen, parkera fordonet före samtalet. Säkra telefonen i dess hållare, placera aldrig telefonen på passagerarsätet eller någon annanstans där den kan skadas vid krock eller i fall fordonet stannar plötsligt.

Kom ihåg att trafiksäkerheten alltid kommer först

Användningsmiljö

Kom ihåg att följa eventuella särskilda regler som gäller där du befinner dig, och stäng av apparaten där det är förbjudet att använda den eller där den kan orsaka störningar eller fara.

När du ansluter telefonen eller dess tillbehör till en annan apparat läs igenom bruksanvisningen för detaljerade säkerhetsanvisningar. Anslut aldrig inkompatibla produkter. När det gäller annan mobil radiosändningsutrustning rekommenderar vi att utrustningen endast skall användas i dess normala användarpositioner (nära örat med antennen

pekande mot axeln) för tillfredställande prestanda och personalens säkerhet.

Elektronisk utrustning

En stor del av den moderna elektroniska utrustningen har skydd mot radiofrekvenssignal (RF). En del elektroniska apparater kan emellertid sakna skydd mot radiosignalerna som din mobil sänder ut.

Pacemakers

Att använda telefonen mindre än 20cm (6 tum) från pacemakern kan orsaka störningar.

Personer med pacemaker bör:

- Alltid hålla apparaten mer än 15cm (6tum) från sin pacemaker när telefonen är påslagen.
- Inte bära apparaten i en bröstficka.
- Hålla apparaten mot örat på motsatt sida från pacemakern för att minska risken för störningar.
- Stäng omedelbart av apparaten om du har minsta anledning att misstänka att det uppstår störningar.



Hörapparater

Vissa digitala trådlösa apparater kan orsaka störningar hos somliga hörapparater. För mer information kontakta din operatör.

Andra medicinska enheter

Elektromagnetiska vågor som sänds ut av mobiltelefoner kan orsaka störningar eller fara i medicinsk utrustning. Stäng av telefonen på sjukvårdsinrättningar i enlighet med deras bestämmelser.

I bilen

Elektromagnetiska signaler kan påverka felinstallerade eller otillräckligt skyddade elektroniska system i bilen. Kontakta biltillverkaren innan du använder telefonen.

Explosionsfarliga miljöer

Stäng av mobilen i explosionsfarliga miljöer och följ alla anvisningar och instruktioner. Inom sådana miljöer kan gnistor orsaka explosion eller brand som kan leda till personskador eller t.o.m. döden.

Vi rekommenderar att du stänger av apparaten vid tankställen (servicestationer).

Stäng av telefonen när du är under däck på båtar, vid transport eller lagring av kemikalier eller i fordon som använder kondenserad petroleumgas eftersom luften kan innehålla kemikalier eller partiklar som korn, damm eller metallpulver.

Fordon

Låt endast kvalificerad personal reparera eller installera apparaten i ett fordon. En felaktig installation eller reparation kan vara farlig.

Kontrollera regelbundet att all trådlös utrustning i ditt fordon är korrekt installerad och fungerar felfritt. Förvara eller frakta aldrig lättantändliga vätskor, gaser eller explosiva material tillsammans med apparaten, dess delar och tillbehör. Installera inte apparaten nära krockkudde. Om krockkudden luftfylls kan detta skada telefonen.

Stäng av telefonen innan du går ombord på ett flygplan. Att använda mobiltelefoner i ett flygplan kan vara farligt för flygsäkerheten, störa telekommunikationen och vara olagligt. Att underlåta att följa dessa instruktioner kan leda till avstängning av abonnemanget för innehavaren, laga åtgärder eller båda.



Nödsamtal

!Viktigt

Mobiltelefoner inklusive denna apparat, använder radiosignaler, trådlöst nät, det markbundna nätet och användarprogrammerade funktioner. Detta gör att förbindelse under alla förhållanden inte kan garanteras. Därför rekommenderar vi att du aldrig förlitar dig enbart till en mobiltelefon för mycket viktiga samtal (som exempelvis medicinska akutfall).

Kom ihåg att för att ringa upp och ta mot samtal behöver du slå på telefonen, ha täckning och tillräcklig signalstyrka. Det kan hända att nödsamtal inte fungerar för alla trådlösa nätverk eller att du måste stänga av vissa funktioner innan du kan ringa nödsamtal. När du inte kan använda den här funktionen kontakta din operatör för mer information.

Att ringa ett nödsamtal

1. Om telefonen är avstängd måste du slå på den.
2. Slå det aktuella nödnumret där du befinner dig (till exempel 112 eller ett annat nödnummer). Nödnummer kan variera mellan olika platser.

3. Tryck på SOS-knappen. Om vissa funktioner används (knappplås, samtalsspärr etc.) kan du behöva stänga av dem innan du kan ringa nödsamtalet. Kontrollera bruksanvisningen och kontakta din operatör. När du ringer ett nödsamtal kom ihåg att ge all nödvändig information så noggrant som möjligt. Kom ihåg att din telefon kan vara den enda kontakten som finns med olycksplatsen, avbryt inte samtalet förrän du blir ombedd att göra det.

■ Vård och underhåll

Din telefon är en tekniskt avancerad produkt tillverkad med stor yrkesskicklighet och bör därför behandlas med största omsorg. Läs noggrant igenom följande information:

- Håll telefonen, dess delar och tillbehör utom räckhåll för barn.
- Skydda apparaten mot fukt. Fukt och vätska kan innehålla mineraler som fräter på de elektroniska kretsarna.
- Aldrig använd eller förvara apparaten i dammiga eller smutsiga miljöer.
- Utsätt inte produkten för extremt höga eller låga temperaturer. Extremt höga eller låga temperaturer kan förkorta livslängden på elektronisk utrustning, skada batterierna och förvränga eller smälta vissa plastdelar.
- Förvara inte apparaten på kallplatser. När enheten värms upp (till normal temperatur), kan det bildas fukt på insidan av den, vilket kan medföra skador på apparaten.

- Tappa inte apparaten. Slå eller skaka inte heller på den. Om produkten inte behandlas varsamt kan kretskorten och finmekaniken skadas.
- Använd inte starka kemikalier, lösningsmedel eller frätande rengöringsmedel för att rengöra enheten. Torka med en mjuk trasa fuktad med mild tvål eller vatten.
- Måla inte produkten. Målarfärg kan täppa till dess rörliga delar och hindra normal användning.
- Använd endast medföljande antenn eller en godkänd ersättningsantenn. Icke-godkända antenner och ändringar på tillbehör kan skada telefonen och bryta mot de bestämmelser som gäller radioutrustning.
- Om telefonen, batterierna, laddaren eller något annat tillbehör inte fungerar som de skall, kontakta närmaste kvalificerade serviceverkstad.

■ Ordlista

Airtime

Tiden du utnyttjar i ett mobilsystem. Din räkning är enligt den här referensen.

Antenn

En komponent som sänder ut och tar emot signaler. Antennens storlek och utformning beror delvis på signalfrekvensen som skall tas emot. Trådlösa enheter och basstationer måste ha antenner.

ALS (Alternate Line Service)

ALS ger dig möjlighet att använda två olika linjer med ett och samma SIM-kort. Du kan ringa och ta emot samtal med den linjen du väljer att använda.

Samtalsspärr

Möjlighet att begränsa utgående och inkommande samtal.

Vidarekoppla samtal

Möjlighet att vidarekoppla samtal till ett annat mobil- eller fastnummer.

Parkera samtal

Möjlighet att parkera ett samtal för att besvara eller ringa ett annat; du kan sedan byta mellan de två samtalen enligt behov.

Samtal väntar

Möjlighet att under pågående samtal informera användarna om att ett inkommande samtal väntar.

CLI (Caller Line Identification)

En tjänst som ger möjlighet att visa eller blockera uppringarens nummer.

Konferenssamtal

Möjlighet till att föra ett konferenssamtal med upp till fem andra personer.

DTMF (Dual-tone Multi Frequency)

Du sänder ut DTMF-signaler när du slår nummer genom att trycka på sifferknapparna.

Handsfree

Ger möjlighet för föraren att använda en trådlös apparat utan att behöva hålla i den, en viktig säkerhetsfunktion för användning i bilar, traktorer och de flesta motorfordon.

GSM (Global System for Mobile Communication)

Internationell standard för digitala mobiltelefon tjänster som garanterar roaming i flera länder. GSM har täckning i de flesta europeiska länderna samt i andra världsdelar.

LCD (Liquid Crystal Display)

Används för att beteckna skärmen på din trådlösa apparat.

LED (Light Emitting Diode)

Används för att beteckna en liten ljusindikator på din trådlösa apparat eller på din laddare. Laddarens indikator visar att batteriet laddas upp.

PIN (Personal Identification Number)

En säkerhetskod som skyddar din mobil mot obehörig användning. PIN-koden tillhandahålls normalt med SIM-kortet. Den kan bestå av fyra till åtta siffror och kan ändras om detta behövs.

PUK (PIN Unblocking Key)

Säkerhetskod som används för att låsa upp telefonen om fel PIN-kod har angivits tre gånger i rad. Det åttasiffriga numret tillhandahålls med SIM-kortet.

Roaming

Möjlighet att använda din mobil i andra operatörers nät (när du reser utomlands till exempel).

SIM (Subscriber Identification Module)

Ett kort som innehåller en integrerad krets. Kretsen innehåller information om mobiltelefonabonnemanget.

SMS (Short Message Service)

En nätverkstjänst som innebär att skicka och ta emot meddelanden från andra personer utan att behöva ringa upp dem. Inkommande meddelanden visas omedelbart på skärmen. Du kan ändra, ta emot eller skicka meddelanden.



Programmerbara knappar

Knappar som har olika funktion beroende på

- tjänsten du just nu använder.
- vad som visas i displayens nedre del ovanför respektive knapp.

Röstmeddelanden

När du inte kan nås kan du spela upp din röst med hjälp av denna funktion.

Trådlös

Tar emot signaler. Du behöver inte ansluta dig genom en fysisk anslutning som via metalltråd (koppar) eller fiberoptisk kabel.

För fler detaljer kontakta din lokala tjänsteleverantör. Skillnader kan förekomma mellan telefonen och dess bruksanvisning.

MEMO

MEMO