

**Halo,**

Terima kasih karena telah membeli telepon selular VK.

VK2200 adalah ponsel MP3 dengan kamera tipe bar yang dibuat khusus untuk orang-orang cemerlang. Layar warna 260K TFT LCD memungkinkan Anda untuk menikmati fungsi multimedia melalui layar yang jernih dan akurat. Nada poli 64 memberikan Anda suara manakjubkan yang hampir mirip dengan kualitas suara asli dan akan menjadi sistem audio Anda yang dapat dibawa-bawa. VK2200 dilengkapi dengan kamera modern yang memiliki fitur 4 Mega Pixel, 7x zoom digital, fungsi penghitung waktu, dan fungsi perekaman klip video.

Terima kasih sekali lagi karena telah memilih produk VK dan kami harap bisnis Anda sukses dengan menggunakan VK2200.

Silakan baca bagian Pencegahan Kecelakaan sebelum menggunakan telepon ini. Isi manual dan fungsi telepon selular ini dapat berubah sesuai dengan versi piranti lunak dan kondisi bisnis.

## Daftar Isi

SEBELUM MENGGUNAKAN	6	FUNGSI-FUNGSI DASAR	22
Pencegahan Kecelakaan	7	Pengoperasian Dasar	23
Membuka Kemasan	11	Menghidupkan/Mematikan	23
Layout Telepon dan Fungsi Tombol	12	Membuat Panggilan	23
Deskripsi Tombol	13	Menjawab Panggilan Telepon	26
Deskripsi Ikon LCD	16	Memutuskan Sambungan	26
Memasukkan Kartu SIM dan Baterai	17	Pilihan Selama Panggilan	26
Mengisi Baterai	18	Panggilan Tak Terjawab	30
Mengisi daya dengan perangkat perjalanan	18	Penyesuaian Volume	30
Referensi Tentang Pengisian Baterai	19	Mode Etiket	31
Status Power off pada Ponsel	19	Menggunakan Mikrofon Telinga	31
Status Power on pada Ponsel	20	Fungsi Siaga Layar	32
		<b>Kontak</b>	<b>33</b>
		Menyimpan Nomor Telepon	33
		Mencari Nomor Telepon	37

FUNGSI-FUNGSI DASAR		FUNGSI-FUNGSI MENU	58
Fungsi Menu Kontak	41	Diagram Menu	59
Fungsi Menu Dari Item Pilihan	47	Pesan	65
<b>Mode Input Karakter</b>	<b>50</b>	Pesan Singkat	65
Mode T9	50	Pesan Multimedia	72
Mode ABC	53	Pesan Suara	78
Mode Numerik	56	Pesan Info.	80
Mode Simbolis	56	Status Memori	81
Mengubah Mode Input Teks	57	<b>Panggilan</b>	<b>82</b>
		Riwayat Panggilan	82
		Durasi Panggilan	85
		Layanan Jaringan	87

## Daftar Isi

FUNGSI-FUNGSI MENU		FUNGSI-FUNGSI MENU	
Galeri	92	Pengaturan	125
Foto	92	Tampilan	125
Klip Video	96	Suara	129
Foto	100	Pengaturan Telepon	132
Animasi	103	Bluetooth	136
Suara	106	Keamanan	138
Musik	109	Sambungan PC	142
Manajer MicroSD	113		
Status Memori	115	<b>Organisator</b>	<b>144</b>
		Kalender	144
<b>Kamera</b>	<b>116</b>	Tanda bahaya	149
Foto	117	Memo	152
Klip Video	120	Kalkulator	153
Pengaturan	122	Konverter Unit	154
		Waktu Dunia	155

FUNGSI-FUNGSI MENU		FUNGSI-FUNGSI LAIN	
Jam Pengukur Kecepatan	155	Panduan Instalasi PCSync	169
		<b>Informasi Pengamanan Khusus</b>	<b>171</b>
<b>Pemain Musik MP3</b>	<b>156</b>	Menggunakan Baterai	174
Putar Musik	156	Informasi Keamanan	176
Perbaiki Daftar Lagu	159	Perawatan dan Pemeliharaan	182
		Sinyal Frekuensi Radio (FR)	184
<b>Joy World</b>	<b>161</b>		
Internet	161	<b>Daftar Kata</b>	<b>187</b>
JAVA	167		

## SEBELUM MENGGUNAKAN

- Pencegahan Kecelakaan
- Membuka Kemasan
- Layout Telepon dan Fungsi Tombol
- Deskripsi Tombol
- Deskripsi Ikon LCD
- Memasukkan Kartu SIM dan Baterai
- Mengisi Baterai
- Referensi Tentang Pengisian Baterai

# VK2200

### ■ Pencegahan Kecelakaan

Tolong baca pencegahan keamanan sebelum menggunakan telepon selular Anda. Pencegahan ini berisi informasi yang mencegah pengguna dari bahaya kesehatan dan keuangan. Baca dengan cermat dan gunakan produk ini menurut informasi tersebut. Jika peraturan berikut yang dinyatakan pada pencegahan tidak dijalankan, Anda dapat dikenakan penalti atau dapat menyebabkan kondisi ilegal. Untuk informasi lebih lanjut, silakan merujuk pada bagian Pencegahan Kecelakaan dan Kesehatan pada lampiran manual ini.



#### Keamanan Selama Berkendaraan

Jangan gunakan telepon genggam ketika mengemudikan kendaraan. Ketika mengemudi, ikuti peraturan lalu-lintas yang berlaku. Menggunakan perangkat yang digenggam ketika mengemudi, secara langsung dan tidak langsung dapat menyebabkan kecelakaan. Jika perlu untuk menggunakan telepon yang digenggam, parkir kendaraan sebelum bercakap-cakap atau gunakan perangkat bebas genggam/mikrofon telinga.



#### Kawasan Rawan Ledakan

Matikan telepon Anda ketika berada di kawasan yang rawan ledakan dan patuhi semua rambu-rambu dan petunjuk.



#### Matikan Telepon Ketika Mengisi Bensin

Para pengguna dihimbau untuk mematikan telepon ketika berada di tempat pengisian bensin (pompa bensin).



#### Matikan Telepon Ketika Berada di Pesawat Terbang

Frekuensi elektronik yang dipancarkan dari telepon selular Anda dapat mempengaruhi perangkat elektronik pada pesawat yang tidak terlindung frekuensi radio dan dapat menyebabkan situasi yang berbahaya.



#### Matikan Telepon Ketika Berada di Rumah Sakit

Patuhi perundang-undangan atau peraturan-peraturan yang ditetapkan. Matikan telepon Anda ketika berada di dekat peralatan medis. Semua telepon tanpa kabel dapat menyebabkan gangguan yang dapat mempengaruhi kerja peralatan medis.  
Tanyakan pada produsen peralatan medis untuk memastikan bahwa peralatan tersebut aman dari energi berfrekuensi tinggi.



#### Perundang-undangan Khusus

Patuhi perundang-undangan khusus yang berlaku pada setiap kawasan dan selalu matikan telepon selular Anda di tempat-tempat terlarang seperti aula konser, daerah umum, dll.

Juga hindarkan pemakaian di mana penggunaan telepon dapat menimbulkan bahaya serius (rumah sakit, kawasan rawan ledakan, ketika mengemudi).

#### Membuat Salinan Data dari Telepon Selular

Nomor telepon, pesan, dan data yang disimpan di dalam buku telepon dapat hilang karena kecerobohan pengguna. Telepon selular mungkin rusak dan data Anda mungkin hilang ketika diperbaiki. Buatlah salinan data-data penting pada media yang aman. Kami tidak bertanggung jawab akan kerusakan yang terjadi karena hilangnya data.

#### Simpan Telepon Selular Di Tempat Kering

Telepon selular ini tidak tahan air. Simpanlah di tempat kering.



### Telepon Selular dan Gangguan Frekuensi

Semua telepon selular dapat terkena gangguan frekuensi radio. Gangguan frekuensi radio dapat mempengaruhi kerja telepon selular Anda.

### Aksesori dan Baterai

Hanya gunakan aksesori dan baterai VK yang resmi. Jika aksesori asli tidak digunakan, baterai dapat meledak atau merusakkan telepon selular Anda.

### Pusat Layanan Resmi

Ketika memperbaiki telepon selular Anda, hanya gunakan pusat layanan resmi VK.

### Panggilan Darurat

Telepon selular ini perlu dinyalakan dan harus berada dalam jangkauan servis. Jika fungsi lain sedang digunakan, hentikan fungsi tersebut dengan menekan tombol SELESAI. Lalu, tekan nomor darurat dan tekan tombol PANGGIL. Deskripsikan lokasi dan keadaan darurat Anda. Panggilan darurat tidak akan berakhir sampai Anda memutuskan sambungan.

## ■ Membuka Kemasan




Telepon Selular




Baterai



Panduan Bagi Pengguna

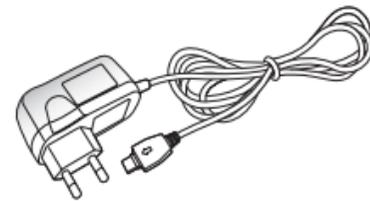

Adapter perjalanan

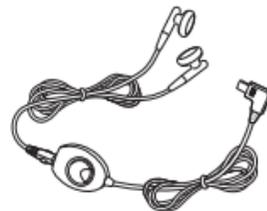

Mikrofon telinga




CD PC Sync




Kabel Data

Produk sesungguhnya mungkin nampak berbeda dari gambar di atas.

## Layout Telepon dan Fungsi Tombol

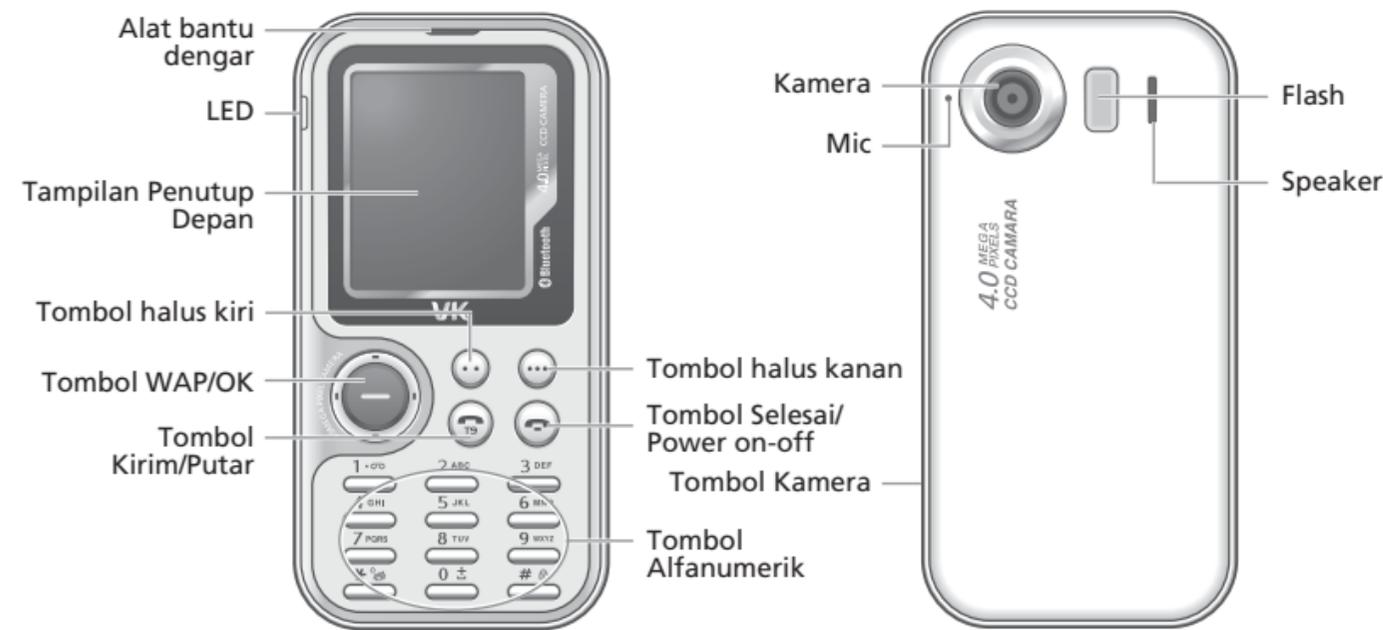

## Deskripsi Tombol

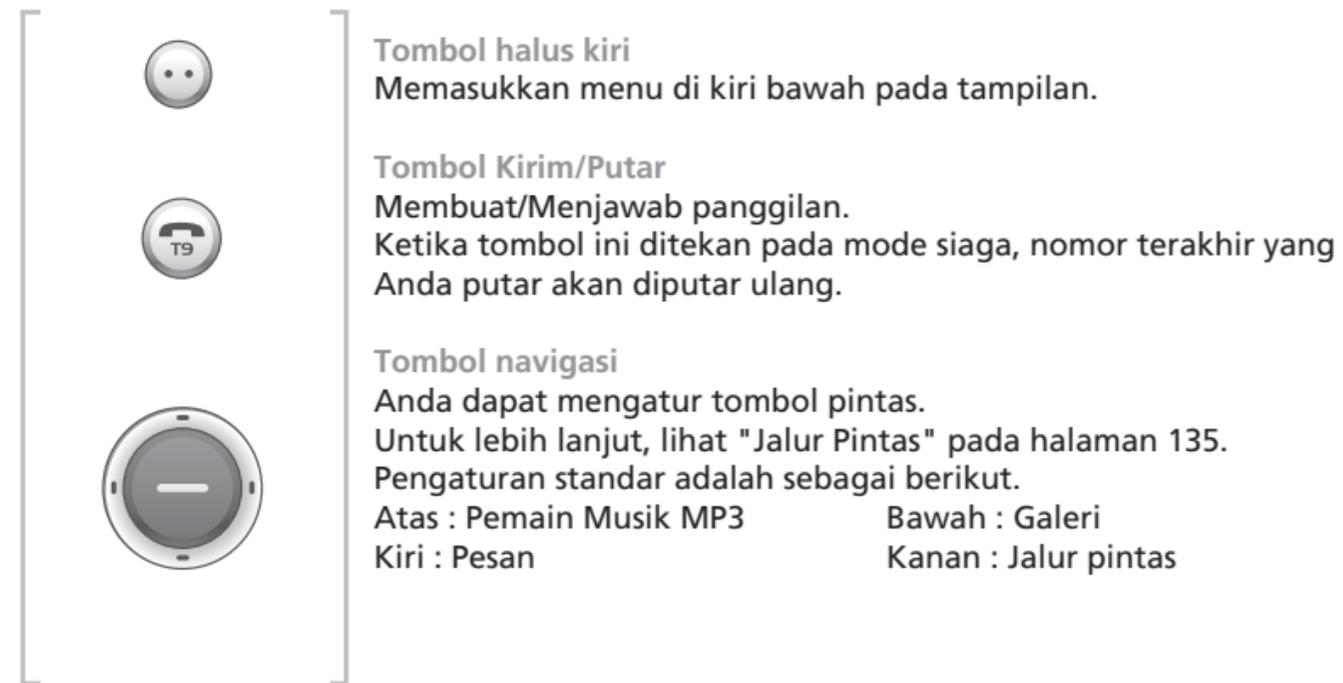



#### Tombol WAP/OK

Masukkan WAP dari mode siaga.  
Fungsi akses ditandai di bagian bawah tampilan.



#### Tombol halus kanan

Masuk ke menu di Kanan bawah pada tampilan.  
Pada mode siaga, berfungsi untuk masuk ke Kontak.



#### Tombol Selesai/Power on-off

Mengakhiri panggilan. Tekan tombol beberapa saat untuk menyalakan dan mematikan telepon.  
Pada mode menu, berfungsi untuk membatalkan input dan mengembalikan telepon ke mode siaga.



#### Tombol Kamera

Pada mode siaga, berfungsi untuk masuk ke Kamera.



#### Tombol Alfanumerik

Memasukkan angka dan karakter.



#### Tombol \*

Tekan dan tahan untuk beberapa saat untuk mengaktifkan proses hidupkan / matikan untuk mode Etiket.



#### Tombol #

Tekan dan tahan untuk beberapa saat untuk mengaktifkan proses hidupkan / matikan untuk mode Kunci.

## ■ Deskripsi Ikon LCD



Menunjukkan kekuatan sinyal yang diterima.  
[Kuat :  Lemah : 

Muncul ketika sebuah panggilan telepon sedang berlangsung.

Muncul ketika Anda berada di luar daerah jangkauan layanan.

Muncul ketika Anda menyetel fungsi penguncian tombol.

Muncul ketika Anda mendapatkan pesan baru atau pesan yang belum dibaca.


Muncul ketika Anda menyetel alarm untuk berbunyi pada suatu waktu tertentu.

Akan ditampilkan ketika dalam mode Etiket.

Muncul ketika Anda menyetel fungsi Bluetooth.

Menunjukkan tingkatan kapasitas dari baterai Anda.

## ■ Memasukkan Kartu SIM dan Baterai

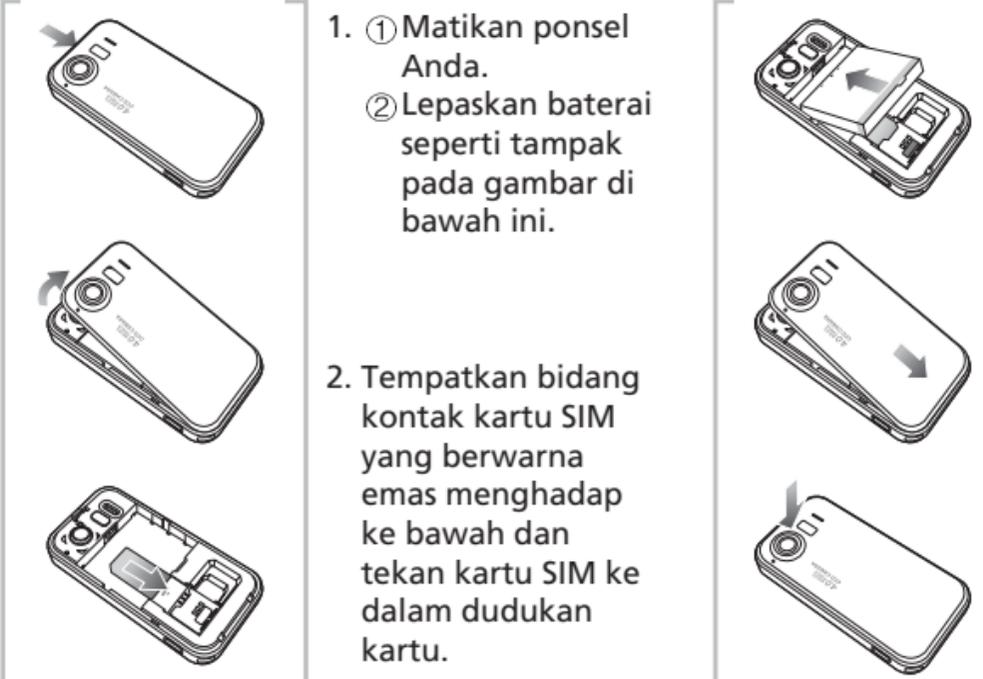

- ① Matikan ponsel Anda.


② Lepaskan baterai seperti tampak pada gambar di bawah ini.
- Tempatkan bidang kontak kartu SIM yang berwarna emas menghadap ke bawah dan tekan kartu SIM ke dalam dudukan kartu.
3. Tekan baterai seperti tampak pada gambar di bawah ini. Sejajarkan baterai seperti tampak pada gambar.
4. Tekan baterai sampai terdengar bunyi "Klik".

## ■ Mengisi Daya Baterai

### Mengisi daya dengan perangkat perjalanan



Baterai dapat diisi tanpa pengisi daya dalam ruangan sehingga ponsel akan lebih mudah dibawa bersama Anda. Mengisi daya dengan perangkat perjalanan mungkin membutuhkan waktu yang lebih lama dibandingkan dengan pengisi daya dalam ruangan.

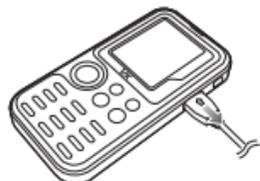


Sambungkan perangkat perjalanan dengan konektor eksternal dari ponsel.

Sambungkan perangkat perjalanan dengan stop kontak daya.

## ■ Referensi Tentang Pengisian Daya Baterai

### Status Power off pada Ponsel

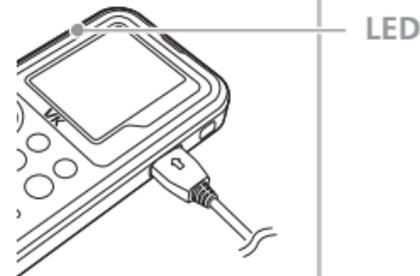


LED



Status TAMPILAN Ponsel  
Menunjukkan status pengisian daya dari Baterai.

## Status Power on pada Ponsel

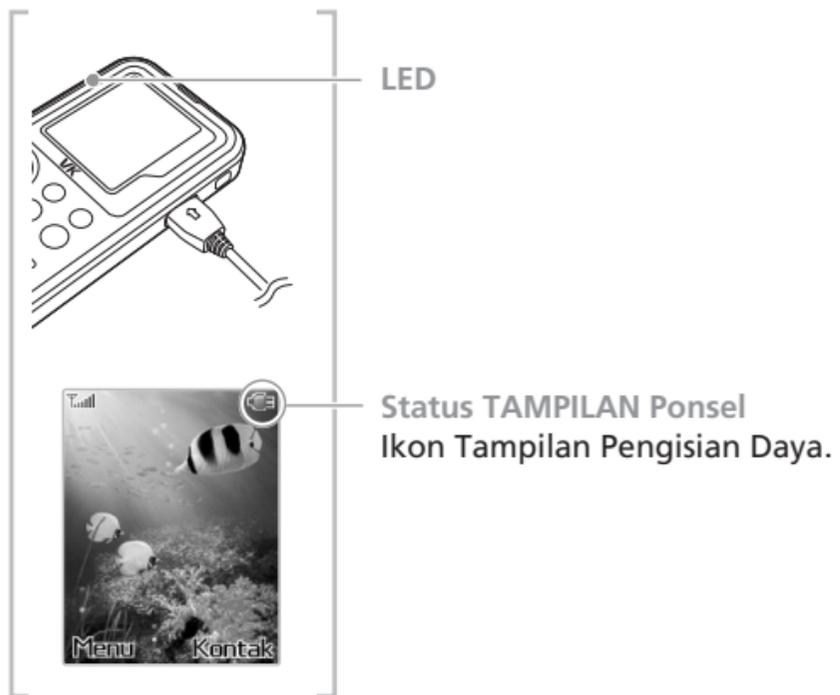

## FUNGSI-FUNGSI DASAR

- Pengoperasian Dasar
- Kontak
- Mode Input Karakter

# VK2200

VK2200

### ■ Pengoperasian Dasar

#### Menghidupkan/Mematikan

**Menghidupkan :** Tekan dan tahan tombol  selama 2 detik atau lebih. Jika tidak ada kartu SIM yang disisipkan dalam ponsel, sebuah jendela pesan yang menyatakan bahwa tidak ada kartu SIM yang disisipkan akan ditampilkan pada layar. Dalam kasus ini, hanya panggilan darurat sajalah yang dapat digunakan dan fungsi lainnya tidak dapat digunakan.

Jika Anda diminta untuk memasukkan sandi, masukkan sandi dan tekan tombol 'OK'. Sandi bawaan yang ditetapkan pabrik adalah '0000'.

**Mematikan :** Tekan dan tahan tombol  selama 2 detik.

#### Membuat Panggilan

[Memutar]

1. Masukkan kode wilayah dan nomor telepon pada mode siaga.
2. Tekan tombol .

Jika Anda memasukkan nomor yang salah, tekan tombol  untuk menghapus angka satu per satu.

Tekan dan tahan tombol  selama 2 detik untuk menghapus semua angka yang telah dimasukkan.

#### [Membuat Panggilan dari Kontak]

Anda dapat membuat panggilan telepon tanpa memasukkan nomor telepon.

Anda dapat membuat panggilan telepon dengan menggunakan nomor telepon yang telah disimpan terlebih dahulu.

Tekan tombol halus kanan untuk masuk ke kontak.

Untuk penjelasan lebih rinci mengenai kontak, silakan lihat halaman 33.

#### [Daftar Panggilan Telepon Terbaru]

Anda dapat membuat panggilan telepon dengan menggunakan daftar panggilan telepon terbaru.

1. Tekan tombol  sejenak untuk menampilkan daftar panggilan terbaru yang diurutkan berdasarkan waktu panggil.

Atau, masuk dengan mengakses Menu → 3. Panggilan → 1. Riwayat Panggilan.

2. Pilih nomor telepon yang diinginkan dengan menggunakan tombol .

3. Tekan tombol .

Untuk penjelasan lebih rinci, silakan merujuk ke bagian “Riwayat Panggilan” pada halaman 82.

#### [Panggilan Cepat]

Anda dapat membuat panggilan telepon dengan menggunakan panggilan cepat.

Gunakan tombol angka 2 sampai 9, tekan dan tahan nomor panggil cepat yang sudah disimpan sebelumnya selama 2 detik.

Jika nomor telepon telah tersimpan di ponsel Anda, tekan dan tahan nomor panggilan cepat.

Jika nomor telepon telah tersimpan pada kartu SIM, pertama-tama tekan nomor panggil cepat, lalu tekan tombol  dan tekan tombol .

Nomor panggil cepat dapat diatur dari 2 sampai 99.

Untuk penjelasan lebih rinci, silakan merujuk ke bagian “Kontak” pada halaman 33.

#### [Membuat Panggilan Internasional]

1. Simbol  akan ditampilkan pada layar ketika Anda menekan tombol 0 selama 2 detik.

2. Masukkan kode negara, kode wilayah, dan nomor telepon sesudah simbol .

3. Tekan tombol .

## Menjawab Panggilan Telepon

1. Jika ada panggilan telepon masuk, salah satu dari dering bel atau mode getar akan diaktifkan tergantung dari konfigurasi yang Anda pilih.
2. Tekan tombol .
3. Untuk memutuskan sambungan, tekan tombol .  
Jika layanan ID pemanggil diaktifkan dan jika nomor telepon masuk sudah disimpan dalam kontak Anda, maka nama yang Anda telah simpan untuk nomor telepon tersebut akan ditampilkan.

## Memutuskan Sambungan

Tekan tombol  untuk memutuskan sambungan.

## Pilihan Selama Panggilan

Anda dapat menggunakan berbagai macam fungsi ketika sedang berbicara di telepon.

### [Panggilan Siaga]

Fungsi ini hanya bisa digunakan jika layanan jaringan telah disediakan sebelumnya. Dengan menggunakan fungsi ini, Anda dapat membuat panggilan atau menjawab panggilan telepon baru setiap saat ketika panggilan telepon yang lainnya sedang berlangsung.

### [Mengakhiri Panggilan]

**Mengakhiri panggilan ketika Panggilan Telepon sedang berlangsung** : Fungsi ini digunakan untuk mengakhiri panggilan yang sedang berlangsung.

**Mengakhiri panggilan tunda** : Fungsi ini digunakan untuk mengakhiri panggilan tunda.

**Mengakhiri semua panggilan** : Fungsi ini digunakan untuk mengakhiri panggilan yang sedang berlangsung dan panggilan yang sedang ditunda.

### [Menambahkan panggilan]

Dengan fungsi ini, Anda akan dapat membuat panggilan baru selama panggilan lainnya berlangsung.

### [Menunggu panggilan]

Ketika ada panggilan masuk baru, Anda dapat menjawab panggilan tersebut atau menundanya.

#### [Tukar]

Anda dapat menukar panggilan yang sedang berlangsung dengan panggilan masuk baru.

#### [Fungsi DTMF]

Anda dapat memasukkan nomor dan mengirimkannya selama panggilan berlangsung. Pada kasus di mana Anda perlu memasukkan rangkaian angka yang panjang seperti nomor penyeranta, ARS, atau Telebanking, Anda dapat menyimpan nomor-nomor yang sering digunakan (nomor jaminan sosial atau nomor rekening bank) sehingga Anda dapat mengirimkannya dengan lebih nyaman.

#### [Bisu]

Anda dapat mematikan mikrofon sehingga penelepon di ujung yang lain tidak dapat mendengar suara Anda. Pilih daftar panggilan dan pilih BISU. Ketika panggilan diakhiri, fungsi BISU secara otomatis dibatalkan.

#### [Kontak]

Anda dapat mencari kontak selama panggilan telepon sedang berlangsung.

#### [Fungsi SMS]

Ketika fungsi ini digunakan pada saat berlangsungnya panggilan telepon, Anda dapat mengirim SMS tanpa perlu memutuskan sambungan telepon.

#### [Panggilan Konferensi]

Fungsi ini bisa digunakan jika layanan jaringan telah disediakan sebelumnya. Sampai jumlah maksimum 6 orang dapat berbicara dalam waktu yang bersamaan. Untuk informasi lebih rinci, silakan hubungi penyedia layanan Anda.

#### [Panggilan Pribadi]

Ketika menggunakan fungsi Panggilan Konferensi, Anda dapat menggunakan fungsi ini untuk berbicara dengan satu orang secara khusus.

#### [Menggunakan Fungsi Menu]

Fungsi menu dapat digunakan selama berlangsungnya panggilan telepon. Selama berlangsungnya panggilan, gunakan salah satu dari tombol halus kiri atau tombol pilihan untuk masuk ke pilihan telepon. Bagaimanapun juga, fungsi menu yang tersedia ketika sedang berlangsungnya panggilan terbatas jumlahnya. Untuk penjelasan lebih rinci, silakan merujuk ke bagian "Diagram Menu" pada halaman 59.

#### [Penyesuaian Volume Selama Berlangsungnya Panggilan]

Anda dapat mengatur kelantangan suara selama berlangsungnya panggilan dengan menggunakan tombol  yang terletak pada bagian samping dari ponsel Anda. Kelantangan suara ini dapat diatur dalam lima langkah.

## Panggilan Tak Terjawab

Panggilan tak terjawab ditampilkan bersama dengan nomor telepon dari pemanggil dan berapa kali pemanggil telah menghubungi Anda.

Tekan tombol  untuk keluar dari jendela Panggilan Tak Terjawab.

Nomor telepon yang berasal dari panggilan tak terjawab dapat diperbaiki.

Untuk penjelasan lebih rinci, silakan merujuk ke bagian "Riwayat Panggilan" pada halaman 82.

## Penyesuaian Volume

Anda dapat mengatur suara percakapan dengan tombol  dalam melakukan panggilan.

Tekan tombol ATAS dari tombol  untuk meningkatkan kelantangan suara.

Tekan tombol BAWAH dari tombol  untuk menurunkan kelantangan suara.

## Mode Etiket

Fungsi ini digunakan untuk mengubah ponsel Anda ke mode Etiket. Nada bel dan suara tombol diubah ke mode Etiket getaran dan kedipan lampu yang semakin cepat.

Fungsi ini sangat cocok untuk digunakan pada tempat-tempat di mana etiket diperlukan, seperti contohnya di kawasan umum, aula konser, ruang kuliah dan ruang konferensi.

Tekan dan tahan tombol  untuk mengaktifkan Mode Etiket.

Tekan dan tahan tombol  sekali lagi untuk menonaktifkan Mode Etiket.

Ketika Mode Etiket dipilih, ikon  akan ditampilkan pada layar.

Ketika Mode Etiket digunakan, jadwal/hari peringatan/alarm/pesan diberitahukan melalui getaran.

Ketika ponsel dimatikan dalam Mode Etiket, ponsel akan tetap berada dalam Mode Etiket ketika dinyalakan kembali.

## Menggunakan Mikrofon Telinga

Mikrofon telinga memberikan keleluasaan pada tangan Anda untuk melakukan tugas yang lainnya selama berlangsungnya panggilan.

Untuk menggunakan mikrofon telinga, masukkan mikrofon telinga ke celah mikrofon telinga pada bagian samping dari ponsel Anda.

## Fungsi Siaga Layar

Jalankan fungsi siaga layar dengan menggunakan tombol  dan tombol .



Tombol halus kiri menjalankan fungsi yang ditampilkan oleh baris kiri bawah.

Dalam mode siaga, tekan tombol ini untuk masuk ke Menu.

Tombol halus kanan menjalankan fungsi yang ditampilkan oleh baris kanan bawah.

Dalam mode siaga, tekan tombol ini untuk masuk ke Kontak.

## Kontak

Anda dapat menyimpan nomor telepon dan nama pada kontak dan mencarinya kembali untuk membuat panggilan telepon. Data dapat disimpan baik pada kartu SIM maupun pada ponsel Anda, sementara Anda dapat mencari data langsung melalui sebuah daftar kontak saja. Harap diperhatikan bahwa jumlah data maksimum yang dapat disimpan tergantung dari jenis kartu SIM. Ketika Anda membeli ponsel baru, nomor telepon yang disimpan pada kartu SIM dapat dimasukkan ke dalam ponsel baru Anda dan data tersebut dapat diambil kembali.

### Menyimpan Nomor Telepon

Nomor telepon dapat disimpan dengan menggunakan salah satu dari dua metode berikut.  
Memasukkan Nomor Telepon Secara Langsung.  
Mengakses Kontak dan menyimpan nomor telepon baru.

#### [Memasukkan Nomor Telepon Secara Langsung]

1. Pertama-tama, masukkan nomor telepon yang ingin Anda simpan pada layar siaga.
2. Memasukkan menu di pusat bawah pada tampilan.

3. Konfirmasi nomor telepon yang dimasukkan dan tekan tombol  untuk menyimpannya.  
Ketika Anda memasukkan nomor yang salah, tekan tombol  untuk menghapusnya. Tekan tombol  satu kali untuk menghapus angka satu per satu. Tekan dan tahan tombol  selama lebih dari 2 detik untuk menghapus semua angka yang telah dimasukkan.
4. Silakan pilih apakah Anda ingin menyimpan pada ponsel Anda atau pada kartu SIM.
5. Tetapkan jenis dari nomor telepon.  
Jenis nomor telepon seperti contohnya nomor Ponsel, Telepon Rumah, Telepon Kantor, dapat disimpan pada ponsel Anda.  
Ketika nomor telepon disimpan pada kartu SIM, Anda hanya dapat menyimpan satu nomor untuk satu nama individu.
6. Masukkan nama.  
Untuk penjelasan lebih rinci, silakan merujuk ke bagian "Mode Input Karakter" pada halaman 50.
7. Tetapkan jenis grup.
8. Anda dapat menyimpan dua nomor telepon tambahan selain dari nomor telepon pertama yang telah Anda simpan. Masukkan nomor telepon yang bersangkutan di samping tiap-tiap ikon tersebut.

9. Harap perhatikan bahwa hanya satu nomor telepon yang dapat disimpan pada kartu SIM.
9. Tetapkan nomor telepon yang dijadikan setelan awal.
10. Mengatur nomor panggil cepat. Nomor panggil cepat dapat diatur dari 2 sampai 99.
11. Mengatur foto agar dapat ditampilkan untuk nomor telepon tertentu.
12. Masukkan alamat e-mail (surat elektronik).
13. Masukkan alamat halaman depan situs web.
14. Masukkan nomor faks.
15. Masukkan alamat rumah.
16. Mengatur nada dering khusus.  
Ketika nada dering telepon dikonfigurasi, panggilan masuk dari nomor telepon yang telah dikonfigurasi sebelumnya akan memainkan lagu yang dipilih.
17. Masukkan Nama Pekerjaan.
18. Masukkan nama perusahaan.
19. Masukkan catatan.
20. Konfirmasikan semua entri dan tekan tombol  untuk menyimpannya.



Fungsi 8 sampai 19 hanya dapat digunakan ketika nomor telepon telah disimpan pada ponsel. Hanya nama, nomor telepon, jenis grup, dan panggil cepat sajalah yang dapat dikonfigurasi pada kartu SIM.

#### [Mengakses Kontak dan menyimpan nomor telepon baru]

1. Tekan tombol  pada mode siaga untuk masuk ke kontak.
2. Seluruh daftar telepon akan ditampilkan.
3. Masuk ke layar pilihan dengan menekan tombol .
4. Tekan 1 untuk masuk ke layar "Baru".
5. Pilih apakah Anda ingin menyimpan nomor telepon pada ponsel atau kartu SIM.
6. Masukkan nama.  
Untuk penjelasan lebih rinci, silakan merujuk ke bagian "Mode Input Karakter" pada halaman 50.
7. Mengatur jenis grup.
8. Masukkan nomor telepon dan nomor telepon relevan lainnya, pada tempat di samping setiap ikon. Harap perhatikan bahwa hanya satu nomor telepon yang dapat disimpan pada kartu SIM.
9. Tetapkan nomor telepon yang dijadikan setelan awal.
10. Mengatur nomor panggil cepat. Nomor panggil cepat dapat diatur dari 2 sampai 99.
11. Mengatur foto agar dapat ditampilkan untuk nomor telepon tertentu.
12. Masukkan email, URL situs web, nomor faks, alamat rumah.
13. Mengatur nada dering.
14. Masukkan pekerjaan, nama perusahaan, dan catatan.

15. Konfirmasikan semua entri dan tekan tombol  untuk menyimpannya.



Fungsi 11 sampai 14 hanya dapat digunakan ketika nomor telepon telah disimpan pada ponsel. Hanya nama, nomor telepon, jenis grup, dan panggil cepat sajalah yang dapat dikonfigurasi pada kartu SIM.

#### Mencari Nomor Telepon

Anda dapat mencari nomor telepon dari seluruh daftar kontak atau melakukan pencarian selektif dengan menggunakan berbagai macam metode. (nama, nomor telepon, panggil cepat, grup, dll.)

#### [Cari Semua]

Fungsi ini menampilkan semua nomor telepon yang disimpan pada kontak. (Daftar ini mencakup data yang disimpan di ponsel dan kartu SIM.)

1. Tekan tombol  pada mode siaga untuk masuk ke kontak.

- Seluruh daftar kontak akan ditampilkan.
- Pilih satu nomor telepon dan tekan tombol  untuk membuat panggilan kepada individu yang telah dipilih.

#### [Berdasar Nama]

- Tekan tombol  pada mode siaga untuk masuk ke kontak.
- Tekan tombol  untuk masuk ke pilihan pencarian.
- Pilih 1 untuk masuk ke pencarian 'Berdasar Nama'.
- Ketika sebuah jendela penyunting ditampilkan, masukkan nama dari individu tertentu dan tekan tombol . Jika Anda hanya memasukkan satu karakter saja, hal ini berarti Anda mencari semua nama yang memuat karakter yang dimasukkan.
- Tekan tombol  untuk membuat panggilan pada individu yang dipilih.

#### [Berdasar Grup]

- Tekan tombol  pada mode siaga untuk masuk ke kontak.
- Tekan tombol  untuk masuk ke pilihan pencarian.
- Pilih 2 untuk masuk ke pencarian 'Berdasar Grup'.
- Gunakan tombol kiri dan kanan pada tombol  untuk memilih sebuah grup.
- Cari nomor telepon dari grup yang dipilih.

6. Tekan tombol  untuk membuat panggilan pada individu yang dipilih.

#### [Berdasar Panggil Cepat]

Anda dapat menyimpan nomor telepon lalu memutarinya dengan mudah kapan pun Anda inginkan, hanya dengan menekan tombol nomor yang telah diasosiasikan sebelumnya.

1. Tekan tombol  pada mode siaga untuk masuk ke kontak.
2. Tekan tombol  untuk masuk ke pilihan pencarian.
3. Pilih 3 untuk masuk ke pencarian 'Berdasar Panggil Cepat'.
4. Masukkan nomor panggil cepat yang ingin Anda cari.  
Jika Anda tidak tahu nomor panggil cepat yang ingin Anda cari, silakan tekan tombol  untuk masuk ke daftar seluruh nomor panggil cepat.  
Seluruh daftar nomor panggil cepat akan dicari.  
Gunakan tombol , baik untuk memilih atau memasukkan nomor panggil cepat yang akan dicari.
5. Tekan tombol  untuk membuat panggilan pada individu yang dipilih.

#### [Berdasar Nomor]

1. Tekan tombol  pada mode siaga untuk masuk ke kontak.
2. Tekan tombol  untuk masuk ke pilihan pencarian.

- Pilih 4 untuk masuk ke pencarian 'Berdasar Nomor'.
- Masukkan nomor yang akan dicari.  
Jika Anda hanya memasukkan satu nomor saja, hal ini berarti Anda mencari semua nomor telepon yang memuat nomor yang dimasukkan.
- Tekan tombol  untuk membuat panggilan pada individu yang dipilih.

#### [SDN]

- Anda dapat mencari nomor panggilan layanan khusus melalui SDN.  
Anda dapat menggunakan fungsi ini untuk membuat panggilan darurat.  
Anda dapat mencari item seperti alamat, nomor telepon, dan nomor kotak pesan suara. Nomor-nomor telepon tersebut disediakan oleh penyedia layanan jaringan Anda dan memberikan akses untuk layanan khusus seperti contohnya kotak pesan suara, informasi nomor telepon, dukungan pelanggan, dan layanan darurat.
- Tekan tombol  pada mode siaga untuk masuk ke kontak.
  - Tekan tombol  untuk masuk ke pilihan pencarian.
  - Pilih 5 untuk masuk ke 'SDN'.
  - Gunakan tombol , pilih nomor telepon.
  - Tekan tombol  untuk membuat panggilan pada nomor telepon yang dipilih.

#### [IDD]

- Dengan fungsi ini, Anda dapat mencari kode wilayah.
- Tekan tombol  pada mode siaga untuk masuk ke kontak.
  - Tekan tombol  untuk masuk ke pilihan pencarian.
  - Pilih 6 untuk masuk ke 'IDD'.
  - Ketika daftar kode wilayah muncul, pilih kode wilayah dengan menggunakan tombol .

#### Fungsi Menu Kontak

- Anda dapat menggunakan berbagai macam fungsi kontak.
- Tekan tombol  pada mode siaga untuk masuk ke kontak.
  - Tekan tombol  untuk masuk ke Pilihan.

#### [Baru]

Fungsi ini digunakan untuk menyimpan nomor telepon baru.

Mode Siaga →  →  → Tekan 1

Untuk informasi lebih lanjut, silakan merujuk ke bagian "Menyimpan Nomor Telepon" pada halaman 33.

**[Rincian]**

Fungsi ini menampilkan rincian dari item yang dipilih.

Mode Siaga → ⋮ → ⋯ → Tekan 2

Anda juga dapat memasukkan fungsi ini dengan menekan tombol  pada keseluruhan daftar kontak nomor telepon.

**[Hapus]**

Anda dapat menghapus sebuah item atau keseluruhan kontak.

Hapus

Mode Siaga → ⋮ → ⋯ → Tekan 3 → Tekan 1

Hanya menghapus nomor telepon yang dipilih.

Hapus Semua

Mode Siaga → ⋮ → ⋯ → Tekan 3 → Tekan 2 → Pilih di antara ponsel, SIM, dan Keduanya.

Semua nomor telepon pada kontak akan dihapus.

**[Salin]**

Nomor telepon yang dipilih dapat disalin. Ketika nomor telepon yang disimpan pada ponsel disalin, nomor telepon tersebut disalin ke dalam kartu SIM dan sebaliknya. Ketika salin semua dipilih, semua nomor telepon disalin dari medium penyimpanan data yang digunakan sekarang ke medium lainnya.

Salin

Mode Siaga → ⋮ → ⋯ → Tekan 4 → Tekan 1

Salin Semua

Mode Siaga → ⋮ → ⋯ → Tekan 4 → Tekan 2 → Pilih di antara 'Ponsel ke SIM' atau 'SIM ke ponsel'

**[Pindah]**

Nomor telepon yang dipilih dipindahkan dari ponsel ke kartu SIM, dan sebaliknya.

Mode Siaga → ⋮ → ⋯ → Tekan 5

**[Manajer Grup]**

Nomor telepon dapat dikategorikan menurut grup. Nada dering yang dipilih dapat dikonfigurasi untuk setiap grup.

Mode Siaga →  →  → Tekan 6

Pilih sebuah grup dengan menggunakan tombol  .

**Baru**

1. Tekan tombol  untuk masuk ke membuat grup baru.
2. Masukkan nama grup baru.
3. Mengatur nada dering.
4. Mengatur foto agar dapat ditampilkan untuk nomor telepon tertentu.
5. Pilih anggota dari grup baru tersebut.
6. Konfirmasikan semua entri dan tekan tombol  untuk menyimpannya.

**Perbaiki**

Nada dering grup, foto, dan anggota grup dapat diperbaiki. Memilih foto untuk dimasukkan ke galeri.

Pilihlah salah satu foto yang disimpan dalam galeri dan tekan tombol  untuk menyimpannya.

Anggota grup dapat dipilih dari semua daftar nomor telepon yang disimpan pada ponsel.

**Hapus**

Menghapus grup yang dipilih.

**[Panggil Cepat]**

Mode Siaga →  →  → Tekan 7

Daftar nomor telepon untuk nomor panggil cepat akan ditampilkan.

Tekan tombol  dari item yang dipilih untuk menampilkan menu "Tambah" atau "Perbaiki", "Hapus" dan "Pergi Ke".

Jika nomor panggil cepat yang dipilih tidak menunjukkan adanya nomor telepon, maka akan muncul menu "Tambah" pada tampilan, dan sebaliknya akan menampilkan menu "Perbaiki".

Tekan "Tambah" untuk memperbaiki nomor panggil cepat yang dipilih untuk menjadi nomor lain.

Tekan "Perbaiki" untuk memindahkan nomor telepon yang dipilih ke nomor panggil cepat lain. Jika Anda menekan 'Hapus', maka Anda menghapus item nomor panggil cepat yang dipilih.

Tekan "Pergi ke" jika Anda ingin memastikan penggunaannya. Anda dapat memeriksa nomor panggil cepat untuk mengetahui apakah Anda dapat menggunakannya atau tidak. Jika Anda belum mengatur nomor panggil cepat, pesan <Kosong> akan ditampilkan.

**[Nomor Sendiri]**

Masukkan nomor yang diinginkan untuk mengatur nomor sendiri.

Mode Siaga →  →  → Tekan 8

Nomor sendiri hanya bisa menyimpan maksimum tiga nomor saja.

**[Status Memori]**

Fungsi ini menampilkan jumlah memori yang sedang dipakai.

Mode Siaga →  →  → Tekan 9

Fungsi ini menampilkan status kartu SIM dan ponsel secara terpisah.

**Fungsi Menu Dari Item Pilihan**

1. Tekan tombol  pada mode siaga untuk masuk ke kontak.
2. Pilih sebuah nomor telepon untuk diperbaiki dan tekan tombol  untuk melihat rinciannya.  
Atau, tekan tombol  dan tekan tombol 2 untuk melihat rincian.
3. Tekan tombol  untuk menampilkan pilihan bagi nomor yang dipilih.

**[Perbaiki]**

Semua item yang dapat dikonfigurasi seperti contohnya nama, grup, nomor telepon, nomor setelan awal, nomor panggil cepat, foto, alamat email, alamat, dan lain-lain dapat diubah dan diperbaiki.

Mode Siaga →  → Pilih nomor telepon →  →  → Tekan 1

Untuk rincian lebih lanjut, silakan merujuk ke bagian "Menyimpan Nomor Telepon" pada halaman 33.

**[Kirim pesan]**

Anda dapat mengirim pesan SMS ke nomor telepon yang dipilih.

Mode Siaga →  → Pilih nomor telepon →  →  → Tekan 2 → Pilih 'Pesan Singkat' atau 'Pesan Multimedia' → Masukkan pesan → Kirim

Untuk mendapatkan rincian lebih lanjut, silakan merujuk ke bagian "Pesan" pada halaman 65.

**[Kirim Kontak]**

Anda dapat mengirimkan nomor telepon yang Anda pilih kepada orang lain.

Mode Siaga →  → Pilih nomor telepon →  →  → Tekan 3

**Melalui Pesan Singkat** : Mengirimkan nomor telepon yang dipilih melalui SMS.

**Melalui Bluetooth** : Mengirimkan nomor telepon yang dipilih melalui Bluetooth.

**[Hapus]**

Fungsi ini menghapus item yang dipilih.

Mode Siaga →  → Pilih nomor telepon →  →  → Tekan 4

**[Salin]**

Fungsi ini menyalin item yang dipilih. Sebuah nomor telepon yang disimpan pada ponsel disalin ke kartu SIM, dan sebaliknya.

Mode Siaga →  → Pilih nomor telepon →  →  → Tekan 5

**[Pindah]**

Fungsi ini memindahkan nomor telepon yang dipilih dari ponsel ke kartu SIM, dan sebaliknya.

Mode Siaga →  → Pilih nomor telepon →  →  → Tekan 6

## ■ Mode Input Karakter

### Mode T9

Mode ini memungkinkan Anda untuk memasukkan kata-kata dalam Bahasa Inggris hanya dengan menggunakan satu tombol per huruf.

Setiap tombol pada papan tombol memiliki lebih dari satu huruf. Menekan tombol 5 dapat berarti huruf J, K, atau L. Mode T9 ini secara otomatis membandingkan tombol yang Anda tekan dengan database linguistik internal untuk menentukan kata yang benar. Mode ini berfungsi berdasarkan kamus yang terpasang pada telepon.

Mode ini memerlukan lebih sedikit tombol daripada metode pengetikan tradisional.

#### [Mengetik Kata dalam Bahasa Inggris]

Untuk mengetik sebuah kata, tekan tombol sesuai dengan huruf yang Anda perlukan. Ingatlah hal-hal berikut ini ketika Anda sedang mengetik :

1. Cukup tekan sekali tombol pada ponsel untuk setiap huruf yang diinginkan. Contohnya, untuk memasukkan kata "hello", tekan tombol berikut ini : 4, 3, 5, 5, 6.
2. Kata yang Anda ketik akan muncul pada tampilan. Kata yang ditampilkan dapat berubah sesuai dengan tombol yang Anda tekan.

3. Dengan menekan tombol , Anda dapat menampilkan pilihan kata alternatif untuk tombol-tombol yang telah Anda tekan.
4. Lengkapi setiap kata dengan spasi, dengan menekan tombol .
5. Jika kata yang muncul pada tampilan bukanlah kata yang Anda inginkan, tekan tombol  sekali atau beberapa kali untuk menampilkan pilihan kata lain untuk tombol-tombol yang telah Anda ketik. (Contohnya, kata "of" dan "me" memiliki urutan yang sama, yaitu 6, 3) Telepon menampilkan terlebih dahulu kata yang paling sering digunakan.



Mode ini menampilkan semua kata yang memuat huruf yang telah Anda masukkan. Anda dapat menghemat waktu mengetik dengan menggunakan mode T9 ini.

#### [Tanda Baca Cerdas]

Titik, tanda penghubung, dan tanda kutip tersedia pada tombol 1. Mode T9 menggunakan peraturan tata bahasa untuk memasukkan tanda baca yang benar.

Perhatikan bahwa tombol 1 digunakan dua kali dalam contoh ini untuk menampilkan dua tanda baca :



#### [Mengubah Huruf Besar]

Untuk mengubah menjadi huruf besar atau huruf kecil pada mode T9, tekan tombol  atau tombol . Huruf kecil, Huruf besar seluruhnya dan Huruf besar pada kata pertama telah tersedia.

#### [Hapus Karakter]

Tekan tombol  satu atau beberapa kali untuk menghapus karakter dari daerah teks.

## Mode ABC

Ketika mengetik dalam mode ABC, Anda harus menekan tombol nomor yang memiliki label karakter yang diperlukan:

- Sekali untuk karakter pertama.
- Dua kali untuk karakter kedua, dan seterusnya.

Contohnya, Anda menekan tombol 2 sebanyak tiga kali dengan cepat untuk menampilkan karakter "C", tombol 5 sebanyak tiga kali dengan cepat untuk menampilkan karakter "L". Jadi, metode ini dinamakan pengetikan Multi tekan.

Kursor bergerak ke kanan ketika Anda menekan tombol yang berbeda. Ketika memasukkan karakter yang sama sebanyak dua kali (atau karakter berbeda pada tombol yang sama), tunggulah beberapa saat sampai kursor bergerak ke kanan secara otomatis, lalu pilih karakter selanjutnya.

Silakan merujuk ke tabel pada halaman 55 untuk melihat daftar karakter pada setiap tombol.

#### [Mengubah Huruf Besar]

Untuk mengubah menjadi huruf besar atau huruf kecil pada mode ABC, tekan tombol . Huruf kecil, Huruf besar seluruhnya dan Huruf besar pada kata pertama telah tersedia.

**[Guliran]**

Untuk melihat pesan Anda tanpa menggerakkan kursor, tekan tombol  di bagian samping kiri dari ponsel Anda.

Tekan tombol  untuk menggerakkan kursor ke kiri atau ke kanan pada pesan teks Anda.

**[Menghapus Huruf dan Karakter]**

Tekan tombol  satu atau beberapa kali untuk menghapus karakter dari Daerah Teks. Lihat tabel untuk mengetahui daftar karakter yang tersedia.

Tombol	Karakter Ditampilkan Sesuai dengan Urutan	
	ABC	abc
 1 . 0	. , ? ! 1 - / @	. , ? ! 1 - / @
 2 ABC	A B C 2	a b c 2
 3 DEF	D E F 3	d e f 3
 4 GHI	G H I 4	g h i 4
 5 JKL	J K L 5	j k l 5
 6 MNO	M N O 6	m n o 6
 7 PQRS	P Q R S 7	p q r s 7
 8 TUV	T U V 8	t u v 8
 9 WXYZ	W X Y Z 9	w x y z 9
 0 ±	□ 0 * < > % # £ €	□ 0 + ( ) & _ \$ €

## Mode Numerik

Mode numerik ditandai dengan 123. Fungsi ini memungkinkan Anda untuk memasukkan angka pada pesan teks. Tekan tombol angka sesuai dengan angka yang Anda inginkan.

## Mode Simbolis

Mode simbolis memungkinkan Anda untuk memasukkan simbol pada pesan teks. Tekan tombol  untuk menggulir dan melihat kategori simbol yang tersedia. Ketika Anda melihat simbol yang Anda inginkan pada tampilan, tekan tombol nomor (1 sampai 5) yang sesuai untuk memasukkan simbol. Telepon secara otomatis kembali ke mode entri teks yang digunakan tepat sebelum memilih mode Simbolis.

## Mengubah Mode Input Teks

Ketika Anda berada di daerah yang memperbolehkan Anda untuk memasukkan karakter, Anda harus memperhatikan tampilan indikator mode input teks. Untuk mengubah ke mode input teks lain :

1. Tekan tombol  berulang-ulang sampai Anda menemukan mode input yang Anda inginkan.
2. Tekan tombol . Anda akan melihat indikator mode input teks di barisan atas tampilan.

- Mode T9 > T9 ABC (T9 Abc, T9 abc)
- ABC > ABC (Abc, abc)
- Numerik > 123
- Simbol > Simbol

Petunjuk penggunaan dari setiap mode input teks akan dibahas kemudian dalam bab ini.



Anda juga dapat mengubah mode input teks dengan menekan tombol  berulang-ulang pada layar entri teks. Setiap kali Anda menekan tombol , mode diubah berdasarkan urutan sebagai berikut :  
T9 ABC (T9 Abc, T9 abc) > ABC (Abc, abc) > 123 > Simbol

## **FUNGSI-FUNGSI MENU**

- Diagram Menu
- Pesan
- Panggilan
- Galeri
- Kamera
- Pengaturan
- Organisator
- Pemain Musik MP3
- Joy World

# VK2200

VK2200

### ■ Diagram Menu

#### **Pesan**

##### **Pesan Singkat**

- Kotak Masuk
- Kotak Keluar
- Tulis
- Pengaturan

##### **Pesan Multimedia**

- Kotak Masuk
- Kotak Keluar
- Tulis
- Pengaturan

##### **Pesan Suara**

- Dengarkan ke PSN Suara
- Tetapkan No. PSN Suara

##### **Pesan Info.**

- Baca
- Terima
- Topik

##### **Status Memori**

#### **Panggilan**

##### **Riwayat Panggilan**

- Panggilan Tak Terjawab
- Panggilan yang Diterima
- Panggilan yang Dilakukan
- Hapus Semua

##### **Durasi Panggilan**

- Panggilan Suara
- Panggilan Data

## Galeri

### Layanan Jaringan

- Pengalihan Panggilan
- Pembatasan Panggilan
- Panggilan Tunggu
- Kirim Nomor Saya
- Pilih Jaringan
- Pilih Band

### Foto

- Kirim
- Pakai sebagai Wallpaper
- Salin ke MicroSD
- Pindahkan ke MicroSD
- Hapus
- Ganti Nama
- Kunci
- Rincian

### Klip Video

- Kirim
- Salin ke MicroSD
- Pindahkan ke MicroSD

- Hapus
- Ganti Nama
- Kunci
- Rincian

### Foto

- Kirim
- Pakai sebagai Wallpaper
- Salin ke MicroSD
- Pindahkan ke MicroSD
- Hapus
- Ganti Nama
- Rincian

### Animasi

- Kirim
- Pakai sebagai Wallpaper
- Salin ke MicroSD
- Pindahkan ke MicroSD
- Hapus
- Ganti Nama
- Rincian

### Suara

- Kirim
- Gunakan
- Salin ke MicroSD
- Pindahkan ke MicroSD

- Hapus
- Ganti Nama
- Rincian

### Musik

- Kirim
- Gunakan
- Salin ke MicroSD
- Pindahkan ke MicroSD
- Hapus
- Ganti Nama
- Rincian
- Ke putar

### Manajer MicroSD

- Gunakan/Gunakan sebagai wallpaper.
- Salin ke telepon
- Pindahkan ke Telepon
- Hapus
- Ganti Nama
- Rincian

### Status Memori

## Kamera

### Foto

### Klip Video

### Pengaturan

- Kualitas
- Suara
- Simpan Otomatis
- Nama Judul Default
- Penggunaan Memori
- Video use for MMS

## Pengaturan

### Tampilan

- Foto
- Animasi
- Jam
- Kalender
- Input Teks
- Pencahayaan

### Suara

- Panggilan Masuk
- Tanda Pesan
- Suara Putar Nomor
- Suara Menu
- Volume

### Pengaturan Telepon

- Tanggal & Waktu
- Bahasa
- Tombol Jawab
- Tombol Kunci Otomatis
- Jawab Otomatis
- Panggil Ulang Otomatis
- Pengaturan Pabrik
- Favorit Saya

### Bluetooth

- Tombol pengubah
- Handsfree saya

## Organisator

### Kalender

- Baru
- Hapus Semua
- Daftar Jadwal
- Ke Tanggal
- Hapus Otomatis

### Tanda bahaya

- Panggilan Pagi
- Pengingat

### Memo

- Perbaiki

### Hapus

- Hapus Semua

### Kalkulator

### Konverter Unit

- Panjang
- Berat
- Volume
- Permukaan
- Suhu

### Waktu Dunia

### Jam Pengukur Kecepatan

## Pemain Musik MP3

### Putar Musik

### Perbaiki Daftar Lagu

- Pilih Semua
- Hapus Semua
- Balik
- Tentang Trek

## Joy World

### Internet

- Pangkal
- Penanda
- Ke URL
- Pengaturan Profil
- Pengaturan Umum
- Riwayat
- Kotak Masuk WAP
- Hapus Cache

### JAVA

## ■ Pesan

Pengiriman pesan adalah layanan yang disediakan oleh jaringan.

Dengan menggunakan fungsi ini, Anda dapat memasukkan, mengirim, menerima, memeriksa, dan memperbaiki pesan.

Model VK2200 mendukung pengiriman dan penerimaan jenis Layanan Pesan Singkat(SMS) dan Pesan Multimedia(MMS).

Pemberitahuan pesan baru ditampilkan pada layar ketika ada pesan baru yang diterima. Dalam mode Siaga, tekan tombol  kiri untuk masuk ke mode Pesan dengan segera.

## Pesan Singkat

Fungsi ini memungkinkan pengguna untuk menulis dan mengirimkan pesan baru. Anda dapat memeriksa dan menyimpan pesan yang diterima atau yang dikirim.

1. Dalam mode Siaga, tekan tombol  untuk menampilkan layar Menu.
2. Tekan nomor 2 untuk masuk ke Pesan.
3. Tekan nomor 1 untuk masuk ke Pesan Singkat.

**[Kotak Masuk]**

Memeriksa pesan yang diterima.

Mode Siaga → ☺ → Tekan 2 → Tekan 1 → Tekan 1

Pada layar dengan daftar pesan yang telah diterima, tekan tombol ☺ untuk masuk ke menu Pilihan.

Hapus

Menghapus pesan-pesan yang disimpan pada Kotak Masuk Anda.

Kotak Masuk → ☺ → Tekan 1

Hapus Semua

Menghapus semua pesan yang disimpan pada Kotak Masuk Anda.

Kotak Masuk → ☺ → Tekan 2 → Pilih sebuah pilihan di antara 1. Telepon, 2. SIM and 3. Keduanya

Pada layar dengan daftar pesan yang telah diterima, tekan tombol ☹ untuk menampilkan isi dari pesan yang telah diterima.

Pada layar yang menampilkan isi pesan, tekan tombol ☺ untuk masuk ke menu Pilihan.

**Hapus** : Menghapus pesan yang dipilih.

**Balas** : Mengirimkan balasan kepada pengirim pesan.

**Teruskan** : Meneruskan pesan yang diterima (dengan atau tanpa perbaikan) kepada penerima lainnya.

**Panggil Balik** : Memanggil pengirim pesan.

**Ekstrak** : Mengekstrak pesan gambar, animasi, suara dan lainnya. (EMS saja)

**Salin ke SIM (Telepon)** : Menyalin pesan ke SIM atau telepon.

**Pindahkan ke SIM (Telepon)** : Memindahkan pesan ke SIM atau telepon.

**Rincian** : Menampilkan info waktu dan pengirim untuk pesan yang dipilih.

**[Kotak Keluar]**

Kotak Keluar dapat menyimpan pesan yang telah dikirim dan pesan yang masih dalam bentuk konsep untuk dapat dikirim di kemudian hari.

Mode Siaga → ☺ → Tekan 2 → Tekan 1 → Tekan 2

Item Belum Dikirim

Pesan-pesan yang belum dikirim, baik karena pengiriman gagal atau memang jelas-jelas disimpan sebelum mengirimkannya, akan disimpan di sini.

## Hapus

Menghapus pesan-pesan yang disimpan pada Kotak Keluar.

Kotak Keluar → Tekan 1 →  → Tekan 1

## Hapus Semua

Hapus semua pesan yang disimpan pada Kotak Keluar Anda.

Kotak Keluar → Tekan 1 →  → Tekan 2 → Pilih di antara 1 : Telepon, 2 : SIM dan 3 : Keduanya

Pada layar dengan daftar pesan yang belum dikirim, tekan tombol  untuk menampilkan isi dari pesan yang belum dikirim.

Pada layar yang menampilkan isi pesan, tekan tombol  untuk masuk ke menu Pilihan.

**Kirim** : Mengirim ulang pesan yang dipilih.

**Perbaiki** : Memperbaiki pesan yang dipilih.

**Hapus** : Menghapus pesan yang dipilih.

**Salin ke SIM(Telepon)** : Menyalin item ke SIM atau telepon.

**Pindahkan ke SIM(Telepon)** : Memindahkan item ke SIM atau telepon.

Item Telah Dikirim

Menyimpan pesan-pesan yang telah dikirim.

## Hapus

Kotak Keluar → Tekan 2 →  → Tekan 1

## Hapus Semua

Kotak Keluar → Tekan 2 →  → Tekan 2 → Pilih di antara 1 : Telepon, 2 : SIM dan 3 : Keduanya

Pada layar dengan daftar pesan yang telah dikirim, tekan tombol  untuk menampilkan isi dari pesan yang telah dikirim.

Pada layar yang menampilkan isi pesan, tekan tombol  untuk masuk ke menu Pilihan.

**Kirim** : Mengirim ulang pesan yang dipilih.

**Perbaiki** : Memperbaiki pesan yang dipilih.

**Hapus** : Menghapus pesan yang dipilih.

**Salin ke SIM(Telepon)** : Menyalin item ke SIM atau telepon.

**Pindahkan ke SIM(Telepon)** : Memindahkan item ke SIM atau telepon.

[Tulis]

Fungsi ini memungkinkan pengguna untuk menulis dan mengirimkan pesan baru.

Mode Siaga →  → Tekan 2 → Tekan 1 → Tekan 3

1. Tulis pesan untuk dikirim.
2. Setelah memasukkan pesan, tekan tombol  untuk masuk ke menu Pilihan.  
**Tambah Objek** : Dengan menggunakan fungsi ini, Anda dapat menambahkan gambar, animasi, dan suara sederhana pada pesan Anda.  
**Simpan** : Anda dapat menyimpan pesan-pesan yang telah diperbaiki untuk dikirimkan di kemudian hari. Pesan-pesan tersebut akan disimpan pada bagian Pesan Belum Dikirim pada Kotak Keluar dan Anda dapat memperbaikinya serta mengirimkannya di kemudian hari.  
**Keluar** : Kembali ke menu Pesan.
3. Tekan tombol  untuk masuk ke layar di mana Anda dapat memasukkan nomor pengirim. Setelah Anda memasukkan nomor, tekan tombol  untuk mengirimkannya. Jika Anda lupa nomor telepon tersebut, tekan tombol , ketika berada pada layar untuk memasukkan nomor pengirim, untuk masuk ke daftar telepon.

#### [Pengaturan]

Anda dapat mengatur berbagai pilihan untuk No. Pusat SMS, laporan pengiriman, dan masa berlaku.

Mode Siaga →  → Tekan 2 → Tekan 1 → Tekan 4

No. Pusat SMS

Menetapkan No. Pusat SMS.

Laporan Pengiriman

Melaporkan apakah pesan telah berhasil diterima oleh Pusat SMS.

**Hidupkan** : Melaporkan apakah pesan yang telah dikirim berhasil diantarkan.

**Matikan** : Tidak melaporkan apakah pesan yang telah dikirim berhasil diantarkan.

Masa Berlaku

Mengatur periode waktu penyimpanan pesan.

Jika fungsi ini dipilih, pesan-pesan yang diterima akan kedaluwarsa dan secara otomatis dihapus setelah beberapa periode waktu tertentu. Pastikan bahwa Anda telah menyimpan foto, klip suara, dan pesan-pesan penting di dalam galeri sebelum habis masa berlakunya. Anda bisa memilih pilihan di antara Satu tahun, Satu jam, Satu Hari, Satu minggu dan Satu bulan.

## Pesan Multimedia

Pesan multimedia adalah layanan yang memungkinkan Anda untuk mengirim pesan termasuk foto dan klip suara sebagai tambahan terhadap pesan teks.

Dengan menggunakan fungsi ini, Anda dapat mengirim pesan ke ponsel dan e-mail penerima.

Sebagai tambahan, Anda dapat menyimpan sumber-sumber multimedia seperti foto, gambar dan file suara yang dilampirkan pada pesan multimedia di dalam galeri Anda. Pesan multimedia hanya bisa digunakan jika penyedia layanan mendukung layanan ini dan hanya dapat ditampilkan pada ponsel yang mendukung layanan ini.

1. Dalam mode Siaga, tekan tombol  untuk menampilkan layar Menu.
2. Tekan 2 untuk masuk ke Pesan.
3. Tekan 2 untuk masuk ke Pesan Multimedia.

### [Kotak Masuk]

Memeriksa pesan Multimedia yang diterima.

Mode Siaga →  → Tekan 2 → Tekan 2 → Tekan 1

Pada layar yang menampilkan isi pesan yang diterima, tekan tombol  untuk masuk ke menu Pilihan.

### Hapus

Menghapus pesan-pesan yang disimpan pada Kotak Masuk Anda.

Kotak Masuk →  → Tekan 1

### Hapus Semua

Hapus semua pesan-pesan yang disimpan pada Kotak Masuk Anda.

Kotak Masuk →  → Tekan 2

Pada layar yang menampilkan daftar pesan yang telah diterima, tekan tombol  untuk menampilkan isi dari pesan yang telah diterima.

Pada layar yang menampilkan isi pesan, tekan tombol  untuk masuk ke menu Pilihan.

**Hapus** : Menghapus pesan yang dipilih.

**Balas** : Mengirimkan balasan kepada pengirim pesan.

**Balas Semua** : Mengirimkan balasan untuk semua orang.

**Teruskan** : Meneruskan atau mengirimkan pesan kepada penerima lain setelah memperbaiki PSN Multimedia yang diterima.

**Panggil Balik** : Memanggil pengirim pesan.

**Ambil** : Mengambil foto, animasi, suara, atau item lain dari pengirim pesan.

**Rincian** : Menampilkan topik pesan, kapasitas penyimpanan, pengirim, semua penerima, dan waktu pengiriman.

#### [Kotak Keluar]

Kotak Keluar dapat menyimpan pesan yang telah dikirim dan pesan yang menunggu untuk dikirim di kemudian hari.

Mode Siaga → ☹️ → Tekan 2 → Tekan 2 → Tekan 2

#### Item Belum Dikirim

Pesan-pesan yang belum dikirim, baik karena pengiriman gagal atau memang jelas-jelas disimpan sebelum mengirimkannya, akan disimpan di sini.

#### Hapus

Hapus pesan-pesan yang disimpan pada Kotak Keluar Anda.

Kotak Keluar → Tekan 1 → ☹️ → Tekan 1

#### Hapus Semua

Hapus semua pesan yang disimpan pada Kotak Keluar Anda.

Kotak Keluar → Tekan 1 → ☹️ → Tekan 2

Pada layar yang menampilkan isi pesan yang belum dikirim, tekan tombol ☹️ untuk menampilkan isi dari pesan yang belum dikirim.

Pada layar yang menampilkan isi pesan, tekan tombol ☹️ untuk masuk ke menu Pilihan.

**Kirim** : Mengirim ulang pesan yang dipilih.

**Perbaiki** : Memperbaiki pesan yang dipilih.

**Hapus** : Menghapus pesan yang dipilih.

**Rincian** : Menampilkan waktu kapan pesan tersebut disimpan, dikirim, dan nomor tujuan pengiriman.

#### Item Telah Dikirim

Menyimpan pesan-pesan yang telah dikirim.

#### Hapus

Kotak Keluar → Tekan 2 → ☹️ → Tekan 1

#### Hapus Semua

Kotak Keluar → Tekan 2 → ☹️ → Tekan 2

Pada layar yang menampilkan daftar pesan yang telah dikirim, tekan tombol ☹️ untuk menampilkan isi dari pesan yang telah dikirim.

Pada layar yang menampilkan isi pesan, tekan tombol ☹️ untuk masuk ke menu Pilihan.

**Kirim** : Mengirim ulang pesan yang dipilih.

**Perbaiki** : Memperbaiki pesan yang dipilih.

**Hapus** : Menghapus pesan yang dipilih.

**Rincian** : Menampilkan waktu kapan pesan tersebut disimpan, dikirim, dan nomor tujuan pengiriman.

#### [Tulis]

Fungsi ini memungkinkan pengguna untuk menulis dan mengirimkan pesan baru.

Mode Siaga → ☹️ → Tekan 2 → Tekan 2 → Tekan 3

1. Tulis pesan untuk dikirim.

2. Setelah memasukkan pesan, tekan tombol ☹️ untuk masuk ke menu Pilihan.

**Tambah Objek** : Dengan menggunakan fungsi ini, Anda dapat menambahkan teks, memperbaiki teks, menambahkan gambar, animasi, dan suara pada pesan Anda.

**Hapus Objek** : Dengan menggunakan fungsi ini, Anda dapat menghapus objek.

**Halaman** : Fungsi halaman ini memungkinkan Anda untuk mengirim beberapa foto, nada dering, dan item lain secara bersama-sama daripada membagi-baginya menjadi beberapa segmen. Satu halaman dapat memuat sebuah gambar dan satu lampiran suara. Anda dapat mengirim beberapa halaman secara berurutan.

**Simpan** : Menyimpan pesan-pesan yang telah diperbaiki untuk dikirimkan di kemudian hari. Pesan-pesan ini akan disimpan pada bagian Pesan Belum Dikirim di dalam Kotak Keluar.

Anda dapat memperbaiki dan mengirim pesan-pesan ini di kemudian hari.

**Edit Subjek** : Dengan menggunakan fungsi ini, Anda dapat mengedit subjek pesan.

**Preview** : Memeriksa pesan sebelum mengirimkannya.

**Keluar** : Kembali ke menu Pesan.

3. Tekan tombol ☹️ untuk masuk ke layar di mana Anda dapat memasukkan nomor penerima. Kirim pesan dengan menekan tombol ☹️.

Jika Anda lupa nomor telepon tersebut, tekan tombol ☹️, ketika sedang berada pada layar yang menampilkan nama penerima, untuk masuk ke daftar telepon.

#### [Pengaturan]

Anda dapat mengatur berbagai pilihan untuk Pusat SMS, laporan pengiriman, masa berlaku, juga pengaturan server proxy.

Mode Siaga → ☹️ → Tekan 2 → Tekan 2 → Tekan 4

## Umum

Menampilkan masa berlaku, laporan pengiriman, membaca laporan, dan download otomatis, pengiriman pesan.

## Pengaturan Profil

Anda dapat mengatur pilihan untuk browser WAP dengan menggunakan fungsi ini.

## Pesan Suara

Ketika surat suara baru tiba, ikon indikator akan dimunculkan pada layar. Anda dapat mendengarkan surat suara tersebut dengan menggunakan fungsi ini. Tekan nomor kotak pesan suara jika nomor telah disimpan pada memori ponsel, atau masukkan nomor secara manual.

Surat suara adalah layanan jaringan. Untuk rincian lebih lanjut, hubungi pusat layanan terdekat Anda.

1. Dalam mode Siaga, tekan tombol  untuk menampilkan layar Menu.
2. Tekan 2 untuk masuk ke Pesan.
3. Tekan 3 untuk masuk ke Pesan Suara.

## [Dengarkan ke PSN Suara]

Mendengarkan Pesan Suara yang menunggu di dalam Kotak Pesan Suara.

Pesan Suara → Tekan 1 → Masukkan No. PSN Suara → 

Jika nomor pesan suara telah tersimpan pada bagian Tetapkan No. PSN Suara, anda dapat langsung masuk Kotak Pesan Suara tanpa perlu memasukkan No. PSN Suara terlebih dahulu.

## [Tetapkan No. PSN Suara]

Menyimpan Nomor Kotak Pesan Suara.

Pesan Suara → Tekan 2 → Masukkan No. PSN Suara → 

## Pesan Info.

Pesan Informatif adalah layanan jaringan yang menyediakan Pesan Informatif ke berbagai pengguna ponsel GSM.

Contohnya, layanan ini menyediakan informasi mengenai ramalan cuaca, lalu lintas, dan harga saham.

1. Dalam mode Siaga, tekan tombol  untuk menampilkan layar Menu.
2. Tekan 2 untuk masuk ke Pesan.
3. Tekan 4 untuk masuk ke Pesan Info..

### [Baca]

Anda dapat mencari dan membaca pesan yang Anda inginkan.

Pesan Info. ➔ Tekan 1 ➔ Pilih pesan yang Anda inginkan

### [Terima]

Memilih apakah Anda ingin menerima pesan informatif atau tidak.

Pesan Info. ➔ Tekan 2 ➔ Pilih sebuah item 1 : Hidupkan, 2 : Matikan

### [Topik]

Pilih topik pesan.

Pesan Info. ➔ Tekan 3 ➔ Pilih topik pesan.

Pada daftar topik, tekan tombol  untuk menampilkan menu Pilihan.

**Perbaiki** : Memperbaiki topik pesan yang dipilih.

**Hapus** : Menghapus topik pesan yang dipilih.

## Status Memori

Anda dapat memeriksa Status Memori dari memori ponsel Anda.

1. Dalam mode Siaga, tekan tombol  untuk masuk ke layar Menu.
2. Tekan 2 untuk masuk ke Pesan.
3. Tekan 5 untuk masuk ke Status Memori.

## ■ Panggilan

Anda dapat memeriksa riwayat panggilan dan menggunakan berbagai layanan jaringan pada menu Panggilan.

### Riwayat Panggilan

Dengan menggunakan fungsi ini, Anda dapat memeriksa panggilan terbaru yang Anda buat, panggilan yang diterima dan panggilan tak terjawab. Anda juga dapat memeriksa waktu pembicaraan untuk setiap panggilan.

1. Dalam mode Siaga, tekan tombol  untuk menampilkan layar menu.
2. Tekan nomor 3 untuk masuk ke Panggilan.
3. Tekan nomor 1 untuk masuk ke Riwayat Panggilan.
4. Daftar lengkap dari Riwayat Panggilan akan ditampilkan.  
Tekan tombol  untuk menampilkan informasi panggilan yang dipilih sekarang ini, seperti contohnya nomor telepon, nama, dan waktu yang dihabiskan untuk panggilan tersebut.

Tekan tombol  untuk masuk ke layar menu dan item menu berikut ini akan ditampilkan :

**Simpan** : Menyimpan nomor telepon dalam daftar Kontak Anda.

**Hapus** : Menghapus nomor telepon.

5. Ketika daftar lengkap dari Riwayat Panggilan ditampilkan, tekan tombol  untuk masuk ke layar pilihan.

### [Panggilan Tak Terjawab]

Menampilkan nomor telepon dari panggilan yang tidak Anda jawab.

Mode Siaga →  → Tekan 3 → Tekan 1 →  → Tekan 1

Tekan tombol  untuk menampilkan informasi mengenai nomor telepon, nama, dan waktu panggilan dari penelepon.

Tekan tombol  untuk masuk ke layar menu dan item menu berikut ini akan ditampilkan :

**Simpan** : Menyimpan nomor telepon dalam daftar Kontak Anda.

**Hapus** : Menghapus nomor telepon.

**[Panggilan yang Diterima]**

Menampilkan nomor telepon dari panggilan yang diterima.

Mode Siaga → ☎ → Tekan 3 → Tekan 1 → ☎ → Tekan 2

Tekan tombol ☎ untuk menampilkan informasi panggilan yang dipilih sekarang ini, seperti contohnya nomor telepon, nama, dan lama penggunaan.

Tekan tombol ☎ untuk masuk ke layar menu dan item menu berikut ini akan ditampilkan :

**Simpan** : Menyimpan nomor telepon dalam daftar Kontak Anda.

**Hapus** : Menghapus nomor telepon.

**[Panggilan yang Dilakukan]**

Menampilkan nomor telepon dari panggilan yang Anda buat.

Mode Siaga → ☎ → Tekan 3 → Tekan 1 → ☎ → Tekan 3

Tekan tombol ☎ untuk menampilkan informasi panggilan yang dipilih sekarang ini, seperti contohnya nomor telepon, nama, dan waktu panggil.

Tekan tombol ☎ untuk masuk ke layar menu dan item menu berikut ini akan ditampilkan :

**Simpan** : Menyimpan nomor telepon dalam daftar Kontak Anda.

**Hapus** : Menghapus nomor telepon.

**[Hapus Semua]**

Menghapus informasi Riwayat panggilan.

Mode Siaga → ☎ → Tekan 3 → Tekan 1 → ☎ → Tekan 4

Pilih di antara Panggilan Tak Terjawab / Panggilan yang Diterima / Panggilan yang Dilakukan / Semua Panggilan.

**Durasi Panggilan**

Menampilkan durasi dari panggilan yang dipilih, termasuk panggilan yang diterima dan panggilan yang dilakukan.

Waktu Durasi Panggilan yang ditampilkan pada ponsel Anda mungkin berbeda dengan waktu sebenarnya yang direkam oleh penyedia layanan tergantung dari performa jaringan, formula perhitungan, dan alasan-alasan lainnya.

1. Dalam mode Siaga, tekan tombol ☎ untuk menampilkan layar menu.
2. Tekan nomor 3 untuk masuk ke Panggilan.
3. Tekan nomor 2 untuk masuk ke Durasi Panggilan.

**[Panggilan Suara]**

Menampilkan semua jenis durasi panggilan.

Mode Siaga → ☹️ → Tekanr 3 → Tekan 2 → Tekan 1

**Panggilan Terakhir** : Menampilkan durasi panggilan terakhir.

**Semua Panggilan** : Menampilkan jumlah durasi dari panggilan yang diterima dan panggilan yang dilakukan.

**Panggilan yang Diterima** : Menampilkan jumlah durasi panggilan yang diterima sampai saat sekarang ini.

**Panggilan yang Dilakukan** : Menampilkan jumlah durasi panggilan yang dilakukan sampai saat sekarang ini.

**Reset** : Tekan tombol ☹️ untuk menghapus durasi panggilan yang dipilih

**[Panggilan Data]**

Menampilkan jumlah byte terkirim dan byte diterima.

Mode Siaga → ☹️ → Tekanr 3 → Tekan 2 → Tekan 2

**Semua Data yang Dikirim** : Menampilkan jumlah durasi dari semua data yang dikirim.

**Semua Data yang Diterima** : Menampilkan jumlah durasi dari semua data yang diterima.

**Reset** : Tekan tombol ☹️ untuk menghapus durasi data yang dipilih.

**Layanan Jaringan**

Dengan menggunakan fungsi ini, Anda dapat mengatur berbagai layanan jaringan. Sebelum menggunakan layanan ini, periksalah terlebih dahulu layanan yang disediakan oleh penyedia layanan Anda.

1. Dalam mode Siaga, tekan tombol ☹️ untuk menampilkan layar menu.
2. Tekan nomor 3 untuk masuk ke Panggilan.
3. Tekan nomor 3 untuk masuk ke Layanan Jaringan.

**[Pengalihan Panggilan]**

Dengan menggunakan fungsi ini, Anda dapat mengalihkan panggilan masuk ke nomor telepon tertentu.

Contohnya, ketika Anda tidak sedang bekerja dan sedang menikmati pertunjukan film di bioskop, Anda dapat mengalihkan panggilan masuk ke nomor telepon rekan yang Anda \*(bercanda -) BENCI\*.

Mode Siaga → ☹️ → Tekan 3 → Tekan 3 → Tekan 1

**Selalu** : Mengalihkan semua panggilan masuk ke nomor tertentu.

**Jika Sibuk** : Mengalihkan panggilan masuk ke nomor telepon tertentu jika saluran Anda sedang sibuk.

**Jika Di Luar Jangkauan** : Mengalihkan panggilan masuk ke nomor telepon tertentu jika ponsel Anda dimatikan, tidak berada dalam jangkauan servis atau tidak dapat dihubungi karena alasan lain.

**Jika Tidak Ada Jawaban** : Mengalihkan panggilan masuk ke nomor telepon tertentu jika Anda tidak menjawab panggilan.

**Batalan Semua** : Membatalkan semua pengaturan Pengalihan Panggilan.

#### [Pembatasan Panggilan]

Dengan menggunakan layanan jaringan ini, Anda dapat membatasi panggilan masuk dan keluar dari ponsel Anda.

Mode Siaga → ☹️ → Tekan 3 → Tekan 3 → Tekan 2

Anda dapat membatasi panggilan sebagai berikut :

**Panggilan Keluar** : Anda tidak dapat membuat panggilan keluar dari ponsel Anda.

**Panggilan Internasional** : Anda tidak dapat membuat panggilan internasional dari ponsel Anda.

**Pgln. Intl. Kecuali ke Jar. Asal** : Anda hanya dapat membuat panggilan internasional ke nomor telepon domestik atau nomor telepon yang dilayani oleh penyedia layanan domestik.

**Panggilan Masuk** : Anda tidak dapat menerima panggilan masuk.

**Saat Roaming** : Anda tidak dapat menerima panggilan masuk ketika Anda tidak sedang berada di dalam daerah jangkauan layanan.

**Batalan Semua** : Membatalkan semua pengaturan Pembatasan Panggilan dan semua panggilan masuk / keluar dapat dilakukan dengan baik oleh ponsel Anda.

**Ubah sandi** : Anda dapat mengatur dan mengubah sandi yang diberikan oleh penyedia layanan.

#### [Panggilan Tunggu]

Dengan menggunakan layanan jaringan ini, Anda akan mendapatkan pemberitahuan akan adanya panggilan masuk lain ketika Anda sedang menghubungi sebuah panggilan.

Mode Siaga → ☹️ → Tekan 3 → Tekan 3 → Tekan 3

**[Kirim Nomor Saya]**

Fungsi ini mengirimkan nomor telepon yang telah Anda tentukan sebelumnya secara otomatis.

Fungsi ini sangat nyaman untuk digunakan terutama ketika Anda perlu mengirimkan nomor telepon Anda untuk menghubungi sebuah panggilan, ARS, telepon perbankan, dan layanan lainnya, karena Anda tidak perlu menekan nomor telepon Anda secara manual.

Mode Siaga → ☹️ → Tekan 3 → Tekan 3 → Tekan 4

**Default :** Mengirimkan nomor setelan awal yang telah ditentukan sebelumnya.

**Sembunyikan Nomor :** Tidak mengirim nomor apapun.

**Kirim Nomor :** Mengirim nomor telepon Anda.

**[Pilih Jaringan]**

Pilih Jaringan adalah sebuah fungsi untuk memilih jaringan ketika Anda sedang menggunakan layanan roaming internasional baik melalui pilihan secara manual maupun otomatis.

Bagaimanapun juga, jaringan roaming tersedia untuk dipilih jika penyedia jaringan Anda memiliki persetujuan layanan roaming dengan penyedia jaringan roaming.

Mode Siaga → ☹️ → Tekan 3 → Tekan 3 → Tekan 5 → Silakan pilih sebuah pilihan di antara Otomatis dan Manual.

**[Pilih Band]**

Dengan menggunakan fungsi ini, Anda dapat memilih band dari jaringan.

Mode Siaga → ☹️ → Tekan 3 → Tekan 3 → Tekan 6 → Silakan pilih sebuah pilihan di antara 850/1900 Mhz dan 900/1800 Mhz.

## ■ Galeri

Dengan menggunakan fungsi galeri, Anda dapat mengatur berbagai isi seperti Foto Diam, Klip Video, Gambar, Animasi, Suara, Musik, Manajer MicroSD dan Status Memori.

### Foto

Fungsi ini mengatur foto diam digital yang disimpan di dalam ponsel Anda. Dengan menggunakan fungsi ini, file foto yang dipilih dapat dikirim ke teman-teman Anda dan dapat dikonfigurasi sebagai wallpaper.

1. Tekan tombol  pada mode siaga untuk masuk ke layar menu.
2. Pilih 4 untuk masuk ke Galeri.
3. Pilih 1 untuk masuk ke Foto.
4. Ketika daftar foto yang disimpan muncul, tekan tombol  untuk masuk ke layar pilihan. Untuk mendapatkan rincian lebih lanjut, silakan merujuk ke bagian "Kamera" pada halaman 116.

### [Kirim]

Salah satu foto yang disimpan dapat dipilih dan dikirimkan pada teman-teman Anda.

Mode Siaga →  → Tekan 4 → Tekan 1 →  → Tekan 1

**Kirim via MMS** : Anda dapat mengirim foto yang Anda pilih melalui MMS.

Untuk mendapatkan rincian lebih lanjut, silakan merujuk ke bagian "Pesan" pada halaman 65.

**Kirim melalui Bluetooth** : Anda dapat mengirim foto yang dipilih melalui Bluetooth.

Untuk mendapatkan rincian lebih lanjut, silakan merujuk ke bagian "Bluetooth" pada halaman 136.

### [Pakai sebagai Wallpaper]

Anda dapat menetapkan foto yang Anda pilih sebagai wallpaper.

Mode Siaga →  → Tekan 4 → Tekan 1 →  → Tekan 2

**[Salin ke MicroSD]**

Anda dapat menyalin foto yang Anda pilih ke MicroSD.

Mode Siaga →  → Tekan 4 → Tekan 1 →  → Tekan 3 → Pilih 'Salin' atau 'Salin Semua'

**[Pindahkan ke MicroSD]**

Anda dapat memindahkan foto yang Anda pilih ke MicroSD.

Mode Siaga →  → Tekan 4 → Tekan 1 →  → Tekan 4

**[Hapus]**

Foto yang dipilih dapat dihapus.

Mode Siaga →  → Tekan 4 → Tekan 1 →  → Tekan 5 → Pilih 'Hapus' atau 'Hapus Semua'

**[Ganti Nama]**

Foto yang dipilih dapat diganti namanya.

Mode Siaga →  → Tekan 4 → Tekan 1 →  → Tekan 6 → Masukkan nama baru → 

Untuk penjelasan lebih rinci, silakan merujuk ke bagian "Mode Input Karakter" pada halaman 50.

**[Kunci]**

Anda dapat menyembunyikan foto yang Anda pilih sehingga orang lain tidak akan bisa melihat foto yang Anda pilih.

Kunci

Mode Siaga →  → Tekan 4 → Tekan 1 →  → Tekan 7 → Tulis Sandi → 

Buka Kunci

Pilih sebuah folder pribadi → Tulis Sandi →  →  → Tekan 7 → Tulis Sandi → 

**[Rincian]**

Anda dapat melihat rincian seperti judul, data & waktu, ukuran dan resolusi dari foto yang dipilih.

Mode Siaga → ●● → Tekan 4 → Tekan 1 → ●● → Tekan 8

**Klip Video**

Fungsi ini mengatur klip video yang diambil dengan ponsel Anda. Untuk mendapatkan rincian lebih lanjut, silakan merujuk ke bagian "Kamera" pada halaman 116.

1. Tekan tombol ●● pada mode siaga untuk masuk ke layar menu.
2. Pilih 4 untuk masuk ke Galeri.
3. Pilih 2 untuk masuk ke Klip Video.
4. Ketika daftar klip video muncul, pilih sebuah file untuk diputar ulang dan tekan tombol ⊖.
5. Tekan tombol ⊖ untuk menghentikannya.

6. Tekan tombol ●●● untuk kembali ke layar sebelumnya.

7. Ketika daftar klip video yang disimpan muncul, tekan tombol ●● untuk masuk ke menu Pilihan.

**[Kirim]**

Salah satu klip video yang disimpan dapat dipilih dan dikirimkan pada teman-teman Anda.

Mode Siaga → ●● → Tekan 4 → Tekan 2 → ●● → Tekan 1

**Kirim melalui Bluetooth :** Anda dapat mengirim klip video yang dipilih melalui Bluetooth. Untuk mendapatkan rincian lebih lanjut, silakan merujuk ke bagian "Bluetooth" pada halaman 136.

**[Salin ke MicroSD]**

Anda dapat menyalin klip video yang Anda pilih ke MicroSD.

Mode Siaga → ●● → Tekan 4 → Tekan 2 → ●● → Tekan 2 → Pilih 'Salin' atau 'Salin Semua'

**[Pindahkan ke MicroSD]**

Anda dapat memindahkan klip video yang Anda pilih ke MicroSD.

Mode Siaga →  → Tekan 4 → Tekan 2 →  → Tekan 3

**[Hapus]**

Klip video yang dipilih atau semua file film yang disimpan dapat dihapus.

Mode Siaga →  → Tekan 4 → Tekan 2 →  → Tekan 4 → Pilih 'Hapus' atau 'Hapus Semua'

**[Ganti Nama]**

Klip video yang dipilih dapat diganti namanya.

Mode Siaga →  → Tekan 4 → Tekan 2 →  → Tekan 5 → Masukkan nama file baru → 

Untuk penjelasan lebih rinci, silakan merujuk ke bagian "Mode Input Karakter" pada halaman 50.

**[Kunci]**

Anda dapat menyembunyikan klip video yang Anda pilih sehingga orang lain tidak akan bisa melihat klip video yang Anda pilih tersebut.

Kunci

Mode Siaga →  → Tekan 4 → Tekan 2 →  → Tekan 6 → Tulis Sandi → 

Buka kunci

Pilih sebuah folder pribadi → Tulis Sandi →  →  → Tekan 6 → Tulis Sandi → 

**[Rincian]**

Anda dapat melihat rincian seperti judul, data & waktu, ukuran dan panjang dari klip video yang dipilih.

Mode Siaga →  → Tekan 4 → Tekan 2 →  → Tekan 7

## Foto

Anda dapat mengatur file-file foto pada ponsel Anda. Dengan menggunakan fungsi ini, file foto diam yang dipilih dapat dikirim ke teman-teman Anda atau dapat dikonfigurasi sebagai wallpaper.

1. Tekan tombol  pada mode siaga untuk masuk ke layar menu.
2. Pilih 4 untuk masuk ke Galeri.
3. Pilih 3 untuk masuk ke Foto.
4. Ketika daftar foto yang disimpan muncul, tekan tombol  untuk masuk ke layar pilihan.

## [Kirim]

Foto yang dipilih di antara foto-foto yang disimpan dapat dikirimkan pada teman-teman Anda.

Mode Siaga →  → Tekan 4 → Tekan 3 →  → Tekan 1

**Kirim via MMS** : Anda dapat mengirim foto yang Anda pilih melalui MMS. Untuk mendapatkan rincian lebih lanjut, silakan merujuk ke bagian "Pesan" pada halaman 65.

**Kirim melalui Bluetooth** : Anda dapat mengirim foto yang Anda pilih melalui Bluetooth. Untuk mendapatkan rincian lebih lanjut, silakan merujuk ke bagian "Bluetooth" pada halaman 136.

## [Pakai sebagai Wallpaper]

Foto yang dipilih di antara foto-foto yang disimpan dapat dijadikan sebagai wallpaper.

Mode Siaga →  → Tekan 4 → Tekan 3 →  → Tekan 2

## [Salin ke MicroSD]

Anda dapat menyalin foto yang Anda pilih ke MicroSD.

Mode Siaga →  → Tekan 4 → Tekan 3 →  → Tekan 3 → Pilih 'Salin' atau 'Salin Semua'

**[Pindahkan ke MicroSD]**

Anda dapat memindahkan foto yang Anda pilih ke MicroSD.

Mode Siaga →  → Tekan 4 → Tekan 3 →  → Tekan 4

**[Hapus]**

File foto yang dipilih dapat dihapus.

Mode Siaga →  → Tekan 4 → Tekan 3 →  → Tekan 5 → Pilih 'Hapus' atau 'Hapus Semua'

**[Ganti Nama]**

Foto yang dipilih di antara foto-foto yang disimpan dapat diganti namanya.

Mode Siaga →  → Tekan 4 → Tekan 3 →  → Tekan 6 → Masukkan nama baru → 

Untuk penjelasan lebih rinci, silakan merujuk ke bagian "Mode Input Karakter" pada halaman 50.

**[Rincian]**

Anda dapat melihat rincian seperti judul, data & waktu, dan ukuran dari file foto yang dipilih.

Mode Siaga →  → Tekan 4 → Tekan 3 →  → Tekan 7

**Animasi**

Fungsi ini mengatur file-file animasi yang disimpan pada ponsel Anda.

1. Tekan tombol  pada mode siaga untuk masuk ke layar menu.
2. Pilih 4 untuk masuk ke Galeri.
3. Pilih 4 untuk masuk ke Animasi.
4. Ketika daftar animasi yang disimpan muncul, tekan tombol  untuk masuk ke layar pilihan.

**[Kirim]**

Animasi yang dipilih di antara animasi yang disimpan dapat dikirimkan pada teman-teman Anda.

Mode Siaga →  → Tekanr 4 → Tekan 4 →  → Tekan 1

**Kirim via MMS** : Anda dapat mengirim animasi yang dipilih melalui MMS. Untuk mendapatkan rincian lebih lanjut, silakan merujuk ke bagian "Pesan" pada halaman 65.

**Kirim melalui Bluetooth** : Anda dapat mengirim animasi yang dipilih melalui Bluetooth. Untuk mendapatkan rincian lebih lanjut, silakan merujuk ke bagian "Bluetooth" pada halaman 136.

[Pakai sebagai Wallpaper]

Animasi yang dipilih di antara animasi-animasi yang disimpan dapat dijadikan sebagai wallpaper.

Mode Siaga →  → Tekanr 4 → Tekan 4 →  → Tekan 2

[Salin ke MicroSD]

Anda dapat menyalin animasi yang Anda pilih ke MicroSD.

Mode Siaga →  → Tekanr 4 → Tekan 4 →  → Tekan 3 → Pilih 'Salin' atau 'Salin Semua'

[Pindahkan ke MicroSD]

Anda dapat memindahkan animasi yang Anda pilih ke MicroSD.

Mode Siaga →  → Tekanr 4 → Tekan 4 →  → Tekan 4

[Hapus]

Animasi yang dipilih dapat dihapus.

Mode Siaga →  → Tekanr 4 → Tekan 4 →  → Tekan 5 → Pilih 'Hapus' atau 'Hapus Semua'

[Ganti Nama]

Animasi yang dipilih di antara animasi-animasi yang disimpan dapat diganti namanya.

Mode Siaga →  → Tekanr 4 → Tekan 4 →  → Tekan 6 → Masukkan nama baru → 

Untuk penjelasan lebih rinci, silakan merujuk ke bagian "Mode Input Karakter" pada halaman 50.

**[Rincian]**

Anda dapat melihat rincian seperti judul, data & waktu, dan ukuran dari animasi yang dipilih.

Mode Siaga → ☹️ → Tekan 4 → Tekan 4 → ☹️ → Tekan 7

**Suara**

Fungsi ini mengatur nada dering yang disimpan pada ponsel Anda. Dengan menggunakan fungsi ini, nada dering yang dipilih dapat digunakan.

1. Tekan tombol ☹️ pada mode siaga untuk masuk ke layar menu.
2. Pilih 4 untuk masuk ke Galeri.
3. Pilih 5 untuk masuk ke Suara.
4. Ketika daftar nada dering yang disimpan muncul, tekan tombol ☹️ untuk masuk ke layar pilihan.

**[Kirim]**

Salah satu suara yang disimpan dapat dipilih dan dikirimkan pada teman-teman Anda.

Mode Siaga → ☹️ → Tekan 4 → Tekan 5 → ☹️ → Tekan 1

**Kirim via MMS** : Anda dapat mengirim suara yang dipilih melalui MMS. Untuk mendapatkan rincian lebih lanjut, silakan merujuk ke bagian "Pesan" pada halaman 65.

**Kirim melalui Bluetooth** : Anda dapat mengirim suara yang Anda pilih melalui Bluetooth. Untuk mendapatkan rincian lebih lanjut, silakan merujuk ke bagian "Bluetooth" pada halaman 136.

**[Gunakan]**

Suara yang dipilih di antara suara yang disimpan dapat dijadikan sebagai suara dering.

Mode Siaga → ☹️ → Tekan 4 → Tekan 5 → ☹️ → Tekan 2

**Sebagai Nada Dering** : Anda dapat memilih suara untuk dijadikan sebagai nada dering.

**Sebagai Panggilan Pagi** : Anda dapat memilih suara untuk dijadikan suara bel sebagai panggilan pagi.

**[Salin ke MicroSD]**

Anda dapat menyalin suara yang Anda pilih ke MicroSD.

Mode Siaga → ☹️ → Tekanr 4 → Tekan 5 → ☹️ → Tekan 3 → Pilih 'Salin' atau 'Salin Semua'

**[Pindahkan ke MicroSD]**

Anda dapat memindahkan suara yang Anda pilih ke MicroSD.

Mode Siaga → ☹️ → Tekanr 4 → Tekan 5 → ☹️ → Tekan 4

**[Hapus]**

Suara yang dipilih dapat dihapus.

Mode Siaga → ☹️ → Tekanr 4 → Tekan 5 → ☹️ → Tekan 5 → Pilih 'Hapus' atau 'Hapus Semua'

**[Ganti Nama]**

Suara yang dipilih di antara suara-suara yang disimpan dapat diganti namanya.

Mode Siaga → ☹️ → Tekanr 4 → Tekan 5 → ☹️ → Tekan 6 → Masukkan nama baru  
→ ☹️

Untuk penjelasan lebih rinci, silakan merujuk ke bagian "Mode Input Karakter" pada halaman 50.

**[Rincian]**

Anda dapat melihat rincian seperti judul, data & waktu, dan ukuran dari file suara yang dipilih.

Mode Siaga → ☹️ → Tekanr 4 → Tekan 5 → ☹️ → Tekan 7

**Musik**

Fungsi ini mengatur file-file musik yang disimpan pada ponsel Anda. Anda dapat mengatur file-file MP3 di dalam folder Galeri musik dan memilih sebuah file musik untuk dijadikan sebagai nada dering Anda.

1. Tekan tombol ☹️ pada mode siaga untuk masuk ke layar menu.

- Pilih 4 untuk masuk ke Galeri.
- Pilih 6 untuk masuk ke Musik.
- Ketika daftar musik yang disimpan muncul, tekan tombol  untuk masuk ke layar pilihan.

#### [Kirim]

Salah satu file MP3 yang disimpan dapat dipilih dan dikirimkan pada teman-teman Anda.

Mode Siaga →  → Tekan 4 → Tekan 6 →  → Tekan 1

**Kirim melalui Bluetooth** : Anda dapat mengirim MP3 yang dipilih melalui Bluetooth. Untuk mendapatkan rincian lebih lanjut, silakan merujuk ke bagian "Bluetooth" pada halaman 136.

#### [Gunakan]

Menggunakan file MP3 yang dipilih sebagai nada dering.

Mode Siaga →  → Tekan 4 → Tekan 6 →  → Tekan 2

**Sebagai Nada Dering** : Anda dapat menggunakan file MP3 yang dipilih untuk dijadikan sebagai nada dering.

**Sebagai Panggilan Pagi** : Anda dapat menggunakan file MP3 yang dipilih untuk dijadikan suara bel sebagai panggilan pagi.

#### [Salin ke MicroSD]

Anda dapat menyalin file MP3 yang Anda pilih ke MicroSD.

Mode Siaga →  → Tekan 4 → Tekan 6 →  → Tekan 3 → Pilih 'Salin' atau 'Salin Semua'

#### [Pindahkan ke MicroSD]

Anda dapat memindahkan file MP3 yang Anda pilih ke MicroSD.

Mode Siaga →  → Tekan 4 → Tekan 6 →  → Tekan 4

#### [Hapus]

File MP3 yang dipilih dapat dihapus.

Mode Siaga →  → Tekan 4 → Tekan 6 →  → Tekan 5 → Pilih 'Hapus' atau 'Hapus Semua'

**[Ganti Nama]**

File MP3 yang dipilih di antara file-file MP3 yang disimpan dapat diganti namanya.

Mode Siaga → ● → Tekanr 4 → Tekan 6 → ● → Tekan 6 → Masukkan nama baru  
→ ⊖

Untuk penjelasan lebih rinci, silakan merujuk ke bagian "Mode Input Karakter" pada halaman 50.

**[Rincian]**

Anda dapat melihat rincian seperti judul, data & waktu, dan ukuran dari file MP3 yang dipilih.

Mode Siaga → ● → Tekanr 4 → Tekan 6 → ● → Tekan 7

**[Ke Putar]**

Anda dapat kembali ke mode pemutar.

Mode Siaga → ● → Tekanr 4 → Tekan 6 → ● → Tekan 8

**Manajer MicroSD**

1. Dalam mode Siaga, tekan tombol ● untuk masuk ke layar Menu.
2. Tekan 4 untuk masuk ke Galeri.
3. Tekan 7 untuk masuk ke Manajer MicroSD.
4. Pada layar yang menampilkan file musik yang disimpan, tekan tombol ● untuk masuk ke menu Pilihan.

**[Gunakan/Gunakan sebagai Wallpaper]****Gunakan**

Pada kasus suara atau file musik MP3.

Fungsi ini mengatur suara atau file musik MP3 tersimpan pada Micro SD.

Fungsi ini dapat memilih ringtone dan panggilan pagi.

Mode Siaga → ● → Tekanr 4 → Tekan 7 → ● → Tekan 1 → Tekan 1 untuk Ringtone,  
Tekan 2 untuk panggilan pagi.

**Gunakan sebagai Wallpaper**

Pada kasus gambar, animasi atau file foto.

Fungsi ini mengatur gambar, animasi, file foto pada micro SD anda.

Dengan fungsi ini, anda dapat memilih file sebagai wallpaper.

Mode Siaga →  → Tekan 4 → Tekan 7 →  → Tekan 1

[Salin ke telepon]

Memindahkan file yang dipilih ke ponsel.

Mode Siaga →  → Tekan 4 → Tekan 7 →  → Tekan 2

[Pindahkan ke Telepon]

Memindahkan file yang dipilih ke ponsel.

Mode Siaga →  → Tekan 4 → Tekan 7 →  → Tekan 3

[Hapus]

Menghapus hanya untuk file yang dipilih atau semua file yang disimpan.

Mode Siaga →  → Tekan 4 → Tekan 7 →  → Tekan 4

[Ganti Nama]

Mengganti nama dari file yang Anda pilih.

Mode Siaga →  → Tekan 4 → Tekan 7 →  → Tekan 5 → Masukkan nama pesan  
→ 

Untuk penjelasan lebih rinci, silakan merujuk ke bagian "Mode Input Karakter" pada halaman 50.

[Rincian]

Anda dapat melihat rincian dari file yang Anda pilih, seperti contohnya : judul, tanggal&waktu dan ukurannya.

Mode Siaga →  → Tekan 4 → Tekan 7 →  → Tekan 6

## Status Memori

Anda dapat memeriksa Status Memori dari MicroSD atau memori ponsel Anda.

1. Dalam mode Siaga, tekan tombol  untuk masuk ke layar Menu.
2. Tekan 4 untuk masuk ke Galeri.
3. Tekan 8 untuk masuk ke Status Memori.

## ■ Kamera

Anda dapat menggunakan kamera yang telah terpasang pada ponsel Anda untuk mengambil foto atau klip video dan menyimpannya di dalam Galeri Anda.

Dalam mode Siaga, tekan tombol  untuk masuk ke mode Kamera secara langsung.

### Sebelum Menggunakan Kamera

- Jangan mengambil foto dari orang atau subyek apapun tanpa adanya izin yang layak.
- Jangan mengambil foto yang dapat melanggar kebebasan pribadi orang lain.
- Sensor kamera memerlukan waktu beberapa saat untuk mengatur paparan secara otomatis, oleh karena itu Anda akan mendapatkan hasil pemotretan yang lebih baik jika subyek Anda diam.
- Untuk mendapatkan hasil yang terbaik, pastikan bahwa subyek memiliki pencahayaan yang lebih baik dibandingkan dengan latar belakang.
- Hindarilah untuk memberikan pencahayaan kepada subyek Anda secara langsung dengan menggunakan lampu yang berpijar atau bola lampu lainnya. Posisikan punggung Anda ke arah sumber cahaya ketika sedang mengambil foto.

- Untuk mendapatkan hasil yang terbaik, ambillah foto pada kondisi yang terang baik di dalam maupun di luar ruangan.
- Kamera memiliki sensor foto berketepatan tinggi yang bersifat rapuh dan sangat peka terhadap guncangan, oleh karena itu jagalah agar ponsel Anda tidak sampai jatuh ke tanah. SELAIN ITU, gunakanlah ponsel Anda pada cuaca sedang karena kamera ponsel Anda sangat peka terhadap perubahan suhu dan kelembaban.
- Foto mungkin terlihat tidak jelas ketika bagian lensa dari kamera (pada bagian belakang dari ponsel) kotor, oleh karena itu harap jaga kebersihan dari lensa kamera Anda.
- Penggunaan kamera menyebabkan konsumsi daya baterai yang lebih besar.

### Foto

Dengan menggunakan digital kamera di handset, anda dapat mengambil gambar dalam beberapa cara.

Untuk mengakses menu, Tekan Menu → 5 → 1. atau tekan dan tahan  yang terdapat di sebelah kiri untuk menghidupkan kamera.

**[Fokus Otomatis]**

Gunakan fungsi fokus otomatis untuk pengambilan gambar yang lebih terang dengan resolusi tinggi.

1. Menampilkan Take photo screen dengan menekan Menu, 5 dan 1.
2. Tekan perlahan  rubah kotak merah ke warna hijau.
3. Ketika kotak sudah berubah menjadi hijau, tekan dan tahan  untuk satu atau dua detik untuk menampilkan layar sebelumnya.
4. Tekan  untuk menyimpan layar.

**[Zoom]**

Gunakan fungsi zoom untuk zoom-in dan zoom-out dalam pengambilan gambar.

1. Menampilkan Take photo screen dengan menekan Menu, 5 dan 1.
2. Gunakan kunci  untuk menekan tombol tanda panah atas dan bawah untuk zoom in atau zoom out

**[Ikon]**

**Resolusi** : Anda dapat mengganti resolusi gambar sesuai dengan gambar yang anda inginkan.

**Kecerahan** : Mengatur Kecerahan dari gambar. Ada lima tingkatan.

**Flash** : Mengatur fungsi lampu Flash.

**Putar** : Pilihlah pilihan Putar untuk gambar dari balik / Cermin yang mana dapat digunakan untuk memutar atau membalik foto.

**Efek** : Menerapkan berbagai macam efek khusus ke gambar Anda.

**Picture Mode** : Anda dapat mengatur mode gambar.

- Landscape : Untuk pengambilan skenario pemandangan.
- Potrait : Untuk pengambilan gambar subyek yang jelas dan latar belakang yang buram.
- Night : Untuk pengambilan gambar pada cahaya yang sedikit.
- Auto : Dengan mode ini, anda cukup menekan tombol penutup (shutter) dan kamera anda akan bekerja sendiri.

**White Balance** : Ketika white balance mode dihidupkan, kamera dapat menghasilkan warna yang lebih akurat.

- Tungsten : Untuk pemotretan di bawah sinar tungsten dan dengan sinar fluoresensi yang memiliki 3-wavelength.
- Fluorescent : Untuk pemotretan di bawah sinar fluoresensi dalam keadaan warm-white, cool-white atau warm-white (3-wavelength).
- Cloudy : Digunakan untuk pemotretan di luar ruangan dan ketika kurang cahaya matahari seperti saat berawan atau senja.
- Daylight : Digunakan untuk pemotretan di luar ruangan ketika cahaya matahari mencukupi.
- Auto : Kamera akan menset ke white balance secara otomatis sesuai dengan keadaan pemotretan.

**ISO** : Tambahkan kecepatan ISO jika ingin mengurangi getaran kamera, ketika flash dimatikan untuk pemakaian di ruangan gelap, atau ketika dibutuhkan kecepatan shutter cepat.

**Spot** : Anda dapat merubah antara metering ke pemotretan.

**Self-timer** : Mengatur waktu untuk pemotretan secara otomatis. Pengambilan gambar tergantung kepada pengaturan self-timer.

**Serial shot** : Gunakan mode ini untuk pemotretan berlanjut dengan jarak shutter yang pendek.

**Multi shot** : Gunakan mode ini ketika menyatukan foto pertama dan kedua.

**Settings View** : Anda dapat memilih pilihan opsi untuk mengambil gambar.

**Ke Klip Video** : Pindah Ke Klip Video.

**Ke Galeri** : Pindah ke Foto di dalam Galeri Anda.

## Klip Video

Dengan menggunakan kamera digital yang terpasang pada ponsel Anda, Anda dapat mengambil klip video dengan berbagai macam cara.

1. Dalam mode Siaga, tekan tombol  untuk menampilkan layar Menu.

2. Tekan nomor 5 untuk masuk ke Kamera.

3. Tekan nomor 2 untuk masuk ke Klip Video.

4. Tekan tombol  untuk mengambil Klip Video.

5. File ini akan disimpan pada bagian Klip Video di dalam Galeri Anda.

6. Tekan tombol  untuk menampilkan Pilihan.

### [Ikon]

**Resolusi** : Anda dapat merubah resolusi untuk menyesuaikan dengan jenis foto anda.

**Kecerahan** : Mengatur Kecerahan dari gambar. Ada lima tingkatan.

**Efek** : Menerapkan berbagai macam efek khusus ke Klip Video.

**Mode Gambar** : Anda dapat menset picture mode.

- Pemandangan : Gunakan mode ini untuk pengambilan gambar dengan pemandangan alam sebagai objek utama.
- Portrait : Gunakan mode ini ketika ingin menampilkan objek foto dengan latar belakang sedikit kabur.
- Malam : Malamakan mode ini untuk pengambilan gambar dengan subyek di bawah langit sore atau suasana tengah malam.
- Otomatis : Dengan mode ini, anda cukup menekan tombol penutup (shutter) dan kamera anda akan bekerja sendiri.

**White balance** : Ketika white balance mode dihidupkan, kamera dapat menghasilkan warna yang lebih akurat.

- Tungsten : Untuk pengambilan gambar dibawah cahaya tungsten dan cahaya 3-wavelength.
- Fluorescent : Untuk penggunaan foto pada cahaya fluorescent.
- Berawan : Untuk penggunaan foto di luar ruangan dan cahaya matahari yang kurang seperti subuh dan senja.
- Cuaca : Untuk penggunaan di luar ruangan pada cuaca cerah.
- Otomatis : Kamera akan menseset secara otomatis sesuai kondisi.

**Lihat Pengaturan** : Anda dapat memilih pilihan opsi untuk mengambil gambar.

**Ke Foto** : Pindah ke Foto.

**Ke Galeri** : Pindah ke Klip Video di dalam Galeri Anda.

## Pengaturan

Anda dapat menyetel berbagai macam pilihan sehubungan dengan foto dan klip video.

1. Dalam mode Siaga, tekan tombol  untuk menampilkan layar Menu.
2. Tekan nomor 5 untuk masuk ke Kamera.
3. Tekan nomor 3 untuk masuk ke Pengaturan.

## [Kualitas]

Mengatur kualitas foto.

Mode Siaga →  → Tekan 5 → Tekan 3 → Tekan 1

Anda dapat memilih sebuah pilihan dari foto dan klip video mulai dari pilihan kualitas Normal / Tinggi / Rendah.

## [Suara]

Mengatur efek Suara Pembuka Rana untuk pelepasan pembuka rana.

Mode Siaga →  → Tekan 5 → Tekan 3 → Tekan 2

## [Simpan Otomatis]

Mengatur jenis penyimpanan otomatis untuk foto dan klip video.

Mode Siaga →  → Tekan 5 → Tekan 3 → Tekan 3

**Hidupkan** : Foto dan klip video akan disimpan secara otomatis di dalam Galeri Anda.

**Matikan** : Foto dan klip video memerlukan konfirmasi Anda sebelum disimpan dalam Galeri Anda.

**[Nama Judul Default]**

Mengatur nama judul dari foto dan klip video yang tidak diberi nama.

Mode Siaga → ●● → Tekan 5 → Tekan 3 → Tekan 4

**[Penggunaan Memori]**

Anda dapat memeriksa status memori dari foto dan klip video yang tersimpan di dalam MicroSD dan memori ponsel Anda.

Mode Siaga → ●● → Tekan 5 → Tekan 3 → Tekan 5

**Telepon** : Foto dan klip video akan disimpan di dalam ponsel Anda.

**Kartu MicroSD** : Foto dan klip video akan disimpan di dalam memori MicroSD.

**[Video use MMS]**

Mengirim video melalui MMS.

Mode Siaga → ●● → Tekan 5 → Tekan 3 → Tekan 6

**■ Pengaturan**

Dengan menggunakan fungsi ini, Anda dapat mengatur berbagai pilihan dari Tampilan, Suara, Pengaturan Telepon, Bluetooth, Keamanan dan Sambungan PC.

**Tampilan**

Dengan menggunakan fungsi ini, Anda dapat mengatur berbagai pilihan Siaga dan Pencahayaan.

1. Dalam mode Siaga, tekan tombol ●● untuk menampilkan layar menu.
2. Tekan nomor 6 untuk masuk ke Pengaturan.
3. Tekan nomor 1 untuk masuk ke Tampilan.

**[Foto]**

Anda dapat memilih sebuah gambar atau foto dari foto-foto yang telah disediakan bersama dengan ponsel Anda dan foto-foto yang tersimpan di dalam Galeri Anda untuk dibuat sebagai layar Siaga Anda.

Mode Siaga → ●● → Tekan 6 → Tekan 1 → Tekan 1

Pilih Foto, lalu pilih sebuah foto dari foto-foto yang disediakan dengan menggunakan sisi kiri dan sisi kanan dari tombol  untuk digunakan sebagai layar Siaga Anda.

Sebagai alternatif, Anda dapat memilih gambar atau foto dari Galeri Anda dengan menekan tombol  untuk dijadikan sebagai layar Siaga Anda.

#### [Animasi]

Anda dapat memilih sebuah animasi dari animasi-animasi yang telah disediakan bersama dengan ponsel Anda dan animasi-animasi lainnya yang tersimpan di dalam Galeri Anda untuk dibuat sebagai layar Siaga Anda.

Mode Siaga →  → Tekan 6 → Tekan 1 → Tekan 2

Pilih Animasi, lalu pilih sebuah animasi dari animasi-animasi yang disediakan dengan menggunakan sisi kiri dan sisi kanan dari tombol  untuk digunakan sebagai layar Siaga Anda.

Sebagai alternatif, Anda dapat memilih Animasi dari Galeri Anda dengan menekan tombol  untuk dijadikan sebagai layar Siaga Anda.

#### [Jam]

Mengatur jenis Jam yang akan ditampilkan pada layar Siaga Anda.

Mode Siaga →  → Tekan 6 → Tekan 1 → Tekan 3

Anda dapat memilih dari pilihan Tidak Ada / Digital / Ganda / Analog.

Jika pilihan Ganda yang dipilih, waktu Anda dan waktu dari kawasan yang dipilih akan ditampilkan.

Anda dapat menyesuaikan zona waktu ganda dengan -1, matikan, +1 jam untuk mengatur waktu musim panas atau penyesuaian lainnya.

#### [Kalender]

Mengatur kalender sebagai layar Siaga Anda.

Mode Siaga →  → Tekan 6 → Tekan 1 → Tekan 4

#### [Input Teks]

Anda dapat menampilkan kata-kata pada layar Siaga Anda.

Setelah memasukkan kata-kata, Anda dapat memilih warna huruf.

Mode Siaga →  → Tekan 6 → Tekan 1 → Tekan 5

**[Pencahayaannya]**

Dengan fungsi ini, anda dapat mengeset waktu, kecerahan cahaya dan cahaya LED.

Mode Siaga → ☹️ → Tekan 6 → Tekan 1 → Tekan 6

**Waktu**

Mengatur durasi waktu Pencahayaannya untuk cahaya latar dari LCD.

Pilih dari 5 Detik / 10 Detik / 20 Detik / 1 Menit.

**Kecerahannya**

Mengatur Kecerahannya dari tampilan LCD.

**LED**

Pengaturan untuk menampilkan pencahayaannya LED dalam daerah Layanan.

Pilih Hidupkan / Matikan.

**Suara**

Dengan menggunakan fungsi ini, Anda dapat mengatur Suara dan kelantangan suaranya untuk panggilan masuk, Tanda Pesan, nada tombol, dan volume.

1. Dalam mode Siaga, tekan tombol ☹️ untuk menampilkan layar menu.
2. Tekan nomor 6 untuk masuk ke Pengaturan.
3. Tekan nomor 2 untuk masuk ke Suara.

**[Panggilan Masuk]**

Anda dapat memilih sebuah nada dering dari berbagai nada dering yang disediakan untuk Panggilan Masuk.

Mode Siaga → ☹️ → Tekan 6 → Tekan 2 → Tekan 1

**Mode**

Mengatur cara pemberitahuan untuk Panggilan Masuk.

**Nada Dering Saja** : Hanya bunyi Nada Dering saja.

**Getar Saja** : Ponsel hanya akan bergetar saja.

**Nd. Dering + Vib.** : Nada Dering berbunyi dan ponsel Anda akan bergetar pada waktu yang bersamaan.

**Diam** : Ponsel Anda tidak akan bergetar atau berbunyi.

**Nd. Dering ke Vib.** : Nada Dering berbunyi dan ponsel Anda akan bergetar sesudahnya.

**Vib. ke Nd. Dering** : Ponsel bergetar, lalu Nada Dering berbunyi.

**Meningkat** : Bunyi Nada Dering meningkat menjadi lebih keras.

Nada Dering

Anda dapat memilih Nada Dering Anda dari berbagai nada dan melodi yang disediakan bersama dengan ponsel Anda dan Nada Dering lainnya yang tersimpan dalam Galeri Anda. Pilih Nada Dering lalu tekan tombol  untuk memilih Nada Dering atau Melodi dari Galeri Anda.

[Tanda Pesan]

Anda dapat mengatur suara untuk pesan yang diterima.

Mode Siaga →  → Tekan 6 → Tekan 2 → Tekan 2

Anda dapat mengatur berbagai pilihan untuk pesan yang diterima.

**Masa Peringatan** : Mengatur interval di antara peringatan yang berulang ketika pesan diterima. Pilih dari Sekali / Setiap 2 Menit / Tidak Ada.

**Suara Peringatan** : Mengatur Nada Dering untuk peringatan pesan ketika Anda memilih pilihan Nada Dering Saja atau Nd. Dering + Vib. untuk Mode Peringatan Anda.

**Mode Peringatan** : Mengatur jenis peringatan untuk pesan yang diterima. Pilih dari Dering / Getar / Getar + Dering / Diam.

[Suara Putar Nomor]

Anda dapat mengatur suara tombol panggil.

Mode Siaga →  → Tekan 6 → Tekan 2 → Tekan 3

[Suara Menu]

Mengatur suara untuk perubahan menu.

Mode Siaga →  → Tekan 6 → Tekan 2 → Tekan 4

[Suara]

Mengatur Kelantangan dari nada dering yang tersebut di atas, Panggilan Masuk, Pesan, Suara Putar Nomor, Suara Menu, Hidupkan/matikan daya / Lainnya.

Mode Siaga →  → Tekan 6 → Tekan 2 → Tekan 5

Tersedia lima tingkatan.

## Pengaturan Telepon

Anda dapat mengatur tanggal, jam, bahasa, dan berbagai pilihan lain dari ponsel Anda.

1. Dalam mode Siaga, tekan tombol  untuk menampilkan layar menu.
2. Tekan nomor 6 untuk masuk ke Pengaturan.
3. Tekan nomor 3 untuk masuk ke Pengaturan Telepon.

### [Tanggal & Waktu]

Anda dapat mengatur Tanggal, Waktu, dan Zona Waktu. Anda dapat memilih format indikasi untuk Tanggal dan Waktu.

Mode Siaga →  → Tekan 6 → Tekan 3 → Tekan 1

1. Tetapkan tanggal.
2. Pilih jenis input di antara YYYY / MM / DD, DD / MM / YYYY, MM/DD / YYYY.
3. Tetapkan Zona Waktu.
4. Tetapkan waktu.
5. Pilih format waktu dari 12 jam / 24 jam.
6. Setelah selesai, tekan tombol  untuk menyimpan pengaturan Anda.



Ketika pengguna mengganti nilai waktu yang tersimpan pada ponsel, jadwal yang tersimpan di dalamnya dapat terhapus.

### [Bahasa]

Anda dapat mengatur pilihan penggunaan Bahasa untuk ponsel Anda.

Mode Siaga →  → Tekan 6 → Tekan 3 → Tekan 2

### [Tombol Jawab]

Anda dapat mengatur sebuah tombol sebagai Tombol Jawab untuk menjawab panggilan masuk.

Mode Siaga →  → Tekan 6 → Tekan 3 → Tekan 3

Pilih dari Sembarang Tombol / Tombol Kirim.

**[Tombol Kunci Otomatis]**

Dengan fungsi ini, tombol akan terkunci secara otomatis.

Mode Siaga →  → Tekan 6 → Tekan 3 → Tekan 4

**[Jawab Otomatis]**

Anda dapat memanfaatkan kelebihan fungsi ini ketika menggunakan telepon-mik-telinga (perangkat bebas genggam) yang terhubung dengan ponsel Anda. Ketika telepon-mik-telinga (bebas genggam) terhubung dengan ponsel Anda dan fungsi Jawab Otomatis telah dipasang, panggilan masuk akan secara otomatis dijawab tanpa perlu menekan Tombol Jawab.

Mode Siaga →  → Tekan 6 → Tekan 3 → Tekan 5

Pilih mulai dari Matikan / 5 Detik / 10 Detik.

**[Panggil Ulang Otomatis]**

Dengan menggunakan fungsi ini, Anda dapat secara otomatis memanggil ulang nomor dari panggilan tak terjawab atau panggilan gagal lainnya.

Mode Siaga →  → Tekan 6 → Tekan 3 → Tekan 6

Pilih Hidupkan / Matikan.

**[Pengaturan Pabrik]**

Dengan menggunakan fungsi ini, Anda dapat menata ulang semua pengaturan ponsel Anda ke nilai bawaan dari pabrik. Memasukkan sandi akan mengaktifkan Pengaturan Pabrik.

Mode Siaga →  → Tekan 6 → Tekan 3 → Tekan 7

**[Favorit Saya]**

Dengan menggunakan fungsi ini, Anda dapat mengatur layar menu Anda sendiri dengan item-item menu yang sering digunakan atau diinginkan.

Mode Siaga →  → Tekan 6 → Tekan 3 → Tekan 8 → Pilih menu yang diinginkan dengan menekan tombol  → 

Setelah menyimpan item-item menu, tekan bagian kanan tombol  pada mode siaga untuk masuk ke layar menu.

## Bluetooth

Anda dapat menggunakan fungsi ini untuk membuat sambungan nirkabel ke perangkat Bluetooth lain untuk melakukan pertukaran data atau untuk membuat panggilan atau untuk mengonfigurasi ponsel Anda tanpa perlu menggunakan tangan Anda.

1. Pada mode Siaga, tekan tombol  untuk masuk ke layar Menu.
2. Tekan nomor 6 untuk masuk ke Pengaturan.
3. Tekan nomor 4 untuk masuk ke Bluetooth.

### [Tombol Pengubah]

Mengaktifkan atau menonaktifkan Bluetooth.

Mode Siaga →  → Tekan 6 → Tekan 4 → Tekan 1

**Hidupkan** : Mengaktifkan Bluetooth.

**Matikan** : Menonaktifkan Bluetooth.

### [Handsfree Saya]

Mencari perangkat Bluetooth lain yang tersedia untuk dihubungkan.

Mode Siaga →  → Tekan 6 → Tekan 4 → Tekan 2

Jika Bluetooth tidak diatur ke "Hidupkan", sebuah jendela akan muncul dan menanyakan apakah Anda ingin mengaktifkan Bluetooth atau tidak.

Pilih "Ya" untuk mengaktifkan Bluetooth.

Tekan tombol  untuk masuk ke "Tambah" dan semua perangkat Bluetooth yang tersedia akan ditampilkan.

Pilih perangkat Bluetooth yang diinginkan dan masukkan sandi untuk perangkat tersebut untuk melangsungkan sambungan. (Sandi awalnya adalah "0000")

### [Jarak Penglihatan Telepon]

Mengizinkan sambungan dari ponsel Bluetooth lainnya ke ponsel Anda.

Mode Siaga →  → Tekan 6 → Tekan 4 → Tekan 3

**Perlihatkan Telepon** : Mengizinkan ponsel lain untuk mencari dan menghubungkan dirinya ke ponsel Anda.

**Sembunyikan Telepon** : Tidak mengizinkan ponsel lain untuk mencari ponsel Anda.

**[Nama Telepon]**

Menentukan nama ponsel dari Anda yang akan ditampilkan pada perangkat Bluetooth lainnya.

Mode Siaga →  → Tekan 6 → Tekan 4 → Tekan 4

**Keamanan**

Mengatur nomor keamanan untuk kerahasiaan dan perlindungan terhadap ponsel Anda.

1. Dalam mode Siaga, tekan tombol  untuk menampilkan layar menu.
2. Tekan nomor 6 untuk masuk ke Pengaturan.
3. Tekan nomor 5 untuk masuk ke Keamanan.

**[PIN]**

PIN (Nomor Identifikasi Pribadi) mencegah penggunaan kartu SIM yang tidak sah. PIN biasanya disediakan bersama dengan kartu SIM. Ketika PIN Anda telah diterima, Anda harus memasukkan PIN setiap kali Anda menghidupkan telepon Anda.

Mode Siaga →  → Tekan 6 → Tekan 5 → Tekan 1

**Aktifkan PIN** : Karena kartu SIM terkunci, Anda harus memasukkan PIN kapan pun Anda menghidupkan telepon Anda.

**[Ubah PIN]**

Untuk beberapa macam kartu SIM, PIN juga disediakan di dalamnya. Untuk menggunakan fungsi ini, nomor ini mungkin diperlukan. Fitur ini memerlukan dukungan dari kartu SIM.

Mode Siaga →  → Tekan 6 → Tekan 5 → Tekan 2

**Ubah PIN** : Anda dapat mengganti PIN Anda sekarang dengan PIN yang baru. Anda harus memasukkan PIN Anda sekarang sebelum Anda dapat menggantinya dengan PIN yang baru.

#### [Kunci]

Anda dapat mengunci item menu yang dipilih atau seluruh ponsel Anda untuk menjaga kerahasiaan Anda.

Mode Siaga →  → Tekan 6 → Tekan 5 → Tekan 3

#### Kunci Pribadi

Mengunci item menu yang dipilih.

Menu item yang dikunci memerlukan sandi akses untuk setiap penggunaan.

Pilih sebuah menu untuk dikunci dengan menekan tombol  dan tekan tombol  untuk menyimpan pengaturan Anda. Sandi awal adalah "0000".

#### Kunci Hidupkan daya

Mengunci seluruh ponsel Anda.

Jika fungsi ini dipilih, input sandi diperlukan untuk menghidupkan ponsel setiap kalinya.

#### Ubah Sandi

Mengubah sandi.

Masukkan sandi sekarang dan masukkan sandi baru yang akan dipakai.

#### [FDN]

**FDN** : Dengan ponsel yang memiliki fitur FDN(Fixed Dialing Numbers), Anda hanya dapat memutar beberapa nomor yang Anda tentukan. Untuk menggunakan mode ini, Anda harus memasukkan nomor PIN2.

Mode Siaga →  → Tekan 6 → Tekan 5 → Tekan 4

Tersedia pilihan berikut :

**Aktifkan** : Mengaktifkan atau menonaktifkan mode FDN.

Nomor pada telepon Anda mungkin berbeda dari nomor pada kartu SIM.

#### [Ubah PIN2]

Untuk beberapa kartu SIM, PIN2 juga disediakan. Untuk menggunakan fungsi ini, nomor ini mungkin diperlukan. Fitur ini memerlukan dukungan dari kartu SIM.

Mode Siaga →  → Tekan 6 → Tekan 5 → Tekan 5

**Ubah PIN2** : Anda dapat mengganti PIN Anda sekarang dengan PIN yang baru.

Anda harus memasukkan PIN Anda sekarang sebelum Anda dapat menggantinya dengan PIN yang baru.

## Sambungan PC

Anda dapat menghubungkan ponsel Anda ke komputer untuk menerima atau mengirim data Anda. Anda perlu mengatur terlebih dahulu metode sambungan yang akan dipakai.

1. Dalam mode Siaga, tekan tombol  untuk menampilkan layar Menu.
2. Tekan 6 untuk masuk ke Pengaturan.
3. Tekan 6 untuk menghubungkan ke komputer Anda.

### [PC Sync]

Menghubungkan ponsel Anda ke PC Sync dengan menggunakan perangkat lunak komputer. Anda dapat menerima atau mengirim data untuk daftar telepon, kalender, dan fungsi memo.

Mode Siaga →  → Tekan 6 → Tekan 6 → Tekan 1

### [Penyimpan Massal USB]

Menghubungkan penyimpan data USB ke komputer Anda. Anda dapat menerima dan mengirim gambar, animasi, foto, klip video, suara dan musik.

Mode Siaga →  → Tekan 6 → Tekan 6 → Tekan 2

Ekstensi penyimpanan data yang tersedia pada Penyimpan Massal USB

Folder	Ekstensi
Kamera Saya	.jpg (kamera saja)
Video Saya	.mjp (video saja)
Foto Saya	.jpg / .bmp / .wbmp / .png / .ems / .gif (bukan animasi)
Animasi Saya	.gif (animasi)
Suara Saya	.wav / .mid / .imy
Musik Saya	.mp3 / .aac

### [Kartu MicroSD]

Menghubungkan MicroSD ke komputer Anda. Anda dapat menerima dan mengirim gambar, animasi, foto, klip video dan data lainnya.

Mode Siaga →  → Tekan 6 → Tekan 6 → Tekan 3

## ■ Organisator

Organisator menyediakan berbagai fungsi seperti Kalender, Tanda bahaya, Memo, Kalkulator, Konverter Unit, Waktu Dunia dan Jam Pengukur Kecepatan.

### Kalender

Dengan menggunakan fungsi ini, Anda dapat memasukkan dan memeriksa hari ulang tahun, janji temu penting, dan acara lainnya. Fungsi ini dapat mengingatkan Anda dengan jalan memasang alarm untuk tiap kejadian penting tersebut.

1. Dalam mode Siaga, tekan tombol  untuk menampilkan layar menu.
2. Tekan nomor 7 untuk masuk ke Organisator.
3. Tekan nomor 1 untuk masuk ke Kalender.
4. Setelah kalender ditampilkan, tekan tombol  untuk memilih tanggal, lalu tekan tombol  untuk menampilkan layar submenu untuk tanggal yang dipilih. Untuk memeriksa jadwal Anda, tekan tombol  untuk memilih tanggal, lalu tekan tombol  dan nomor 3 untuk menampilkan Daftar Jadwal.

[Baru]

Memasukkan item jadwal baru.

Mode Siaga →  → Tekan 7 → Tekan 1 →  → Tekan 1

1. Masukkan item-item berikut ini :

Subjek

Memasukkan subjek dari item jadwal.

Tanggal & Waktu Mulai

Memasukkan tanggal dan waktu mulai dari item jadwal.

Tanggal & Waktu Selesai

Memasukkan tanggal dan waktu akhir dari item jadwal.

Lokasi

Memasukkan lokasi dari item jadwal.

Catatan

Memasukkan catatan pengingat untuk item jadwal.

Alarm

Mengatur waktu alarm.

#### Suara Alarm

Mengatur suara untuk alarm.

2. Setelah selesai, tekan tombol  untuk menyimpan item jadwal.

#### [Hapus Semua]

Menghapus semua item jadwal yang disimpan pada tanggal yang dipilih.

Untuk menghapus semua item jadwal, konfirmasi pesan pengingat yang tampil dengan menekan tombol .

Mode Siaga →  → Tekan 7 → Tekan 1 →  → Tekan 2 →  → Masukkan sandi → 

#### [Daftar Jadwal]

Menampilkan semua item jadwal yang disimpan pada tanggal yang dipilih.

Mode Siaga →  → Tekan 7 → Tekan 1 →  → Tekan 3

#### Baru

Memasukkan item jadwal baru untuk tanggal yang dipilih.

1. Masukkan item data jadwal yang bersangkutan.
2. Setelah memasukkan item data jadwal, tekan tombol  untuk menyimpannya.

Berkenaan dengan kursor terletak di Subjek, Lokasi atau item catatan, tekan tombol  untuk menyimpannya. Untuk rincian lebih lanjut, silakan merujuk ke bagian "Baru" dari "Kalender" pada halaman 145.

#### Kirim melalui Bluetooth

Dengan menggunakan komunikasi nirkabel Bluetooth, Anda dapat mengirim data ke perangkat lain. Ketika Bluetooth diaktifkan, indikator  akan ditampilkan.

Untuk rincian lebih lanjut mengenai Bluetooth, silakan merujuk ke bagian "Bluetooth" dari "Pengaturan" pada halaman 136.

#### Hapus

Hanya menghapus satu item jadwal yang dipilih.

Untuk menghapus item yang dipilih, konfirmasi pesan pengingat yang tampil dengan menekan tombol .

#### Hapus Semua

Menghapus semua item jadwal yang disimpan pada tanggal yang dipilih.

Untuk menghapus semua item jadwal, konfirmasi pesan pengingat yang tampil dengan menekan tombol .

#### Ke Tanggal

Pindah ke tanggal yang dipilih ketika Anda menekan tombol .

**[Ke Tanggal]**

Pindah ke tanggal yang dipilih ketika Anda menekan tombol .

Mode Siaga →  → Tekan 7 → Tekan 1 →  → Tekan 4

**[Hapus Otomatis]**

Menghapus item jadwal secara otomatis menurut tanggal kedaluwarsa yang dipilih.

Mode Siaga →  → Tekan 7 → Tekan 1 →  → Tekan 5

Anda dapat memilih Tidak Pernah / Setelah 1 Hari / Setelah 1 Minggu / Setelah 1 Bulan.



Jika Anda mengganti Tanggal & Waktu dari Pengaturan Telepon dalam menu Pengaturan sesuai dengan tanggal dan waktu item jadwal yang sudah disetel sebelumnya, item jadwal ini tidak akan secara otomatis dihapus dengan menggunakan pengaturan Hapus Otomatis.

**Tanda Pagi**

Pasanglah alarm untuk mengingatkan Anda pada waktu yang telah Anda tentukan.

1. Dalam mode Siaga, tekan tombol  untuk menampilkan layar menu.
2. Tekan nomor 7 untuk masuk ke Organisator.
3. Tekan nomor 2 untuk masuk ke Tanda Pagi.

**[Panggilan Pagi]**

Anda dapat memasang waktu Panggilan Pagi.

Panggilan Pagi diaktifkan secara berulang setelah beberapa interval waktu, kecuali jika Anda menghentikannya dengan menekan tombol .

Mode Siaga →  → Tekan 7 → Tekan 2 → Tekan 1

1. Masukkan item-item berikut untuk memasang Panggilan Pagi :
  - Waktu** : Dengan menggunakan tombol nomor, pasang waktu Panggilan Pagi.
  - Hari** : Memilih hari di mana Anda ingin memasang Panggilan Pagi.  
Pilih dari Setiap hari / Sekali / Minggu - Kamis / Sabtu - Kamis / Tidak ada.
  - Tunda-Alarm** : Pilih interval Tunda-Alarm untuk Panggilan Pagi.  
Panggilan Pagi akan diaktifkan secara berulang dengan suara yang dipilih menurut interval waktu yang Anda tentukan.

Jika Tunda-Alarm dipasang ke pilihan lain selain Matikan, Anda harus membuka folder ponsel, lalu tekan tombol  untuk membatalkan Tunda-Alarm agar tidak mengulangi dering. Pilih dari Matikan / 1 Menit / 5 Menit / 10 Menit / 30 Menit / 1 Jam.

**Mode Alarm** : Mengatur Mode Alarm untuk Panggilan Pagi. Pilih dari Suara / Getar / Getar + Suara.

**Suara Alarm** : Memasang Suara Alarm untuk Panggilan Pagi.

2. Setelah selesai, tekan tombol  untuk menyimpan dan menyelesaikan pengaturan Panggilan Pagi Anda.

#### [[Pengingat]

Anda dapat memasang Pengingat untuk membunyikan alarm pada hari ulang tahun, jadwal acara penting dan berulang pada waktu yang Anda tetapkan.

Mode Siaga →  → Tekan 7 → Tekan 2 → Tekan 2

Tekan tombol  untuk menampilkan Menu.

Baru

Memasang item Pengingat baru.

Pilih interval pengulangan dari Sekali / Harian / Mingguan / Bulanan.

**Sekali** : Pengingat akan membunyikan alarm hanya pada tanggal yang Anda pasang.

- Subjek : Menetapkan Subjek dari Pengingat.
- Tanggal : Menetapkan tanggal dari Pengingat.
- Waktu : Menetapkan waktu dari Pengingat.

**Harian** : Pengingat akan membunyikan alarm setiap harinya pada waktu yang Anda pasang.

- Subjek : Menetapkan Subjek dari Pengingat.
- Waktu : Menetapkan waktu dari Pengingat.

**Mingguan** : Pengingat akan membunyikan alarm setiap minggunya pada hari yang Anda tetapkan.

- Subjek : Menetapkan Subjek dari Pengingat.
- Tanggal : Menetapkan hari dari Pengingat.
- Waktu : Menetapkan waktu dari Pengingat.

**Bulanan** : Pengingat akan membunyikan alarm setiap bulannya pada tanggal yang Anda tetapkan.

- Subjek : Menetapkan Subjek dari Pengingat.
- Tanggal : Menetapkan tanggal dari Pengingat.
- Waktu : Menetapkan waktu dari Pengingat.

Setelah selesai, tekan tombol  untuk menyimpan dan menyelesaikan pengaturan Pengingat Anda.

Hapus

Menghapus Pengingat yang dipilih.

Hapus Semua

Menghapus semua item Pengingat yang disimpan.

Pilihan Alarm

Menetapkan Mode Alarm dan Suara Alarm.

## Memo

Dengan menggunakan fungsi ini, Anda dapat memperbaiki dan menghapus Memo.

Mode Siaga → ●● → Tekan 7 → Tekan 3

Tekan tombol ⊖, Anda dapat memasukkan Memo baru.

Masukkan isi dari item kosong yang dipilih.

Tekan tombol ⊖ untuk menyimpannya.

Tekan tombol ●● untuk menampilkan menu pilihan dalam memo yang sedang dilihat.

[Perbaiki]

Setelah memperbaiki Memo, tekan tombol ⊖ untuk menyimpannya.

[Hapus]

Menghapus Memo yang dipilih.

[Hapus Semua]

Menghapus semua item Memo yang disimpan.

## Kalkulator

Dengan menggunakan fungsi ini, Anda dapat melakukan perhitungan sederhana, seperti contohnya penambahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian.

Mode Siaga → ●● → Tekan 7 → Tekan 4

## [Tombol Fungsi]

	Reset Kalkulator.
	Kembali ke layar sebelumnya.
	Menampilkan hasil.
	Memasukkan nilai desimal.
	Memasukkan tanda tambah atau kurang.

## Konverter Unit

Anda dapat mengubah satuan panjang, berat, volume, permukaan, dan suhu ke satuan lainnya.

Mode Siaga → → Tekan 7 → Tekan 5

Setelah memilih satuan asli, pilihlah target satuan yang ingin Anda ubah dengan menggunakan bagian kiri dan kanan dari tombol

## Waktu Dunia

Menampilkan Waktu Dunia untuk kawasan yang dipilih.

Mode Siaga → → Tekan 7 → Tekan 6

Gunakanlah tombol untuk memilih waktu kawasan yang ingin Anda tampilkan.

## Jam Pengukur Kecepatan

Anda dapat menggunakan fungsi jam pengukur kecepatan.

Mode Siaga → → Tekan 7 → Tekan 7

**Mulai** : Tekan tombol untuk memulai.

**Berhenti** : Tekan tombol untuk berhenti ketika Anda menggunakan fungsi Jam Pengukur Kecepatan.

**Putaran** : Dengan fungsi ini, Anda dapat mengukur waktu putaran.

**Reset** : Dengan fungsi ini, Anda dapat menata ulang perekaman waktu yang akan diukur.

## ■ Pemain Musik MP3

Anda akan selalu dapat menikmati musik dengan menggunakan Pemain Musik MP3 yang terpasang dalam telepon ini.

Dalam mode Siaga, tekan tombol  atas untuk masuk ke mode Pemain Musik MP3.

### Putar Musik

Dengan menggunakan fungsi ini, Anda dapat memutar ulang file-file musik MP3.

1. Dalam mode Siaga, tekan tombol  untuk menampilkan layar menu.
2. Tekan nomor 8 untuk masuk ke Pemain Musik MP3.
3. Tekan nomor 1 untuk masuk Putar Musik.

### [Tombol Fungsi]

	Kembali ke layar menu dari mode pemutaran MP3.
	Menunjukkan daftar file-file MP3 yang sedang diputar.
	 : Kontrol Volume.
	 : Berpindah ke file musik sebelum dan sesudahnya.
	 : Putar / Pause.
	Kembali ke mode Siaga.

### [Dimainkan via AV Headset]

Mendengarkan file-file MP3 melalui AV headset bluetooth.

Mode Siaga →  → Tekan 8 → Tekan 1 → 

## [Pengaturan]

Mode Siaga →  → Tekan 8 → Tekan 2 → 

### Tampilan

Anda dapat memilih tampilan MP3 player.

### Multi-Tasking

Anda dapat mematikan atau menghidupkan Multitasking Function secara manual.

### Equalizer

Normal / Klasik / Pop / Jazz / Rock / Ballad / Live / Dansa / Country / Bass.

### Suara 3D

Anda dapat mematikan atau menghidupkan suara 3D secara manual.

### Berulang

Mengatur pilihan berulang untuk memutar MP3.

**Matikan** : Tidak berulang.

**Sekali** : Mengulang file MP3 yang sedang diputar.

**Semua** : Memutar ulang semua file MP3 di dalam daftar dan mengulanginya dari awal.

### Acak

Mengacak dan memutar file musik di dalam daftar.

Jika Anda memilih untuk mengaktifkan pilihan acak ini, file musik akan diputar dalam urutan yang acak.

Jika Anda memilih untuk menonaktifkan pilihan acak ini, file musik akan diputar menurut urutan pada daftar.

## Perbaiki Daftar Lagu

Anda dapat memilih file MP3 untuk diputar.

1. Dalam mode Siaga, tekan tombol  untuk menampilkan layar menu.
2. Tekan nomor 8 untuk masuk ke Pemain Musik MP3.
3. Tekan nomor 2 untuk masuk ke Perbaiki Daftar Lagu.

## [Tombol Fungsi]

	Kembali ke layar pilihan.
	Kembali ke mode Pemain Musik MP3.
	 : Memilih sebuah Daftar Lagu.
	 : Memilih sebuah file musik.
	Kembali ke mode Siaga.

## [Pilihan]

Mode Siaga →  → Tekan 8 → Tekan 2 → 

**Pilih Semua** : Memilih semua file musik pada daftar untuk diputar.

**Hapus Semua** : Membatalkan semua pilihan file musik yang dipilih pada daftar.

**Balik** : Mengubah pilihan Anda dengan membatalkan file yang dipilih dan memilih file yang tidak dipilih.

**Tentang Trek** : Menampilkan rincian dari file yang dipilih.

## ■ Joy World

Anda dapat menikmati berbagai fungsi seperti Internet dan Java.

## Internet

Ponsel Anda mendukung program penjelajah WAP sehingga Anda dapat terhubung dan menggunakan sambungan internet nirkabel.

1. Dalam mode Siaga, tekan tombol  untuk menampilkan layar menu.
2. Tekan nomor 9 untuk masuk ke Joy World.
3. Tekan nomor 1 untuk masuk ke Internet.

Atau, tekan tombol  pada mode Siaga untuk masuk langsung ke Internet.

## [Pangkal]

Pilih item ini untuk menghubungkan ponsel Anda ke internet dan item ini akan menampilkan halaman depan dari penyedia layanan internet nirkabel.

Mode Siaga →  → Tekan 9 → Tekan 1 → Tekan 1

**[Penanda]**

Dengan menggunakan fungsi ini, Anda dapat menyimpan URL dari situs favorit Anda.

Mode Siaga →  → Tekan 9 → Tekan 1 → Tekan 2

**Tambah**

1. Tekan tombol  untuk menampilkan layar Pilihan.
2. Tekan nomor 1 untuk menambah penanda baru.
3. Berikan URL, Judul, dan tentukan Folder untuk penanda.  
Tekan tombol  untuk menyimpan penanda.

**Perbaiki**

1. Pilih sebuah URL untuk diperbaiki dan tekan tombol  untuk menampilkan layar Pilihan.
2. Tekan nomor 2 untuk memperbaiki penanda.
3. Perbaiki penanda yang dipilih seperti ketika Anda Menambah Penanda Baru, lalu tekan tombol  untuk menyimpannya.

**Hapus**

1. Pilih sebuah URL untuk dihapus dan tekan tombol  untuk menampilkan layar Pilihan.
2. Tekan nomor 3 untuk menghapus URL yang dipilih saja.

**Tetapkan sebagai Home**

1. Pilih sebuah URL untuk dijadikan sebagai homepage dan tekan tombol  untuk menampilkan layar Pilihan.
2. Tekan nomor 4 untuk menjadikan URL yang dipilih sebagai pangkal.

**[Ke URL]**

Anda dapat memasukkan langsung URL dan menghubungkannya ke situs web.

Mode Siaga →  → Tekan 9 → Tekan 1 → Tekan 3

**[Pengaturan Profil]**

Dengan menggunakan fungsi ini, Anda dapat mengatur pilihan program penjelajah WAP.

Mode Siaga →  → Tekan 9 → Tekan 1 → Tekan 4 → Pilih penyedia layanan

**Nama Profil**

Masukkan Nama Profil.

**Homepage**

Masukkan Homepage.

**Mode Sambung**

Pilih pilihan mode sambung dari CL / CO / TCP.

Alamat IP

Masukkan Alamat IP.

Lampirkan Data GPRS

Lampirkan penyedia layanan yang dipilih.

Lampirkan Data GSM

Lampirkan penyedia layanan yang dipilih.

Lepas Account Data

Lepaskan penyedia layanan yang dipilih.

**[Pengaturan Umum]**

Mode Siaga → ●● → Tekan 9 → Tekan 1 → Tekan 5

Jenis Akses

Pilih pilihan Jenis Akses dari GPRS disukai / Hanya GSM / Hanya GPRS.

Akses Push

Mengatur pilihan akses push WAP.

**Buka Foto**

Mengatur untuk menampilkan foto dalam WAP.

Account Data

**Pengaturan GSM**

- Tata : Dengan menggunakan fungsi ini, Anda dapat mengatur jenis panggilan data, nomor dial-up, nama login, dan sandi dari penyedia layanan.
- Tambah : Dengan menggunakan fungsi ini, Anda dapat menambah penyedia layanan baru.
- Perbaiki : Dengan menggunakan fungsi ini, Anda dapat memperbaiki penyedia layanan yang dipilih.
- Hapus : Dengan menggunakan fungsi ini, Anda dapat menghapus penyedia layanan yang dipilih.

**Pengaturan GPRS**

- Tata : Dengan menggunakan fungsi ini, Anda dapat mengatur APN, Nama Login, Sandi, dan Alamat setempat dari penyedia layanan.
- Tambah : Dengan menggunakan fungsi ini, Anda dapat menambah penyedia layanan baru.
- Perbaiki : Dengan menggunakan fungsi ini, Anda dapat memperbaiki penyedia layanan yang dipilih.

- Hapus : Dengan menggunakan fungsi ini, Anda dapat menghapus penyedia layanan yang dipilih.

#### [Riwayat]

Menunjukkan daftar riwayat URL yang pernah dikunjungi.

Mode Siaga →  → Tekan 9 → Tekan 1 → Tekan 6

#### [Kotak Masuk WAP]

Menyimpan Pesan-pesan Push WAP.

Mode Siaga →  → Tekan 9 → Tekan 1 → Tekan 7

#### [Hapus Cache]

Menghapus memori cache dari program penjelajah WAP.

Mode Siaga →  → Tekan 9 → Tekan 1 → Tekan 8

## JAVA

Anda dapat mengatur program-program JAVA.

Program-program aplikasi Java dipasang di sini.

1. Dalam mode Siaga, tekan tombol  untuk menampilkan layar menu.
2. Tekan nomor 9 untuk masuk ke Joy World.
3. Tekan nomor 2 untuk masuk ke Java.

## FUNGSI-FUNGSI LAIN

- Panduan Instalasi PCSync
- Informasi Pengamanan Khusus
- Daftar Kata

### ■ Panduan Instalasi PCSync



PAKET PCSYNC merupakan produk opsional.

#### Apa yang dimaksud dengan PCSync?

PCSync adalah sebuah program yang memungkinkan PC untuk dihubungkan dengan sebuah terminal ponsel untuk mentransmisikan data, sebagai contohnya adalah nomor telepon yang disusun oleh PC, membaca dan memperbaiki data dari sebuah terminal ponsel pada PC, dan meng-upload dan men-download kontak di antara PC dan terminal ponsel.

#### Persyaratan pengoperasian

CPU : PENTIUM II 300 (PROSESOR YANG COCOK DENGAN SERI X86)

RAM : 64 MB atau lebih tinggi (DIREKOMENDASIKAN SEBESAR 128 MB)

VGA : 800 x 600 (warna 16 bit atau lebih tinggi)

HDD : Ruang kosong sebesar 20 MB

OS : Microsoft Windows 2000, XP atau versi yang lebih tinggi

CCD-ROM : D-ROM/DVD-ROM (4x atau lebih tinggi)

Mouse : Mouse serial / PS / 2 Mice / Mouse USB

### Media Instalasi

Anda pasti membutuhkan File Paket Instalasi (EXE or ZIP) yang dapat Anda temukan di dalam CD aksesori yang ditawarkan oleh penyedia layanan atau dapat Anda download sendiri dari Internet. Jika Anda membutuhkan informasi lebih lanjut, silakan hubungi penyedia jasa layanan situs web Anda. (<http://www.vkmobile.com>)

### Instalasi

INSTAL PAKET VK PCSYNC sesuai dengan instruksi yang diberikan.

Nama file dari paket instalasi memiliki format seperti berikut PCSyncM.N.R\_VK.EXE. M = Nomor Utama, N = Nomor Sekunder, R = Nomor Revisi.

Tancapkan kabel ke PC

Tancapkan kabel ke ponsel

Program windows harus mengenal jenis kabel yang ditancapkan dan menemukan driver untuk kabel tersebut, dan instal driver dari VK USB sesuai dengan instruksi yang diberikan.

#### MENJALANKAN VK PC SYNC

Periksa bagian sumber tenaga dari ponsel kemudian hubungkan kabel yang menghubungkan PC dan ponsel.

## Informasi Pengamanan Khusus

### Input Sandi

Ada beberapa sandi yang digunakan oleh telepon dan kartu SIM Anda.

Sandi-sandi ini membantu melindungi telepon Anda dari pemakaian yang tidak sah.

### Sandi Telepon

Sandi telepon digunakan untuk membuka kunci, menghapus semua entri Buku Telepon, mengembalikan ke setelan pabrik, dan mengunci atau membuka kunci telepon. Jika fitur Telepon Dikunci diaktifkan, Anda harus memasukkan sandi setiap kali telepon dinyalakan. Sandi ini dapat digunakan untuk menghindari pemakaian telepon yang tidak sah. Sandi setelan pabrik biasanya adalah "0000".

### Kode PIN

Kode PIN(Nomor Identifikasi Pribadi) melindungi kartu SIM Anda dari pemakaian yang tidak sah. Kode PIN biasanya disediakan bersama dengan kartu SIM. Ketika permintaan kode PIN diaktifkan, kode ini diminta setiap kali telepon dinyalakan.

Jika Anda memasukkan kode PIN yang salah sebanyak tiga kali secara berurutan, telepon akan terkunci dan Anda akan diminta untuk memasukkan kode PUK.

Ketika Anda memasukkan kode PIN yang baru, Anda akan harus memasukkan sandi baru dua kali untuk memastikan bahwa kode tersebut benar.

### Kode PIN2

Beberapa kartu SIM dilengkapi dengan kode PIN2. Untuk menggunakan fungsi ini, kode berikut ini mungkin diperlukan. Penggunaan kode ini memerlukan dukungan kartu SIM.

Jika Anda memasukkan kode PIN2 yang salah sebanyak tiga kali secara berurutan, masukkan kode PUK2, lalu tekan tombol .

Ketika Anda memasukkan kode PIN2 yang baru, Anda harus memasukkan sandi dua kali untuk memastikan bahwa kode tersebut benar, lalu tekan tombol .

### Kode PUK

Kode PUK (Personal Unblocking Key) digunakan untuk mengubah kode PIN yang diblokir. Kode ini biasanya disediakan bersama dengan kartu SIM. Jika tidak, hubungi penyedia layanan Anda.

Jika Anda memasukkan kode PUK yang salah sebanyak sepuluh kali secara berurutan, kartu SIM tidak akan dapat dipakai lagi dan Anda harus membeli kartu SIM yang baru.

Karena kode PUK tidak dapat diubah, hubungi penyedia layanan Anda jika Anda lupa kode tersebut.

### Kode PUK2

Kode PUK2, disediakan bersama beberapa kartu SIM, diperlukan untuk mengubah kode PIN2 yang diblokir. Jika Anda memasukkan kode PUK2 yang salah sebanyak sepuluh kali secara berurutan, Anda tidak dapat menggunakan fungsi-fungsi yang diaktifkan dengan menggunakan kode PIN2. Hubungi penyedia layanan Anda untuk mendapatkan kartu yang baru. Anda tidak dapat mengubah kode PUK2. Jika Anda kehilangan kode tersebut, hubungi penyedia layanan Anda.

### Sandi Pembatasan Panggilan

Diperlukan sandi 4 digit ketika Anda menggunakan fungsi Pembatasan Panggilan. Anda dapat memperoleh sandi dari penyedia layanan Anda ketika Anda berlangganan fungsi ini.

## Menggunakan Baterai

Baterai yang disediakan bersama dengan telepon ini adalah baterai tipis Litium.

### Tindakan Pencegahan Ketika Menggunakan Baterai

- Jangan pernah menggunakan pengisi daya (charger) atau baterai yang rusak dalam kejadian apapun juga.
- Gunakan baterai hanya untuk tujuan yang dimaksudkan.
- Jika Anda menggunakan telepon di dekat stasiun pusat jaringan, telepon akan menggunakan lebih sedikit daya; waktu bicara dan waktu siaga sangat dipengaruhi kekuatan sinyal dari jaringan seluler dan parameter yang diatur dari operator jaringan.
- Waktu pengisian baterai tergantung dari sisa daya baterai, jenis baterai, dan pengisi daya (charger) yang digunakan. Baterai dapat diisi dan dibuang dayanya beratus-ratus kali, akan tetapi lama kelamaan baterai akan rusak karena sering dipakai. Ketika waktu beroperasi (waktu bicara dan waktu siaga) terasa lebih singkat dari kondisi normal, itulah saatnya untuk membeli baterai yang baru.

- Jika dibiarkan tak terpakai, baterai terisi daya penuh lama-kelamaan akan habis dayanya seiring dengan berjalannya waktu.
- Hanya gunakan baterai yang sah dan isi ulang baterai Anda hanya dengan pengisi daya (charger) yang sah. Ketika pengisi daya (charger) tidak digunakan, lepas sambungannya dari stop kontak. Jangan tinggalkan baterai tersambung pada pengisi daya (charger) selama lebih dari seminggu karena pengisian daya secara berlebihan dapat memperpendek usia penggunaan.
- Temperatur ekstrem akan memberi dampak pada kapasitas pengisian baterai Anda: Baterai mungkin perlu didinginkan atau dihangatkan terlebih dahulu.
- Jangan tinggalkan baterai di tempat panas atau dingin, seperti di dalam mobil pada kondisi musim panas atau musim dingin, karena akan mengurangi kapasitas dan usia baterai. Selalu usahakan untuk menjaga baterai pada suhu ruang. Sebuah telepon dengan baterai yang panas atau dingin mungkin tidak dapat digunakan untuk sementara, meskipun baterai tersebut sudah terisi daya dengan penuh. Baterai Li-ion sangat dipengaruhi oleh suhu di bawah 0°C (32°F).

- Hubungan arus pendek yang tidak disengaja dapat terjadi ketika objek metal (koin, klip, atau pena) menyebabkan hubungan langsung antara terminal + dan – dari baterai (garis metal pada bagian belakang baterai), contohnya ketika Anda membawa baterai cadangan pada saku atau kantong. Menghubungkan kedua terminal di samping dapat merusak baterai atau objek juga dapat menyebabkan hubungan arus pendek.
- Buang baterai yang sudah tidak terpakai sesuai dengan peraturan lokal. Selalu lakukan daur ulang. Jangan membuang baterai ke dalam kobaran api.

## Informasi Keamanan

### Keamanan Selama Berkendara

Jangan gunakan telepon genggam ketika sedang mengemudikan kendaraan. Jika Anda menggunakan telepon yang digenggam, parkirilah kendaraan Anda sebelum memulai pembicaraan. Selalu tempatkan ponsel Anda pada penyangganya, jangan tempatkan telepon di kursi penumpang atau tempat lain di mana ponsel mudah sekali jatuh saat terjadi tabrakan atau saat berhenti mendadak.

Anda tidak diizinkan untuk menggunakan perangkat peringatan untuk mengoperasikan lampu kendaraan atau klakson di jalanan umum.

**Ingatlah, utamakan keselamatan berkendara!**

### Lingkungan Pengoperasian

Ingatlah untuk mengikuti peraturan khusus apapun yang berlaku di kawasan Anda dan selalu matikan ponsel Anda kapan saja ketika penggunaan ponsel ini dilarang atau ketika ponsel Anda mungkin dapat menyebabkan gangguan bahaya.

Ketika menghubungkan telepon atau aksesori apapun ke perangkat lain, bacalah buku panduannya untuk mendapatkan rincian petunjuk keamanan. Jangan hubungkan produk-produk yang tidak kompatibel.

Sebagaimana dengan perangkat gelombang radio bergerak lainnya, para pengguna dianjurkan agar menggunakan peralatan pada posisi pengoperasian normal (yaitu digenggam di dekat telinga Anda dengan antena mengarah pada bahu Anda) untuk mendapatkan hasil pengoperasian peralatan yang memuaskan dan untuk menjaga keselamatan personil.

## Perangkat Elektronik

Kebanyakan perangkat elektronik modern terlindung dari sinyal frekuensi radio(RF). Meskipun demikian, beberapa perangkat elektronik mungkin tidak terlindung dari sinyal RF dari ponsel Anda.

### Alat Pacu Jantung

Menggunakan telepon dalam jarak 6inci(20cm) dapat menyebabkan gangguan pada alat pacu jantung. Orang yang memakai alat pacu jantung:

- Harus selalu menjaga agar telepon berjarak lebih dari 6inci(15cm) dari alat pacu jantungnya ketika telepon dinyalakan.
- Jangan menggunakan telepon di dekat dada.
- Harus menggunakan sisi telinga yang berlawanan arahnya dengan posisi alat pacu jantung untuk meminimalkan kemungkinan gangguan.
- Jika Anda memiliki alasan apapun yang menimbulkan kecurigaan bahwa sedang terjadi gangguan, segera matikan telepon Anda.

### Alat Bantu Dengar

Beberapa ponsel digital dapat mengganggu beberapa jenis alat bantu dengar. Untuk informasi lebih rinci, silakan hubungi penyedia layanan Anda.

## Perangkat Medis Lainnya

Gelombang elektromagnet yang dihasilkan dari ponsel Anda dapat membahayakan perangkat medis. Matikan ponsel Anda ketika sedang berada dalam fasilitas perawatan kesehatan sesuai dengan peraturan yang mereka tetapkan.

### Mobil

Sinyal gelombang elektromagnetik dapat mempengaruhi sistem elektronik di dalam mobil yang tidak dipasang dengan benar atau tidak terlindung dengan baik. Silakan hubungi produsen untuk mendapatkan informasi mengenai mobil Anda sebelum menggunakan ponsel Anda.

### Kawasan Rawan Ledakan

Matikan telepon Anda ketika sedang berada di dalam kawasan rawan ledakan dan patuhi semua rambu-rambu dan petunjuk. Percikan api di kawasan tersebut dapat menimbulkan ledakan atau kebakaran yang dapat mengakibatkan luka-luka pada tubuh atau bahkan kematian.

Para pengguna disarankan untuk mematikan telepon ketika berada di tempat pengisian bensin (pompa bensin).

Matikan juga telepon Anda ketika Anda berada di bawah dek kapal; di dalam fasilitas pertukaran dan penyimpanan bahan kimia, dan di dalam kendaraan yang menggunakan gas elpiji karena udara di dalamnya mungkin mengandung bahan kimia atau partikel seperti serbuk, debu, atau serbuk metal.

### Kendaraan

Hanya personil yang tersertifikasi sajalah yang boleh memperbaiki telepon atau memasang telepon di dalam kendaraan. Instalasi atau perbaikan yang salah dapat menimbulkan bahaya.

Periksa secara teratur semua perangkat ponsel dalam kendaraan Anda agar terpasang dan beroperasi dengan sesuai. Jangan menyimpan atau membawa cairan yang mudah terbakar, gas, atau bahan peledak pada kompartemen yang sama dengan telepon, bagian telepon, atau aksesorinya.

Jangan memasang perangkat ponsel Anda di dekat kantung udara. Jika kantung udara menggelembung, telepon Anda mungkin akan mengalami kerusakan.

Matikan telepon Anda sebelum masuk ke pesawat udara. Penggunaan ponsel di dalam pesawat udara dapat membahayakan pengoperasian pesawat, mengganggu jaringan telepon nirkabel dan mungkin ilegal.

Kelalaian dalam menjalankan petunjuk-petunjuk ini dapat menyebabkan penundaan atau penolakan layanan telepon bagi pelanggan, atau tindakan hukum, atau keduanya.

### Panggilan Darurat

Penting!

Ponsel ini dan fungsi-fungsi lain yang dapat diprogram oleh pengguna tidak dapat menjamin adanya kelangsungan sambungan dalam semua kondisi.

Hal ini terjadi seperti halnya dengan ponsel lainnya yang beroperasi dengan menggunakan sinyal radio, jaringan nirkabel dan saluran darat. Oleh karena itu, Anda seharusnya tidak boleh hanya mengandalkan telepon nirkabel jenis apapun untuk melakukan komunikasi yang sangat penting (contohnya, keadaan darurat medis). Ingatlah, untuk membuat atau menerima panggilan, telepon harus dinyalakan dan harus berada dalam daerah jangkauan layanan dengan kekuatan sinyal yang cukup. Panggilan darurat mungkin tidak dapat dilakukan pada semua jaringan telepon nirkabel atau ketika layanan jaringan dan fitur telepon tertentu sedang digunakan. Ketika Anda tidak dapat menggunakan fungsi ini, hubungi penyedia layanan lokal Anda.

Untuk Membuat Panggilan Darurat :

1. Jika telepon tidak aktif, hidupkanlah terlebih dahulu.

2. Tekan nomor darurat untuk lokasi Anda sekarang (contohnya, 999 atau nomor darurat resmi lainnya). Nomor darurat berbeda tergantung dari lokasi.
3. Tekan tombol SOS. Jika fitur-fitur tertentu sedang digunakan (pelindung kunci, pembatasan panggilan, dll), Anda mungkin harus mematikan fitur-fitur tersebut terlebih dahulu sebelum Anda dapat membuat panggilan darurat. Pelajari dokumen ini dan hubungi penyedia layanan seluler lokal Anda. Ketika membuat panggilan darurat, ingatlah untuk memberikan semua informasi yang diperlukan seakurat mungkin. Ingatlah bahwa telepon Anda mungkin menjadi satu-satunya sarana komunikasi pada lokasi kecelakaan - jangan putus sambungan sampai Anda mendapatkan izin untuk melakukannya.

## Perawatan dan Pemeliharaan

Telepon Anda merupakan produk dari rancangan superior dan merupakan hasil karya para ahli.

Silakan baca informasi berikut ini dengan cermat :

- Simpan telepon dan semua bagiannya, serta aksesorinya di luar jangkauan anak-anak.

- Jaga agar tetap kering. Timbulnya kelembaban dan cairan yang mengandung mineral yang akan dapat menyebabkan timbulnya korosi pada sirkuit elektronik.
- Jangan gunakan atau simpan telepon di tempat berdebu dan kotor.
- Jangan simpan telepon di tempat yang panas atau dingin. Suhu tinggi atau rendah dapat mempersingkat usia penggunaan dari perangkat elektronik, merusak baterai, dan membengkokkan atau melelehkan plastik tertentu.
- Jangan simpan telepon di tempat dingin. Ketika telepon menghangat (ke suhu pengoperasian normal), embun dapat terbentuk di dalam telepon yang mana dapat merusak telepon.
- Jangan menjatuhkan, mengetuk-ngetuk atau mengguncang-guncangkan telepon. Penanganan yang kasar dapat merusak papan sirkuit internal.
- Jangan gunakan bahan kimia keras, cairan pembersih, atau deterjen kuat untuk membersihkannya. Lap dengan kain lembut yang sedikit dilembabkan dengan campuran air dan sabun lembut.
- Jangan mengecat telepon Anda. Cat dapat menyumbat bagian perangkat yang bergerak dan mencegah pengoperasian yang benar.

- Hanya gunakan antena pengganti yang disediakan atau yang sah. Penggunaan antena dan modifikasi dari alat pelengkap yang tidak sah dapat mengakibatkan kerusakan pada telepon dan merupakan pelanggaran peraturan yang mengatur penggunaan perangkat radio.
- Jika telepon, baterai, pengisi daya (charger), atau aksesori apapun tidak bekerja dengan benar, bawalah ke fasilitas servis terdekat yang tersertifikasi.

### Sinyal Frekuensi Radio (RF)

Model VK2200 ini memenuhi standar internasional untuk pemaparan terhadap gelombang radio.

Ponsel Anda merupakan perangkat pemancar dan penerima radio. Ponsel tersebut dirancang dan diproduksi tidak untuk melebihi batasan emisi untuk pemaparan terhadap energi frekuensi radio (RF). Batas-batas ini merupakan bagian dari pedoman komprehensif dan menetapkan tingkat energi RF yang diperbolehkan bagi populasi umum.

Pedoman-pedoman tersebut dibuat berdasarkan standar yang dikembangkan oleh organisasi-organisasi ilmu sains independen melalui evaluasi penelitian sains secara berkala dan menyeluruh. Pedoman-pedoman tersebut mencakup batasan keamanan penting yang dirancang untuk memastikan keselamatan bagi semua orang dengan tidak memandang usia dan kondisi kesehatan.

Standar pemaparan untuk ponsel nirkabel menggunakan unit pengukuran yang dikenal sebagai Specific Absorption Rate atau SAR. Di dalam pedoman untuk model telepon Anda, batasan SAR adalah 2.0 W/kg.

Uji SAR dilakukan sesuai dengan prosedur pengujian CENELEC dengan menggunakan posisi pengoperasian standar dengan kondisi saat telepon memancarkan tingkat daya tertinggi menurut sertifikasi, pada semua band frekuensi yang diujikan. Walaupun SAR ditentukan pada tingkat daya tertinggi menurut sertifikasi, tingkat SAR sebenarnya dari telepon genggam ketika dalam pengoperasian dapat berada di bawah nilai maksimum. Hal ini karena telepon dirancang untuk beroperasi pada tingkat daya berbeda sehingga hanya menggunakan daya yang seperlunya saja untuk menghubungi jaringan. Pada umumnya, semakin dekat jarak Anda ke antena pusat stasiun nirkabel, semakin rendah daya yang dikeluarkan oleh telepon Anda. Sebelum sebuah model telepon siap untuk dijual pada masyarakat umum, telepon tersebut sudah diuji coba terlebih dahulu untuk memastikan kesesuaiannya dengan pedoman-pedoman tersebut.

Uji coba dilakukan pada posisi dan lokasi (contoh: di telinga dan dipakai pada tubuh) untuk memenuhi metode pengujian seragam yang ditentukan oleh badan standar ahli.

Nilai SAR tertinggi dari model ini adalah untuk nilai SAR di kepala dengan band DCS : 0,791 mW/g, nilai SAR di kepala dengan band GSM : 0,909 mW/g.

Ketika mungkin ada perbedaan antara tingkat SAR dari berbagai ponsel dan dalam berbagai posisi, semua ponsel tersebut memenuhi persyaratan pemerintah untuk pemaparan yang aman.

Harap diingat bahwa perbaikan-perbaikan terhadap model produk ini dapat menyebabkan perbedaan pada nilai SAR untuk produk selanjutnya; dalam semua kasus, produk-produk dirancang untuk mematuhi pedoman yang ada.

- **Batas SAR yang dianjurkan oleh pedoman internasional (ICNIRP) bagi ponsel yang digunakan oleh umum adalah 2,0 watt/kilogram (W/kg) menurut rata-rata sepuluh gram jaringan tubuh. Batasan ini memasukkan batasan tambahan untuk keamanan untuk memberikan perlindungan tambahan bagi umum dan untuk mengakomodasikan adanya variasi dalam pengukuran.**
- **CENELEC adalah badan pembuat aturan baku dari Uni Eropa.**

## ■ Daftar Kata

### Waktu pemakaian

Waktu aktual yang digunakan untuk berbicara pada telepon nirkabel. Anda akan mendapatkan tagihan telepon sesuai dengan referensi ini.

### ALS(Alternate Line Service)

ALS menyediakan kemampuan untuk mengasosiasikan dua saluran berbeda dengan satu kartu SIM. Dengan layanan ini, Anda dapat membuat dan menerima panggilan pada salah satu saluran yang diinginkan.

### Pembatasan Panggilan

Kemampuan untuk membatasi panggilan keluar dan masuk.

### Panggilan Dialihkan

Kemampuan untuk mengalihkan jalur panggilan ke ponsel atau saluran tetap lainnya.

### Panggilan Tunda

Kemampuan untuk menahan satu panggilan pada kondisi siaga ketika menjawab atau membuat panggilan lainnya; Anda lalu dapat beralih di antara dua panggilan tersebut, sesuai dengan keperluan Anda.

### Panggilan Tunggu

Kemampuan untuk memberitahukan pengguna bahwa ada panggilan masuk ketika panggilan lain sedang berlangsung.

**Layanan CLI(Caller Line Identification)**  
Layanan yang memungkinkan pelanggan untuk melihat atau memblokir nomor telepon dari penelepon.

**Panggilan Konferensi**  
Kemampuan untuk melakukan panggilan konferensi yang melibatkan maksimum lima pihak.

**DTMF(Dual-tone Multi Frequency)**  
Anda mengirim sinyal DTMF ketika Anda memasukkan nomor dengan menekan tombol digit.

**Hands-Free(Perangkat Bebas Genggam)**  
Sebuah fitur yang memperbolehkan pengemudi untuk menggunakan telepon nirkabel tanpa perlu untuk mengangkat atau memegang ponsel.

Sebuah fitur keamanan yang penting bagi mobil, traktor, dan kebanyakan kendaraan bermotor lainnya.

**GSM(Global System for Mobile Communication)**  
Standar internasional untuk komunikasi seluler, menjamin kompatibilitas di antara berbagai operator jaringan. GSM mencakup kebanyakan negara Eropa dan banyak bagian dunia yang lainnya.

**LCD(Liquid Crystal Display)**  
Umumnya digunakan untuk merujuk ke tampilan layar dari telepon nirkabel.

**LED(Light Emitting Diode)**  
Umumnya digunakan untuk merujuk ke tampilan layar dari telepon nirkabel atau pada pengisi daya dalam ruangan.

Lampu pada pengisi daya mengindikasikan bahwa pengisian daya baterai sedang berlangsung.

**PIN(Personal Identification Number)**  
Kode keamanan yang melindungi telepon dari penggunaan yang tidak sah. PIN ini disediakan oleh penyedia layanan bersama dengan kartu SIM. PIN ini mungkin berupa nomor yang terdiri dari empat sampai delapan digit dan dapat diubah, sesuai keperluan.

**PUK(PIN Unblocking Key)**  
Kode keamanan yang digunakan untuk membuka kunci telepon ketika PIN yang salah dimasukkan tiga kali berturut-turut. Nomor delapan digit ini disediakan oleh penyedia layanan bersama dengan kartu SIM.

**Roaming**  
Penggunaan dari telepon Anda ketika Anda berada di luar negeri (contohnya ketika bepergian).

**SIM(Subscriber Identification Module)**  
Sebuah kartu berisi sirkuit terintegrasi. Sirkuit ini berisi informasi tentang pengoperasian telepon.

**SMS(Short Message Service)**  
Layanan jaringan untuk mengirimkan dan menerima pesan ke dan dari orang lain tanpa perlu menelepon. Pesan yang diterima tampil pada layar dengan segera, dan Anda dapat memperbaiki, menerima, dan mengirimkan pesan-pesan tersebut.

### Tombol Halus

Fungsi dari tombol ini :

- Bervariasi sesuai dengan fungsi yang sedang Anda gunakan sekarang ini.
- Diindikasikan pada baris bawah dari tampilan, tepat di atas tombol yang bersangkutan.

### Surat Suara

Ketika Anda tidak dapat dihubungi, Anda dapat merekam suara Anda dengan menggunakan fungsi ini.

### Nirkabel

Menerima sinyal. Tidak perlu menghubungkan telepon dengan sambungan yang terlihat, seperti contohnya kabel metal (tembaga) atau kabel serat optik.

Untuk informasi lebih rinci, silakan hubungi penyedia layanan lokal Anda. Mungkin ada beberapa perbedaan di antara telepon dan buku panduan pengguna.

## Declaration of Conformity

VK Corporation.

**GSM850/900/DCS1800/PCS1900 Quad Band GPRS With Bluetooth Terminal Equipment VK2200**

Manufactured at :

VK Corporation.

3F, VK B/D, 548-6, ANYANG 8DONG, MANAN-GU, ANYANG CITY, KYONGGI DO, 430-716, KOREA

We hereby declare that [all essential radio test suites have been carried out and that] the above named product is in conformity to all the essential requirements of Directive 1999/5/EC.

To which this declaration relates, is in conformity with the following standards and/or other normative documents.

Article.3.1.(a)	EN 60950-1, EN 50360, EN50361, EN 50371		
Article.3.1.(b)	ETSI EN 301 489-01 V1.5.1	ETSI EN 301 489-07 V1.2.1	ETSI EN 301 489-17 V1.2.1
Article.3.2	ETSI EN 301 511 V9.0.2	3GPP TS 51.010-1 V7.0.0	
	ETSI EN 300 328 V1.6.1		

MET Laboratories, Inc.


Identification mark: 0980 (Notified Body number)

**CE0980**

Technical Documentation kept at: VK Corporation

Technical Construction File No.: DRF-V0602F  
(Manufacturer)

**VK Corporation**

  
President C. S. YI

February 6, 2006

(Signature of authorized person)