

저희 VK의 휴대폰을 구입해 주셔서 진심으로 감사드립니다.

엄격한 자체기준과 국제품질 표준규격에 맞도록 설계, 제작 되었으며 온도, 습기, 충격, 먼지, 진동 및 낙하실험 등을 포함하는 엄격한 품질 테스트를 거쳐 생산됩니다. 이러한 과정을 통해 생산되는 VK 휴대폰은 당신에게 높은 만족을 드릴 수 있을 것이라 확신합니다.

VK 제품을 선택하신 것을 진심으로 감사드리며 VK220C와 함께 비즈니스를 성공적으로 이끄시기 바랍니다.

■ 메뉴얼의 내용 및 휴대폰의 기능은 사정에 따라 일부 변경될 수 있습니다.

■ 올바른 휴대폰 문화정착을 위해 공공장소에서는 휴대폰을 진동으로 설정하여 사용합시다.

■ ESN 불법 조작 금지규정

VK에서 생산 공급된 휴대폰의 고유번호(ESN:Electronic Serial Number)를 제거, 변경 혹은 다른 번호의 복제입력은 불법 행위로서, 형법 347조에 의거 10년 이하의 징역이나 2,000만원 이하의 벌금을 받게 되는 법적 처벌대상이 됨을 유의하여 주시기 바랍니다. 이러한 불법적인 행동으로 인해 휴대폰의 소프트웨어가 손상되어 휴대폰을 못쓰게 될 경우 본 회사가 보증하는 무상 및 유상 서비스 혜택을 받지 못함을 유의하여 주시기 바랍니다.

■ 소비자 유의사항

- 타인에게는 자신의 휴대폰을 함부로 빌려주지 마십시오.
- A/S를 받으실 때는 지정된 서비스센터에 의뢰하여 주십시오.
- 휴대폰을 분실 하였거나 도난 당했을 경우에는 즉시 관련 통신 사업자에게 신고하여 주십시오.
- 본 제품은 형식등록된 대로 성능에 변경을 초래하는 별도의 장치를 부가할 수 없습니다.

■ 안전과 휴대폰의 효율적 사용을 위한 정보

휴대폰은 전원이 켜진 상태에서 고주파 에너지를 송신 및 수신 합니다.
국제 협회들은 고주파 에너지가 인체에 미치는 영향에 대한 기준 및 안전권고치를 만들었습니다.
더 자세한 내용은 안전과 휴대폰의 효율적 사용을 위한 정보(상세편)를 읽으시기 바랍니다.

■ 안테나

안테나는 승인한 제품만을 사용하십시오. 승인되지 않은 안테나를 사용하시거나 불법 변형을 하실 경우 휴대폰에 손상을 가져올 수 있으며 무상 서비스를 받으실 수 없습니다. 손상된 안테나 사용시 피부에 닿을 경우 경미한 화상을 입을 수 있습니다.

■ 효과적인 휴대폰 사용 방법

휴대폰을 일반 전화기와 같이 잡고, 통화중에는 안테나를 만지지 마십시오.
통화품질을 저하시키며 필요 이상의 출력을 송신하게 됩니다.

■ 휴대폰과 전자기기

대부분의 전자기기들은 고주파 에너지의 영향을 받지 않게 설계되었으나, 일부 그렇지 못한 제품들은 휴대폰 사용시 고장을 일으킬 수 있으니 유의하십시오.

■ 심장박동 보조장치(페이스 메이커)

산업 의료장치 제조협회는 휴대폰을 심장박동 보조장치 15cm 이내에서 사용시 휴대폰이 심장박동 보조장치에 영향을 줄 수 있으므로 사용하지 말 것을 권장합니다.
사용이 부득이 한 경우 휴대폰을 반드시 심장박동 보조장치와 15cm 이상 유지하십시오.
가급적 심장박동 보조장치 반대편에서 사용하십시오.

■ 비행기

비행기에 탑승시에는 휴대폰을 끄십시오. 비행기의 전자운항기기에 영향을 미칠 수 있습니다.

■ 보청기

일부 휴대폰은 보청기의 사용에 방해할 일으킬 수도 있습니다.

■ 다른 의료기기

만약 의료기기를 개인적으로 사용하신다면 제조회사에 해당 의료기기가 고주파 에너지로부터 안전한지 상의 하십시오. 병원의 의료기기들은 고주파 에너지에 영향을 받는 수가 많으니 병원 출입시 휴대폰을 끄십시오.

■ 운전중 휴대폰 사용

운전중에는 휴대폰 사용에 대한 관련 법규를 숙지 하십시오.

- 운전중 집중하십시오
- 운전중에는 안전을 위해 휴대폰 사용을 하지 마십시오.
- 상황이 허락하지 않을 경우 차를 세우고 통화하십시오.

■ 폭파지역

휴대폰 위험지역이나 또는 '무전기를 끄시오' 라고 표시된 장소일 경우 폭파 작동의 간섭을 피하기 위해 휴대폰을 끄고 그 지역내에 표시된 모든 지시사항과 신호를 따르십시오.

■ 폭파 위험지역

- 폭파 위험 지역내에서는 배터리를 제거, 장착 또는 충전하지 마시고 모든 지시사항과 신호를 준수 하십시오. 건설현장에서는 폭발물을 원격 폭파 시키시 위하여 고주파용 기기를 사용할 수 있습니다.
- 가스누출 위험 지역, 화학 약품 보관소, 배의 갑판 등에서는 휴대폰 액세서리의 장착 및 사용을 자제 하시고, 차량의 휴대폰 액세서리가 설치되어 있는 공간에는 인화성 물질을 두지 마십시오. 위험 지역에서의 스파크는 화재 또는 폭발의 원인이 될 수 있습니다.

■ 배터리 사용

배터리의 단자가 도체(열쇠, 보석류)에 닿으면 타 물체에 손상을 입힐 수 있으며, 인체에는 화상 등의 상해를 입힐 수도 있습니다.

충전된 배터리는 매우 조심스럽게 다루시고 배터리를 주머니나 가방 등에 다른 금속물과 함께 넣어 두지 마시기 바랍니다.

■ 안전과 휴대폰의 효율적 사용을 위한 정보 (상세편)

- 손상된 전원코드나 플러그, 헐거운 콘센트는 사용하지 마세요. - **감전, 화재의 위험이 있습니다.**
- 충전기나 배터리 외부의 ⊕ 와 ⊖ 단자끼리 직접 연결하지 마세요. - **화재, 폭발 위험이 있습니다.**
- 코드부분을 잡아 당겨 빼거나 젖은 손으로 전원 플러그를 만지지 마세요. - **감전, 화재의 위험이 있습니다.**
- 충전기에는 반드시 지정된 배터리만 충전 하세요. - **화재, 폭발 위험이 있습니다.**
- 전원코드를 무리하게 구부리거나 무거운 물건에 눌러 망가지지 않도록 하세요. - **감전, 화재의 위험이 있습니다.**
- 휴대폰이 충전중인 상태 (또는 젖은 손)로 전화를 걸거나 받지 마세요. - **감전, 화재의 위험이 있습니다.**
- 허가 받지 않은 전원 (무허가 발전기, 불법 충전기 등)으로 배터리를 충전하지 마세요. - **화재, 폭발 위험이 있습니다.**
- 외부커넥터 부분을 아이가 빨지 않게 주의시켜 주세요. - **감전 위험이 있습니다.**
- 휴대폰 고리를 잡고 흔들거나 돌리지 마세요. - **떨어뜨릴 경우 찰과상 위험이 있을수도 있습니다.**

올바른 사용과 관리방법

- 휴대폰을 임의로 분해, 개조, 수리하지 마시고 고장시 수리는 지정 서비스센터에서 하십시오.
- 카메라 플래시 사용시 플래시 불빛을 눈에 직접적으로 비추지 마십시오. 시력이 손상 될 수 있습니다.
- 리모콘 등 적외선 통신 사용시 적외선 창을 직접 쳐다보면 시력 손상의 위험이 있으니 주의하십시오.
- 휴대폰용 목걸이가 버스나 전철, 자동차문에 걸릴 경우 위험하오니 주의하십시오.
- 휴대폰을 가방이나 주머니 등에 금속물과 함께 보관하지 마십시오.
- 휴대폰을 난로, 전자레인지, 가열 조리기구, 고압용기 등에 넣지 마십시오.
- 휴대폰에 끈 등이 달린 경우 이것을 잡고 휴대폰을 돌리지 마십시오.
- 공공장소에서는 휴대폰을 진동으로 하여 타인에게 방해가 되지 않도록 하십시오.
- 휴대폰의 작동온도인 -20°C ~ 50°C 이내에서 사용하고, 너무 높은 온도나 낮은 온도에서 보관하지 마십시오.
- 휴대폰을 청소하기 위해 유독성 화학물질이나, 강한 세제 등을 사용하지 마십시오.
- 휴대폰에 색을 칠하지 마십시오.
- 휴대폰 외관의 도료나 금속으로 인해 알레르기, 간지럼, 붓거나 습진 등이 생긴 경우 휴대폰 사용을 멈추고 의사와 상담하십시오.
- 휴대폰, 배터리, 충전기 등 소모품이나 별매품은 반드시 브이케이에서 지정하는 것을 사용하십시오.
- 휴대폰을 휘거나 비틀거나 하는 등의 외부충격을 가하지 마십시오.
- 휴대폰을 뒷주머니에 넣고 깔고 앉지 마십시오.
- 신용카드, 전화카드, 통장, 승차권 등의 자성을 이용한 제품과 휴대폰을 가까이 두지 마십시오.
- 휴대폰에 모래 등의 이물질이 들어가지 않도록 주의하십시오.
- 휴대폰은 용도 이외 다른 용도로 사용하지 마십시오.

Contents

사용하기전에

구성품 확인하기	16
각 부분의 명칭 및 기능	17
화면설명	18
기능버튼 설명	18
기본아이콘 설명	19
배터리 사용방법	20
배터리 끼우기	20
배터리 빼내기	20
배터리 충전방법	21
배터리에 관하여	22
배터리 주의사항	23

기본기능

휴대폰을 켜려면/끄려면	26
전화걸기	27
번호입력해서 걸기	27
최근 통화목록에서 걸기	27
단축번호로 걸기	28

통화한 번호 저장하기	28
대기화면 메뉴	29
폰피	31
전화받기	32
통화중 메뉴	33
에티켓기능 설정하기	33
문자입력방법	34

메뉴기능

SKT 서비스	38
1. 국제자동로밍	38
2. NATE 접속	39
3. @PlayOn	41
4. **114	44
5. NATE Air	45
6. Moneta	46
7. 캡처화면보기	58
8. NATE 환경설정	59
9. NATE 전화착신설정	60

소리설정	61
1. 벨소리선택	61
2. 벨/진동선택	62
3. 음량조절	63
4. 효과음설정	63
5. 시스템알림음설정	64
6. 부재중전화알림	65

화면설정	66
1. 내부화면설정	66
2. 시계설정	67
3. 대기화면문구	67
4. 폰트설정	68
5. 언어설정	68
6. 조명설정	69

컨텐츠보관함	70
1. 리모컨	70

2. SweetShop	71
3. 캐릭벨	72
4. 저장용량정보	73

전자수첩 74

1. 일정/기념일	74
2. 알람	77
3. 계산기	78
4. 세계시간	78
5. 음성메모	79
6. 현재시각설정	80
7. 일정/기념일정보	81

환경설정 82

1. 비밀번호설정	82
2. 비밀번호힌트	83
3. 잠금설정	84
4. 전화받기선택	85
5. 자동지역번호	85

6. 자동응답	86
7. 데이터통신설정	89
8. 넘버플러스	90
9. 휴대폰초기화	91
*. 휴대폰정보	92
#. 비상전화등록	92

메시지 93

1. 문자메시지작성	93
2. 컬러메일	94
3. 수신보관함	101
4. 발신보관함	102
5. 임시보관함	103
6. 문장보관함	104
7. 저장보관함	105
8. 음성쪽지	106
9. SPAM 차단	107
*. 메시지설정	109
#. 저장용량정보	110

전화번호부 111

1. 전화번호등록	111
2. 전화번호찾기	112
3. 단축번호관리	114
4. 그룹관리	115
5. 통화기록	116
6. 통화시간	117
7. 저장용량정보	117

카메라 118

카메라를 사용하기 전에	118
1. 사진촬영	119
2. 동영상촬영	120
3. 포토 On	121
4. 사진인화신청	122
5. 전송영상촬영	123
6. 사진/동영상앨범	124
7. 카메라설정	125
8. 저장용량정보	126

부 록

메뉴찾기	128
고장이라고 생각하기 전에	132
규격 및 특성	134
전자파 관련	135
VK 서비스센터	136
For Foreigner	142
기능요약 Item카드	150
품질보증서	152

MEMO



VK Mobile

사용하기 전에




VK 220C

| 구성품 확인하기

기본 구성품



휴대폰




배터리 2개



탁상용 충전기




액정크리너

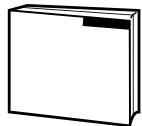

사용설명서

별매품

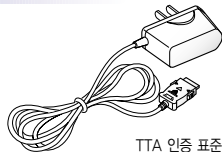

TTA 인증 표준형 충전기

여행용 충전기

| 각 부분의 명칭 및 기능



화면설명

기능 버튼 설명


	- 전화를 걸거나 받는 기능 길게 누름: 통화 짧게 누름: 번호 목록 표시 (발신, 수신, 부재중 번호)		- 전원 켜기와 끄기 및 통화 종료 기능 - 선택한 기능을 종료하여 초기화면으로 전환 가능
	- 문자 또는 숫자 입력시 삭제 기능 짧게 누름: 한 글자씩 삭제 길게 누름: 전체 삭제 - 상위 메뉴 및 이전 화면으로 이동 기능		- NATE 접속 기능 짧게 누름: 메뉴(NATE접속, @PlayOn, NATE Air) 길게 누름: NATE 서비스 바로 접속 - 휴대폰 사용 시 메뉴 하단 중앙에 표시되는 메뉴 선택 기능
	- 초기화면 기능 사용시 상: M Bank 메뉴 단축 버튼 좌: 메시지 메뉴 단축 버튼 - 메뉴 기능 사용시: 메뉴 검색 기능		하: TV Remote control 메뉴 단축 버튼 우: 전화번호부 메뉴 단축 버튼
	- 초기화면에서 [메뉴] 이동 기능 - 휴대폰 사용시 화면 하단 좌측에 표시되는 메뉴 선택		- 초기화면에서 [검색] 기능 - 휴대폰 사용시 화면 하단 우측에 표시되는 메뉴 선택
	다이얼 버튼: 숫자 및 문자 입력 기능(대기화면)		
	길게 누름 : 에티켓 모드 설정 및 해제 기능		길게 누름 : 잠금 모드 설정
	카메라 Preview 상태		- 대기화면에서 버튼을 음량 조절 - 통화음 음량 조절 - 달린상태(상-메인화면 컴, 하-Flash On)

기본 아이콘 설명

	통화지역의 신호세기 표기 신호약함		신호강함		수신음이 진동으로 설정된 경우
	통화를 시도하거나 전화가 연결된 상태				수신음이 벨과진동으로 설정된 경우
	서비스 불가지역 표시				수신음이 진동후벨로 설정된 경우
	문자 메시지가 수신된 경우				자동응답이 설정된 경우
	방송(NATE Air) 메시지가 수신된 경우				자동응답 메시지가 수신된 경우
	알람이 설정된 상태				컬러메일 메시지가 수신된 경우
	국제자동로밍 서비스 표시				음성메시지가 수신된 경우
	에티켓 모드 설정시				배터리 양 표시
	수신음이 벨소리로 설정된 경우				휴대폰이 잠금으로 설정된 경우


입력한 전화번호,
현재상태, 기능설정을
할때 선택가능한 항목
등이 표시 됩니다.

I 배터리 사용방법

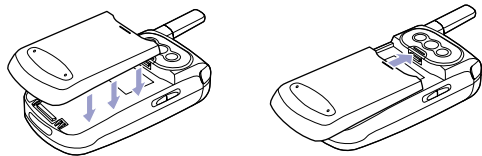

1. 배터리 끼우기

- ① 배터리를 그림과 같이 휴대폰 뒷면 홈에 맞추세요
- ② 배터리를 화살표 방향으로 '찰락' 소리가 날 때까지 밀어 주세요

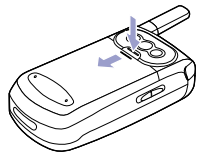


2. 배터리 빼내기

- ① 버튼을 누른 상태에서 화살표 방향으로 밀어주세요

※ 배터리 분리시 전원 Off 하는 것이 좋습니다.


I 배터리 충전방법

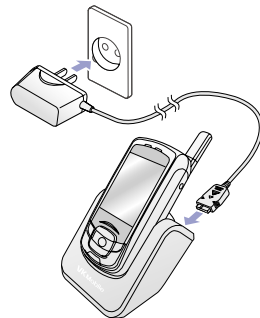

1. 탁상용 충전기로 충전할 경우

여행용 충전기와 연결하여 충전합니다. 휴대폰에 배터리를 장착한 상태로도 충전이 가능하고, 배터리만 따로 충전할 수 있습니다.

배터리를 충전기의 가이드 홈에 맞추어 밀어 넣어 주세요.

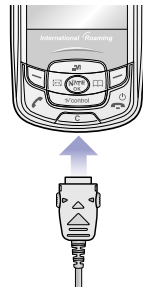

TTA 인증
표준형 충전기

2. 여행용 충전기로 충전할 경우

탁상용 충전기없이 직접 연결하여도 충전이 가능하므로 충전시 휴대가 간편합니다. 충전시 휴대폰 하단의 접속부 고무마개를 젖힌 뒤 꽂아주세요.

- ▶ 여행용 충전기 위쪽 램프가 빨간색으로 켜지면서 충전이 시작되고 배터리 충전이 완료되면 램프가 연두색으로 바뀝니다.
- ▶ 충전시 램프가 깜박거리면 접촉불량이니 배터리나, 24핀 커넥터를 뺐다가 다시 끼워보세요. 그래도 계속 깜박거리거나 등 이상이 있으면 가까운 고객센터로 문의하세요.
- ▶ 충전기는 지정된 제품을 사용하세요.
- ▶ 자사의 표준 충전 방식 및 충전 제품을 사용하지 않을 경우, 휴대폰 및 배터리의 성능이 저하될 수 있습니다.

배터리에 관하여

구 분	슬림형(650mAh)	표준형(1000mAh)
표준 대기 시간	약 70 ~ 130 시간	약 100 ~ 190시간
표준 통화 시간	약 110분	약 187분
충전시간	120분	160분

배터리 사용시간에 대한 힌트

- 휴대폰에 문자 입력, 저장, 게임, 인터넷 등의 부가 기능을 사용할 경우 배터리의 소모량이 많아집니다.
- 휴대폰이 위치한 기지국의 서비스형태(슬롯모드)에 따라 배터리 사용시간이 달라집니다.
- 서비스가 되지 않는 지역에 자주 있거나 오랫동안 있으면 배터리 소모가 많아 대기시간이 급격히 짧아집니다.
- 전파가 약하거나 채널(기지국)이 중첩되는 지역에서는 배터리 소모가 많습니다.
- 전화를 걸고 받는 시간이 많을수록 대기시간은 급격히 짧아집니다.
- 배터리는 소모품이므로 구입시보다 서서히 사용시간이 짧아집니다.

슬롯모드란?

무선기지국에서 각 사용자의 휴대폰 위치를 파악하기 위해서 일정한 시간 마다 교신을 합니다.
이것을 슬롯모드라고 하며 교신 횟수가 많을수록 대기시간이 짧아집니다. 교신주기는 무선기지국에서 결정하여 국내의 경우 약 2.5초 또는 5초 주기로 교신을 하고 있습니다.



- 배터리를 다쓰고 나면 아이콘이  로 바뀝니다. 경보음이 울린 후 휴대폰이 꺼집니다. 충전시켜 주세요.


배터리 주의사항

- 배터리를 떨어뜨리는 등 충격을 주지 말고 함부로 분해하지 마십시오. - 고장이 나거나 수명이 짧아지며, 과열되어 위험할 수 있습니다.
- 난로, 전자레인지 등의 가열시킬 수 있는 곳에 제품을 넣지 마십시오. - 폭발할 위험이 있습니다.
- 반드시 TTA 인증된 충전기만 사용하십시오. - TTA 인증된 충전기가 아닌 경우 배터리가 과충전 되어 과열 및 폭발할 수도 있으며, 고장의 원인이 됩니다.
- 배터리 단자(금속부분) 들끼리는 목걸이, 동전 등의 전기가 흐르는 물체들로 연결(단락)이 되지 않도록 주의 하십시오.
배터리 및 단락된 물체가 과열되어 화재가 발생 할 수 있습니다.
- 배터리를 직사광선이 드는 자동차 유리창 부근 및 밀폐된 고온의 장소에 두지말고, 실내에서는 0°C ~+40°C 사이에서 보관해 주십시오, 외관이 변형되고 고장이 날 수도 있습니다.
- 아이들의 손에 닿지 않는 곳에 보관하십시오.
배터리를 입에 넣거나 파손된 배터리를 사용할 경우 인체에 영향을 줄 수 있습니다.
만약, 배터리가 파손되어 내부에 있는 액체가 흘러나와 피부에 묻었을 경우에는 흐르는 물에 1~2 분간 충분히 씻어 주시면 됩니다.

MEMO



기본기능

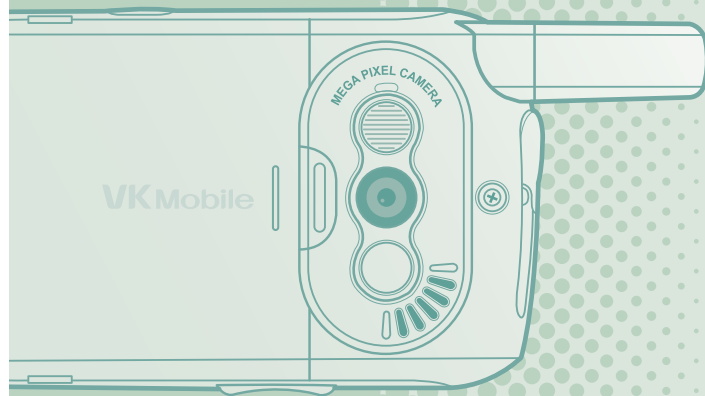

VK220C

I 기본 사용 방법

휴대폰을 켜려면/끄려면



길게 누름 사업자 로고와 사용자가 설정한 그래픽이 표시되면 잠시 후 초기화면으로 전환




에티켓 모드로 설정되어 있는 경우 진동이 울리면서 전원이 켜집니다.



길게 누름 그래픽이 사라지면서 전원이 꺼집니다.

전화걸기

번호 입력해서 걸기

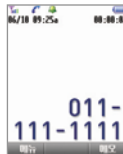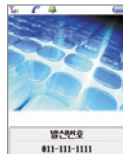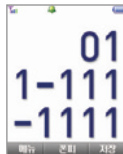


지역번호와 전화번호 누름 연결되면 통화

전화가 연결되지 않으면 자동 재다이얼 됩니다.

통화시간이 화면에 자동으로 표시됩니다. 통화요금은 상대방과 연결된 시점부터 계산됩니다.

잠금설정이 되어 있는 경우 비밀번호를 입력한 후 전화를 걸 수 있습니다.

최근 통화 목록에서 걸기

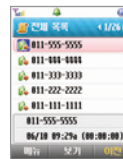

대기상태에서 통화 기록이 열리면 사용할 번호찾기 찾은 번호 사용하기
전화번호부에 저장된 번호는 이름과 아이콘이 표시되며, 하단에 전화번호, 날짜, 시간, 통화시간이 표시됩니다.

발신번호 수신번호 부재중전화 통화중수신번호 통화중부재번호 통화중메모

3자통화발신 네이트중수신 네이트중부재 네이트중통화거절 통화거절

단축번호로 걸기



저장된 단축번호(1~99중)를 누르면 연결됩니다.
지정한 단축번호의 뒷자리를 길게 누릅니다.

통화한 번호 저장하기




☞ 번호선택 ☞ 등록 ☞ 저장할 항목을 선택하여 저장
전화번호후에 이미 저장된 번호는 수정상태로 되며, 수정항목을 선택하여 수정후 저장합니다.

대기화면 메뉴

대기화면 ☞ 통화할 전화번호 입력후 ☞



1. 발신번호감추기 : 상대방에게 발신자 번호를 감추고 싶을 경우 사용합니다.

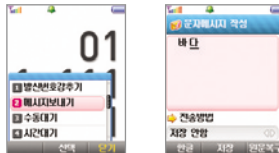

2. 메시지보내기 : 대기화면에서 전화번호 입력 후 바로 문자메시지를 보낼수 있습니다.




3. 수동대기 : 자동응답시스템(ARS)을 이용할 때 음성안내에 따라 번호를 누를 필요가 있을 경우 편리하게 사용할 수 있습니다. 음성 안내에 따라  을 눌러 다음단계를 진행합니다.



4. 시간대기 : 자동응답시스템(ARS)을 이용할 때 시간대기를 설정해 두면  을 누르지 않아도 자동으로 다음 단계로 진행이 됩니다. 대기시간은 2초입니다.

대기화면 → 휴대번호 입력 →  → NATE폰피로 접속

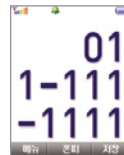

NATE 폰피란?

SK텔레콤 가입자들을 위해서 제공되는 자신만의 유무선 인터넷 공간으로 쉽게 자신의 홈페이지를 만들어 관리할 수 있습니다. 폰피에서는 메일(인터넷 메일, NATE메일 등), 포토앨범, 주소록 등 네이트에서 자주 쓰는 개인화된 서비스를 통합해서 관리할 수 있는 환경을 제공할 뿐만 아니라, 자신만의 아바타를 만들거나 나만의 사진을 활용해 폰피페이지를 쉽고 재미있게 꾸밀 수 있는 기능을 제공합니다. 또한 메시지 송·수신, 채팅, 쪽지 등의 기능을 제공하여 폰피페이지를 통해 다른 사람과 쉽게 커뮤니케이션을 할 수 있습니다.

- 자신의 폰피로 접속하려면 본인의 휴대폰 번호를 누르고  을 누르면 접속됩니다.
본인이 폰피를 만들어 놓은 경우 자신의 폰피로 바로 이동하고 아직 만들지 않은 경우 자신의 폰피를 만들 수 있는 메뉴로 이동할 수 있습니다.
- 네이트 홈페이지의 폰피페이지 메뉴(phonpi.nate.com)에 접속해서도 폰피 기능을 이용할 수 있습니다.
- 네이트 폰피에 관하여 자세한 사항은 SK텔레콤 고객센터(1566-0011)로 문의하시기 바랍니다.
- 네이트 폰피 연결 시 NATE 사용 요금이 부과됩니다.

전화받기

전화벨이 울리면



- 슬라이드를 올리거나, 버튼을 누르세요. (전화받기 선택참조 p-85)
 - 슬라이드 닫힌 상태에서  누르세요.
- 통화가 끝나면  누르세요.

걸려온 전화를 받지 않으려면  을 길게 누르세요. (무음처리 됩니다.)
 자동응답이 설정된 경우 전화 수신시 일정 시간이 지나면 자동응답 상태로 전환됩니다.
 발신번호 표시 서비스 사용은 서비스 사업자에게 소정의 절차를 거쳐야 합니다.

* 슬라이드가 닫힌 상태에서도 사용이 가능합니다.

-  를 누르면 통화목록을 검색해서 통화할 수 있습니다.
-  의 단축버튼을 누르면 다음단계로 진행됩니다.
-  를 누르면 메뉴검색으로 진행됩니다.
-  를 누르면 전화번호를 검색할 수 있습니다.
- 위의 기능은 외부망 잠금 해제 상태에서 사용이 가능합니다.


통화중 메뉴

통화중  를 누르면 다음과 같이 메뉴가 뜹니다.



1. **송화음 차단** - 통화중 상대방에게 들리지 않게 하는 기능입니다.
 2. **자기번호 송출** - 내 휴대폰 번호를 자동으로 보내는 기능입니다.
 3. **통화녹음** - 상대방의 통화 내용을 녹음 할 수 있는 기능입니다.
(녹음시 음성메모에 저장)
 4. **전화번호 검색** - 전화번호를 검색하는 기능입니다.
 5. **전화번호 저장** - 통화중인 상대방의 전화번호를 저장하는 기능입니다.
 6. **메시지** - 상대방에게 메시지를 보낼수 있는 기능입니다.
- * 통화중 음량버튼으로 통화음량을 조절할 수 있습니다.

에티켓 기능 설정하기

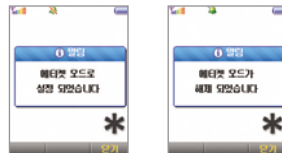

 을 길게 누르면 에티켓 모드로 설정됩니다.

다시  을 길게 누르면 에티켓 모드가 해제됩니다.

에티켓 모드 설정시 일정/기념일/알람/메시지의 알림은 진동으로 울립니다.
 무음으로 설정시 화면에만 보여집니다.

I 문자 입력 방법

자음과 모음

자 음	단자음	ㄱ	ㄴ	ㄷ	ㄹ	ㅁ	ㅂ	ㅅ	ㅇ	ㅈ	ㅊ	ㅋ	ㅌ	ㅍ	ㅎ
	쌍자음	ㄲ	ㄴ	ㄸ	ㄹ	ㅁ	ㅂ	ㅅ	ㅇ	ㅈ	ㅊ	ㅋ	ㅌ	ㅍ	ㅎ
모 음	단모음	ㅏ	ㅑ	ㅓ	ㅕ	ㅗ	ㅛ	ㅜ	ㅠ	ㅡ	ㅣ				
	복모음	ㅘ	ㅙ	ㅚ	ㅜ	ㅝ	ㅞ	ㅟ	ㅠ	ㅡ	ㅣ				

기능방법

- **'*' 버튼** : 한 글자 입력마침 기능
문자 입력시 한 글자 입력이 끝나고 다음글자를 입력하고자 할 때 '*' 버튼을 누릅니다.
- **'#' 버튼** : 쌍자음(윗부분 자음군) 입력기능
복모음 합성기능
- **입력한 글자를 지우려면** : 네비게이션 버튼(상, 하, 좌, 우)를 사용하여 삭제하고자 하는 글자 뒤로 이동하여 취소를 누르면 삭제됩니다. 취소를 짧게 누르면 한 글자씩 삭제, 길게 누르면 커서 위치 앞에 있는 모든 글자가 삭제됩니다.
- **글자 사이를 띄우려면** : 다음 글자가 없는 경우 빈칸을 넣으려면 오른쪽 버튼(우)을 누르고, 이미 입력한 글자 사이에 빈칸을 넣으려면 네비게이션 버튼(상, 하, 좌, 우)를 눌러 원하는 위치로 이동한 후 문자모드를 영문모드로 하고 '0' 버튼을 한번 누르면 됩니다.
- **문자모드를 선택하려면** : 문자 입력상태가 되면 왼쪽 하단에 문자모드 변경 상자가 나타나는데, 이때 메뉴키를 반복하여 눌러 원하는 모드로 이동하면 되고, 문자모드는 메뉴키를 반복하여 누름에 따라 아래의 순서대로 보여집니다.

문자 모드 선택 순서 한글모드 - 영문 대문자모드 - 영문 소문자모드 - 숫자모드 - 기호모드

한글 입력하기

	ㄱ		ㄷ		ㅂ		ㅅ		ㅈ	
컴퓨터	Shift	ㄱ	Shift	ㄷ	Shift	ㅂ	Shift	ㅅ	Shift	ㅈ
휴대폰	#	ㄱ	#	ㄷ	#	ㅂ	#	ㅅ	#	ㅈ

• 자음입력방법

단자음 : 휴대폰의 키패드에서 쓰려는 자음을 찾아 해당버튼을 누르면 됩니다.

(단, ㅊ, ㅋ, ㅌ, ㅍ 은 쌍자음의 입력방법과 동일)

쌍자음 : 키보드의 Shift기능과 유사합니다. 컴퓨터에서 쌍자음(ㄲ, ㄴ, ㄸ, ㅃ, ㅆ, ㅉ)을 쓰려면 Shift키를 누른채로 ㄱ, ㄷ, ㅂ, ㅅ, ㅈ 키를 누르듯이 휴대폰에서는 #키를 누른 뒤 쓰려는 쌍자음의 단자음에 해당하는 번호(버튼)를 누릅니다.

예) 쌍자음 'ㄲ'을 입력하려면 '#'버튼을 누른 뒤 'ㄱ' 버튼을 누르면 됩니다. (# → 1번키)

• 모음입력방법

단모음 : 휴대폰의 키패드에서 쓰려는 모음을 찾아 해당버튼을 누르면 됩니다.

복모음 : 복모음은 단모음과 단모음을 합성하여 만들어지는데 #버튼은 합성기능을 합니다.

복모음을 입력하려면 단모음을 누른 뒤 '#'버튼을 누른 후 합성될 단모음을 누르면 됩니다.



복모음	단모음	합	단모음	입력방법	
ㅘ	ㅏ	+	ㅑ	3	# 0
ㅙ	ㅑ	+	ㅓ	6	# 0
ㅚ	ㅓ	+	ㅕ	9	# 0
ㅜ	ㅕ	+	ㅗ	2	# 0
ㅝ	ㅗ	+	ㅛ	5	# 3
ㅞ	ㅛ	+	ㅜ	5	# 3 0
ㅟ	ㅜ	+	ㅠ	5	# 0
ㅡ	ㅠ	+	ㅣ	1	# 9
ㅠ	ㅠ	+	ㅢ	1	# 9 0
ㅣ	ㅣ	+		1	# 0
ㅡ	ㅡ	+		7	# 0

입력 예) '월요일'을 입력합니다.

월	요일	일
8 > 1 > 9 > 4	8 > 8	* > 8 > 0 > 4
○ 우 월	○ 요	○ 이 일

영문 입력하기

해당버튼을 반복해서 눌러 원하는 알파벳을 입력합니다. 영문대/소문자 모드변경은 메뉴키를 눌러서 변환합니다.

- A  버튼을 한 번 누른다.
- B  버튼을 두 번 누른다.
- C  버튼을 세 번 누른다.

입력 예) 'Good'을 입력합니다.

G	o	o	d
4 > 메뉴	6 > 6 > 6	6 > 6 > 6	3
G	m n o	m n o	d

메뉴기능



SKT 서비스

1. 국제자동로밍



☞ SKT서비스 선택 ☞ 국제자동로밍 선택 ☞ 원하는 메뉴 선택 ☞ NATE OK

한국 SKTelecom : 국내에서 전화를 사용할 때 선택합니다.

자동선택 : 자동선택을 선택하시고 현지에서 계속해서 단말기가 NO-Service 상태면 국제자동로밍 메뉴에서 A지역(중국 등)이나 B지역(미국 등)을 선택합니다.

A 지역(중국 등) : 중국, 홍콩, 뉴질랜드, 괌, 사이판, 미국 애크랜트 등에서 사용할 때 선택합니다.

B 지역(미국 등) : 호주, 캐나다, 미국(애크랜트 등 A지역 제외) 등에서 사용할 때 선택합니다.

일본 KDDI : 일본에서 사용할 때 선택합니다.

국내에서 자동선택, A지역(중국 등), B지역(미국 등), 일본을 선택하면 통화가 되지 않습니다.

원하는 모드 선택 후 전원이 꺼졌다 다시 켜집니다. 만약 재부팅이 안되면 종료키를 눌러 전원을 켭니다.

시스템 정보를 사용자 임의로 바꾸지 마시고 자세한 사용방법 및 가입문의는 서비스 사업자에게 문의하시기 바랍니다.

2. NATE 접속


사용자가 필요로 하는 인터넷 정보를 휴대폰으로 언제 어디서나 손쉽게 검색할 수 있는 양방향 정보 서비스입니다.



☞ SKT서비스 선택 ☞ NATE 접속 선택 ☞ NATE OK ☞ NATE 로 연결

대기화면에서 NATE OK 를 길게 누르면 NATE의 온라인 상태로 바로 접속됩니다.

NATE가 접속되면 화면에 표시됩니다.

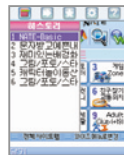

히스토리 : 사용자가 최근에 접속했던 사이트를 10개까지 확인할 수 있습니다.

이동 : 홈으로 - 가장 상위 사이트로 이동합니다.

새로고침 - 현재의 사이트를 다시 표시할 수 있습니다.

새 URL 입력 - 접속할 사이트의 주소를 입력하여 이동할 수 있습니다.

이전 페이지 - 바로 전에 방문한 사이트로 이동합니다.

다음 페이지 - 이전페이지로 이동했을 때 다음페이지로 돌아갑니다.

검색 - NATE 에서 제공하는 검색 사이트로 접속됩니다.

나만의 메뉴 : 사용자가 자주 접속하는 페이지를 등록시켜 손쉽게 검색할 수 있습니다.

나만의 메뉴 추가 - 자주 접속하는 페이지를 나만의 메뉴에 추가할 수 있는 기능입니다.

나만의 메뉴 보기 - 나만의 메뉴에 추가한 페이지를 볼 수 있는 기능입니다.

유용한 도구 : 전화번호 검색 - NATE에 접속되어 있는 상태에서 폰에 저장되어 있는 전화번호를 검색할 수 있습니다.

웹페이지 저장 - 현재 접속해 있는 웹 페이지의 화면을 캡처 할 수 있는 기능입니다.

웹 페이지에 저장되어 있는 사이트는 메뉴 → SKT서비스 → 캡처화면보기에서 볼 수 있습니다.

그림친구 지우기 - 폰에 저장되어 있는 그림친구를 삭제할 수 있는 기능입니다.

멜로디 지우기 - 폰에 저장되어 있는 멜로디를 삭제할 수 있는 기능입니다.

환경 설정 - NATE상의 화면 스크롤 단위 변경, 브라우저 모드 변경, 기본값 복구 등을 설정할 수 있는 기능입니다.

도움말 : 브라우저정보 - 브라우저에 대한 정보를 확인할 수 있습니다.

NATE에서 다른 폰으로 검색 내용을 전송시키면 문자메시지에서 수신 여부를 알려줍니다.

문자메시지로 수신된 NATE메시지를 확인하려면 Nate 를 누릅니다.

사업자 NATE서비스는 2004년 2월 5일 기준으로 제작되었으며, NATE서비스 내용은 사업자의 보다 나은 기술과 서비스 개발로 일부 변경될 수 있습니다. 보다 자세한 서비스 내용은 NATE 홈페이지 <http://www.nate.com>을 참조하시거나 SK Telecom고객센터 1566-0011로 문의하시기 바랍니다.

3. @PlayOn

NATE 에서 게임 및 동영상, 증권 등의 다양한 콘텐츠를 폰으로 다운로드 받아 사용할 수 있습니다. 다운로드 받은 콘텐츠는 '@PlayOn' 에 저장됩니다. 자세한 사항은 서비스 사업자에게 문의하시기 바랍니다.



☞ SKT서비스 선택 ☞ @PlayOn 선택 ☞ 실행할 콘텐츠 선택 후 ☞ NATE OK

저장메모리가 충분하지 않으면 다운로드 되지 않습니다. 새로운 콘텐츠를 다운로드 받으려면 저장되어 있는 콘텐츠를 먼저 삭제한 후 다운로드 받으시기 바랍니다.

@PlayOn에서 다운로드한 콘텐츠 번호를 누르거나  눌러 선택하면 콘텐츠로 접속되며,  누르면 NATE로 접속됩니다.

다운로드 받은 콘텐츠 메뉴 사용하기



원하는 콘텐츠 선택 → 누른 후 실행



등록정보 : 다운로드 받은 콘텐츠의 등록정보를 확인할 수 있습니다.

삭제 : 다운로드 받은 콘텐츠를 삭제할 수 있습니다.

폴더내이동 : 다운로드 받은 콘텐츠 순서를 사용자가 임의로 변경할 수 있습니다.

폴더간이동 : 다운로드 받은 콘텐츠를 폴더내에서 임의로 옮길 수 있습니다.

새폴더생성 : 사용자가 새폴더를 만들어 관리할 수 있습니다.

이름바꾸기 : 다운로드 받은 콘텐츠와 폴더의 이름을 변경할 수 있습니다.

@PlayOn 환경 설정하기

를 눌러 제어판 선택 후 누른 후 실행

모드선택 : 보관함의 콘텐츠 표시방법을 아이콘모드나 리스트모드로 설정할 수 있습니다.

사운드제어 : @PlayOn 의 사운드를 조절할 수 있습니다.

설정상태 : @PlayOn 의 콘텐츠수, 사운드레벨, 남은용량 등과 같은 설정상태를 확인할 수 있습니다.

목록업데이트 : 보관함의 콘텐츠 목록을 업데이트 할 수 있습니다.

전체파일삭제 : @PlayOn 에서 저장되어 있는 모든 콘텐츠를 삭제할 수 있습니다.



▶ 적외선 통신(IrDA)을 이용하여 VK220C 휴대폰끼리 주소록 데이터를 주고 받을 수 있습니다.

• @PlayOn → 주소록 → NATE OK → 로 적외선통신 선택 → NATE OK → 수신/송신모드 선택

→ NATE OK → 방법선택 → NATE OK

• 한대의 휴대폰을 수신모드로 설정시 또 다른 한대의 휴대폰은 송신모드로 설정하여야 합니다.

▶ NATE 주소록 다운로드 방법

• @PlayOn → 주소록 → NATE OK → 로 주소록동기화 선택 → 아이디/암호입력 → 나가기 NATE OK

→ 내보내기/가져오기 선택 → 실행

4. **114



☞ SKT서비스 선택 ☞ **114 선택 ☞ NATE 접속 후 전화번호 검색

현재 사용자가 위치한 주변지역의 음식점, 병원 등 NATE 에서 제공하는 업체에 대한 전화번호 및 자세한 위치와 소개를 제공하는 서비스입니다.

5. NATE Air

각종뉴스, 증권시황, 경기실황, 시내외 교통상황, 동영상 등 다량의 변동하는 정보를 수신하여 확인할 수 있습니다. NATE Air는 사업자가 제공하는 부가서비스로서 사용자가 사업자에게 별도의 서비스 등록을 해야 가능합니다. 자세한 사항은 서비스 사업자에게 문의 바랍니다.



☞ SKT서비스 선택 ☞ NATE Air 선택 ☞ 로 원하는 채널 선택 ☞ 원하는 항목 선택

방송메시지가 수신되면 초기화면에 방송메시지 수신 아이콘인 가 표시됩니다.

채널메시지 확인하기 수신된 방송메시지가 채널별로 저장되어 표시됩니다.

눌러 채널메시지 선택 ☞ 눌러 채널 선택 ☞ 눌러 메시지 선택
채널메시지 검색시 채널별로 수신된 메시지의 개수와 확인하지 않은 메시지의 개수 정보가 화면 상단에 표시됩니다.

최근메시지 확인하기 채널에 상관없이 가장 최근에 수신된 방송메시지 순으로 표시됩니다.

눌러 최근메시지 선택 ☞ 눌러 메시지 선택

6. Moneta

사용자가 휴대폰에 각종 카드(신용카드, 전자화폐, 교통카드, OK캐쉬백, 멤버십) 기능이 되는 Chip을 꽂아 서비스를 이용할 수 있습니다. 교통카드 기능은 단말기가 꺼진 상태에서도 사용할 수 있습니다. 자세한 사항은 서비스 사업자에게 문의하거나 MONETA 홈페이지 <http://www.moneta.co.kr> 을 참조하시기 바랍니다.



원하는 메뉴 선택 ➡ SKT서비스 선택 ➡ Moneta 선택 ➡

원하는 메뉴 선택 ➡ NATE OK

신용카드 사용하기

휴대폰으로 신용카드 대신 지불결제를 할 수 있습니다.



비밀번호 입력 ➡

휴대폰의 적외선 통신 포트부분을 수신기로 향함 ➡ 결제메시지 확인

비밀번호 입력시 연속 3~7회 잘못 누르면 카드에 Lock이 걸리거나 폐기될 수 있습니다.

해당 신용카드사에 문의하시기 바랍니다.

자세한 사항은 서비스 사업자에게 문의하시거나 MONETA 홈페이지 www.moneta.co.kr 의 MONETA Card를 참조하시기 바랍니다.

모네타캐쉬 사용하기

휴대폰에서 MONETA Cash로 지불할 수 있게 하는 서비스입니다.



비밀번호 입력 ➡

휴대폰의 적외선 통신 포트부분을 수신기로 향함 ➡ 결제메시지 확인
자세한 사항은 www.moneta.co.kr 의 MONETA Cash를 참조하시기 바랍니다.

교통 사용하기

휴대폰으로 교통 요금 지불 및 교통 요금 조회를 가능하게 하는 서비스입니다.



선불 교통카드가 탑재된 경우

교통카드 잔액 표시 ➡ 충전을 하려면 '예' 버튼을 선택 ➡

후불 교통카드가 탑재된 경우

최근 사용일시와 사용액이 표시 ➡

교통 서비스를 이용할 경우, 휴대폰의 배터리 부분을 수신기에 접촉하여야 합니다.
단말기의 전원이 꺼진 상태에서도 사용 가능 합니다.

BANK 사용하기

고객의 계좌정보를 저장한 Chip을 휴대폰에 장착하여 모바일 뱅킹(예금 조회/이체 등), 현금카드(CD/ATM), Chip 정보관리, 기타 부가서비스 등을 가능하게 하는 서비스입니다.



4 제휴은행의 Banking서비스를 이용

제휴은행의 Banking 서비스 가입 후 사용 하시기 바랍니다.
현금카드 지불시 비밀번호 오류(3~7회)가 발생할 경우 카드를 사용할 수 없게 됩니다.
기타 자세한 사항은 해당 은행에 문의하시기 바랍니다.

증권/금융 사용하기

무선인터넷에 접속하여 금융 고객들에게 꼭 필요한 증권, 재테크, 부동산, 보험 등의 정보를 개인화 된 맞춤형 정보형태로 제공하는 서비스입니다.



5 무선인터넷에 접속 각종 금융서비스 이용

유선 금융 Portal인 모네타(www.moneta.co.kr)와 유무선 연계하여 맞춤형 금융 정보를 제공합니다.
자세한 사항은 www.moneta.co.kr 을 참조 하시기 바랍니다.

모네타세상 사용하기

멤버십 : SK텔레콤의 멤버십카드(TTL, ting, UTO, Leader's Club, CARA) 및 제휴카드(현재 Skypass)의 포인트를 사용(적립, 지불, 할인)하게 하는 서비스입니다.



6 멤버십 을 선택합니다.

해당 멤버십 카드를 선택합니다.
“휴대폰을 수신기로 향하게 하세요” 라는 메시지를 확인 한 후,
휴대폰의 적외선 송수신부(IrDA포트)를 수신기로 향하게 합니다.
“완료되었습니다.” 라는 메시지를 확인합니다.

■ 해당 멤버십 제휴카드는 무선으로 다운로드 받을 수 있으며, 제휴사는 추후 확대할 예정입니다.

상품권

본 기능은 휴대폰으로 상품권을 다운로드 받아서 사용하게 하는 서비스입니다.
(상품권은 무선으로 다운로드 받을 수 있습니다.)



6. 모네타 세상 (2. ABC) 을 선택합니다.

사용할 상품권을 선택합니다. “휴대폰을 수신기로 향하게 하세요”라는 메시지를 확인 한 후,
휴대폰의 적외선 송수신부(IrDA포트)를 수신기로 향하게 합니다.
“완료되었습니다.” 라는 메시지를 확인합니다.

▶ 상품권 다운받기

6. 모네타 세상 (2. ABC) 을 선택합니다.

다운받기를 선택하고 무선 인터넷에 접속합니다.

상품권을 선택합니다.

모네타 상품권 ID/PASSWORD 를 입력하고 다운로드 받습니다.

다운로드 완료 후 모네타세상의 상품권을 선택하고 상품권 정보를 확인합니다.

ID 출입증

본 기능은 기존 출입 ID 카드(사원증, 학생증 등)를 휴대폰을 이용하여 출입을 가능하게 하는 서비스입니다.



6. 모네타 세상 (7. PRS) 을 선택합니다.

다운로드 받은 ID 출입증을 확인합니다.

ID 출입증을 다운받을 경우, 다운받기를 선택합니다.

무선인터넷에 접속하여, ID출입증을 다운로드 받습니다.

휴대폰으로 출입할 경우, 휴대폰 배터리 부분을 카드리더기로 향하게 합니다.
출입문이 열립니다. (단말기의 전원이 꺼진 경우에도 출입은 가능합니다.)

민원서류 발급

본 기능은 무인 민원 발급기에서 민원서류를 발급 받을 수 있는 서비스입니다.



무인민원 발급기에서 휴대폰 전자서명을 선택합니다.
 6. 민원서류 발급 8. 민원서류 발급 을 선택합니다.
 인증서 비밀번호를 입력한 후 을 선택합니다.
 휴대폰을 무인민원 발급기의 수신기로 향하게 합니다.
 휴대폰에 "완료되었습니다" 라는 메시지를 확인합니다.

OK Cashbag

본 기능은 OK캐쉬백 가맹점에서 OK캐쉬백카드를 휴대폰으로 이용시 OK캐쉬백 포인트를 적립, 할인 및 지불을 가능하게 하는 서비스입니다.



6. 민원서류 발급 9. OK Cashbag 을 선택합니다.
 "휴대폰을 수신기로 향하게 하세요" 라는 메시지를 확인 한 후,
 휴대폰의 적외선 송수신부(IrDA포트)를 수신기로 향하게 합니다.
 "완료되었습니다." 라는 메시지를 확인합니다.

전자화폐 사용하기

휴대폰으로 전자화폐의 지불/충전 등을 사용할 수 있게 하는 서비스입니다.



7. 전자화폐 지불/충전/충전확인/거래내역조회/카드정보조회 중 원하는 메뉴 선택 연결 후 이용

쇼핑몰 사용하기

MONETA Card, MONETA Cash, 전자지갑 등의 지불수단을 이용하여 무선인터넷에서 안전하면서도 편리하게 쇼핑을 즐길 수 있는 Mall-in-Mall 방식의 모바일 쇼핑몰입니다.



8. 쇼핑몰 MONETA 쇼핑몰 접속 서비스 이용

MONETA 쇼핑 가상체험 메뉴를 이용하시면, 모바일 쇼핑몰의 지불 체험을 안전하게 하실 수 있습니다.

MYPAGE 이용하기

카드정보조회

본 기능은 사용자가 보유한 신용카드를 확인/관리하도록 하는 기능입니다.



9 MONETA → 카드정보조회 1 100 을 선택합니다.

신용카드 비밀번호를 입력합니다.

휴대폰내의 신용카드 정보를 표시합니다.

관리메뉴

9 MONETA → 카드정보조회 1 100 을 선택합니다.

신용카드 비밀번호를 입력합니다.

카드정보조회/관리를 선택합니다.

무선 인터넷의 관리메뉴에 접속합니다.

Cash조회/관리

본 기능은 사용자가 보유한 MONETA Cash를 확인/관리하도록 하는 서비스입니다.



9 MONETA → 2 100 을 선택합니다. 무선인터넷에 접속합니다.

로그인 화면이 뜨면 비밀번호를 입력하고 확인을 누릅니다.

MONETA Cash 조회 및 관리 화면으로 변경됩니다.

개인정보 관리

본 기능은 본인의 이름/주민번호/배송지정보를 휴대폰에 미리 저장시켜 놓고, 모네타 쇼핑몰에서 저장된 정보를 이용하여 편리하게 쇼핑을 할 수 있도록 하는 기능입니다.



9 MONETA → 3 100 을 선택합니다.

개인정보 내려받기 메뉴는 본인의 정보를 자동으로 저장할 수 있는 메뉴입니다.
저장된 정보는 개인정보 조회 및 배송지 정보조회에서 확인 할 수 있습니다.
입력정보 초기화 메뉴는 입력된 개인정보를 모두 삭제할 수 있습니다.

인증서 관리

본 기능은 무선 공인인증서의 발급/폐지/갱신 신청 및 설치된 인증서를 관리하기 위한 메뉴입니다.



9 (FOLDER) 을 선택합니다.

인증기관 접속을 선택하여 인증기관별로 인증서 발급/폐지/갱신 신청을 할 수 있습니다.
개인인증서 메뉴에서는 설치된 개인인증서를 조회하실 수 있습니다.
인증기관 인증서 메뉴에서는 설치된 인증기관의 인증서를 조회하실 수 있습니다.

Ir/Rf 지불설정

본 기능은 휴대폰 지불/결제방법을 적외선 혹은 무선(RF) 결제로 선택할 수 있게 하는 기능입니다.



5 (RF) 을 선택합니다.

지불/결제 방법을 선택합니다.
설정완료 메시지를 확인합니다.

주 결제수단설정

본 기능은 MONETA Hot Key를 길게 누를 경우, 선택되는 지불 수단을 설정하는 메뉴입니다.



6 (MONEY) 을 선택합니다.

주 결제수단을 선택합니다.
(신용카드/MONETA Cash /전화화폐)

7. 캡처화면보기



☰ ➡ SKT서비스 선택 ➡ 캡처화면보기 선택 ➡ NATE OK

NATE 에 접속해서 화면 캡처한 데이터를 오프라인 상태에서 확인할 수 있습니다.

단 Link 이동은 할 수 없습니다.

NATE 동작 중 화면 캡처할 웹페이지에서 ☰ 를 누르면 유용한 도구의 웹페이지 저장을 선택합니다.

저장하기전 데이터의 이름을 바꿔 줄 수 있습니다.

화면캡처는 최대 5개까지 저장됩니다. 단, 화면에 표시되는 이미지나 Text에 의하여 달라질 수 있습니다.

8. NATE 환경설정



☰ ➡ SKT서비스 선택 ➡ NATE 환경설정 선택 ➡ NATE OK

Home URL 설정하기 : NATE 기능을 사용할 때 초기 접속 주소를 사용자가 설정할 수 있는 기능입니다.

http://wap.nate.com

Proxy 서버 설정하기 : 서비스사업자가 프락시 서버를 확장하여 주소를 추가하거나 삭제할 경우 사용자가

임의로 프락시 서버를 설정할 수 있습니다. Proxy : nate.nate.com

기본값 복구하기 : 사용자가 Home URL 과 Proxy 설정값을 수정했을 경우 초기 설정값으로 복구시켜 주는 기능입니다.

프락시 서버란?

사용자와 서비스 서버 사이에 위치하여 사용자 요구에 따라 원하는 요구를 가져오고 사용자에게 전달해 주는 역할을 해주는 서버를 'Proxy' 라고 합니다.

9. NATE 전화착신설정



NATE 접속중에도 걸려오는 전화를 받을 수 있는 기능입니다.
기타 자세한 사항은 서비스 사업자에게 문의하시기 바랍니다.

1. 소리설정

1. 벨소리선택

기본으로 제공되는 벨소리와 멜로디 외에 서비스사업자가 제공하는 멜로디를 다운받아 다양한 벨소리를 사용 할 수 있습니다.



벨종류 : VK창작벨(10), 클래식벨(10), 기본벨소리(5), 효과음벨(5), 마이벨 중에서 설정 할 수 있습니다.
마이벨은 NATE 및 VK PC Sync를 통해 다운받은 벨소리 중에서 선택 할 수 있습니다.
마이벨은 다운로드 받아야 메뉴바가 생성되며, 선택할 수 있습니다.

VK Sync 사용방법은 당사 홈페이지 www.myVK.co.kr의 자료실에 VK200C 프로그램 및 설치 매뉴얼을 참고하시기 바랍니다. (OS : Windows 2000, XP 환경에서 안정적으로 사용할 수 있습니다.)

2. 벨/진동선택

전화가 왔음을 알리는 표시를 선택 할 수 있습니다.



☞ 소리설정 선택 ☞ 벨/진동 선택 ☞ 모드 선택 후 [NATE OK]

벨소리 : 벨 또는 멜로디가 울림 [bell icon], 진동 : 진동이 울림 [vibrate icon],

벨과 진동 : 벨과 진동이 동시에 울림 [bell and vibrate icon], 진동 후 벨 : 진동 3번 후 벨소리가 울림 [vibrate then ring icon]

3. 음량조절

휴대폰에서 사용하는 여러가지 음량을 조절할 수 있습니다.



☞ 소리설정 선택 ☞ 음량조절 선택 ☞ 조절할 메뉴 선택 ☞ 음량조절 후 [NATE OK]

착신벨 : 전화가 왔을 때 울리는 벨소리의 음량을 조절할 수 있습니다.

통화음 : 통화중 상대방의 음성크기를 조절할 수 있습니다.

버튼음 : 버튼 누를때의 음량을 조절할 수 있습니다.

슬라이드음 : 슬라이드를 올리고 내릴 때의 음량을 조절할 수 있습니다.

4. 효과음설정



☞ 소리설정 선택 ☞ 효과음설정 선택 ☞ 설정할 메뉴 선택 ☞ 설정 후 [NATE OK]

키소리 : 버튼을 누를때마다 나는 소리를 설정할 수 있습니다. (피아노, 여성, 아이, 목각실로폰, 플루트, 소리없음)
슬라이드소리 : 슬라이드를 올릴때마다 나는 소리를 설정할 수 있습니다. (슬라이드1, 슬라이드2, 소리안남)
정각알림소리 : 정각 알림 소리의 사용 유무를 설정할 수 있습니다. (설정, 해제)


5. 시스템알림음설정



☞ 소리설정 선택 ☞ 시스템알림음설정 선택 ☞ 원하는 메뉴 선택 ☞ 설정 후 NATE OK

확인음 : 화면에 메시지 상자가 표시될 때 울리는 소리의 사용 유무를 설정할 수 있습니다.
경고음 : 화면에 메시지 상자가 진행되어 실패하였을 때 울리는 소리의 사용 유무를 설정할 수 있습니다.
통화 연결음 : 전화를 걸 때 통화가 연결 되었음을 알려주는 기능의 사용 유무를 설정할 수 있습니다.
통화 끊김음 : 전화가 종료 되었음을 알려주는 기능의 사용 유무를 설정할 수 있습니다.

6. 부재중전화알림

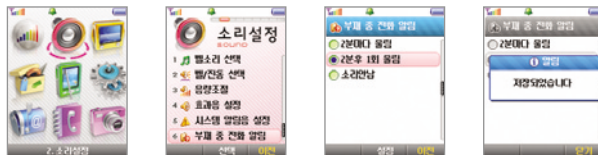

☞ 소리설정 선택 ☞ 부재중전화알림 선택 ☞ 설정할 메뉴 선택 후 NATE OK

알림종류는 2분마다 울림/2분후 1회 울림/소리안남 에서 설정할 수 있습니다.

화면설정

1. 내부화면설정


대기화면, 전화올때, 전화걸때, 전원켜때, 전원꺼때, NATE접속 화면, SMS 발신화면을 설정할 수 있습니다



화면설정 선택 → 내부화면설정 선택 → 바꿀화면 선택 후 → 이미지종류 선택 → 이미지 선택 → NATE OK

이미지 종류는 기본이미지와 그림친구(다운받은 이미지 및 캐릭터)에서 선택할 수 있습니다.
저장된 사진으로 배경화면을 설정할 수 있습니다. (카메라메뉴 사진/동영상 앨범 참조 - p124)

2. 시계설정

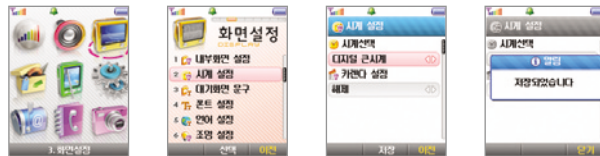


대기화면의 시간 및 카렌다 표시 방법을 설정할 수 있습니다.

화면설정 선택 → 시계설정 선택 → 설정 후 → NATE OK

시계선택 : 디지털 작은시계, 디지털 큰시계, 아날로그 작은시계, 아날로그 큰시계, 시계없음
카렌다 설정 : 해제, 설정


3. 대기화면문구

문구의 사용 유무, 문구입력, 정렬, 글자색을 설정할 수 있습니다.

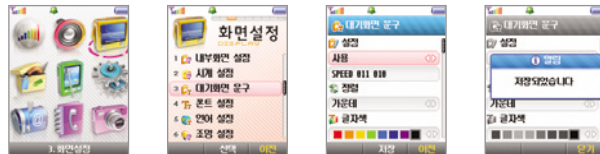


화면설정 선택 → 대기화면문구 선택 → 설정 후 → NATE OK

4. 폰트설정



폰트는 VK굴림체, 안덴센체, 다음체, 아로미체, 피돌이체를 제공합니다. 폰트의 미리보기가 가능합니다.

5. 언어설정



언어는 한국어와 영어중에서 선택할 수 있습니다.

6. 조명설정

조명의 시간 및 밝기를 설정할 수 있습니다.



조명 : 표준, 절전, 사용자정의로 설정할 수 있습니다. (표준, 절전 설정시 기본값으로 설정됩니다.)

내부LCD : 조명이 '사용자 정의' 일때 시간과 밝기를 임의로 설정할 수 있습니다.

(시간 : 5초, 10초, 20초, 30초, 1분 / 밝기 : 밝게, 보통, 어둡게)

키패드 : 키패드 사용시 조명 시간을 설정할 수 있습니다. (5초, 10초, 20초, 30초, 1분)

콘텐츠보관함

1. 리모컨



☞ 콘텐츠보관함 선택 ➡ 리모컨 선택 ➡ 눌러 제품 선택 ➡ NATE OK 눌러 제조사 선택 후 ➡ NATE OK

제품 선택 : TV, VTR, DVD, CATV, 노래방

제조사 선택 : 각 제품마다 제조사를 선택할 수 있습니다.

휴대폰의 리모컨 기능은 지정한 제품만 사용 가능합니다.

일부제품(수입제품, 복합제품, 신제품 등)에는 휴대폰 리모컨이 잘못 동작하거나 작동되지 않을 수 있습니다.

리모컨 실행하여 키 누르는 중에는 리모컨 데이터를 생성하기 때문에 일시적으로 수신이 되지 않을 수도 있습니다.

2. SweetShop



☞ 콘텐츠보관함 선택 ➡ SweetShop 선택 ➡ NATE OK 실행

게임기능을 이용하면 휴대폰의 배터리가 빨리 소모됩니다.

게임 중 버튼이 일정시간(약 1분)동안 눌러지지 않으면 게임은 자동으로 종료됩니다.

☞ 를 눌러 원하는 항목을 선택할 수 있으며, Help 에서 NATE OK 를 누르면 자세한 설명이 나옵니다.

3. 캐릭벨

캐릭벨 편집하기



☞ 컨텐츠보관함 선택 ☞ 캐릭벨 선택 ☞ NATE OK ☞ 제목/벨종류/그림종류/전화번호 입력 후 ☞ NATE OK

☞ 편집/삭제/전체삭제가 가능합니다.

캐릭벨은 5개까지 저장 가능합니다.

반드시 착신번호(최소1개)를 입력하여야 다운로드 및 저장할 수 있습니다.

캐릭벨은 미리 설정한 전화번호(최대5개)로 전화가 오면 설정해 놓은 캐릭터와 벨소리가 울리는 기능으로, 발신자번호 서비스를 받는 경우에만 가능합니다.

NATE에 접속하여 캐릭벨 설정하기

NATE에 접속하여 캐릭벨을 제공하는 사이트로 이동합니다.

착신번호는 3개까지 입력 가능합니다.

캐릭벨 다운로드시 멜로디는 마이벨로 캐릭터는 그림친구로 저장되며, 화면설정이나 벨소리로 사용할 수 있습니다.

NATE상에서 지정하고자 하는 발신자번호가 다른 캐릭벨에 이미 저장되어 있으면, 기존의 캐릭벨에 있는 발신자번호는 자동 삭제됩니다.

4. 저장용량정보



☞ 컨텐츠보관함 선택 ☞ 저장용량정보 선택

※ 그림친구 - 마이벨의 전체용량/사용용량/남은용량을 알 수 있습니다.
그림친구는 80개, 마이벨은 40개까지 저장할 수 있습니다.

전자수첩


1. 일정/기념일

사용자가 일정 및 기념일을 저장하면 해당일에 알람이 울리고 저장된 내용을 표시해 줍니다.

일정등록




☰ 전자수첩 선택 ➡ 일정/기념일 선택 ➡ ☑ 일정등록 선택 ➡ 내용 입력 후 ➡ OK

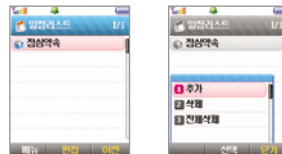

저장 후 일정리스트로 가며 ☰ 를 눌러 일정의 추가/삭제/전체삭제를 할 수 있습니다.



☰ 를 눌러 일정알람을 선택하면 벨소리를 지정 할 수 있습니다.

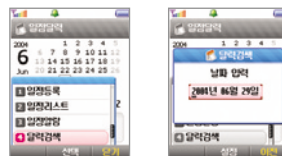

☰ 를 눌러 달력검색을 선택시 원하는 날짜 입력후 OK 를 누르면 원하는 날짜로 이동합니다.(음력검색 가능)

기념일등록



☰ 전자수첩 선택 ➔ 일정/기념일 선택 ➔ ☰ 기념일등록 선택 ➔ 내용 입력 후 ➔ NATE OK



저장 후 기념일리스트로 가며 ☰ 를 눌러
기념일의 추가/편집/삭제/전체삭제를 할 수 있습니다.



☰ 를 선택 후 기념일알람을 선택하면
벨소리를 지정 할 수 있습니다.

2. 알람



☰ 전자수첩 선택 ➔ 알람 선택 ➔ NATE OK ➔ 알람설정 입력 후 ➔ NATE OK



저장 후 알람리스트로 가며 ☰ 를 눌러 알람의 추가/삭제/전체삭제 할 수 있습니다.
알람은 설정된 시간에 약 50초정도 울립니다.
정지시키려면 음량버튼이나 슬라이드를 올리고 NATE OK 이나 ☰ 를 누르시면 됩니다.
에티켓 모드시 알람이 설정되어 있으면 벨이 울리지 않고 진동 및 알람 아이콘이 깜빡거립니다.

3. 계산기



☞ 전자수첩 선택 ☞ 계산기 선택 ☞ 사용 후
숫자 입력은 연산자, 소수점을 포함하여 최대 32자리까지 입력 가능합니다.
새로운 계산을 하려면 를 누릅니다.

4. 세계시간



☞ 전자수첩 선택 ☞ 세계시간 선택 ☞ 눌러 확인

27개 도시의 현지 시각을 볼 수 있습니다.

(서울, 동경, 시드니, 오클랜드, 워싱턴, 미드웨이, 호놀룰루, 알래스카, 시애틀, 덴버, 피닉스, 시카고, 뉴욕, 조지타운, 리오데, 런던, 마드리드, 로마, 파리, 아테네, 바그다드, 테헤란, 칼라치, 랑군, 방콕, 홍콩, 중국)

5. 음성메모

음성메모녹음



☞ 전자수첩 선택 ☞ 음성메모 선택 ☞ 음성메모녹음 선택 ☞ 눌러 녹음 ☞ 메뉴 선택 ☞ 제목 입력

통화중 음성녹음시 음성메모에 저장됩니다.

음성메모는 최대 20개까지 저장 가능하고 전체 저장 시간은 10분 입니다.

음성메모들기



☞ 전자수첩 선택 ☞ 음성메모 선택 ☞ 음성메모들기 선택 ☞ 눌러 녹음된 메모 선택
저장된 음성메모는 재생/저장정보/삭제/모두삭제 할 수 있습니다.

6. 현재시각설정



☞ 전자수첩 선택 ☞ 현재시각설정 선택 ☞ 설정 후
휴대폰의 시간을 사용자 임의대로 설정할 수 있으며, 재부팅시 현재의 시간으로 설정됩니다.

7. 일정/기념일정보



☞ 전자수첩 선택 ☞ 일정/기념일정보 선택
일정과 기념일의 저장 정보를 알 수 있습니다.

환경설정

1. 비밀번호설정


비밀번호 변경시 사용합니다. (구입시 기본설정은 0000 입니다.)



환경설정 선택 ➔ 비밀번호설정 선택 ➔ 비밀번호 입력 ➔ 새 비밀번호 입력/한번 더 입력 후 ➔

2. 비밀번호힌트

설정한 비밀번호에 대한 힌트를 기록합니다.

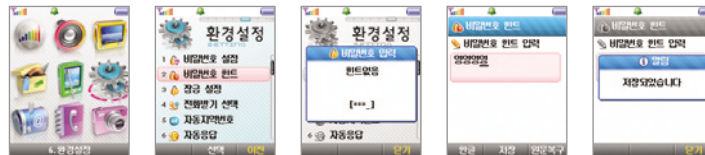

환경설정 선택 ➔ 비밀번호힌트 선택 ➔ 비밀번호 입력 ➔ 비밀번호힌트 입력 후 ➔

(문자입력방법 참조 p-34)

3. 잠금설정

휴대폰, 발신, NATE접속, 통화목록, 전화번호부, 메시지, 국제전화, 발신번호표시, 외부키에 대한 잠금을 설정할 수 있습니다.



☞ 환경설정 선택 ☞ 잠금설정 선택 ☞ 비밀번호 입력 ☞ 원하는 메뉴 입력(잠금/해제로 설정) 후 ☞ NATE OK

휴대폰 잠금 설정시 일시 해제할 수 있으며 재부팅시 다시 잠금상태로 설정됩니다.

4. 전화받기선택



☞ 환경설정 선택 ☞ 전화받기 선택 선택 ☞ 원하는 메뉴 선택 ☞ NATE OK

슬라이드 열기 : 전화 수신시 슬라이드를 올리면 통화 할 수 있습니다.

버튼 누르기 : 전화 수신시 슬라이드를 올리고 아무 버튼이나 누르면 통화 할 수 있습니다.

5. 자동지역번호

지역 번호를 자동으로 설정할 수 있습니다.



☞ 환경설정 선택 ☞ 자동지역번호 선택 ☞ 사용유무 설정 ☞ 번호입력 ☞ NATE OK

6. 자동응답

자동응답설정



☞ 환경설정 선택 ☞ 자동응답 선택 ☞ 자동응답설정 선택 ☞ 설정/해지 선택 후 인사말 녹음이 되어 있어야 설정이 가능합니다.

스크린기능



☞ 환경설정 선택 ☞ 자동응답 선택 ☞ 스크린기능 선택 ☞ 설정/해지 선택 후 상대방이 자동응답 메시지에 따라 녹음하는 소리를 들을 수 있습니다.

녹음중에 를 누르면 통화할 수 있습니다.

응답방법



☞ 환경설정 선택 ☞ 자동응답 선택 ☞ 응답방법 선택

3초후 응답
5초후 응답
10초후 응답
선택 후

인사말선택



☞ 환경설정 선택 ☞ 자동응답 선택 ☞ 인사말 선택


인사말 녹음 후에 선택 가능합니다. 를 눌러 녹음된 인사말을 선택할 수 있습니다.

인사말 녹음



인사말은 3개까지 저장할 수 있으며, 1개당 시간은 15초입니다.

수신함

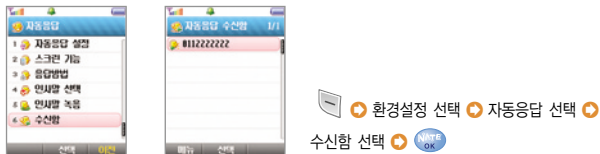

7. 데이터통신설정



수신모드

- 전화수신, DATA수신, FAX수신 중에서 사용용도에 따라 모드를 선택합니다.
(DATA수신, FAX수신 설정시 전화수신이 되지 않습니다.)
- 휴대폰을 모뎀과 같이 사용하여 인터넷서비스를 사용할 수 있습니다.
- 통신속도 115,200를 선택한 경우 최대14.4kbps속도로 인터넷서비스를 받을 수 있습니다.
14.4kbps가 불가능한 상황일때 9.6kbps로 인터넷서비스가 지원됩니다.
- 데이터케이블을 이용한 서비스 도중 일정시간(4분15초)동안 데이터 송·수신이 없을 경우 [WRITE OK]가 화면 상단에 표시되지 않고 이때는 요금이 부과되지 않습니다.

통신모드

- USB 케이블을 사용할시 DS:USB를 선택하고 Serial케이블을 사용할 시 DS:UART를 선택합니다.

통신속도

- 데이터케이블을 이용하여 PC와 통신을 하기전에 통신속도를 설정합니다.
- 보통의 경우 데스크탑/노트북에서 설정 가능한 최대 통신속도는 115,200bps이며 휴대폰에서도 PC에서 설정한 통신속도와 같게 설정해야 합니다.
- * 기타 자세한 사항은 고객센터센터로 문의하시기 바랍니다.

8. 넘버플러스



☞ 환경설정 선택 ☞ 넘버플러스 선택 ☞ 사용유무 설정 ☞ 번호입력 ☞ 벨소리 선택 ☞


넘버플러스 서비스를 이용하시려면 가입하신 서비스 사업자에게 서비스 신청을 해야합니다.

넘버플러스는 수신전용 서비스이며 메시지는 수신되지 않습니다.

기타 자세한 사항은 서비스 사업자에게 문의하시기 바랍니다.

9. 휴대폰초기화

휴대폰의 기능을 처음 설정된 상태로 초기화 할 수 있습니다.

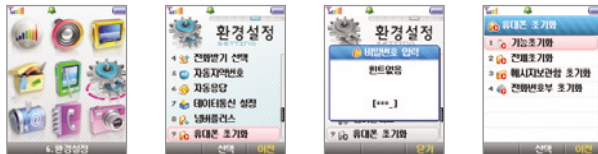

☞ 환경설정 선택 ☞ 휴대폰초기화 선택 ☞ 비밀번호 입력 후 ☞ 원하는 메뉴 선택 ☞

기능 초기화 : 사용자가 변경한 설정값을 휴대폰 구입시에 설정되어 있던 상태로 초기화 할 수 있습니다.

전체 초기화 : 가입자 번호를 제외한 모든 데이터가 지워집니다.

메시지 보관함 초기화 : 메시지 보관함에 저장된 모든 데이터가 지워집니다.

전화번호부 초기화 : 전화번호부에 등록된 모든 데이터가 지워집니다.

*각각의 초기화 기능은 메모리 용량에 따라 수(5~10)초가 걸릴 수도 있습니다.

*. 휴대폰정보

본인 휴대폰에 대한 정보를 알 수 있습니다.



- ➔ 환경설정 선택
- ➔ 휴대폰정보 선택
- ➔ 휴대폰정보 확인

휴대폰번호, H/W정보, S/W정보, 개통일, S/N 을 알 수 있습니다.

#. 비상전화등록

비상전화 기능은 휴대폰 잠금 설정시 사용할 수 있습니다.



- ➔ 환경설정 선택
- ➔ 비상전화등록 선택
- ➔ 전화번호 입력 후
- ➔ NRITE OK

휴대폰을 잠금으로 설정 후 대기화면의 [] 을 선택하여 사용할 수 있습니다.


비상전화번호는 (119, 112, 113, 사용자 지정번호) 4개 입니다.

원하는 번호를 선택 후 NRITE OK 를 누르면 연결됩니다.

대기화면에서 [] 를 선택하여 비밀번호를 입력하면 잠금이 일시 해제됩니다. (재부팅시 다시 잠금모드로 설정됩니다.)

메시지

1. 문자메시지작성

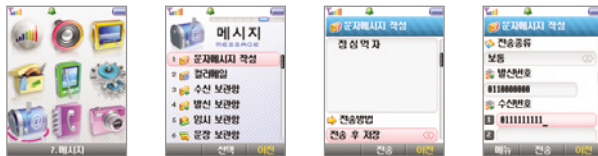

- ➔ 메시지 선택
- ➔ 문자메시지작성 선택
- ➔ 내용 입력
- ➔ 전송방법/종류 선택
- ➔ NRITE OK

발신/수신번호 입력

문자입력 방법 : p-34를 참조하시기 바랍니다.

전송방법 : 메시지 전송시 저장 여부를 설정할 수 있습니다. (저장안함, 전송 후 저장)

저장한 메시지는 발신보관함에 저장되며 전송에 실패한 메시지는 임시보관함에 저장됩니다.

전송종류 : 메시지 전달 속도를 설정할 수 있습니다. (보통, 빠름, 긴급)

[] 선택하여 전화번호를 찾을 수 있으며, 동보전송은 20개까지 가능합니다.

메시지 입력 중 NRITE OK 를 누르면 저장보관함에 문장이 저장됩니다.


2. 컬러메일

동일한 사업자를 사용할 경우 정상적인 송/수신이 가능합니다. (타 사업자 사용시 정상적인 이용이 불가능 할 수도 있습니다.)



메시지 선택 → 컬러메일 선택 → 원하는 메뉴 선택 후 [NATE OK]

나만의 컬러



- 인트로 : 컬러메일 수신될 때 처음 뜨는 화면 선택
- 편지 : 컬러메일 작성시 본문의 바탕이미지 선택
- 포리말 : 컬러메일 작성시 맨 하단에 자동으로 첨부되는 문자입력

연결메뉴를 실행하려면 [NATE OK] 를 누르세요

- 인트로 - 삭제, 사이트 접속해 다운로드 받을 수 있습니다.
- 편지 - 화면모드를 변경하거나 삭제, 사이트 접속해 다운로드 받을 수 있습니다.
- 포리말 - 글자색을 바꾸거나 이모티콘을 입력할 수 있습니다. (입력 모드 변경은 [NATE OK] 을 누르세요.)

메일작성



입력 모드를 변경하려면 [NATE OK] 누름

편지지를 꾸미려면 [NATE OK] 누름

- [1] : 글자/배경색 선택 상태
- [2] : 이모티콘 선택 상태
- [3] : 편지지 선택 상태
- [4] : 상용어구 선택 상태
- [5] : 불러올 문장 선택 상태
- [6] : 편집 내용 미리 보기 상태

컨텐츠를 입력하려면



- 연결메뉴를 사용하려면 [NATE OK] 를 누르세요
- 컨텐츠창으로 돌아옵니다.



- 작성한 메일 보내려면 [NATE OK] 를 누르세요
- 첨부한 파일을 삭제하거나 미리보려면 [NATE OK] 눌러 해당 파일 선택 후 [NATE OK] 를 누르세요

연락받을 번호 입력 후 [NATE OK] 전송 설정 선택 후 [NATE OK]

- '예약'을 선택한 경우 날짜와 시간을 입력하세요.

* 알아두기 : 문자입력 또는 컨텐츠 선택 메뉴에서만 메일 효과를 줄 수 있습니다.

보낸메일함 사용하기

➔ ➔ ➔ ➔ ➔ 원하는 메일 선택 후 사용하기

- 재전송/삭제/네이트 보기를 선택하려면 를 눌러 연결 메뉴 실행 후
 - : 메일 보내기 상태
 - : 선택한 메일 삭제
 - : 모든 메일 삭제 상태
 - : 네이트 접속해 메일함 확인 상태
- 메시지 내용을 보려면 를 누르면 정보 확인
 - 자세한 내용을 보려면 을 누르세요

임시메일함 사용하기

➔ ➔ ➔ ➔ ➔ 원하는 메일 선택 후 사용하기

- 전송/삭제/전체삭제를 선택하려면 를 눌러 연결 메뉴 실행 후
 - : 메일 보내기 상태
 - : 선택한 메일 삭제
 - : 모든 메일 삭제 상태
- 메시지 내용을 보려면 를 누르면 정보 확인
 - 자세한 내용을 보려면 을 누르세요

컬러앨범

➔ ➔ ➔ ➔ 앨범 선택 후 누름 ➔ 선택한 앨범 사용하기

사 진

- 새로 촬영하려면 누름
- 연결메뉴 실행하려면 누름 ➔ 원하는 메뉴 선택 후 누름
 - 앨범모드/컬러메일 보내기/파일명 변경/삭제/전체삭제/화면테마설정/잠금/파일올리기/다운로드

배경음악

- 배경음악 정보 보려면 누름 / 재생하려면 누름
- 연결메뉴 실행하려면 누름 ➔ 원하는 메뉴 선택 후 누름
 - 컬러메일 보내기/삭제/착신벨선택/다운로드

테마갤러리

- 테마 정보 보려면 누름 / 재생하려면 누름
- 연결메뉴 실행하려면 누름 ➔ 원하는 메뉴 선택 후 누름
 - 컬러메일 보내기/삭제/전체삭제/다운로드

동영상

- 동영상 정보 보려면 누름 / 재생하려면 누름
- 연결메뉴 실행하려면 누름 ➔ 원하는 메뉴 선택 후 누름
 - 컬러메일 보내기/파일명 변경/삭제/전체삭제/대기화면 설정/파일 올리기

음 성

- 음성 정보 보려면 누름 / 재생하려면 누름
- 연결메뉴 실행하려면 누름 ➔ 원하는 메뉴 선택 후 누름
 - 음성메모하기/컬러메일보내기/파일명변경/삭제

환경설정

상용구 관리하기

 →  →  →  →  → 등록된 상용어 확인 후 사용할 상용어 선택하기

편집/추가하려면 :  →  또는  → 문장 입력 후 

- 편집을 선택한 경우  를 길게 눌러 입력된 이름을 지우세요.

삭제하려면 :  →  → 

수신확인메시지받기 설정하기

 →  →  →  →  →  눌러 '설정' 선택 후  → 

포토명함 첨부해 보내기 설정하기


 →  →  →  →  →  눌러 '설정' 선택 후  → 

부가옵션 설정하기(효과음/송신)

 →  →  →  →  → '효과음' 또는 '송신표시' 선택 →

'설정' 선택 후  → 

3. 수신보관함

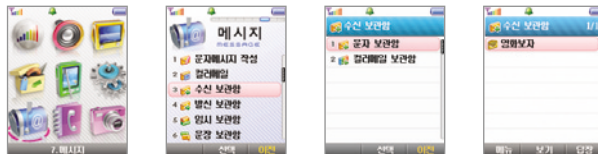

 → 메시지 선택 → 수신보관함 선택 → 원하는 메뉴 선택 후 

문자보관함 : 확인할 메시지 선택 후  를 선택하면 메시지를 답장/전달/삭제/전체삭제/전화번호저장/보관/SPAM차단보내기를 할 수 있습니다.

컬러메일보관함 : 컬러메일보관함의 받은메일함으로 이동합니다.



 를 선택하면 선택한 메시지를 답장/전달/삭제/전화번호저장/보관/SPAM차단보내기를 할 수 있습니다.

 를 선택하면 수신된 번호로 메시지를 보낼 수 있습니다.

문자메시지가 수신되면 수신음으로 알려줍니다. 문자메시지는 가장 최근에 수신된 순서대로 위에 표시 됩니다. 메시지 확인시  를 누르면 이전/다음 메시지를 확인할 수 있으며, 100개까지 저장 가능합니다.


4. 발신보관함



메시지 선택 ➡ 발신보관함 선택 ➡ 확인할 메시지 선택 후




를 선택하면 전달/삭제/보관을 할 수 있습니다.

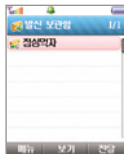

를 선택하면 전달/삭제/전체삭제/보관을 할 수 있습니다.

를 선택하면 발신한 메시지를 수정하여 전송할 수 있습니다.

5. 임시보관함

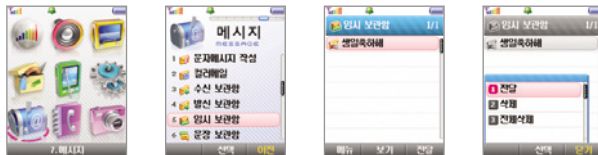

메시지 선택 ➡ 임시보관함 선택 ➡ 재전달할 메시지 선택
눌러 전달/삭제/전체삭제 중 선택 후



메시지 선택 ➡ 임시보관함 선택 ➡ 확인할 메시지 선택
를 눌러 전달/삭제 선택 후
를 눌러 문자 수정 후 전송 할 수 있습니다.


메시지 작성중 전화가 걸려온 경우, 전송에 실패한 경우 임시보관함에 저장됩니다.
문자메시지는 20개까지 저장 가능합니다.

6. 문장보관함

자주 사용하는 문장을 저장할 수 있습니다.



메시지 선택 → 문장보관함 선택 → 원하는 문장 선택 → 내용 입력 후 [NATE OK]

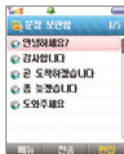

[New] 를 선택하면 신규/편집/삭제/전체삭제 할 수 있습니다.
[Edit] 를 선택하면 문장을 편집하여 저장할 수 있습니다.


기본적으로 5개의 문장을 제공합니다.
문장은 20개까지 저장 가능합니다. (문자의 길이는 한글 10자 / 영자 20자까지 입력 가능합니다.)

7. 저장보관함



문자메시지 작성중 저장한 문장과 수신/발신/SPAM메시지 중 장기 보관하고 싶은 메시지를 저장할 수 있습니다. (20개까지 저장 가능합니다.)



메시지 선택 → 저장보관함 선택 → 원하는 문장 선택 → [NATE OK]

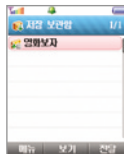

[New] 를 눌러 문장 입력 후 전송할 수 있습니다.

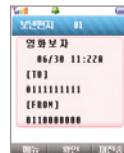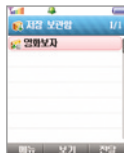

[NATE OK] 를 눌러 [New] 를 눌러 문장 입력 후 전송할 수 있습니다.

8. 음성쪽지

음성사서함 서비스를 이용하여 음성 메시지를 보낼 수 있습니다.



☞ 메시지 선택 ☞ 음성쪽지 선택 ☞ 제목/수신번호 입력 ☞ NATE OK ☞ 연결되면 안내 메시지따라 실행

수신번호 선택시 ☞ 를 선택하면 전화번호 찾기/최근 번호 검색 을 통해 찾으실 수 있습니다.

수신번호는 최대 10개까지 동보전송 가능합니다.

9. SPAM 차단

불필요한 광고, 원하지 않는 메시지의 전화번호나 문자열을 등록한 후 차단할 수 있습니다.

SPAM 전화번호



- ☞ 메시지 선택
- ☞ SPAM 차단 선택
- ☞ SPAM 전화번호 선택
- ☞ 전화번호 입력 후
- ☞ NATE OK

등록된 SPAM 전화번호는 추가/삭제/전체삭제 할 수 있습니다.
번호는 15개까지 저장 가능합니다. (전화번호의 길이는 32자까지 입력 가능합니다.)

SPAM 문자열



- ☞ 메시지 선택
- ☞ SPAM 차단 선택
- ☞ SPAM 문자열 선택
- ☞ 문자열 입력
- ☞ NATE OK

등록된 SPAM 문자열은 추가/삭제/전체삭제 할 수 있습니다.
문자열은 15개까지 저장 가능합니다. (문자의 길이는 한글 10자/영자 20자까지 입력 가능합니다.)

SPAM 보관함

수신된 SPAM 메시지가 보관됩니다.



☞ 메시지 선택 ☞ SPAM 차단 선택 ☞ SPAM 보관함 선택 ☞ 확인할 메시지 선택 후

SPAM 보관함의 메시지는 시간순으로 10개까지 저장 가능합니다.

저장된 메시지가 10개가 넘을 경우 신규 메시지가 들어오면 오래된 순으로 자동삭제 됩니다.

☞ 를 눌러 수신된 문자메시지를 삭제/전체삭제 할 수 있습니다.

SPAM 설정



☞ 메시지 선택 ☞ SPAM 차단 선택 ☞ SPAM 설정 선택 ☞ 해제/설정 선택 후

SPAM 기능의 사용 유무를 설정할 수 있습니다.

*. 메시지설정

메시지가 수신될 때 알려주는 기능을 설정할 수 있습니다.



☞ 메시지 선택 ☞ 메시지설정 선택 ☞ 설정 후

도착 알림 주기 : 한번만 알림, 2분마다 알림(메시지 자동보기 설정시만 알림), 알림없음
(구입시 기본 설정은 한번만 알림 입니다.)

알림 벨소리 선택 : 무음, 벨소리 1 ~ 5 중에서 설정 할 수 있습니다. (구입시 기본 설정은 벨소리 1 입니다.)

알림 크기 : 알림 소리의 크기를 설정할 수 있습니다. (구입시 기본 설정은 중간값입니다.)

통화중 알림 : 통화중 신규 메시지 도착을 알려주는 기능입니다.

(설정/해지로 선택할 수 있으며, 구입시 기본 설정은 알림으로 설정되어 있습니다.)

메시지 자동보기 : 메시지가 수신되었을 경우 메시지 내용을 자동으로 LCD 화면에 보여주는 기능을 설정/해지 할 수 있습니다.

#. 저장용량정보



메시지 선택 ➡ 저장용량정보 선택 ➡ NATE OK

모든 메시지 보관함의 저장 개수를 확인 할 수 있습니다.

전화번호부

전화번호 등록, 찾기, 그룹관리, 단축번호 관리, 통화기록, 저장용량 정보 등을 확인할 수 있습니다.

1. 전화번호등록



전화번호부 선택 ➡ 전화번호등록 선택 ➡ 내용 입력 ➡ NATE OK

등록할 수 있는 항목은 이름, 휴대폰, 집, 사무실, 기타번호, 그룹, E-mail, 팩스, 별종류, 기념일, 메모 입니다.
전화번호는 1,200개까지 등록할 수 있습니다.



이름 : 한글 9자 / 영문 18자
전화번호 : 32자
E-mail : 영문(숫자포함) 66자
메모 : 한글 40자 / 영문 80자까지
입력 가능합니다.

전화번호 등록시 [단축번호]를 선택하면 단축번호를 부여 할 수 있습니다.
부여된 단축번호는 항목 옆에 기록됩니다.

* NATE 및 적외선 통신을 이용한 주소록 저장방법은 P43을 참고하세요.

2. 전화번호찾기

이름찾기



☞ 전화번호부 선택 ☞ 전화번호찾기 선택 ☞ 이름으로찾기 선택 ☞ 찾을 이름 입력 후

그룹으로 찾기



그룹으로찾기 선택 ☞ 찾을그룹 선택 후 ☞ 확인할 이름 선택 후

번호로 찾기



번호로찾기 선택 ☞ 찾을번호 입력 후 ☞ 확인할 이름 선택 후



전화번호의 앞자리만 입력해도 검색이 됩니다.



전화번호 찾기의 공통메뉴

☞ 눌러 편집/삭제/결과내이름검색/메시지전송을 할 수 있습니다.

3. 단축번호관리



☰ → 전화번호부 선택 → 단축번호관리 선택 → [NATE OK] → 찾을번호 입력 후 → [NATE OK]

단축번호는 전화번호 등록시에만 지정이 가능합니다.

☰ 를 누르면 단축번호를 해제할 수 있습니다.

단축번호는 99개까지 저장 가능합니다. (단축번호는 1 ~ 99번까지 사용)

🔍 로 검색할 수 있으며 [NATE OK] 를 눌러 번호를 직접 입력하여 찾기도 가능합니다.

4. 그룹관리



☰ → 전화번호부 선택 → 그룹관리 선택 → 원하는 그룹 선택 후 →

☰ 편집/추가/삭제/그룹비우기 선택 → [NATE OK] → 수정 후 → [NATE OK]

기본그룹은 미지정, 가족, 친구, 학교, 회사 5개이며, 사용자가 25개 더 추가할 수 있습니다.

기본그룹은 편집 가능하나 삭제는 할 수 없습니다.

단, 미지정 그룹은 이름 변경 및 삭제가 불가능하며 벨소리만 변경할 수 있습니다.

그룹별로 벨소리 지정이 가능합니다. (벨소리 선택의 메뉴 중에서 지정 할 수 있습니다.)

신규 전화번호 등록시 그룹을 설정하지 않을 경우 미지정 그룹에 저장됩니다.

그룹 비우기 시 모든 항목들은 미지정 그룹에 저장됩니다. 단, 새로 추가된 그룹은 삭제됩니다.

5. 통화기록



☞ 전화번호부 선택 ☞ 통화기록 선택 ☞ 원하는 전화번호 선택 후
수신전화, 발신전화, 부재중전화의 최근 통화기록을 볼 수 있습니다. (각 30개까지 저장 가능)

를 눌러 수신, 발신, 부재중전화목록을 선택합니다.



를 선택하면

1. 삭제 : 전화번호를 삭제 할 수 있습니다.
2. 등록 : 전화번호를 등록 할 수 있습니다.
3. 메시지전송 : 메시지전송을 할 수 있습니다.
4. 모두삭제 : 기록된 전화번호를 전부 삭제합니다.

6. 통화시간



☞ 전화번호부 선택 ☞ 통화시간 선택 ☞ 확인
최근통화시간, 총통화시간을 확인 할 수 있습니다.

를 선택하여 전체삭제/최근통화시간삭제/총통화시간삭제를 할 수 있습니다.

7. 저장용량정보



☞ 전화번호부 선택 ☞ 저장용량정보 선택 ☞ 확인 후
전화번호부는 1,200명까지 저장 가능합니다.

I 카메라

카메라를 사용하기 전에

1. 배경보다 찍고자 하는 대상이 빛을 많이 받아야 좋은 영상이 됩니다. 촬영 시 직접적인 형광등이나 전구 불빛은 피해 주시고 사진을 찍는 사람은 빛을 등지고 위치하여 촬영하세요.
2. 촬영 시에는 휴대폰이 흔들리지 않게 하고 가급적 찍고자 하는 대상이 정지해 있는 것이 좋습니다. 카메라 센서가 노출을 자동으로 조절하는데 시간이 필요하기 때문입니다.
3. 조명이 밝은 실내(주변조도가 약 300~500Lux)나 밝은 실외에서 찍는 것이 좋습니다.
4. 찍고자 하는 대상이 카메라를 고정한 후 카메라 센서가 적응할 때까지 어느 정도 시간이 필요합니다. 특히, 어두운 곳에서는 카메라가 제대로 성능을 내려면 적어도 3~5초의 시간이 필요합니다. 카메라가 완전히 적응한 다음에 플래시를 켜야 플래시의 성능이 제대로 나옵니다.
5. 어두운 곳에서 플래시를 사용할 때 대상과 거리가 많이 떨어져 있으면 효과가 떨어지므로 가까운 거리(약 40~70cm)를 유지합니다. 반면에 너무 가까우면 자동 노출 조절이 불가능해지는 경우가 발생하여 화면이 밝아져 아무것도 안 보일 수 있습니다.
6. 근접 촬영은 최소 30cm까지 가능합니다. 더 가까운 거리에서 사진을 촬영하면 사진이 명확하게 찍히지 않을 수 있습니다.
7. 내 모습을 찍을 때는 팔을 쭉 뻗어 카메라 밑 볼록거울의 정 중앙에 얼굴을 비춥니다. 카메라와의 거리는 40~50cm 정도가 적당합니다. 거울에 비치는 모습에 대략 60%정도가 사진으로 찍히므로 거울을 보고 적절히 조절하여 구도를 확인합니다.

• 주의사항

- 본 카메라는 고정밀의 이미지 센서 특성상 충격에 약하니 높은 곳에서 떨어뜨리지 않도록 주의하세요.
- 또한 온도, 습도에 민감하오니 사용상에 세심한 주의가 필요합니다.
- 촬영시 휴대폰 뒷면의 카메라 렌즈 부분이 오염되어 있으면 화면이 뿌옇게 보일 수 있으니 항상 깨끗이 한 후 촬영하세요.

1. 사진촬영



☞ 카메라 선택 ☞ 사진촬영 선택 ☞ 촬영모드설정 후 ☞ 촬영 ☞ NATE OK ☞ 이름입력 ☞ NATE OK

- 해상도** : 사진의 크기를 설정합니다. (160*120/320*240/640*480/1280*960)
해상도 1280*960 모드 설정시 ZOOM, 연속촬영불가
- ZOOM** : 사진의 거리를 설정합니다. (*1/*2/*4)
- 밝기** : 사진의 밝기를 설정합니다. (5단계 가능)
- 사진화질** : 사진의 화질을 설정합니다. (3단계 가능)
- 플래시** : 플래시를 켤 수 있습니다. (On/Off)
- 영상효과** : NORMAL, NEGATION, FOG, COOL, WARM 중에서 선택할 수 있습니다.
- 촬영모드** : 일반촬영, 연속촬영을 선택합니다. (기본촬영모드는 일반촬영모드 입니다.)
연속촬영은 6장까지 가능합니다. (스티커촬영 지원불가)
- 스티커** : 스티커 촬영 모드로 설정할 수 있으며, 배경화면을 선택할 수 있습니다.
스티커 이미지는 18개를 제공합니다. (해상도 160*120만 지원)



조명 : 10초동안 Flash On 을 해줍니다. (촬영 후에는 자동으로 꺼집니다.)

모드선택 : 실내모드 - 형광등이 켜져 있는 실내 촬영용

실외모드 - 야외 촬영용

야간모드 - 어두운 곳 촬영용

2. 동영상촬영



동영상 촬영시 ZOOM, 밝기, 효과를 설정할 수 있으며, 실내/실외/야간 모드 중에서 선택할 수 있습니다.

동영상 저장은 용량에 따라 다소 오래 걸릴수도 있습니다.

3. 포토 On

서비스에 접속하여 해당 서비스의 내용을 검색하고 원하는 데이터를 휴대폰에 다운로드 받아 확인하거나 저장할 수 있습니다. 자세한 내용은 서비스 사업자에게 하시기 바랍니다.



4. 사진인화신청



☞ 카메라 선택 ☞ 사진인화신청 선택 ☞ 수신자/배송주소/사진 선택 후 ☞

수신자 : 받는 사람의 이름을 입력합니다.

배송주소 : 받을 주소를 입력합니다. (주소 미입력시에는 이동전화 요금 청구 주소로 배송됩니다.)

인화 할 사진제목 : 사진은 1장만 선택할 수 있습니다.


5. 전송영상촬영



☞ 카메라 선택 ☞ 전송영상촬영 선택 ☞ 를 눌러 촬영 ☞ 촬영 후

를 눌러 화면의 크기를 조절하고 를 눌러 화면의 밝기를 조절할 수 있다.

일시정지하려면 를 누른다.

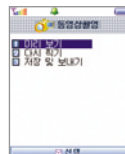

1. 3. sec 촬영한 동영상을 볼 수 있습니다.

2. 5. sec 다시 촬영할 수 있습니다.

3. 10. sec 동영상 이름을 입력 후 [NAME OK] "예" 선택 후 [NAME OK]

메시지 작성하여 전송 (컬러메일 참조 p-94)


6. 사진/동영상앨범



- ☞ 카메라 선택 ☞ 사진/동영상앨범 선택 ☞ 사진앨범/동영상앨범 중 선택 후 ☞ 사진 및 동영상 확인
- 사진앨범 : 촬영한 사진을 저장 합니다. (200장까지 저장 가능합니다.)
- 삭제/전체삭제/이름변경/사진잠금 설정/배경화면 설정/컬러메일 전송/마이앨범 전송을 할 수 있습니다.
- 동영상앨범 : 촬영한 동영상을 저장 합니다. (10개까지 저장 가능하며, 1개당 30초까지 촬영가능합니다.)
- 삭제/전체삭제/이름변경을 할 수 있습니다.

7. 카메라설정

찍어둔 사진과 동영상을 다른 사람이 사용할 수 없도록 잠금을 설정할 수 있습니다.

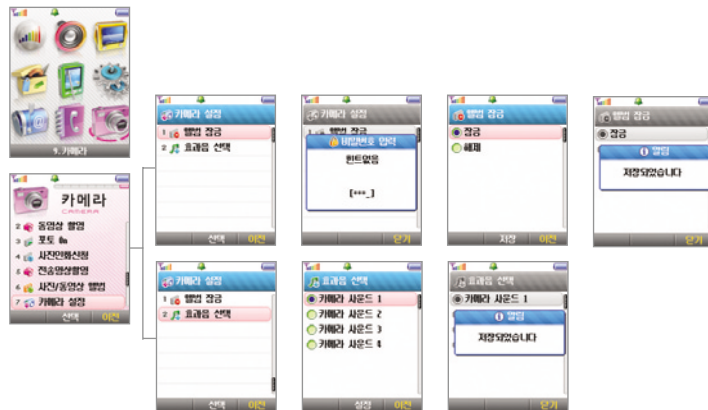

- ☞ 카메라 선택 ☞ 카메라설정 선택 ☞ 앨범잠금/효과음선택 중 선택
- 앨범잠금 : 비밀번호 입력 후 잠금/해제로 설정할 수 있습니다.
- 효과음선택 : 카메라 사운드 1 ~ 4 중에서 선택할 수 있습니다.
- * 에티켓모드 설정시에도 카메라 효과음은 울립니다.
 - * 효과음은 사진촬영과 동영상촬영 모두에 적용됩니다.

8. 저장용량정보



전체용량 : 사진과 동영상을 저장할 수 있는 전체용량(5,632KB)을 표시해 줍니다.

사용용량 : 사진과 동영상을 저장한 용량을 표시해 줍니다.

남은용량 : 사진과 동영상을 저장할 수 있는 용량을 표시해 줍니다.

사진앨범/동영상앨범 : 사진과 동영상을 저장한 용량을 각각 표시해 줍니다.

카메라 단축버튼을 이용하여 촬영하기(슬라이드 닫힌 상태)

1. 을 길게 누릅니다.
2. 과 을 눌러 해상도를 선택할 수 있습니다.
3. 와 을 눌러 ZOOM을 선택할 수 있습니다.
4. 를 눌러 Flash를 켤 수 있습니다.
5. 을 눌러 실내, 실외, 야간모드를 선택할 수 있습니다.
6. 위의 사항을 선택한 후 을 누르면 자동으로 저장됩니다.

* 이 기능을 이용시 와이드 화면으로 촬영이 가능합니다.

* 장소가 어두운 곳이나 야간에 사진을 촬영할 경우 화면의 일부분에 희미한 줄이 보일 수 있습니다.

이러한 현상은 어두운 장소에서 촬영시에만 보여지는 현상입니다.

부 록



메뉴찾기

1. SKT 서비스

1. 국제자동서비스

- ① 한국SKTelecom
- ② 자동선택
- ③ A지역(중국 등)
- ④ B지역(미국 등)
- ⑤ 일본 KDDI

2. NATE 접속

3. @PlayOn

4. **114

5. NATE Air

6. Moneta

- ① 신용카드
- ② 모네타캐시
- ③ 교통
- ④ BANK
- ⑤ 증권/금융

- ⑥ 모네타세상
- ⑦ 전자화폐
- ⑧ 쇼핑물
- ⑨ MY PAGE

7. 캡처화면보기

8. NATE 환경설정

9. NATE 전화착신설정

2. 소리설정

1. 벨소리 선택

- ① VK창작벨
- ② 클래식벨
- ③ 기본벨소리
- ④ 효과음벨
- ⑤ 마이벨

2. 벨/진동 선택

3. 음량조절

- ① 착신벨
- ② 통화음
- ③ 버튼음
- ④ 슬라이드음

4. 효과음설정

- ① 키 소리
- ② 슬라이드 소리
- ③ 정각알림 소리

5. 시스템 알림음 설정

- ① 확인음
- ② 경고음
- ③ 통화연결음
- ④ 통화끊김음

6. 부재중 전화알림

- ① 2분마다 울림
- ② 2분후 1회울림
- ③ 소리안남

3. 화면설정

1. 내부화면 설정

- ① 대기화면
- ② 전화올때
- ③ 전화걸때
- ④ 전원켜때
- ⑤ 전원꺼때
- ⑥ NATE접속화면
- ⑦ SMS발신화면

2. 시계 설정

- ① 시계선택
- ② 카렌다설정

3. 대기화면 문구

- ① 설정
- ② 정렬
- ③ 글자색

4. 폰트설정

- ① VK굴림체
- ② 안덴센체
- ③ 다음체
- ④ 아로미체

5. 피돌이체

5. 언어설정

- ① 한국어
- ② 영어

6. 조명설정

- ① 조명
- ② LCD설정
- ③ 키패드

4. 콘텐츠 보관함

1. 리모컨

- ① TV
- ② VTR
- ③ DVD
- ④ CATV
- ⑤ 노래방

2. SweetShop

3. 캐릭벨

4. 저장용량정보

5. 전자수첩

1. 일정/기념일

2. 알람

3. 계산기

4. 세계시간

5. 음성메모

- ① 음성메모 녹음
- ② 음성메모 듣기

6. 현재시각 설정

7. 일정/기념일 정보

6. 환경설정

1. 비밀번호 설정

2. 비밀번호 힌트

3. 잠금설정

- ① 휴대폰 잠금
- ② 발신 잠금
- ③ NATE 잠금
- ④ 통화목록 잠금
- ⑤ 전화번호부 잠금
- ⑥ 메시지 잠금
- ⑦ 국제전화 잠금
- ⑧ 발신번호 표시 잠금
- ⑨ 외부키 잠금

4. 전화받기 선택

- ① 슬라이드 선택
- ② 버튼 누르기

5. 자동지역번호

- ① 설정
- ② 번호입력

6. 자동응답

- ① 자동응답 설정

- ② 스크린 기능
- ③ 응답방법
- ④ 인사말 선택
- ⑤ 인사말 녹음
- ⑥ 수신함

7. 데이터통신 설정

- ① 수신모드
- ② 통신포트
- ③ 통신속도

8. 넘버플러스

- ① 설정
- ② 번호입력
- ③ 벨소리선택

9. 휴대폰초기화

- ① 기능초기화
- ② 전체초기화
- ③ 메시지보관함 초기화
- ④ 전화번호부 초기화

*. 휴대폰정보

#. 비상전화등록

7. 메시지

1. 문자메시지 작성

2. 컬러메일

3. 수신보관함

4. 발신보관함

5. 임시보관함

6. 문장보관함

7. 저장보관함

8. 음성쪽지

9. SPAM 차단

- ① SPAM 전화번호
- ② SPAM 문자열

③ SPAM 보관함

④ SPAM 설정

*. 메시지 설정

- ① 도착알림주기
- ② 알림벨소리 선택
- ③ 알림 크기
- ④ 통화중 알림
- ⑤ 메시지 자동보기

#. 저장용량정보

8. 전화번호부

1. 전화번호 등록

2. 전화번호 찾기

- ① 이름으로 찾기
- ② 그룹으로 찾기
- ③ 번호로 찾기

3. 단축번호 관리

4. 그룹관리

- ① 미지정
- ② 가족
- ③ 친구
- ④ 학교
- ⑤ 회사

5. 통화기록

6. 통화시간

7. 저장용량정보

9. 카메라

1. 사진촬영

2. 동영상촬영

3. 포토 On

4. 사진인화신청

5. 전송영상촬영

6. 사진/동영상 앨범

- ① 사진앨범
- ② 동영상앨범

7. 카메라 설정

- ① 앨범잠금
- ② 효과음선택

8. 저장용량정보



고장이라고 생각하기 전에

- 화면에 아무것도 표시되지 않을 경우
 - 배터리의 상태를 확인하세요.
- 화면에 안테나가 표시되지 않을 경우
 - 다른 장소로 이동한 후 다시 통화를 시도해 보세요.
- 전화를 걸었을 때 '뚜뚜뚜' 하는 경고음이 들릴 경우
 - 통화채널이 없거나 기지국과의 교신이 이루어 지지 않는 경우입니다.
를 눌러 연결을 끊은 후 다시 를 누르면 재다이얼이 됩니다.
- 충전기의 충전램프가 적색으로 깜박일 경우
 - 배터리팩의 위치를 확인한 후 다시 시도하거나 충전단자를 깨끗이 닦은 후 다시 시도하세요.
여러 번 시도해도 계속 깜박일 경우 가까운 서비스 센터로 문의하세요.
- 통화중에 말이 울립니다.
 - 통화중 들리는 소리를 조절해 보세요. 또는 다른 지역으로 이동하여 사용하세요.
- 휴대폰 사용중 이상동작이 발생하거나 전혀 동작하지 않아요.
 - 배터리를 분리시킨 후 다시 끼우고 휴대폰을 켜 보세요. 여전히 동작하지 않으면 서비스 센터로 문의하세요.

- 화면이 잘 보이지 않아요.
 - 직사광선(햇볕등)에서 사용할 경우 잘 보이지 않습니다.
그늘진 곳이나 신문을 읽을 수 있는 정도의 밝기에서 사용하세요.
화면의 밝기를 조절해 보세요.
- 휴대폰 사용중 이상동작이 발생하거나 전원이 켜지지 않을 경우
 - 배터리팩을 분리한 후 다시 결합하고 전원을 켜 주세요.
- 배터리팩 사용시간이 사용설명서와 다른 경우
 - 배터리팩은 충전 및 방전을 계속할 경우 사용시간이 서서히 단축됩니다.
충전된 배터리팩을 저온 또는 고온에 방치한 경우 사용시간이 달라질 수 있습니다.

규격 및 특성

사용 주파수 범위	송신 824.64 ~ 848.37 MHz
	수신 869.64 ~ 893.37 MHz
주파수 안정도	± 300MHz 이내
외관(mm)	90*45*21 소용량
	90*45*23 표준형
중량(g)	99.4g(소용량)
	105.1g(표준형)
송신출력	250 mW
동작온도	-20 ~ +50°
상대습도	0% ~ 95%
SAR 전파흡수율	0.316w/kg

전자파 관련

휴대폰은 전원이 켜진 상태에서 고주파 에너지를 송,수신합니다.

정보통신부는 2000년 12월에 이 고주파 에너지가 인체에 미치는 영향에 대한 안전규정을 고시하였으며, 이 휴대폰은 고시에 맞게 만들어졌습니다.

이 전자파 인체보호 기준은 일반 사람들에게 허용될 수 있는 노출 한계치를 정하고 있으며 이 한계치에는 연령과 건강에 상관없이 모든 사람들의 안전을 보장하기 위하여 충분한 여유치가 포함되어 있습니다. 규정된 노출 한계치는 1.6W/kg 입니다.

휴대폰은 정보통신부 고시 제 2000-93호(전자파 흡수율 측정기준)에 의하여 전자파 흡수율 또는 SAR(Specific Absorption Rate)라고 부르는 시험을 진행하여 노출 한계치 이내여야만 형식등록 후 판매가 가능하도록 되어 있습니다.

전자파 노출에 대한 더 자세한 내용과 보유모델의 SAR 수치 확인을 원하시면 아래 인터넷 홈페이지를 참조하시기 바랍니다.

- EMF (<http://www.emf.or.kr>)
- FCC (<http://www.fcc.gov/oet/rfsafety>)
- FDA (<http://www.fda.gov/cdma/comsumer>)
- WHO (<http://www.who.int/emf>)
- 전자파연구소 (<http://www.rrl.go.kr>)
- CTIA (<http://www.wow-com.com>)
- UK NRPB (<http://www.nrp.org.uk>)

정보통신부 고시 제 200-91호(전자파 인체보호 기준)에 의한 안전의 보장을 위하여는 반드시 VK에서 제공하는 별매품이나 소모품을 사용하여야 합니다. 그렇지 않을 경우에는 안전을 보장하지 못할 수도 있습니다.

VK 서비스센터

* VK220C 단말기는 전국 'SK Telecom A/S센터'에서도 A/S가 가능합니다.

* 서비스센터 내역은 보다 나은 서비스를 위하여 변경 또는 추가될 수 있으니, 당사 홈페이지(www.myVK.co.kr) 및 당사 고객센터(1577-0900)로 문의하시기 바랍니다.

지 역	센터명	상 호	주 소	전화번호
서 울	강동구 강동점	(주)빨리빨리이동통신	서울시 강동구 길동 236-7 SK Telecom 2층	02-485-2011
	관악구 관악점	TS관악센터	서울시 관악구 봉천10동 874-6번지 호혜빌딩 4층(대신증권빌딩 4층)	02-885-2140
	구로구 구로점	창립 정보통신	서울시 구로구 구로3동 1125-9 신영빌딩4층	02-859-1577
	노원구 노원점	휴먼텔	서울시 노원구 상계동 323-13 대국빌딩 3층	02-931-0018
	도봉구 도봉점	(주)한솔씨엔씨(IT통신)	서울시 도봉구 창1동 662-45	02-998-1472
	동대문구 동대문점	한길텔레콤	서울시 동대문구 용두동 232-24 양명빌딩 1층	02-927-5066
	동대문구 청량리점	퍼스트정보통신	서울시 동대문구 전농2동 597-17 제일빌딩 3층	02-959-0305
	동작구 노랑진점	프레이미에스(주)	서울시 동작구 노랑진 231-4 동창빌딩 2층 205호	02-815-4720
	마포구 마포점	(주)해맑음통신	서울시 서대문구 창천동 33-15 SK텔레콤 2층	02-324-5525
	서대문구 서대문점	우진정보통신	서울시 서대문구 홍은동 439-2 1층 미미웨딩홀 112호	02-396-8061
	서초구 서초점	원정보통신	서울시 서초구 서초동 1305-6	02-3481-5807
	성북구 성북점	푸른정보통신	서울시 성북구 하월곡동 88-421	02-916-8688
	송파구 송파점	하나로정보통신	서울시 송파구 송파동 84-7번지 205호	02-415-2987
	양천구 양천점	참다운정보통신	서울시 양천구 신정5동 903-25 3층	02-2695-8528
	영등포구 영등포점	한이통신	서울시 영등포구 당산동3가 91-1 성우빌딩 3층	02-2631-1420
	은평구 은평점	모바일원	서울시 은평구 대조동 199-9 2층	02-388-5024
	종로구 종로점	(주)금강콘트롤	서울시 종로구 종로3가 144-1번지 금강빌딩 3층	02-2269-0017

전국 어디서나 한번에

고객상담실(제품 및 일반문의) ☎1577-0900 / 전국서비스센터(A/S 및 센터문의) ☎1588-1777

지 역	센터명	상 호	주 소	전화번호
서 울	중 구 중구점	나라텔레콤	서울시 중구 을지로 6가 17-2 프레이타운 지하 1층 B-100호	02-2266-8522
	중랑구 중랑점	모바일서비스탑	서울시 중랑구 면목7동 626-8 2층	02-2209-8272
경 기도	고양시 일산점	대성정보통신	경기도 고양시 일산구 주엽2동 110-2 가람빌딩 211호	031-911-7384
	광명시 광명점	정호정보통신	경기도 광명시 철산동 220-2 금산빌딩 2층 5호	02-2614-1479
	광주시 광주점	주식회사 영남이앤엘	경기도 광주시 경안동 70-2 2층	031-767-8572
	구리시 구리점	재성정보통신	경기도 구리시 인창동 346-44번지 2층	031-565-5017
	군포시 군포점	카인드정보통신	경기도 군포시 산본동 1136번지 한솔프라자 304호	031-399-4051
	김포시 김포점	베라카정보	경기도 김포시 사우동 1069번지	031-998-9981
	부천시 부천점	사이버텔레콤	경기도 부천시 원미구 상동 455 삼원타운302호	032-321-6682
	부천시 역곡점	중건정보(주)	경기도 부천시 원미구 역곡동 79-3	032-348-0399
	성남시 성남점	(주)성우바전	경기도 성남시 수정구 수진2동 4761번지	031-721-1552
	성남시 분당점	에스텔	경기도 성남시 분당구 금곡동 155 우방코아 404	031-719-1183
	수원시 팔달점	(주)누리	경기도 수원시 팔달구 영동 43-3 은파 B/D 5F	031-246-6739
	수원시 권선점	시현정보통신	경기도 수원시 권선구 권선동 1021-12호 2층	031-239-7282
	수원시 수원역점	미르정보통신	경기도 수원시 권선구 매산로2가 65-19번지	031-248-6686
	안산시 안산점	대한정보통신	경기도 안산시 고전2동 540-14 경신프라자 402호	031-484-1471
	안양시 안양점	이삭통신	경기도 안양시 만안구 안양1동 674-121 2층	031-466-1577

VK 서비스센터

지 역	센터명	상 호	주 소	전화번호
경기도	오산시 오산점	AB 텔레콤	경기도 오산시 오산동 925-6 오산그린프라자 402호	031-378-4790
	용인시 용인점	무한정보통신	경기도 용인시 김항장동 116-6호	031-336-5510
	의정부시 의정부점	(주)국일전자통신	경기도 의정부시 의정부 2동 567-2 관주 B/D 2층	031-855-0202
	평택시 평택점	마루정보통신서비스	경기도 평택시 평택동 55-18번지	031-652-1272
인천시	남동구 남동구점	(주)전진정보통신	인천광역시 남동구 구월동 1131번지 남문빌딩 6동 3층	032-433-4336
	남동구 도화점	(주)인테크	인천광역시 남동구 도화 1동 553-1	032-866-7010
	부평구 부평점	드림테크	인천광역시 부평구 부평동 192-15 3층	032-507-8272
	부평구 동암점	인천정보통신	인천광역시 부평구 십정2동 514-14	032-431-3016
	중구 중구점	한울정보통신	인천광역시 중구 답동 17-10	032-762-7011
강원도	강릉시 강릉점	강릉텔레콤	강원도 강릉시 교 2동 134-9	033-641-6989
	원주시 원주점	원주텔레콤	강원도 원주시 일산동 193-6 지암빌딩 7층	033-732-6454
	춘천시 춘천점	춘천하이테크	강원도 춘천시 효자2동 661-21	033-242-3272
부산시	남구 남구점	한국네트	부산광역시 남구 대연3동 39-2	051-624-6244
	동래구 동래점	(주)골드정보통신	부산광역시 동래구 온천2동 1436-5번지	051-556-2644
	북구 북구점	원텔정보통신	부산광역시 북구 덕천2동 400-1번지 동강빌딩 4층	051-332-7440
	사상구 사상점	KS텔레콤	부산광역시 사상구 괘법동 524-7	051-317-0454
	사상구 사상점	원정보통신	부산광역시 사상구 주례동 29-6번지	051-312-0061

전국 어디서나 한번에

고객상담실(제품 및 일반문의) ☎1577-0900 / 전곡서비스센터(A/S 및 센터문의) ☎1588-1777

지 역	센터명	상 호	주 소	전화번호
부산시	사하구 사하점	틴틴텔레콤	부산광역시 사하구 하단동 505-25	051-204-9011
	중구 중구점	(주)부산모토	부산광역시 중구 남포동 4가 15-5 동남빌딩 3층	051-257-3312
	진구 진구점	하나콤	부산광역시 진구 범천1동 858-41 원스틸빌딩 2층	051-637-1466
	해운대구 해운대점	드림텔레콤	부산광역시 해운대구 우1동 548-4번지	051-746-4727
대전시	동구 동구점	중부정보통신	대전광역시 동구 중동 318 홍명상가 2F 320호	042-255-3331
	서구 서구점	(주)대륙텔레콤	대전광역시 서구 탄방동 1153번지	042-472-8181
	서구 서구점	송원텔레콤	대전광역시 서구 용문동 277-1	042-527-1272
충청남도	공주시 공주점	웅진하이텔	충청남도 공주시 신관동 600-12 명가사 2층	041-856-7676
	논산시 논산점	CM정보통신(논산)	충청남도 논산시 취암동 572-1번지 씨자혜어샵 2층	041-736-1119
	보령시 보령점	미래정보통신	충청남도 보령시 동대동 827	041-934-0198
	서산시 서산점	서산텔레콤	충청남도 서산시 읍내동 126-18 광신철물점 2층	041-668-0600
	아산시 아산점	아산텔레콤	충청남도 아산시 온천동 1702번지 파크랜드 2층	041-546-6672
	천안시 천안점	동양	충청남도 천안시 신부동 812번지 신부빌딩 1층	041-567-4488
	천안시 천안점	마이정보통신	충청남도 천안시 성정동 1250	041-568-8880
	제천시 제천점	애니텔레콤	충청북도 제천시 명동 5-1 번지	043-646-3377
충청북도	청주시 청주점	모토텔레샵	충청북도 청주시 흥덕구 봉명동 900 금석빌딩 1층	043-263-0033
	충주시 충주점	통신코리아	충청북도 충주시 성서동 27	043-856-1155

VK 서비스센터

지 역	센터명	상 호	주 소	전화번호
대구시	남구 남구점	현주정보통신	대구광역시 남구 대명10동 1636-36	053-623-2016
	달서구 달서점	T.S.대구센터	대구광역시 달서구 감삼동 100-5 킴스안경원2층	053-527-6522
	서구 서구점	한국통신프리텔 두류대리점	대구광역시 서구 평리3동 1072-27번지	053-573-8558
	수성구 수성점	씨그널정보통신	대구광역시 수성구 범어동 225-21	053-744-8278
	수성구 노변점	대원텔레텍	대구광역시 수성구 노변동 9-4번지 2층 대원 텔레텍	053-794-5447
	중구 중구점	화성텔레콤	대구광역시 중구 남산동 2112-16	053-257-1473
	중구 동송로점	에이에스정보통신	대구광역시 중구 덕산동 128-20	053-428-3652
울산시	남구 남구점	신일정보통신(남구점)	울산광역시 남구 달동 116-3번지	052-227-4223
	동구 동구점	신일정보통신(동구점)	울산광역시 동구 화정동 654-25	052-236-8585
경상남도	거제시 거제점	거제에이에스정보통신	경상남도 거제시 신현읍 고현리 961-56	055-635-4949
	김해시 김해점	리버정보통신	경상남도 김해시 부원동 616-3	055-326-3016
	마산시 마산점	(주)셀정보통신	경상남도 마산시 회원구 양덕 2동 151-27	055-297-4315
	양산시 양산점	하이텍통신	경상남도 양산시 중부동 690-1 시티타워 115호	055-365-0423
	진주시 진주점	리빙텔레콤	경상남도 진주시 동성동 214-1번지	055-748-5993
	진해시 진해점	진해에니콜	경상남도 진해시 여좌동 761-288	055-552-9977
	창원시 창원점	삼광통신	경상남도 창원시 상남동 76-3 화신상가 1층 4호	055-285-4009
	통영시 통영점	통신천국	경상남도 통영시 함남동 249-45	055-642-5888
	경상북도 경주시 경주점	영신텔레콤	경상북도 경주시 노서동 121-21	054-771-7017

전국 어디서나 한번에

고객상담실(제품 및 일반문의) ☎1577-0900 / 전곡서비스센터(A/S 및 센터문의) ☎1588-1777

지 역	센터명	상 호	주 소	전화번호
경상북도	구미시 구미점	구미정보통신	경상북도 구미시 원평동 180-4호	054-453-7723
	김천시 김천점	경북정보통신주	경상북도 김천시 평화동 258-1번지	054-437-5782
	안동시 안동점	모든텔레콤	경상북도 안동시 태화동 63-4	054-857-4950
	포항시 포항점	포항에스케이텔레콤	경상북도 포항시 북구 득량동 289-42	054-274-7070
광주시	남구 남구점	백산통신	광주광역시 남구 월산5동 1053-22	062-364-1472
	동구 동구점	우리통신	광주광역시 동구 학동 46-4호	062-223-3700
	동구 충장로점	하이센스정보기술	광주광역시 동구 충장로 2가 2-4	062-233-8485
	북구 북구점	지원텔레콤	광주광역시 북구 신안동 480-14번지	062-511-6444
전라남도	목포시 목포점	하당정보통신	전라남도 목포시 상동 882-3	061-285-0884
	순천시 순천점	통신서비스센터	전라남도 순천시 장천동 68-6	061-742-1161
	여수시 여수점	중앙정보통신	전라남도 여수시 교동 497번지	061-663-1100
전라북도	군산시 군산점	(유)번개TeLeCom	전라북도 군산시 영화동 10-8	063-442-0023
	김제시 김제점	공일공텔레콤	전라북도 김제시 요촌동 178-13	063-548-6532
	남원시 남원점	나우전화사	전라북도 남원시 학교동 1048-2번지	063-625-0404
	익산시 익산점	씨엠정보통신(익산)	전라북도 익산시 신동 803-1 번지 1층	063-858-1050
	전주시 전주점	(주)경원통신	전라북도 전주시 완산구 경원동 3가 33-10 2층	063-283-1371
	정읍시 정읍점	삼화통신	전라북도 정읍시 연지동 31-1	063-536-3355
제주도	제주시 제주점	한라하이텍	제주시 이도2동 1060-14번지 제주빌딩 4층	064-726-8285

For Foreigner (Display Icons)

	Shows the strength of the signal received, and the signal strength is indicated by the number of bars displayed on the screen.
	Appears when a call is in progress, and connection to the NATE.
	Appears when it is displayed, you cannot make or receive calls.
	Appears when you receive a text or voice message.
	Appears when you receive a new CBS message. *CBS(Cell Broadcasting Service)
	Appears when alarm/morning call is set. (In alarm mode)
	Appears when you select etiquette mode.
	Appears when you select bell mode.
	Appears when you select vibration mode.
	Appears when you select bell and vibration mode.
	Appears when you record the voice memo.
	Indicates the level of your battery.
	Appears when you receive a color mail message.

Key Functions



Key Functions

	Enters start menu mode.
	Select the current menu or option.
	Makes or answers a call in standby mode, recalls the last number dialed or received.
	Ends a call. Switches the phone on and off when held down in menu mode. Cancels your input and returns to the standby mode.
	Message menu. Shows a list of the whole message entries when held down.
	Phonebook menu. Shows a list of the whole phonebook entries when held down.
	Moneta menu. Shows a list of the whole moneta entries when held down.
	TV remote control menu. Shows a list of the whole remote control entries when held down.
	In standby mode, allows you to quickly connect to the NATE service when held down.
	Deletes characters or numbers from the display. In menu mode, returns to the previous menu level.
	Folder open : Shows a list of the whole camera entries when held down.
	Folder close : Shows allows you to quickly to enter the photographic mode.
	With the folder open, adjust the earpiece volume during a call and adjust the keypad and folder tone volume in standby mode. With the folder closed, the external display turns on when holding down one of the volume keys.

	Enter numbers, letters and some special characters.
	In standby mode, enters or exits. The etiquette mode when held down.
	In standby mode, locks the phone when held down.

Key Functions



Menu Construction

1. SKT SERVICE

1. International

Auto Roaming

- ① Korea SK Telecom
- ② Auto Roaming
- ③ A-Band Roaming (China, etc.)
- ④ B-Band Roaming (The U.S., etc.)
- ⑤ Japan KDDI

2. Connect NATE

3. @PlayOn

4. **114

5. NATE Air

6. Moneta

- ① Credit Card
- ② Moneta Cash

- ③ Traffic
- ④ Bank
- ⑤ Stock/Finance
- ⑥ Moneta World
- ⑦ E-Cash
- ⑧ Shopping
- ⑨ My Page

7. Capture Screen

8. NATE Settings

9. NATE Call Waiting

2. SOUND SETTINGS

1. Selecting Ring Signals

- ① VK Creative Rings
- ② Classic Rings
- ③ Basic Rings
- ④ Event Rings
- ⑤ My Rings

2. Bell/Vibrate

3. Ring Volume

- ① Incoming Volume
- ② Receiver Volume
- ③ Key Tone Volume
- ④ Slide Volume

4. Set effect

- ① Key Tone
- ② Slide Sound
- ③ Hour Alarm

5. System Sound

- ① Confirm
- ② Warning
- ③ Call Connect
- ④ Call Disconnect

6. Missed Call Alert

- ① Every 2 min
- ② Once after 2 min
- ③ Off

3. DISPLAY SETTINGS

1. Inside Display

- ① Standby Mode
- ② Incoming Call
- ③ Outgoing Call
- ④ Power On
- ⑤ Power Off
- ⑥ NATE
- ⑦ SMS

2. Setting Time

- ① Set Time
- ② Set Calendar

3. Set My Logo

- ① Set My logo
- ② Arrangement
- ③ Font Color

4. Set Font

- ① VK Gulim
- ② Andersen

- ③ Daum
- ④ Aromi
- ⑤ Kkoedori

5. Set Language

- ① Korean
- ② English

6. Set Light

- ① Back Light
- ② Set LCD
- ③ Keypad

4. CONTENTS BOX

1. Remote control

- ① TV
- ② VTR
- ③ DVD
- ④ CATV
- ⑤ Karaoke

2. SweetShop

3. Charac Ring

4. Storage Space

5. PIMS

1. Scheduler/D-day

2. Alarm

3. Calculator

4. World Time

5. Voice Memo

- ① Record Voice Memo
- ② Play Voice Memo

6. Set Time & Day

- ⑦ Scheduler /D-day Information

6. SETTINGS

1. Set Password

2. Password Hint

3. Set Lock

- ① Phone Lock
- ② Call Barring
- ③ NATE Lock
- ④ Call List Lock
- ⑤ Phone Book Lock
- ⑥ Message Lock
- ⑦ Int'l Call Lock
- ⑧ CLI Lock
- ⑨ External Key Lock

4. Select Call Taking

- ① Slide to open
- ② Press Key

5. Auto Region Code

- ① Setting

② Enter No.

6. Auto Answering

- ① Set Auto Answer
- ② Screening
- ③ Answering Method
- ④ Select Greeting
- ⑤ Record Greeting
- ⑥ Inbox

7. Set MODEM

- ① Connection Mode
- ② Comm. Port
- ③ Comm. Speed

8. Number Plus

- ① Setting
- ② Enter No.
- ③ Select Ring

9. Factory Default

- ① Reset Function
- ② Reset All

- ③ Reset Message Box
- ④ Reset Phone Book

- *. Phone Information
- #. Register Emergency No.

7. MESSAGING

- 1. Write Message
- 2. Color Mail
- 3. Inbox
- 4. Outbox
- 5. Message Held
- 6. Text Box
- 7. Message Box

8. Voice Tag

9. Block SPAM

- ① SPAM No.
- ② SPAM Text
- ③ SPAM Box
- ④ Set SPAM

*. Set Message

- ① Incoming Alert Frequency
- ② Select Alert Ring
- ③ Alert Volume
- ④ Alert During Call
- ⑤ Message Auto View

#. Storage Space

8. PHONE BOOK

- 1. Register Phone Number

2. Search Number

- ① Search by Name
- ② Search by Group
- ③ Search by Number

3. Edit Quick Dial

4. Edit Group

- ① Not designated
- ② Family
- ③ Friend
- ④ School
- ⑤ Office

5. Call Record

6. Call Time

7. Storage Space

9. CAMERA

- 1. Take a Picture

2. Record a Video

3. Photo On

4. Photo Print

5. Video Mail

6. My Album

- ① Photo Album
- ② Motion Image Album

7. Set Camera

- ① Lock Album
- ② Select Sound

8. Storage Space



Basic Functions

Switching the Phone On / Off

1. Open the phone.
2. Press and hold the  until the phone switches on.
When your phone finds the network, the serching screen appears on both displays.
Now, when the idle screen appears on both display you can make or receive a call.
3. To switch the phone off, press and hold the  until the power-off image displays.

Making a Call

1. Enter a phone number.
Note : If you make a mistake, press the  to clear a wrong digit.
To clear the whole display, press and hold the .
2. Press the .

Ending a Call

When you want to finish your call, press the . Or, simply close the phone.

Answering a Call

When a call comes in, the phone rings and displays the caller's phone number, if the Caller's Line Identification service is available.
For detailed information, contact your service provider.
When the phone is ringing, open the phone. If the phone is already open, press the .

Adjusting the Volume

During a call, if you want to adjust the earpiece volume, press the  on the left side of the phone.
In Standby Mode, you can adjust the keypad and folder tone volume using the .

Quickly Switching to Etiquette Mode

Etiquette mode is convenient when discretion is required and you wish to stop the phone from making any noise, in a theater or at the public space.
In Standby Mode, to switch your phone quickly to Etiquette Mode, simply press and hold the .

To exit and reactivate the previous sound settings, press and hold the  again.

Redialing the Last Number

- To redial the last number you dialed, press and hold the .
- To redial one of the number on the call records list :
1. In Standby Mode, press the .
 2. Press the  or  until you find the number you want.
 3. Press the .

기능 요약 Item 카드

여러가지 벨소리 선택	   벨소리 선택 후 
벨/진동선택	   모드 선택 후 
전화벨 소리 크기 조절	   크기 조절 후 
통화음 크기 조절	통화중   로 조절
버튼음 크기 조절	대기화면   로 조절
최근 걸었던 번호로 전화하기	대기중  을 눌러 원하는 번호 선택 후 
전화번호 관련기능 보기	전화번호부 단축키 누름
전화번호 저장	   내용 입력 후 
저장된 전화번호로 전화하기	    번호 선택 후 
메시지 보내기	   내용입력 후 

기능 요약 Item 카드

카메라 기능	 키 누름
리모콘 기능	 단축키 누름
자동응답 설정하기	    설정/해지 선택 후 
자동 지역번호 설정하기	   설정및 번호입력 후 
일정 등록하기	     일정등록 후 
등록한 일정 확인하기	     
일정 추가/삭제/전체삭제 하기	      
비밀번호 변경	   비밀번호입력, 변경번호입력, 재입력
잠금기능 설정/해제	   비밀번호입력, 잠금상태 선택 후 
에티켓 기능 설정/해제	 을 길게 누름

품질 보증서

저희 브이케이 제품을 구입해 주셔서 대단히 감사합니다.
본 제품의 품질보증 기간은 제품 구입일로부터 산정됩니다.
저희 브이케이에서는 품목별 소비자피해 보상규정
(재정경제부 고지 제 2000-21)에 따라 아래와 같이 제품에 대한
보증을 실시합니다.

보증 기간

- 단말기 : 1년
- 리튬이온 배터리 : 6개월

무상 서비스

▶ 무상 서비스

1. 제품 구입 후 1년(품질보증기간) 이내에 정상적인 사용 상태에서
고장이 발생한 경우에만 무상으로 서비스를 받으실 수 있
습니다.
2. 배터리의 경우 품질보증기간은 6개월입니다.

유상 서비스

▶ 유상 서비스

다음과 같은 경우에는 보증기간 이내라도 유상으로 처리가 됩니다.

- 소비자의 취급 부주의(파손, 침수)로 인한 고장 발생시
- 천재지변(화재, 지진, 수해, 낙뢰 등)으로 인한 고장 발생시
- 사용 전원의 이상으로 인한 고장 발생시
- 접속기기의 불량으로 인한 고장 발생시
- 브이케이의 서비스센터 및 지정점 기사가 아닌 사람이
수리하여 고장 발생시

▶ 고객센터 전화번호 : 1577-0900

제품명	CDMA 2000 1X 단말기	모델명	VK220C
구입일	년 월 일	SERIAL NO.	
구입대리점		구입금액	

※ 제품구입시 품질보증서의 소정란에 기재 후 영수증과 함께 보관해
두셔야 보다 충실한 서비스를 받으실 수 있습니다.

소비자 피해 유형		보상 내용	
		보증기간이내	보증기간이후
정상적인 사용 상태에서 발생 한 성능/기능상 의 하자로 고장 발생한 경우 고장성 불량에 한함 (비고장성, 마케 팅성, 과실성은 제외)	구입 후 10일 이내 중요한 수리를 요할 때	제품교환 또는 환불	해당 없음
	구입 후 1개월 이내 중요한 수리를 요할 때	제품교환	
	교환된 제품이 1개월 이내에 중요한 수리를 요하는 고장 발생시	환급	
	교환 불가능시		
	수리 동일 하자로 3회까지 고장 발생시	무상수리	유상수리
	동일 하자로 4회까지 고장 발생시(동일 불량 3회 수리 후 동일 불량 발생시)	제품교환 또는 환불	유상수리
	서로다른 하자로 5회까지 고장 발생시(서로다른 불량 4회 수리 후 다른 불량 발생시)		유상수리
	부품 보유기간 이내 수리용 부품을 보유하고 있지 않아 수리가 불가능한 경우		정액감가상각금에 10%를 가산하여 환불
	수리용 부품은 있으나 수리 불가능시		정액감가상각 후 환불



MEMO

