



Spinner VK600C



VK Mobile

VK600C

사용설명서

- 사용설명서는 브이케이 홈페이지(www.myvk.co.kr)를 통해서도 보실 수 있습니다.
- 본 설명서는 제품의 성능 개선을 위해서 사용자에게 사전 통보 없이 변경 될 수 있습니다.
- **사용하시기 전에는 반드시 안전과 휴대폰의 효율적 사용을 위한 정보를 읽어 주시기 바랍니다.(P6~P13)**
- 올바른 휴대폰 문화정착을 위해 공공장소에서는 휴대폰을 진동으로 설정하여 사용하시기 바랍니다.
- TTA 표준형 충전기 인증을 받은 충전기만 사용하시고, 그렇지 않을 경우 발생하는 휴대폰의 불량에 대해서는 책임을 지지 않습니다.
- 외국인을 위한 페이지(For Foreigner)



저희 VK의 휴대폰을 구입해 주셔서 진심으로 감사드립니다.

엄격한 자체기준과 국제품질 표준규격에 맞도록 설계, 제작되었으므로 온도, 습기, 충격, 먼지, 진동 및 낙하실험 등을 포함하는 엄격한 품질 테스트를 거쳐 생산됩니다.

이러한 과정을 통해 생산되는 VK 휴대폰은 당신에게 높은 만족을 드릴 수 있을 것이라 확신합니다.

VK 제품을 선택하신 것을 진심으로 감사드리며 VK600C와 함께 비즈니스를 성공적으로 이끄시기 바랍니다.

VK600C

휴대전화 단말기 불법복제 금지 규정



복제폰이란? 휴대폰의 고유번호(ESN : Electronic Serial Number)가 복제된 단말기입니다.

관련 근거

이동전화 이용약관 : 제9조(고객의 의무)에 의거,

- <제2항> 고객이 신규가입, 기기변경, 통화내역제공 또는 통화도용 조사 등을 신청하는 경우 회사는 고객이 가지고 있는 이동전화 단말기의 복제여부를 확인하기 위하여 고객에게 단말기의 제시를 요구할 수 있고, 이때 고객은 이에 응하여야 합니다.
- <제3항> 고객이 제9조 <제2항>에 의한 회사의 요청에 응하지 아니하거나, 복제된 이동전화 단말기로 제9조 <제2항>의 업무를 신청하는 경우 회사는 이를 거절할 수 있습니다.

복제폰에 대한 업무 처리 제한(4종)

복제를 통한 단말기 가입은 타인의 피해예방을 위해 제한될 수 있으며, 정상폰이 아닌 단말기는 신규가입, 기기변경, 통화내역제공, 통화도용 조사 접수등에 대한 업무처리가 제한됩니다.

복제폰 처리 관련법규

휴대폰을 복제하거나 이를 사용하는 것은 현행법을 위반하는 행위이므로 복제폰 사용자를 발견한 경우 즉시 수사기관에 신고하도록 되어 있습니다.

- 휴대폰을 복제하거나 이를 사용한 자는 전파법에 의거 3년 이하의 징역 또는 2천만원 이하의 벌금에 처해집니다.
- 휴대폰의 고유번호를 불법적으로 제공하거나 제공받는 자는 통신비밀보호법에 의거 3년 이하의 징역 또는 1천만원 이하의 벌금에 처해집니다.
- 휴대폰의 고유번호를 복제하기 위한 프로그램을 보유 또는 사용한 자는 컴퓨터 프로그램보호법에 의거 3년 이하의 징역 또는 5천만원 이하의 벌금에 처해집니다.
- 분실·도난 휴대폰을 취득하여 사용하는 것은 장물취득 행위입니다.
- 주운 휴대폰 전원을 끄고 보관하는 것은 절도행위 또는 점유이탈물횡령 행위입니다.


고객이 복제폰을 사용하지 않으려면?

- 휴대폰 구입시 반드시 본체 뒷면의 모델/일련번호 표시의 정상여부를 확인합니다.
- 소지한 휴대폰의 복제여부를 SKTelecom 지점/대리점에 방문하여 확인합니다.
- 복제된 휴대폰을 모르고 구입한 경우에는 판매자로부터 정상폰으로 교환하여야 합니다.
- 휴대폰의 출처가 분명하지 않은 경우 그 출처를 명확하게 확인한 후 사용합니다.
- 습득한 휴대폰은 SKTelecom 지점/대리점에 맡겨서 주인에게 찾아줍니다.
- 휴대폰 복제업자 또는 복제폰 사용자를 SKTelecom 고객센터 또는 수사기관에 신고합니다.

휴대전화 단말기 불법복제 금지 규정

복제폰 제보처

SKTelecom 고객센터	TEL	휴대폰 국번없이 114(무료) 또는 080-011-6000(무료) 국번없이 1566-0011(유료)
	사이버 신고	http://www.e-station.com > INFO스테이션 > NeNe에게
	E-mail	privacy@sktelecom.com
정보통신부 중앙전파관리소 불법전파설비 신고센터	TEL	080-700-0074(무료)
	사이버 신고	http://crmo.mic.go.kr > 전자민원창구 > 불법전파설비신고센터
수사기관	TEL	국번없이 112
	사이버 신고	http://www.police.go.kr > 사이버신고센터 > 일반범죄

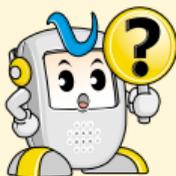

인증 서비스란?

본 휴대폰은 인증서비스 적용 모델로서, 휴대폰 불법 복제에 의한 통화도용, 금융사고 등으로부터 소비자를 보호하기 위해 인증기술을 통해 불법 복제를 방지하는 서비스입니다.

“인증이 필요하니 고객센터(114)로 연락하세요.” 라는 안내 메시지가 표시되면, SKTelecom 고객센터(114)에 문의하시기 바랍니다.

소비자 유의사항

- 타인에게는 자신의 휴대폰을 함부로 빌려주지 마십시오.
- A/S를 받으실 때는 지정된 VK 서비스센터에 의뢰하여 주십시오.
- 휴대폰을 분실 하였거나 도난 당했을 경우에는 즉시 관련 통신 사업자에게 신고하여 주십시오.
- 본 제품은 형식등록된 성능에 변경을 초래하는 별도의 부가장치를 추가할 수 없습니다.

경고 및 주의 사항

사용자의 안전을 지키고 재산상의 손해 등을 방지하기 위한 내용입니다. 내용을 잘 읽고 올바르게 사용해 주십시오.
더 자세한 내용은 안전과 휴대폰의 효율적 사용을 위한 정보(상세편)를 읽으시기 바랍니다.

⚠ 안전을 위한 경고



폭파지역

건설 현장에서는 폭발물을 원격 폭파 시키기 위하여 고주파용 기기를 사용할 수 있으며, 가스누출 위험 지역, 화학약품 보관소, 배의 갑판 등에서는 휴대폰 액세서리의 장착 및 사용을 자제하시고, 차량의 휴대폰 액세서리가 설치되어 있는 공간에는 인화성 물질을 두지 마십시오. 위험 지역에서의 스파크는 화재 또는 폭발의 원인이 될 수 있습니다. (지역내에 표시된 모든 지시사항과 신호를 따라 주십시오.)



휴대폰과 전자기기

항공기 및 병원 등 사용이 금지된 운송수단이나 특정 구역 내에서는 휴대폰의 전원을 꺼주시기 바랍니다. 운송수단의 안전사고를 일으키거나 의료용 전자기기에 영향을 미칠 수 있습니다. (각 특정기관의 지시사항을 준수하여 주시기 바랍니다.)



운전중 휴대폰 사용

운전중에는 휴대폰 사용에 대한 관련 법규를 숙지 하십시오. (도로교통법 제48조 제1항 제11호에 의거)

- 운전 집중하십시오.
- 운전중에는 안전을 위해 휴대폰 사용을 하지 마십시오.
- 안전한 곳에 차를 세우고 통화하십시오.

⚠ 안전을 위한 경고(계속)

충전기 사용 및 보관



정보통신부의 권고로 충전기를 별도로 판매하고 있습니다. 따라서 충전기를 별도 구매하거나 기존 충전기를 사용하실 경우에는 반드시 TTA 인증마크를 획득한 표준 충전기를 사용하시기 바랍니다. TTA 인증 표준 충전기로 충전하지 않을 경우, 배터리가 손상되거나 과열 또는 폭발할 위험이 있습니다. 충전기와 휴대폰의 접촉 방향을 확인하여 충전하시기 바랍니다. (+)와 (-) 단자끼리 극성이 맞지 않은 경우에 충전을 하면 배터리가 손상되거나 폭발할 위험이 있습니다. (반드시 자사의 정품 충전 방식 및 충전 제품을 정품으로 사용하시기 바랍니다.)

⚠ MelOn 및 PCSync 연결이 안되는 경우(USB 포트 인식이 안되는 경우)



휴대폰에 메뉴 → 6.환경설정 → 7.데이터통신 설정 에서 통신포트가 (DS:USB DM:UART)로 설정되어 있는지 확인하세요.

(설정 방법 : P-143쪽 참조)

USB를 사용시 통신포트가 (DS:UART DM :USB)로 설정되어 있으면 연결이 되지 않습니다.

컴퓨터상에서 USB가 인식된 것을 확인하시려면 휴대폰과 컴퓨터를 연결한 후 P-210쪽을 참조하시기 바랍니다. 만약 설치가 되어있지 않으면 USB Driver를 재설치 하셔야 됩니다. (재설치 방법 : P-201쪽 ~ P-215쪽 참조)

경고 및 주의 사항

⚠ 안전을 위한 주의

배터리 사용

충전된 배터리를 바지 뒷주머니, 가방 등에 넣어 무리하게 힘을 가하거나, 날카로운 것으로 충격을 주면 고장이 나거나 발열, 방화, 폭발할 위험이 있습니다. 또한 단자가 도체(열쇠, 보석류)에 닿으면 타 물체에 손상을 입힐 수 있으며, 인체에는 화상 등의 상해를 입힐 수도 있습니다. 매우 조심스럽게 다루시고 배터리를 주머니나 가방 등에 다른 금속물과 함께 넣어 두지 마시기 바랍니다.

휴대폰의 전자파 관련 정보

휴대폰은 전원이 켜진 상태에서 고주파(RF에너지)를 송·수신합니다. 정보통신부는 이 에너지가 인체에 미치는 영향에 대한 기준 및 안전 권고치를 만들었습니다.

이 기준을 준수하기 위해서는 휴대폰 사용시 브이케이에서 승인한 휴대용 액세서리 등을 사용하시기 바랍니다. 승인되지 않은 액세서리를 사용할 경우 전자파 관련 기준을 위배하여 안전을 보장하지 못할 수도 있습니다.

소프트웨어 불법 조작 금지

소프트웨어 불법 조작에 의한 오동작, 고장 등의 피해는 당사가 제공하는 무상 및 유상서비스를 받을 수 없습니다.

안전을 위한 주의(계속)



휴대폰의 데이터 관련 정보

제품의 고장 수리시 또는 업그레이드 중 부득이한 경우 휴대폰에 저장된 주요 내용이 지워질 수 있으니 중요한 데이터는 별도로 보관하시기 바랍니다. 데이터 유실로 인한 피해는 휴대폰 제조업체가 책임지지 않으니 특별히 주의하시기 바랍니다.



침수 확인용 라벨 확인

휴대폰 또는 배터리가 물이나 액체 등에 침수된 경우 라벨의 색상이 바뀌게 됩니다. 이 경우로 인하여 제품 고장시 무료 서비스 혜택을 받으실 수 없으므로 휴대폰 사용시 주의하시기 바랍니다.



사용자 임의의 개조, 분해, 수리 금지

절대로 사용자 임의로 휴대폰을 개조, 분해, 수리하지 마십시오. 수리가 필요한 경우에는 반드시 VK 지정 서비스센터를 이용하시기 바랍니다. 임의의 개조, 분해, 수리 등으로 발생하는 사고 및 손해에 대해 당사는 책임지지 않습니다.

안전과 휴대폰의 효율적 사용을 위한 정보(상세편)

- 여행용 충전기의 충전 연결구를 무리한 힘으로 결합하지 마세요. - 충전이 안되거나 망가질 수 있습니다.
- 손상된 전원코드나 플러그, 헐거운 콘센트는 사용하지 마세요. - 감전, 화재 위험이 있습니다.
- 코드부분을 잡아 당겨 빼거나 젖은 손으로 전원 플러그를 만지지 마세요. - 감전, 화재 위험이 있습니다.
- 전원코드를 무리하게 구부리거나 무거운 물건에 눌러 망가지지 않도록 하세요. - 감전, 화재의 위험이 있습니다.
- 충전기나 배터리 외부의 (+) 와 (-) 단자끼리 직접 연결하지 마세요. - 화재, 폭발 위험이 있습니다.
- 허가 받지 않은 전원(무허가 발전기, 불법 충전기 등)으로 배터리를 충전하지 마세요. - 화재, 폭발 위험이 있습니다.
- 휴대폰이 충전중인 상태(또는 젖은 손)로 전화를 걸거나 받지 마세요. - 감전, 화재의 위험이 있습니다.
- 외부커넥터 부분을 아이가 빨지 않게 주의시켜 주세요. - 감전 위험이 있습니다.
- 충전기나 배터리를 떨어뜨리거나 심한 충격을 주지 마세요. - 화재, 폭발 위험이 있습니다.
- 휴대폰 고리를 잡고 흔들거나 돌리지 마세요. - 떨어뜨릴 경우 초과상 위험이 있을 수도 있습니다.

휴대폰의 올바른 사용 및 관리 방법



- 휴대폰을 임의로 분해, 개조, 수리하지 마시고 고장시 수리는 지정 서비스센터에서 하시기 바랍니다.
- 유아나 애완동물이 빨거나 물어 뜯지 못하는 곳에 보관하십시오. - 침수 또는 제품에 손상을 줄 수 있으며, 폭발, 화재의 위험이 있습니다.
- 휴대폰에 끈 등이 달린 경우 이것을 잡고 휴대폰을 돌리지 마십시오.



- 휴대폰을 휘거나 비틀거나 하는 등의 외부충격을 가하지 마십시오.
- 휴대폰을 뒷주머니에 넣고 깔고 앉지 마십시오.



- 신용카드, 전화카드, 통장, 승차권 등의 자성을 이용한 제품과 휴대폰을 가까이 두지 마십시오.
- 휴대폰을 가방이나 주머니 등에 금속물과 함께 보관하지 마십시오.
- 휴대폰을 난로, 전자레인지, 가열 조리기구, 고압용기 등에 넣지 마십시오.



- 휴대폰의 작동 온도인 $-20^{\circ}\text{C} \sim 50^{\circ}\text{C}$ 이내에서 사용하고, 너무 높은 온도나 낮은 온도에서 보관하지 마십시오.
- 휴대폰을 청소하기 위해 유독성 화학물질이나, 강한 세제 등을 사용하지 마십시오.

휴대폰의 올바른 사용 및 관리 방법(계속)



- 휴대폰에 플래시, 적외선 기능이 있는 경우 사람이나 동물의 눈에 비추지 마십시오. 시력 손상의 위험이 있습니다.
- 휴대폰용 목걸이가 버스나 전철, 자동차문에 걸릴 경우 위험하오니 주의하십시오.



- 휴대폰 외관의 도료나 금속으로 인해 알레르기, 간지럼, 붓거나 습진 등이 생긴 경우 휴대폰 사용을 멈추고 의사와 상담 하십시오.
- 휴대폰에 색을 칠하지 마십시오. 올바르게 동작하지 않거나, 열고 닫는 부분이 움직이지 않을 수 있습니다.
- 휴대폰, 배터리, 충전기 등 소모품이나 별매품은 반드시 브이케이에서 지정하는 것을 사용하십시오.



- 휴대폰에 모래 등의 이물질이 들어가지 않도록 주의하십시오.
- 휴대폰은 용도 이외 다른 용도로 사용하지 마십시오.

⚠ 배터리 주의사항



- 배터리를 떨어뜨리는 등 충격을 주지 말고 함부로 분해하지 마십시오. - 고장이 나거나 수명이 짧아지며, 과열되어 위험할 수 있습니다.
- 배터리를 화기 근처에 두거나 난로, 전자레인지 등 가열시킬 수 있는 곳에 제품을 절대 넣지 마십시오. - 폭발할 위험이 있습니다.



- 배터리는 반드시 TTA 인증된 충전기만 사용하십시오. - TTA 인증된 충전기가 아닌 경우 배터리가 과충전 되어 과열 및 폭발할 수도 있으며, 고장의 원인이 됩니다.



- 배터리 단자(금속부분)에 목걸이, 동전 등의 전기가 흐르는 물체들로 연결(단락)이 되지 않도록 주의 하십시오. - 배터리 및 단락된 물체가 과열되어 화재가 발생할 수 있습니다.
- 배터리를 직사광선이 드는 자동차 유리창 부근 및 밀폐된 고온의 장소에 두지말고, 실내에서는 0°C ~+40°C 사이에서 보관해 주십시오. - 외관이 변형되고 폭발 위험이 있습니다.



- 유아나 애완동물이 빨거나 물어 뜯지 못하는 곳에 보관하십시오. - 침수 또는 파손될 수 있으며, 폭발, 화재의 위험이 있습니다. 배터리를 입에 넣거나 파손된 배터리를 사용할 경우 인체에 영향을 줄 수 있습니다. 만약, 배터리가 파손되어 내부에 있는 액체가 흘러나와 피부에 묻었을 경우에는 흐르는 물에 1~2 분간 충분히 씻어 주시면 됩니다.

메뉴 찾기

대기 상태에서  를 누른 후  로 메뉴 기능을 선택한 후  를 누르세요.

SKT 서비스

1. 국제자동로밍	53쪽
2. NATE 접속	55쪽
3. @Playon	58쪽
4. 011부가 서비스	61쪽
5. **114	64쪽
6. Moneta 	65쪽

소리설정

1. 벨소리 선택	102쪽
2. 벨/진동 선택	103쪽
3. 음량조절	104쪽
4. 효과음 설정	105쪽
5. 부재 중 전화 알림	106쪽
6. 3D효과음 설정	107쪽

화면설정

1. 내부화면 설정	108쪽
2. 시계 설정	109쪽
3. 대기화면 문구	110쪽
4. 폰트 설정	111쪽
5. 조명 설정	112쪽
6. 언어 설정	113쪽

콘텐츠보관함

1. 리모컨 	114쪽
2. Hello Cat	116쪽
3. 저장용량정보	117쪽

전자수첩

1. 일정/기념일	118쪽
2. 알람	123쪽
3. 계산기	125쪽
4. 세계시간	126쪽
5. 음성메모	127쪽
6. 메모	129쪽
7. 일정/기념일 정보	131쪽

환경설정

1. 비밀번호 설정	132쪽
2. 비밀번호 힌트	133쪽
3. 잠금 설정	134쪽
4. 전화받기 선택	135쪽
5. 자동지역번호	136쪽
6. 자동응답	137쪽
7. 데이터통신 설정	143쪽
8. 넘버플러스	145쪽
9. 휴대폰 초기화	146쪽
*. 휴대폰정보	147쪽
#. 비상전화등록	148쪽

대기 상태에서  를 누른 후  로 메뉴 기능을 선택한 후  를 누르세요.

메시지 	
1. 메시지 작성	149쪽
2. 수신메시지	153쪽
3. 발신메시지	162쪽
4. 임시 보관함	165쪽
5. 콘텐츠 보관함	166쪽
6. 환경설정	167쪽

전화번호부 	
1. 폰명함	173쪽
2. 전화번호 등록	176쪽
3. 전화번호 찾기	178쪽
4. 단축번호 관리	181쪽
5. 그룹 관리	182쪽
6. 통화 기록	183쪽
7. 통화 시간	184쪽
8. 저장용량 정보	185쪽

카메라  을 누름	
1. 사진 촬영	187쪽
2. 동영상 촬영	190쪽
3. NATE Code	192쪽
4. 포토 On	193쪽
5. 사진인화신청	194쪽
6. 사진/동영상 앨범	195쪽
7. 카메라 설정	196쪽
8. 저장용량정보	198쪽

대기 상태에서  를 누르세요.

NATE	
NATE 접속	55쪽
@Playon	58쪽
WINC(모바일 주소)	73쪽

대기 상태에서  를 누르세요.

June	
June 접속	75쪽
다운로드컨텐츠	76쪽
폰꾸미기	85쪽
@Playon	89쪽
동영상 매일	90쪽
환경설정	92쪽

Contents

휴대전화 단말기 불법복제 금지 규정 / 2
단말기 인증 서비스 안내 / 5
경고 및 주의 사항 / 6

사용하기 전에

구성품 확인하기	21
각부분의 명칭 및 기능	22
기본 아이콘 설명	25
배터리 사용 방법	26
배터리 끼우기	26
배터리 빼내기	26
배터리 충전 방법	27
배터리에 관하여	29

기본 기능

휴대폰을 켜기·끄기	33
전화걸기	34
번호 입력해서 걸기	34
최근 통화목록에서 걸기	35
단축번호로 걸기	36
끝 번호 4자리로 전화걸기	37
통화한 번호 저장하기	38
대기화면 메뉴	39
NATE 폰피	41
전화받기	42
전화벨이 울리면	42
통화 중 메뉴	43
에티켓기능 설정하기	44
문자 입력 방법	45

메뉴 기능

SKT 서비스	53
1. 국제자동로밍	53
2. NATE 접속	55
3. @Playon	58
다운로드 받은 콘텐츠 메뉴 사용하기	59
적외선 주소록 전송	60
4. 011부가 서비스	61
5. **114	64
6. Moneta	65
신용카드 사용하기	66
BANK 사용하기	66
증권 사용하기	67
전자결제 사용하기	67
교통충전 사용하기	68

금융정보 사용하기	68
티켓/상품권 사용하기	69
쇼핑몰 사용하기	69
모네타세상 사용하기	70
MY PAGE 이용하기	71
WNC(모바일 주소)	73

June 75

June 접속	75
다운로드 콘텐츠	76
폰꾸미기	85
@Playon	89
동영상메일	90
환경설정	92
TV out cable 연결방법	94

스테레오 이어마이크 제어 방법	95
MP3(MelOn) 서비스 사용	97
MelOn Service란	97
MelOn Player란	97
MelOn Player 다운로드 방법	97
MelOn Player 접속 및 파일 전송 방법	97
MelOn Player 재생 방법	101

소리설정 102

1. 벨소리 선택	102
2. 벨/진동 선택	103
3. 음량조절	104
4. 효과음 설정	105
5. 부재 중 전화 알림	106
6. 3D 효과음 설정	107

화면설정 108

1. 내부화면 설정	108
2. 시계 설정	109
3. 대기화면 문구	110
4. 폰트 설정	111
5. 조명 설정	112
6. 언어 설정	113

컨텐츠보관함 114

1. 리모컨	114
2. Hello Cat	116
3. 저장용량정보	117

전자수첩 118

1. 일정/기념일	118
-----------	-----

Contents

일정등록	118
기념일등록	121
2. 알람	123
3. 계산기	125
4. 세계시각	126
5. 음성메모	127
6. 메모	129
7. 일정/기념일 정보	131

환경설정 132

1. 비밀번호 설정	132
2. 비밀번호 힌트	133
3. 잠금 설정	134
4. 전화받기 선택	135
5. 자동지역번호	136

6. 자동응답	137
자동응답설정	137
스파이기능	138
응답방법	138
인사말선택	139
수신함	141
7. 데이터통신 설정	143
8. 넘버플러스	145
9. 휴대폰 초기화	146
*. 휴대폰 정보	147
#. 비상전화등록	148

메시지 149

1. 메시지 작성	149
2. 수신메시지	153

3. 발신메시지	162
4. 임시 보관함	165
5. 컨텐츠 보관함	166
6. 환경설정	167

전화번호부 173

1. 폰명함	173
명함주소록	173
폰명함철	173
MY 폰명함	173
새로받은폰명함	174
폰명함조르기	174
기념일알리미	174
명함주소록관리	174
명함짱!프로포즈	174

주소록 옮기기	174
생활전화번호부	174
주소록 옮기는 방법	174
2. 전화번호 등록	176
3. 전화번호 찾기	178
4. 단축번호 관리	181
5. 그룹 관리	182
6. 통화 기록	183
7. 통화 시간	184
8. 저장용량 정보	185

카메라 186

카메라를 사용하기 전에	186
1. 사진 촬영	187
2. 동영상 촬영	190

3. NATE Code	192
4. 포토 On	193
5. 사진인화신청	194
6. 사진/동영상 앨범	195
7. 카메라 설정	196
8. 저장용량정보	198

부록

PCSync	201
무선 데이터 서비스 사용	216
고장이라고 생각하기 전에	221
규격 및 특성	222
전자파 관련	223
VK 서비스센터	224
For Foreigner	231
기능요약 Item 카드	246
폐 휴대폰 처리 안내	248
별매품	249
품질보증서	250



사용하기 전에

구성품 확인하기 / 21

각 부분의 명칭 및 기능 / 22

배터리 사용 방법 / 26

배터리 충전 방법 / 27

배터리에 관하여 / 29

VK Mobile

구성품 확인하기

VK600C


구입하신 제품과 구성품이 일치하는지 확인해 주십시오. (추가 구입시 가까운 대리점이나 서비스센터로 문의하세요.)



휴대폰 본체



배터리 표준형 2개

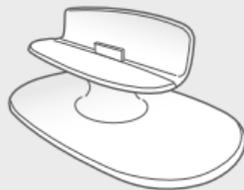

탁상용 거치대




VK600C
사용 설명서

사용설명서



액정크리너

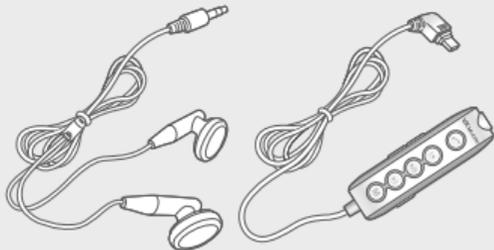

스테레오 이어마이크(리모컨 기능)



USB 케이블




LCD 보호 TAPE 2개

※ 위 그림은 실물과 다를 수 있습니다.

사용하기 전에

각 부분의 명칭 및 기능

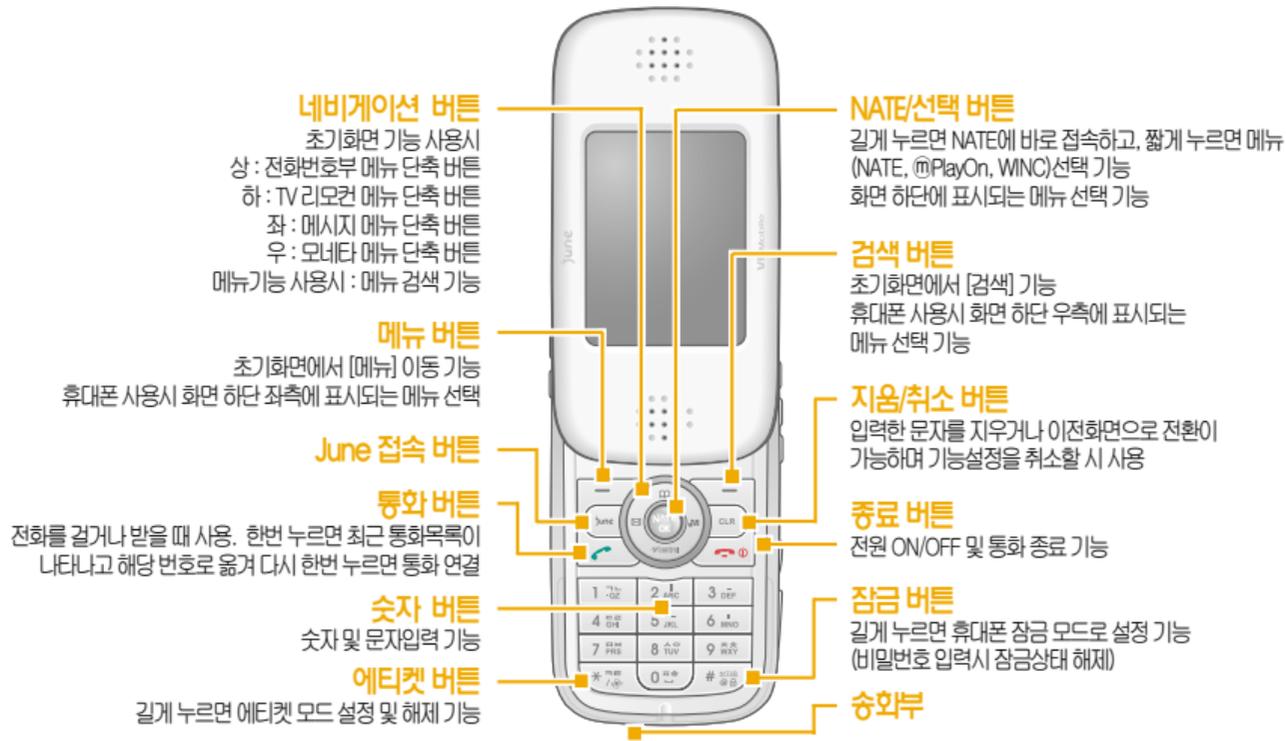

적외선 송·수신부

TV, VTR 등을 제어할 때,
적외선 통신시 사용

수화부

전화수신시 양쪽 수화부로
지정 멜로디를 스테레오
음향으로 즐길 수 있음
닫았을 때 또는 열었을 때
통화시 각각
수화부 역할 기능

T-Flash Slot

T-Flash 메모리카드
장착 후 사용 가능

LCD화면

QVGA급 고선명 TFT(240x320) LCD로
넓고 깨끗한 화면을 제공

접사기능

가까운 대상을 찍을 때 사용

마이크


동영상 촬영시 소리를
녹음할 수 있습니다.

카메라

사진, 동영상 촬영 시
사용하며 근접사물을
촬영할 수 있는 접사기능

플래시

사진, 동영상 촬영 시
어두운 곳에서 사용

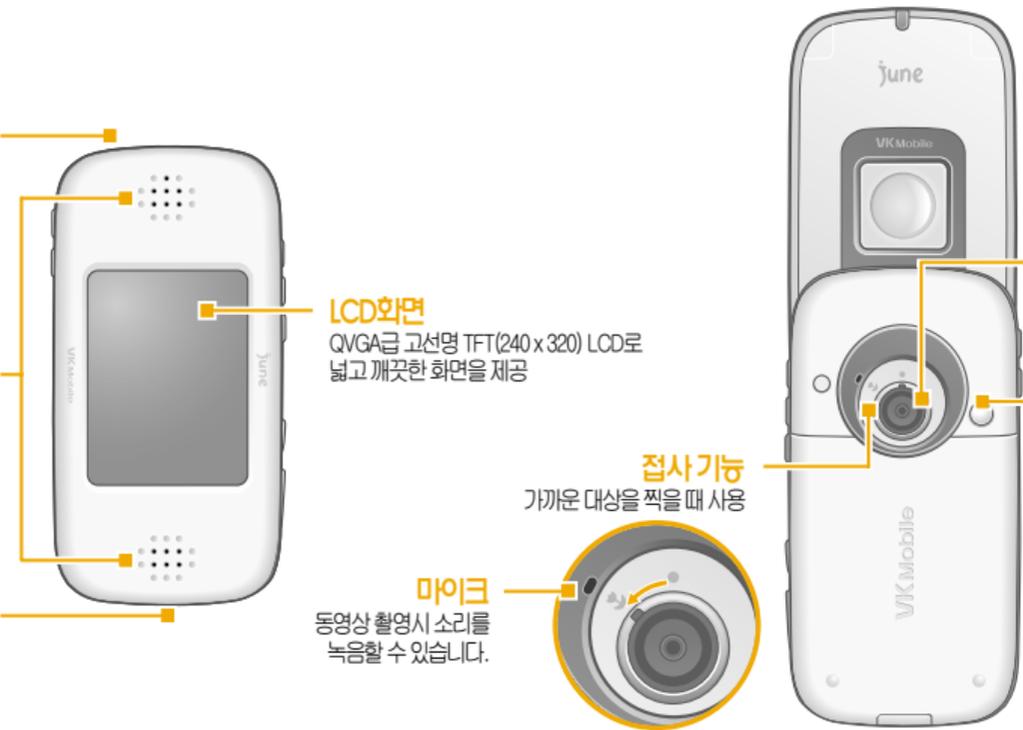

각 부분의 명칭 및 기능-계속

음량조절 버튼



버튼 음량을 조절 시 사용.
 대기상태에서 로테이트가 닫힌 경우
 상 버튼을 길게 누르면 LCD 화면이 활성화 됩니다.
 하 버튼을 길게 누르면 플래시가 켜집니다.

24핀 커넥터

충전기, USB 케이블 사용이 가능



24핀 커넥터 부분에 금속물질이 닿게 되면
 합선으로 전원이 꺼질 수 있으므로, 마개
 를 항상 부착하여 주시고, 만약 전원이 꺼
 진 경우에는 배터리를 분리한 후 다시 끼
 워 전원을 켜 주시기 바랍니다.

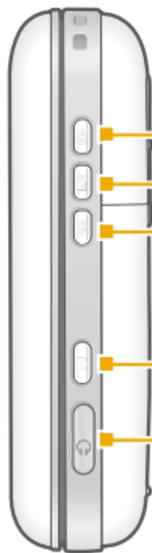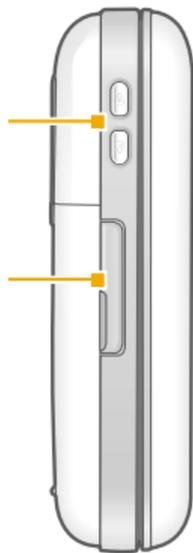

RW 버튼

재생/일시정지 버튼

FF 버튼

카메라 버튼

사진을 찍거나, 동영상 촬영 시 사용

스테레오 이어마이크 연결부

스테레오 이어마이크 연결 후 사용

기본 아이콘 설명


	통화지역의 신호세기 표기 신호약함 신호강함
	국제자동로밍 서비스 표시
	통화를 시도하거나 전화가 연결된 상태
	서비스 불가지역 표시
	문자 / MMS / 음성메시지가 수신된 경우
	알람이 설정된 상태
	에티켓 모드 설정시
	수신음이 벨소리로 설정된 경우
	수신음이 진동으로 설정된 경우

	T-flash 카드가 휴대폰 안에 삽입되어 있을 경우
	수신음이 벨과 진동으로 설정된 경우
	수신음이 진동후 벨로 설정된 경우
	수신음이 무음으로 설정된 경우
	자동응답이 설정된 경우
	자동응답 메시지가 수신된 경우
	배터리 양 표시
	휴대폰이 잠금으로 설정된 경우

→ LCD 화면은 직사광선, 햇볕 등에서 사용할 경우 잘 보이지 않을 수 있습니다. 그늘진 곳이나 책을 읽을 수 있을 정도의 밝기가 가장 적당합니다.

배터리 사용 방법

1. 배터리 끼우기

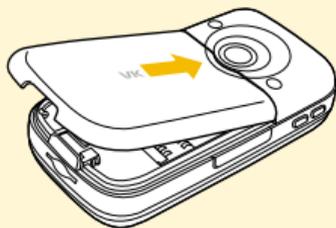

① 배터리를 그림과 같이 휴대폰 뒷면 상단에 배터리를 맞추세요.



② 배터리를 화살표 방향으로 '찰칵' 소리가 날 때까지 눌러 주세요.



2. 배터리 빼내기




화살표 방향으로 버튼을 살짝 누르면 배터리가 분리됩니다.

➔ 배터리를 분리하기 전에 전원을 먼저 OFF하는 것이 좋습니다.

1. 탁상용 충전기로 충전할 경우

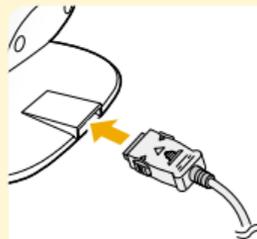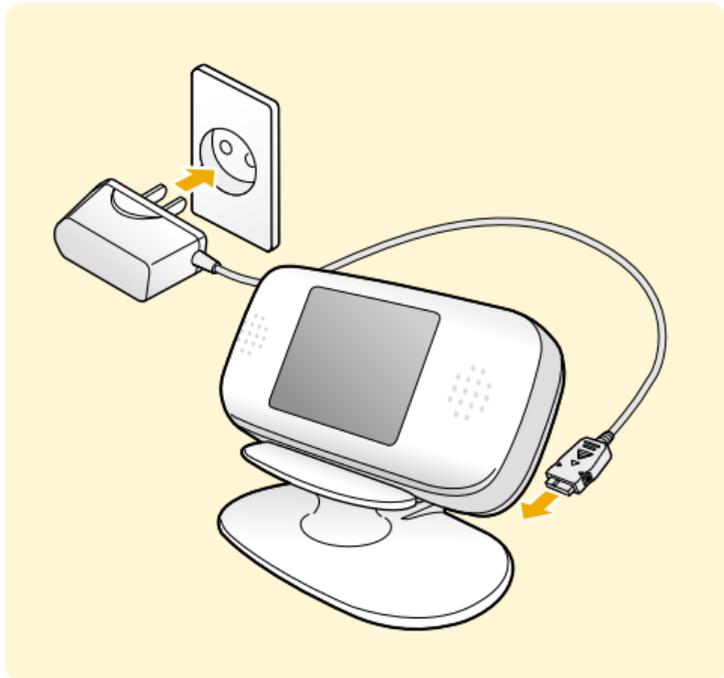


여행용 충전기와 연결하여 충전합니다. 휴대폰에 배터리를 장착한 후 충전하십시오.

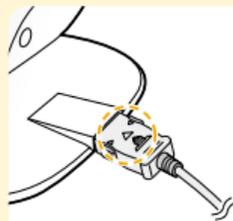

배터리 충전 표시 램프

- 충전 중 : ▲
- 충전 완료 : ▲

2. 여행용 충전기로 충전할 경우

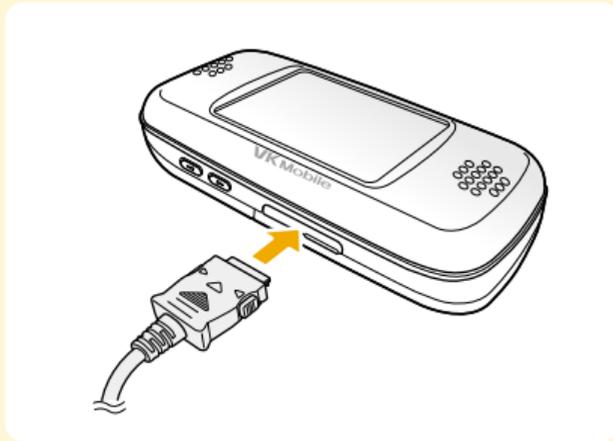

탁상용 충전기 없이 직접 연결하여도 충전이 가능하므로 충전기 휴대가 간편합니다. 충전시 휴대폰 하단부 24핀 커넥터에 꽂아주세요.

- ▶ 여행용 충전기 위쪽 램프가 적색으로 켜지면서 충전이 시작되고 배터리 충전이 완료되면 램프가 연두색으로 바뀝니다.
- ▶ 충전시 램프가 깜박거리면 접촉 불량이니 배터리나, 24핀 커넥터를 뺐다가 다시 끼워보세요. 이때 '찰칵' 소리가 납니다. 그래도 깜박거리는 등 이상이 있으면 가까운 고객센터로 문의하세요.
- ▶ 충전기는 지정된 제품을 사용하세요.
- ▶ 자사의 정품 충전 방식 및 충전 제품을 정품으로 사용하지 않을 경우, 휴대폰 본체 전자 회로물 소손 및 배터리의 성능이 저하될뿐 아니라 미충전 될 수 있습니다.



TTA 인증
표준형 충전기

배터리 사용 시간

상태별

구분	종류	표준형(1000mAh)
연속 대기		약 70 ~ 160시간
연속 통화		약 200분
충전 시간		약 200분

- ▶ 배터리 충전 상태에 따라 충전시간은 달라집니다.
- ▶ 소비자 보호원에서 제정한 "휴대폰 배터리 사용시간 측정 및 표기 방법에 대한 기준"에 따라 당사에서 측정한 사용시간입니다.

기능별

구분	종류	표준형(1000mAh)
Game 이용시		약 200 ~ 300분 (게임기능 사용시 소리크기에 따라 차이가 있음)
Camera 작동시		약 230 ~ 270분
MP3 재생시	스피커 사용	약 210 ~ 220분
	Earjack 사용	약 230 ~ 240분
VOD 재생시	스피커 사용	약 175 ~ 190분
	Earjack 사용	약 230 ~ 240분

배터리 사용시간에 대한 힌트

- ▶ 휴대폰에 문자 입력, 저장, 게임, 인터넷, 동영상, 음악파일 등의 부가 기능을 사용할 경우 배터리의 소모량이 많아집니다.
- ▶ 대기화면에 이미지 설정시 움직이는 그림(애니메이션)을 사용하게 되면 전류소모가 많아져 사용설명서에 기재되어 있는 시간보다 20~30% 가량 사용 시간이 짧아집니다.
- ▶ 버튼, 로테이트음을 설정하거나, 로테이트를 자주 열고 닫을 경우 배터리 소모량이 많아집니다.
- ▶ 휴대폰이 위치한 기지국의 서비스형태(슬롯모드)에 따라 배터리 사용시간이 달라집니다.
- ▶ 서비스가 되지 않는 지역에 자주 있거나 오랫동안 있으면 배터리 소모가 많아 대기시간이 급격히 짧아집니다.
- ▶ 이동통신 사업자의 서비스 형태에 따라서나 전파가 약하거나 채널(기지국)이 중첩되는 지역에서는 배터리 소모가 많습니다.
- ▶ 전화를 걸고 받는 시간이 많을수록 대기시간은 급격히 짧아집니다.
- ▶ 이동거리가 많을 때 배터리의 소모량이 많아집니다.
- ▶ 배터리는 소모품이므로 구입시보다 서서히 사용시간이 짧아집니다.



슬롯 모드란?

무선기지국에서 각 사용자의 휴대폰 위치를 파악하기 위해서 일정한 시간마다 교신을 합니다. 이것을 슬롯모드라고 하며 교신 횟수가 많을수록 대기시간이 짧아집니다. 교신주기는 무선기지국에서 결정하여 국내의 경우 약 2.5초 또는 5초 주기로 교신을 하고 있습니다.

※ 배터리를 다쓰고 나면 아이콘이 로 바뀝니다. 경보음이 울린 후 휴대폰이 꺼집니다. 충전시켜 주시기 바랍니다.

USB 케이블 사용시 주의사항

- ▶ USB 데이터통신 전용 케이블은 충전이 되지 않습니다.
- ▶ USB 케이블을 탁상용 충전거치대에 연결하지 마십시오.
- ▶ 브이케이 휴대폰에만 사용하시기 바랍니다. (위 사항은 VK600C 제품에 기본으로 제공하는 USB 케이블에만 적용됩니다.)



기본 기능

휴대폰을 켜기·끄기 / 33

전화걸기 / 34

대기화면 메뉴 / 39

NATE 폰피 / 41

전화받기 / 42

문자 입력 방법 / 45

VK Mobile



1.  길게 누름

2. 사업자 로고와 사용자가 설정한 그래픽이 표시되면 잠시 후 초기화면으로 전환됩니다.



대기상태에서  길게 누름 → 그래픽이 사라지면서 전원이 꺼집니다.




- ▶ 진동이나 에티켓 모드로 설정되어 있는 경우 진동이 울리면서 전원이 꺼집니다.
- ▶ 전원을 켤때와 끌때 화면과 대기화면은 사용자가 설정한 상태에 따라 다를 수 있습니다.



전화걸기

번호 입력해서 걸기

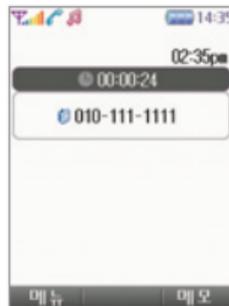


1. 지역번호와 전화번호 누름

2.  누름

3. 연결되면 통화

통화시간이 화면에 자동으로 표시됩니다. 통화요금은 상대방과 연결된 시점부터 계산됩니다.
잠금 설정이 되어 있는 경우 비밀번호를 입력한 후 전화를 걸 수 있습니다.

최근 통화목록에서 걸기

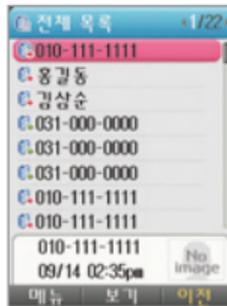

1. 대기상태에서  누름

2. 통화 기록이 열리면  로 사용할 번호 찾기

3. 찾은 번호 사용하기 

전화번호부에 저장된 번호는 이름과 아이콘이 표시되며, 하단에 전화번호, 날짜, 시간이 표시됩니다. ( 를 누르면 세부정보를 확인할 수 있습니다.)

 발신한 번호	 네이트중수신
 수신한 번호	 네이트중부재
 부재중전화	 네이트중통화거절
 통화중 수신번호	 통화거절
 통화중 부재번호	 통화중메모
 통화중 발신번호 (3지통화 서비스 가입시 가능한 기능입니다.)	



통화서비스의 관련된 자세한 문의는 SKTelecom
고객센터 1566-0011로 문의하시기 바랍니다.

단축번호로 걸기



저장된 단축번호(1~99중)의 뒷자리를 길게 누르면 연결됩니다.
단축번호가 1~9까지인 경우 끝자리를 길게, 10~99까지인 경우 앞자리는 짧게, 뒷자리는 길게 누르면 연결됩니다. (단축번호관리 P-181쪽 참조)

예) 1단축번호에 입력되었을 경우에는 를 길게.

10단축번호에 입력되었을 경우에는 앞버튼 를 짧게,

뒷버튼 를 길게 누르면 연결.

끝 번호 4자리로 전화걸기



1. 대기상태에서 전화번호 뒷 번호 4자리 누름

2. 전화번호부 및 통화목록에 등록된 번호중 끝자리 4자리가 일치하는 번호 표시


3.  로 이동하여 원하는 번호를 지정



4.  누름

- ▶ 끝번호 4자리 입력시 휴대폰에 등록되어 있는 전화번호 중 끝번호 4자리가 일치하는 번호를 검색하여 전화를 걸 수 있습니다.
- ▶ 전화번호부가 잠금설정시에는 비밀번호를 입력 후 검색결과창이 나타납니다.

통화한 번호 저장하기

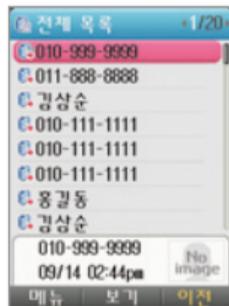

1. 번호 선택

2. 등록 →

3. 저장할 항목을 선택하여 저장

대기화면 → 통화할 전화번호 입력 후 →

발신번호감추기



상대방에게 발신자 번호를 감추고 싶을 경우 사용합니다.

메시지보내기



대기화면에서 전화번호 입력 후 바로 문자메시지를 보낼 수 있습니다.
메시지 관련 내용은 P-149쪽을 참조하시기 바랍니다.

수동대기



자동응답시스템(ARS)을 이용할 때 음성안내에 따라 번호를 누를 필요가 있을 경우 편리하게 사용할 수 있습니다. 음성 안내에 따라 를 눌러 다음 단계를 진행합니다.

예) ARS 입력 중에 비밀번호를 입력하는 경우

ARS 전화번호입력 → 를 누른 후  수동대기 선택 → 비밀번호입력 →  → ARS 통화 중 비밀번호를 입력하는 순서가 되면 를 누르세요.

시간대기



자동응답시스템(ARS)을 이용할 때 시간대기를 설정해 두면 를 누르지 않아도 자동으로 다음 단계로 진행이 됩니다. 대기시간은 2초입니다.

대기화면 → 휴대폰 번호 입력 →  → NATE 폰피로 접속



SKTelecom 가입자들을 위해서 제공되는 자신만의 유·무선 인터넷 공간으로 쉽게 자신의 홈페이지를 만들어 관리할 수 있습니다.

폰피에서는 메일(인터넷 메일, NATE메일 등) / 포토앨범 / 주소록 등 네이트에서 자주 쓰는 개인화된 서비스를 통합해서 관리할 수 있는 환경을 제공할 뿐만 아니라, 자신만의 아바타를 만들거나 나만의 사진을 활용해 폰피 페이지를 쉽고 재미있게 꾸밀 수 있는 기능을 제공합니다. 또한 메시지 송·수신 / 채팅 / 쪽지 등의 기능을 제공하여 폰피 페이지를 통해 다른 사람과 쉽게 커뮤니케이션을 할 수 있습니다.

- ▶ 자신의 폰피로 접속하려면 본인의 휴대폰 번호를 누르고  를 누르면 접속됩니다. 본인이 폰피를 만들어 놓은 경우 폰피로 바로 이동하고 아직 만들지 않을 경우 폰피를 만들 수 있는 메뉴로 이동할 수 있습니다.
- ▶ 네이트 홈페이지의 폰피 메뉴(phonpi.nate.com)에 접속해서도 폰피 기능을 이용할 수 있습니다.
- ▶ 네이트 폰피에 관하여 자세한 사항은 SKTelecom 고객센터(1566-0011)로 문의하시기 바랍니다.
- ▶ 네이트 폰피 연결시 NATE 사용 요금이 부과됩니다.



전화받기

전화벨이 울리면




- ▶ 로테이트가 닫힌 상태에서  를 누르세요.
- ▶ 로테이트가 열린 경우  와 휴대폰 측면의 Side키를 제외한 모든 버튼을 누르세요. (전화받기 선택 참조 P-135쪽)
- ▶ 로테이트가 열려있는 상태에서 통화 종료시에는  를 누르고, 로테이트가 닫혀있는 상태에서 통화 종료시에는  를 누르십시오.

수신거부를 하려면

- 걸려온 전화를 받고 싶지 않다면 로테이트가 닫힌 상태에서는   를 길게 누르시고, 로테이트가 열려 있을 경우에는  를 1회 누르세요. (무음 처리되며 수신거부됩니다.)
-  를 2회 연속 누르면 수신이 강제 종료 됩니다.
- 자동응답이 설정된 경우 전화 수신시 일정 시간이 지나면 자동 응답 상태로 전환됩니다.
- 발신번호 표시 서비스 사용은 통신서비스 사업자에게 소정의 절차를 거쳐야 합니다.

통화중 메뉴

통화 중  를 누르면 다음과 같이 메뉴가 뜹니다.

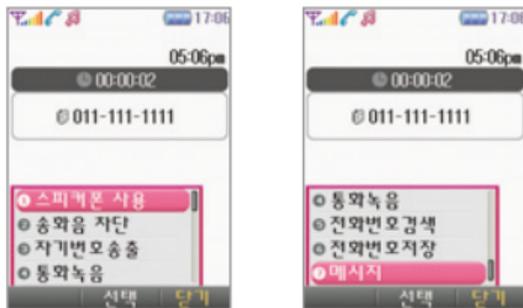

스피커폰 사용/사용안함 : 스피커폰 사용 또는 사용을 해제하는 기능입니다.

송화음차단 : 통화 중 상대방에게 자신의 목소리가 들리지 않게 하는 기능입니다.

자기번호송출 : 호출이나 ARS 등을 이용할 경우 통화 중내 휴대폰 번호

를 자동으로 보내는 기능입니다.

통화녹음 : 상대방 통화 내용을 녹음 할 수 있는 기능으로 송화음은 녹음 되지 않습니다. (녹음내용은 전자수첩메뉴의 음성메모에 저장)
(음성메모 참조 P-127쪽)

전화번호검색 : 통화 중 전화번호를 검색하는 기능입니다.


전화번호저장 : 통화 중 상대방의 전화번호를 저장하는 기능입니다.

메시지 : 통화 중 상대방에게 메시지를 보낼 수 있는 기능입니다.



통화 중 휴대폰의 SIDE 좌측의   로 통화음량을 조절할 수 있습니다.

에티켓 기능 설정하기

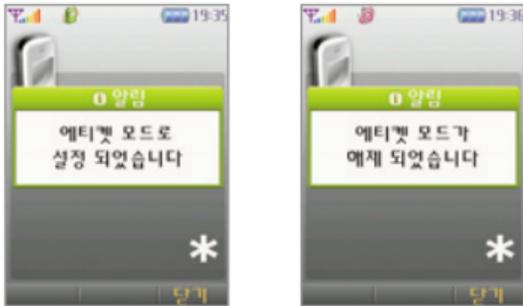

를 길게 누르면 에티켓 모드로 설정됩니다.

에티켓 모드가 설정된 상태에서 를 길게 누르면 에티켓 모드가 해제됩니다.



- 에티켓 모드 설정시 일정 / 기념일 / 알람 / 메시지의 알림은 진동으로 울립니다.
- 무음으로 설정시 화면에만 보여집니다.

기능방법

- ▶ **바튼 기능** : 길게 누르면 “/” 입력할 수 있고, 문자모드를 영문 모드로 변경하여 짧게 누르면 “*” 입력 기능.
(메시지 입력시  를 길게 누르면 “/” 작성이 되면서 에티켓모드가 설정됩니다.)
- ▶ **바튼 기능** : 경음(쌍자음) 입력 기능.
길게 누르면 “@” 입력할 수 있고, 문자모드를 영문모드로 변경하여 짧게 누르면 “#” 입력 기능.
- ▶ 모음 중 ㅏ, ㅑ, ㅓ, ㅕ, ㅗ, ㅛ, ㅜ, ㅠ, ㅡ, ㅚ, ㅜ, ㅡ, ㅞ, ㅟ, ㅟ, ㅟ는 짧은 획 다음에 항상 긴 획이 따라나오는 원칙으로 짧은 획 입력 후 긴 획을 입력합니다.
- ▶ **입력한 글자를 지우려면** :  를 사용하여 삭제하고자 하는 글자로 이동하여  를 누르면 삭제됩니다.
한 글자씩 삭제할 경우  를 짧게 누르고, 작성된 모든 글자를 삭제할 경우  를 길게 누르면 됩니다.

- ▶ **글자 사이를 띄우려면** : 다음 글자가 없는 경우 빈칸을 넣으려면  를 누르고, 이미 입력한 글자 사이에 빈칸을 넣으려면  를 이용하여 원하는 위치로 이동한 후 문자모드를 영문모드로 하고  를 한 번 누르면 됩니다.
- ▶ **문자모드를 선택하려면** : 문자 입력상태가 되면 오른쪽 하단에 현재 사용 중인 문자모드가 나타납니다.  를 누르면 원하는 입력모드로 변경하실 수 있습니다.

문자 입력 모드 종류

1. 한글
2. 영문대문자
3. 영문소문자
4. 기호
5. 숫자

문자 입력 방법-계속

한글 입력하기

자음 입력방법

- ▶ **단자음**: 자음 키를 한 번 누르면 첫번째 자음, 두 번 누르면 두번째 자음이 입력됩니다.
- ▶ **쌍자음**: 사용하려는 쌍자음의 단자음(ㄱ, ㄷ, ㅂ, ㅅ, ㅈ)을 누른뒤,  를 누르면 됩니다.

예) 쌍자음 'ㄱ'을 입력하려면  를 누른뒤  를 누르면 됩니다. ( → )

	ㄱ		ㄷ		ㅂ		ㅅ		ㅈ	
휴대폰	ㄱ		ㄷ		ㅂ		ㅅ		ㅈ	

모음 입력방법

▶ 단모음 : 휴대폰의 키패드에서 짧은 가로, 세로 획을 한 번씩 누르면 쓰려는 단모음이 입력됩니다.

예 1) “ㅏ”를 입력하려면 “[짧은 가로획 버튼]”을 한 번 누르면 됩니다.

()

예 2) “ㅑ”를 입력하려면 “[짧은 가로획 버튼]”을 두 번 누르면 됩니다.

( → )


▶ 복모음 : 휴대폰의 키패드에서 짧은 가로, 세로 획을 두번씩 누르면 쓰려는 복모음이 입력됩니다.

복모음	입력 방법			
ㅏ				
ㅑ				
ㅓ				
ㅕ				
ㅗ				
ㅛ				
ㅜ				
ㅠ				
ㅡ				
ㅣ				
ㅚ				

문자 입력 방법-계속

입력 예1)

'브이케이'를 입력합니다.

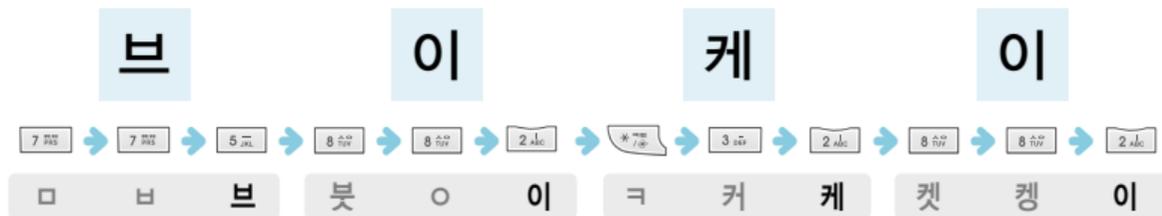

입력 예2

'대한민국'을 입력합니다.

대

한



민

국



능
기
보
기



메뉴 기능

SKT 서비스 / 53

June / 75

소리설정 / 102

화면설정 / 108

콘텐츠보관함 / 114

전자수첩 / 118




환경설정 / 132

메시지 / 149

전화번호부 / 173

카메라 / 186

VK Mobile

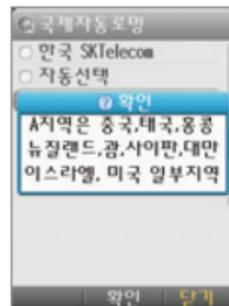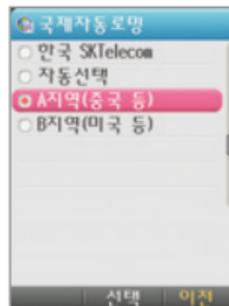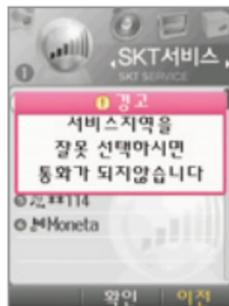

1. [1] 국제자동로밍
2. [NATE OK] 를 누름
3. 원하는 메뉴 선택
4. [NATE OK] 를 누름

또는

대기화면 → [0] →

길게 누름 → [NATE OK]

→ 원하는 메뉴 선택

→ [NATE OK]

한국 SKTelecom : 국내에서 전화를 사용할 때 선택합니다.

자동선택 : 자동선택을 선택하시고 현지에서 계속해서 단말기가 NO-Service 상태면 국제 자동로밍 메뉴에서 A지역(중국 등)이나 B지역(미국 등)을 선택합니다.

A지역(중국 등) : 중국 / 태국 / 홍콩 / 뉴질랜드 / 괌 / 사이판 / 대만 / 이스라엘 / 미국 일부지역 등에서 사용할 때 선택합니다.

B지역(미국 등) : 미국 주요지역 / 호주 / 캐나다 등에서 사용할 때 선택합니다. (미국내에서 단말기가 No Service 상태이면 국제자동로밍메뉴에서 A지역을 선택하세요.)





국제자동로밍-계속



국내에서 자동선택, A지역(중국 등), B지역(미국 등)을 선택하면 통화가 되지 않습니다.
원하는 모드 선택 후 전원이 꺼졌다 다시 켜줍니다. 만약 재부팅이 안되면 를 눌러 전원을 켵니다.
시스템 정보를 사용자 임의로 바꾸지 마시고 자세한 사용방법 및 가입문의는 서비스 사업자에게 문의 하시기 바랍니다.

사용자가 손쉽게 Easy Call 기능을 사용하려면?



Easy Call 기능이란?

사용자가 국제 로밍시에 손쉽게 국제전화를
발신할 수 있도록 지원하는 기능을 말합니다.

설정하는 방법

- 단말기에서 원하는 지역을 선택합니다.
- 확인을 누르면 "Easy Call 입력"창이 뜨고 해당 지역의 국제전화접속 번호를 입력합니다.
- 입력이 끝나고 를 누르면 휴대폰 전원이 꺼졌다 켜집니다.

- ▶ 사용자가 전화번호부에서 검색하여 를 눌러 발신할 경우에 적용이 가능합니다. (전화번호부에서 이동전화번호와 유선 지역번호의 맨 앞자리 "0"은 자동 제거 후 조합됩니다.)
- ▶ 대기화면에서 번호입력 후 발신하는 경우에는 적용되지 않습니다.



사용자가 필요로 하는 인터넷 정보를 휴대폰으로 언제 어디서나 손쉽게 검색할 수 있는 양방향 정보 서비스입니다.



1. **2 abc** NATE 접속 선택



2. **NATE OK** 를 누름




3. NATE로 연결

대기화면에서 **NATE OK** 를 길게 누르면 NATE의 온라인 상태로 바로 접속됩니다. NATE가 접속되면 화면 상단에  표시됩니다.



를 눌러 메뉴모드로 진입하여 확인할 수 있습니다.

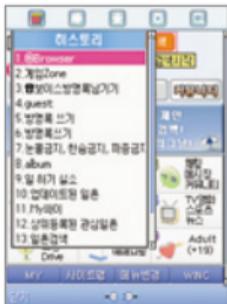

히스토리

사용자가 최근에 접속했던 사이트를 50개까지 확인할 수 있습니다.

이동

홈으로 : 가장 상위 사이트로 이동합니다.

새로 고침 : 현재의 사이트를 다시 표시할 수 있습니다.

새 URL 입력 : 접속할 사이트의 주소를 입력하여 이동할 수 있습니다.

이전 페이지 : 바로 전에 방문한 사이트로 이동합니다.

다음 페이지 : 이전페이지로 이동했을 때 다음페이지로 돌아갑니다.

검색 : NATE에서 제공하는 검색 사이트로 접속됩니다.

즐거 찾기

즐거찾기 추가 : 자주 접속하는 페이지를 즐겨찾기에 추가할 수 있는 기능입니다.

즐거찾기 보기 : 즐겨찾기에 추가된 페이지를 검색할 수 있는 기능입니다.

유용한 도구

전화번호 검색 : NATE에 접속되어 있는 상태에서 폰에 저장되어 있는 전화번호를 검색할 수 있습니다.

Capture 화면 저장 : 현재 접속해 있는 웹 페이지를 화면캡처 할 수 있는 기능입니다.

웹 페이지에 저장되어 있는 사이트는 메뉴 → SKT서비스 → 011부가서비스 → 캡처화면 보기에서 볼 수 있습니다. (캡처화면보기 참조 P-61쪽)

그림친구 지우기 : 폰에 저장되어 있는 그림친구를 삭제할 수 있는 기능입니다.

멜로디 지우기 : 폰에 저장되어 있는 멜로디를 삭제할 수 있는 기능입니다.

환경 설정 : NATE상의 화면 스크롤 단위 변경 / 브라우저 모드 변경 / 메뉴 위치 기억 / 기본값 복구 등을 설정할 수 있는 기능입니다.

도움말

브라우저 정보 : 브라우저에 대한 정보를 확인할 수 있습니다.


- NATE에서 다른 폰으로 검색 내용을 전송시키면 문자메시지에서 수신 여부를 알려줍니다. 문자메시지로 수신된 NATE메시지를 확인하려면  를 누릅니다.
- NATE 접속 도중  를 길게 누르면 June으로 전환 접속 됩니다.



사업자 NATE서비스는 2005년 10월 21일 기준으로 제작되었으며, NATE서비스 내용은 사업자의 보다 나은 기술과 서비스 개발로 일부 변경될 수 있습니다. 보다 자세한 서비스 내용은 NATE 홈페이지 <http://www.nate.com>를 참조하시거나 SKTelecom 고객센터 1566-0011로 문의하시기 바랍니다.



NATE @Palyon 에서
게임 및 동영상, 증권
등의 다양한 콘텐츠를
폰으로 다운로드 받아
사용할 수 있습니다.

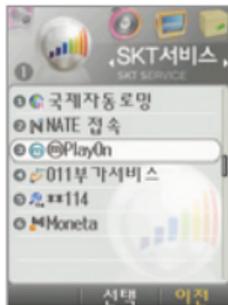

1.  mPlayon 선택
2. 실행할 콘텐츠 선택 

다운로드 받은 콘텐츠는 'mPlayon' 에 저장됩니다.
자세한 사항은 서비스 사업자에게 문의하시기 바랍니다.

저장메모리가 충분하지 않으면 다운로드 되지 않습니다.
새로운 콘텐츠를 다운로드 받으려면 저장되어 있는 콘텐츠를 먼저 삭제한 후 다운로드 받으시기 바랍니다.
mPlayon 에서 다운로드한 콘텐츠를  로 이동하여 콘텐츠를 눌러 선택하면 접속됩니다.

다운로드 받은 콘텐츠 메뉴 사용하기



1. 원하는 콘텐츠 선택
2.  누른 후 실행

관리 : 다운로드 받은 콘텐츠를 관리하는 메뉴입니다.

- 수정 : 다운로드 받은 콘텐츠의 이름을 변경할 수 있습니다.
- 위치이동 : 다운로드 받은 콘텐츠의 순서를 사용자가 임의로 변경할 수 있습니다.
- 폴더이동 : 다운로드 받은 콘텐츠를 폴더내에서 임의로 변경할 수 있습니다.

- 등록정보 : 다운로드 받은 콘텐츠의 등록정보를 확인 할 수 있습니다.

삭제 : 다운로드 받은 콘텐츠를 삭제할 수 있습니다.

폴더추가 : 사용자가 새폴더를 만들어 관리 할 수 있습니다.


전체삭제 : @PlayOn에 다운로드 받은 모든 콘텐츠를 삭제 할 수 있습니다.

환경설정

- 메모리정보 : @PlayOn의 콘텐츠수, 남은용량등을 확인 할 수 있습니다.
- 소리설정 : @PlayOn의 소리크기를 조절 할 수 있습니다.
- 자동정렬 : @PlayOn의 콘텐츠를 다운로드순/이름순으로 정렬 할 수 있습니다.

적외선 주소록 전송

적외선 통신(irDA)을 이용하여 휴대폰끼리 주소록 데이터를 주고 받을 수 있습니다.

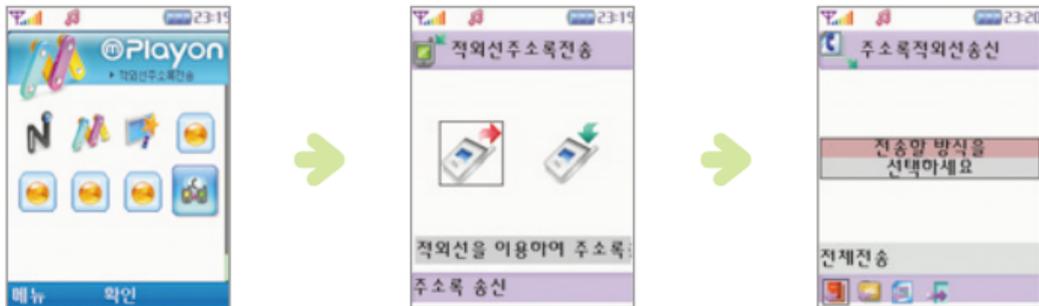

- ▶ mPlayOn → 적외선 주소록 전송 선택 →  → 송신 / 수신모드 선택 →  → 방법선택 → 
- ▶  를 길게 누름 → 송신 / 수신모드 선택 →  → 방법선택 → 



주소록을 보내고자 하는 휴대폰은 '송신모드'로 설정하고, 주소록을 받고자 하는 휴대폰은 '수신모드'로 설정 후 각 휴대폰의 적외선 통신 부분을 서로 마주보게 해야 적외선 전송이 가능합니다. 적외선 통신(irDA) 사용 중에는 데이터를 생성하기 때문에 일시적으로 수신이 되지 않을 수도 있습니다.



캡처화면보기



1. 캡처화면보기

2. 를 누름

NATE에 접속해서 화면 캡처한 데이터를 오프라인 상태에서 확인할 수 있습니다. 단, LINK 이동은 할 수 없습니다. NATE 실행 중 화면 캡처할 웹페이지에서 를 눌러 유용한 도구의 Capture 화면 저장을 선택합니다. 저장하기 전 데이터의 이름을 변경할 수 있습니다. 화면캡처는 최대 5개까지 저장이 가능합니다. 단, 화면에 표시되는 이미지나 Text에 의해 달라질 수 있습니다. (캡처화면 저장방법 참조 P-56쪽)





NATE 환경설정



Home URL 설정하기 : NATE 기능을 사용할 때 초기 접속 주소를 사용자가 설정할 수 있는 기능입니다. (<http://wap.nate.com>)

Proxy 서버 설정하기 : 서비스 사업자가 프락시 서버를 확장하여 주소를 추가하거나 삭제할 경우 사용자가 임의로 프락시 서버를 설정할 수 있습니다. (Proxy : ngb.nate.com)

기본값 복구하기 : 사용자가 Home URL과 Proxy 설정값을 수정했을 경우 초기 설정값으로 복구시켜 주는 기능입니다.




프락시 서버란?

사용자와 서비스 서버 사이에 위치하여 사용자 요구에 따라 원하는 요구를 가져오고 사용자에게 전달해주는 역할을 해주는 서버를 'Proxy' 라고 합니다.

NATE 전화착신 설정




NATE 접속중에 전화가 수신될 경우 받을 수 있도록 하는 기능입니다.
자세한 사항은 서비스 사업자에게 문의하시기 바랍니다.

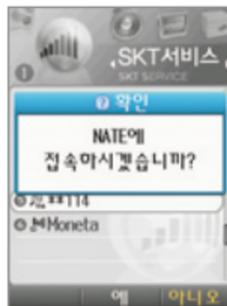

1. [5 JUL] **114 선택
2. NATE 접속 후 전화번호 검색

현재 사용자가 위치한 주변지역의 음식점, 병원 등 NATE에서 제공하는 업체에 대한 전화번호 및 자세한 위치와 소개를 제공하는 서비스입니다.

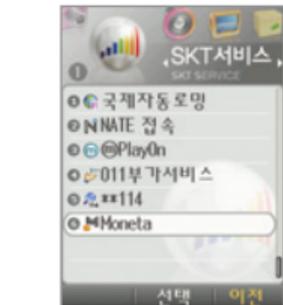

1. Moneta 선택



2. 원하는 메뉴 선택

사용자가 휴대폰에 각종 카드 (신용카드, BANK, 증권, 전자결제, 교통충전, 금융정보, 티켓/상품권, 쇼핑물, 모네타세상) 기능이 되는 Chip을 꽂아 지불/결제 서비스를 이용할 수 있습니다.

- 모네타를 이용하기 위해서는 먼저 가까운 SKTelecom 지점이나 각 대리점 또는 해당 사이트에 접속하여 모네타 카드를 신청해야 합니다.
- 모네타 카드에는 신용카드, 교통충전, BANK 등에 대한 정보가 내장되어 있으므로 분실 및 취급에 주의하시기 바랍니다.
- 신규/업그레이드 서비스로 인하여 일부 모네타 기능이 본 설명서와 다를 수 있습니다. 자세한 사항은 서비스 사업자에게 문의하거나 모네타 홈페이지 <http://www.moneta.co.kr>를 참조하시기 바랍니다.
- 본 모네타 서비스는 제공업체에서만 연동가능합니다.





신용카드 사용하기



휴대폰으로 신용카드처럼 지불결제를 할 수 있습니다.

- 비밀번호 입력시 연속 3~7회 잘못 누르면 카드에 Lock이 걸리거나 폐기될 수 있습니다. 해당 신용 카드사에 문의하시기 바랍니다.
- 지불방법이 적외선으로 설정된 경우에는 적외선 송신부(IrDA 포트)를 수신기에 향하고 무선결제(RF)로 설정된 경우에는 휴대폰의 배터리 부분을 수신기에 가까이 맞추면 됩니다.
- 자세한 사항은 서비스 사업자에게 문의하시거나 모네타 홈페이지 www.moneta.co.kr의 모네타 카드를 참조하시기 바랍니다.

BANK 사용하기



고객의 계좌정보를 저장한 Chip을 휴대폰에 장착하여 모바일 뱅킹(예금 조회/이체 등), 현금카드(CD/ATM), Chip 정보관리, 기타 부가서비스 등을 가능하게 하는 서비스입니다.


- 제휴은행의 Banking 서비스에 가입하여 이용할 수 있으며, 자세한 서비스 이용 방법은 제휴은행 홈페이지를 참고하시기 바랍니다.
- 비밀번호 입력시 연속 3~7회 잘못 누르면 카드에 Lock이 걸리거나 폐기될 수 있습니다. 해당 은행에 문의하시기 바랍니다.
- 은행 전용 카드는 본 설명서와 다를 수 있으므로 해당 설명서를 참조 바랍니다.

증권 사용하기



증권칩 : 무선인터넷에 접속하여 금융 고객들에게 꼭 필요한 증권 등의 정보를 개인화 된 맞춤형 정보형태로 제공하는 서비스입니다.

전자결제 사용하기

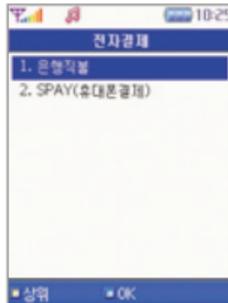

은행직불 : 신용카드와 똑같이 사용할 수 있으나 사용 즉시 통장에서 결제되는 기능입니다.

SPAY(휴대폰결제) : SKTelecom에 가입된 컬러폰 사용고객이 결제 전용 폰이나 금융칩 없이 휴대폰 액정을 이용하여 자유롭게 결제하실 수 있는 신개념 휴대폰 결제 서비스 기능입니다.

- 자세한 사항은 서비스 사업자에게 문의하시거나 SPAY 홈페이지 www.spay.co.kr 의 휴대폰 결제 서비스를 참조하시기 바랍니다.

교통충전 사용하기



휴대폰으로 교통 요금 지불 및 교통 요금 조회를 가능하게 하는 서비스입니다.

선불 교통카드가 탑재된 경우: 교통카드 잔액표시 → 충전을 하시려면 “예” 버튼을 선택

후불 교통카드가 탑재된 경우: 최근 사용일시와 사용액이 표시

- 교통 서비스를 이용할 경우, 휴대폰의 배터리 부분을 수신기에 접촉해야 합니다.
- 단말기의 전원이 off 일 경우에도 사용가능 합니다.
- 모네타 카드 종류에 따라 교통서비스 기능이 구현되지 않을 수 있습니다.

금융정보 사용하기



각종 금융정보를 무선인터넷으로 접속하여 사용할 수 있는 기능입니다.

티켓/상품권 사용하기



티켓 : 본 기능은 휴대폰으로 티켓을 구입하거나 사용할 수 있습니다.

상품권 : 본 기능은 상품권을 다운로드 받아서 사용하게 하는 서비스입니다. (무선으로 다운로드 받을 수 있습니다.)

쇼핑몰 사용하기




모네타 카드, 모네타 캐쉬, 전자지갑 등의 지불수단을 이용하여 무선인터넷에서 안전하면서도 편리하게 쇼핑을 즐길 수 있는 Mall-in-Mall 방식의 모바일 쇼핑몰입니다.

- 모네타 쇼핑 가상체형 메뉴를 이용하면, 모바일 쇼핑의 지불체험을 안전하게 이용할 수 있습니다.



모네타세상 사용하기

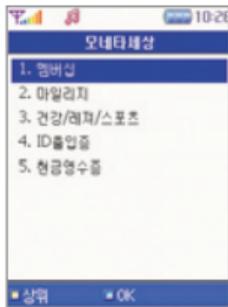

멤버십 : SKTelecom의 멤버십카드 (TTL, ting, UTO, Leader's Club, CARA) 및 제휴카드 (현재 Sky pass) 의 포인트를 사용 (적립, 지불, 할인)하게 하는 서비스입니다.

해당 멤버십 카드를 선택합니다.

“휴대폰을 수신기로 향하게 하세요” 라는 메시지를 확인 한 후, 휴대폰의 적외선 송·수신부(IrDA포트)를 수신기로 향하게 합니다. “완료되었습니다.” 라는 메시지를 확인합니다.

해당 멤버십 제휴카드는 무선으로 다운로드 받을 수 있으며, 제휴사는 추후 확대 할 예정입니다.

마이리지 : 본 기능은 가맹점에서 휴대폰으로 이용시 포인트를 적립, 할인 및 지불을 가능하게 하는 서비스입니다.

건강/레저/스포츠 : 병원 진찰권 또는 자신의 진료기록 등을 담아 선진 의료 서비스를 이용할 수 있으며, 레저 및 스포츠 시설의 유익한 생활정보를 알아보고, 회원카드를 다운로드 받아 이용할 수 있습니다.

ID출입증 : 본 기능은 기존 출입 ID카드 (사원증, 학생증 등)를 휴대폰을 이용하여 출입을 가능하게 하는 서비스입니다. 다운로드 받은 ID 출입증을 확인합니다. ID 출입증을 다운 받을 경우, 다운 받기를 선택합니다.

무선인터넷에 접속하여, ID 출입증을 다운로드 받습니다.

- 휴대폰으로 출입할 경우, 휴대폰 배터리 부분을 카드리더기로 향하게 하면, 출입문이 열립니다. (단말기의 전원이 꺼진 경우에도 출입은 가능합니다.)

현금영수증 : 내 휴대폰 번호로 사용하는 현금 영수증 서비스입니다.

MY PAGE 이용하기



카드정보조회

본 기능은 사용자가 보유한 신용카드를 확인/관리하도록 하는 기능입니다.

- 신용카드 정보조회 : 신용카드 비밀번호를 입력합니다.
- 멤버십 정보조회 : 휴대폰내의 신용카드 정보를 표시합니다.

개인정보관리

본 기능은 본인의 이름/주민번호/배송지정보를 휴대폰에 미리 저장시켜 놓고, 모네타 쇼핑몰에서 저장된 정보를 이용하여 편리하게 쇼핑을 할 수 있도록 하는 기능입니다.

- 개인정보 내려받기 : 개인정보 및 배송지정보를 직접 입력할 필요없이 무선인터넷으로 다운 받아 저장하기 위한 기능입니다.
- 개인정보 조회 : 이름, 주민번호, 이메일주소를 저장 및 수정하실 수 있습니다.
- 배송지정보 조회 : 구매하신 상품의 배달지(주소, 수령인 등)에 대한 정보를 저장 및 수정하실 수 있습니다.
- 정보입력 도움말 : 개인정보관리를 원활하게 정보입력 할 수 있도록 설명해 놓은 기능입니다.
- 입력정보 초기화 : 개인정보관리에 저장된 내용을 모두 삭제하기 위한 기능입니다. 저장된 내용은 모두 암호화 되어 있으나 휴대폰을 더 이상 사용하지 않을 경우에는 반드시 초기화 하시기 바랍니다.



인증서 관리

본 기능은 무선공인 인증서의 발급/폐지/갱신 신청 및 설치된 인증서를 관리하기 위한 메뉴입니다.

인증기관 접속을 선택하여 인증기관별로 인증서 발급/폐지/갱신 신청을 할 수 있습니다.

개인인증서 메뉴에서는 설치된 개인인증서를 조회하실 수 있습니다.

인증기관 인증서 메뉴에서는 설치된 인증기관의 인증서를 조회하실 수 있습니다.

Ir/RF 지불 설정

본 기능은 휴대폰 지불/결제방법을 적외선 혹은 무선(RF) 결제로 선택할 수 있게 하는 기능입니다.

주결제수단 설정

본 기능은 MONETA Hot Key  를 길게 누를 경우, 선택되는 지불수단을 설정하는 메뉴입니다.

S/W 업그레이드

현재/최신 버전을 확인하여 업그레이드 할 수 있습니다.



1. → WINC 선택



2. 를 누름



3. 원하는 WINC(모바일 주소) 입력 →



WINC(모바일 주소)란?

숫자를 입력하여 손쉽게 폰페이지에 접속하여 이용할 수 있는 서비스입니다.

※ 자세한 정보는 www.winc.or.kr 에서 확인할 수 있습니다.

WINC(모바일 주소) 이용안내

를 눌러 “WINC”에 접속합니다.

예를들면, 한국인터넷진흥원의 도메인은 www.nida.or.kr 입니다.

- 숫자(번호) 입력시 : “6432” 휴대폰의 키패드 숫자를 입력하여 사이트로 이동 (n=6, i=4, d=3, a=2)
- 브랜드 입력시 : “nida”를 입력하여 사이트로 이동





추천 폰페이지 보기

모바일주소(MNC)	제 목
25822966#0	클럽싸이언
92466#3	야후코리아
11#011	SKTelecom
287#0	서울시버스
815#1	프리챌
6432#0	NIDA(한국인터넷진흥원)
592646#007	송관호의 모바일세상
2580#1	포토미팅
33#9	한비(영화/공연)

모바일주소(MNC)	제 목
676#0	MSN
527#0	KBS
10000#0	현대백화점
4646#0	호호
7244257428464#1	쉬크(면도기소개)



위 목록은 서비스 제공업체의 상황에 따라 원활히 접속되지 않을 수 있습니다.

June 로 June 메뉴를 사용할 수 있습니다.



June 접속, 다운로드 콘텐츠, 폰꾸미기, @Playon, 동영상메일 등의 기능을 사용할 수 있습니다.



대기화면에서 June 를 길게 누르면 바로 June에 접속할 수 있습니다.
June에 접속하여 다양한 서비스를 이용할 수 있습니다.



컨텐츠 요금과 데이터 이용료는 별도로 부과됩니다.


June 다운로드 콘텐츠

MP3, MOD, VOD 재생



NATE, June에 접속하여 다운 받은 MOD, VOD 또는 MelOn에서 다운로드 받은 목록을 확인 재생할 수 있습니다.

전체목록

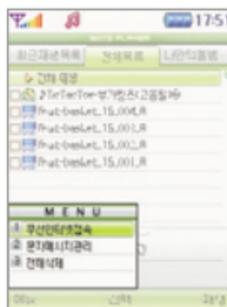

휴대폰에 저장되어 있는 콘텐츠의 전체목록을 확인합니다.

목록에서  를 이용하여 “전체 재생”을 선택 후  또는  를 누르면 전체목록을 재생하실 수 있습니다.

전체 재생을 원하지 않을 경우  로 이동하여 원하는 곳에서  로 콘텐츠 선택 후  를 누르면 선택한 콘텐츠만 차례로 재생됩니다.

콘텐츠 선택을 하지 않은 상태에서  를 누르면 메뉴를 이용할 수 있습니다.


무선인터넷접속 : June, NATE 중에 선택하여 접속할 수 있습니다.

문자메시지관리 : 문자메시지를 보내거나 수신된 메시지를 확인할 수 있습니다.

단, MMS는 수신확인 및 발신이 제한되어 있습니다.

메시지 관련 내용은 P-149쪽을 참조하시기 바랍니다.

전체삭제 : 휴대폰에 저장되어 있는 콘텐츠 전부를 삭제합니다.

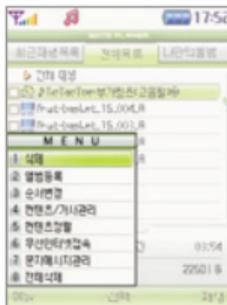

목록에서  를 이용하여 컨텐츠를 선택 후  를 누르면 메뉴를 이용할 수 있습니다.

삭제 : 선택한 컨텐츠를 삭제합니다.

앨범등록 : 나만의 앨범 목록에 등록되어 있는 앨범 중 선택한 앨범에 저장할 수 있습니다.

순서변경 : 선택한 컨텐츠의 순서를 변경할 수 있습니다.

컨텐츠/가사관리

- **제목변경** : 선택한 컨텐츠의 제목을 변경할 수 있습니다.
- **보호/해제** : 선택한 컨텐츠를 보호 / 해제할 수 있습니다. 보호설정된 컨텐츠는 삭제가 되지 않습니다. 보호 설정시 컨텐츠 옆에 자물쇠 아이콘이 생깁니다.
- **삭제** : 선택한 컨텐츠를 삭제합니다.
- **컨텐츠정보** : 컨텐츠의 제목, 저작권자, 삭제보호설정여부, 재생시간, 컨텐츠크기, Bitrate, 유효기간, 유효재생 횟수, 가사파일, 오디오정보를 보여줍니다. 컨텐츠 정보화면에서  를 누르면 제목변경 / 보호 • 해제 / 삭제를 할 수 있습니다.
- **가사목록업데이트** : 가사정보를 업데이트 할 수 있습니다. 가사, 자막을 지원하는 컨텐츠에 한해 적용됩니다.

컨텐츠정렬 : 전체목록에 있는 컨텐츠를 종류별 / 날짜별로 정렬할 수 있습니다.

무선인터넷접속 : June/NATE로 접속할 수 있습니다.

문자메시지관리 : 문자메시지를 보내거나 수신된 메시지를 확인할 수 있습니다. 단, MMS는 수신확인 및 발신이 제한되어 있습니다.

메시지 관련 내용은 P-149쪽을 참조하시기 바랍니다.


전체삭제 : 전체목록에 있는 컨텐츠를 전부 삭제할 수 있습니다.

최근재생목록



가장 최근에 재생하였던 콘텐츠 목록입니다.

목록에서  를 이용하여 “전체 재생”을 선택 후  또는  를 누르면 전체목록을 재생하실 수 있습니다. 전체 재생을 원하지 않을 경우  로 이동하여 원하는 곳에서  로 콘텐츠 선택 후  를 누르면 선택한 콘텐츠만 차례로 재생됩니다.

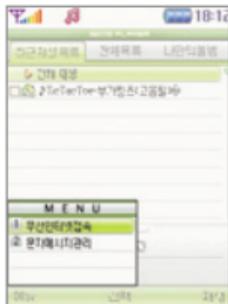


콘텐츠 선택을 하지 않은 상태에서  를 누르면 메뉴를 이용할 수 있습니다.

무선인터넷접속 : June, NATE 중에 선택하여 접속할 수 있습니다.

문자메시지관리 : 문자메시지를 보내거나 수신된 메시지를 확인할 수 있습니다. 단, MMS는 수신확인 및 발신이 제한되어 있습니다.

메시지 관련 내용은 P-149쪽을 참조하시기 바랍니다.

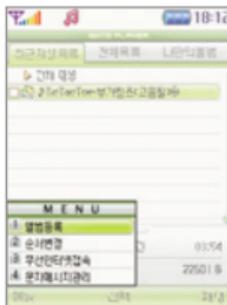

목록에서 컨텐츠 선택 후  를 누르면 메뉴를 이용할 수 있습니다.

앨범등록 : 나만의 앨범 목록에 등록되어 있는 앨범 중 선택한 앨범에 저장할 수 있습니다.

순서변경 : 선택한 컨텐츠의 순서를 변경할 수 있습니다.

무선인터넷접속 : June, NATE 중에 선택하여 접속할 수 있습니다.

문자메시지관리 : 문자메시지를 보내거나 수신된 메시지를 확인할 수 있습니다. 단, MMS는 수신확인 및 발신이 제한되어 있습니다.

메시지 관련 내용은 P-149쪽을 참조하시기 바랍니다.

나만의 앨범


사용자가 등록한 앨범목록이 표시되고 앨범별로 콘텐츠를 재생할 수 있습니다.

목록 맨 위의 '전체 재생'을 선택 후  혹은  를 누르면 목록에 있는 콘텐츠를 전부 재생할 수 있습니다.

전체 재생을 원하지 않을 경우  로 원하는 콘텐츠를 선택 후,  를 누르면 선택한 콘텐츠가 차례대로 재생됩니다.

• 새앨범추가

앨범이 없는 경우  를 누른뒤 새앨범추가를 선택하여 앨범을 추가합니다.

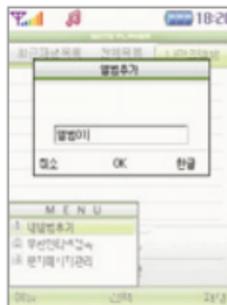

- 앨범 선택 후  를 누르면 메뉴를 선택할 수 있습니다.



새앨범추가 : 새로운 앨범을 추가할 수 있습니다.

앨범삭제 : 선택한 앨범을 삭제합니다. 앨범을 삭제하여도 앨범 안의 컨텐츠는 삭제되지 않고 전체목록에서 확인할 수 있습니다.


앨범이름변경 : 선택한 앨범의 이름을 변경합니다.

무선인터넷접속 : June, NATE 중에 선택하여 접속할 수 있습니다.

문자메시지관리 : 문자메시지를 보내거나 수신된 메시지를 확인할 수 있습니다. 단, MMS는 수신확인 및 발신이 제한되어 있습니다.

메시지 관련 내용은 P-149쪽을 참조하시기 바랍니다.



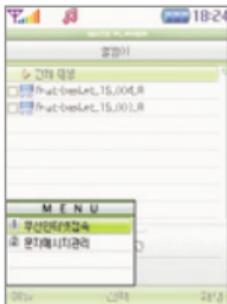


컨텐츠 선택을 하지 않은 상태에서  를 누르면 메뉴를 이용할 수 있습니다.

우선인터넷접속 : June, NATE 중에 선택하여 접속할 수 있습니다.

문자메시지관리 : 문자메시지를 보내거나 수신된 메시지를 확인할 수 있습니다. 단, MMS는 수신확인 및 발신이 제한되어 있습니다.

메시지 관련 내용은 P-149쪽을 참조하시기 바랍니다.

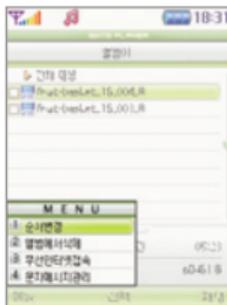

목록에서 콘텐츠 선택 후  를 누르면 메뉴를 이용할 수 있습니다.

순서변경 : 선택한 콘텐츠의 순서를 변경할 수 있습니다.

앨범에서삭제 : 선택한 콘텐츠를 해당 앨범에서 삭제합니다. 삭제된 콘텐츠는 전체목록에서 확인할 수 있습니다.

무선인터넷접속 : June, NATE 중에 선택하여 접속할 수 있습니다.

문자메시지관리 : 문자메시지를 보내거나 수신된 메시지를 확인할 수 있습니다. 단, MMS는 수신확인 및 발신이 제한되어 있습니다.

메시지 관련 내용은 P-149쪽을 참조하시기 바랍니다.



 : 재생 / 일시정지

 : 상 - 다음 콘텐츠 재생
하 - 1번 누르면 재생 중이던 콘텐츠의 처음부터 다시 재생
2번 누르면 이전 콘텐츠 재생

 : 좌 - 1번 누르면 2초 전으로 되감기 / 길게 누르면 빨리 되감기
우 - 1번 누르면 2초 뒤로 감기 / 길게 누르면 빨리 감기

  : 소리크기 조절

 : 메뉴 확인

 : 최근재생목록 리스트로 돌아가기



컨텐츠 재생 중 를 누르면 화면변경 / 재생음선설정 / 구간반복 / 무선인터넷접속 / 문자메시지관리 중에서 선택할 수 있습니다.

화면변경 : 화면변경기능 선택시 전체화면모드에서 재생할 수 있습니다. 전체화면모드에서 재생 도중 원래 재생화면으로 돌아가려면 를 누르십시오.

재생음선설정 : 반복재생 / 랜덤재생 / 로테이트 달을 때 계속재생 / 조명계속 켜짐 중에서 중복으로 선택하여 설정할 수 있습니다. 로 선택하고 로 설정합니다.

구간반복 : 반복하고 싶은 구간을 설정하여 반복하여 재생할 수 있습니다. 구간반복을 취소하려면 를 누르십시오.

무선인터넷접속 : 컨텐츠 재생도중 무선인터넷에 접속할 수 있습니다.

문자메시지관리 : 컨텐츠 재생도중 문자메시지를 전송, 확인할 수 있습니다. 단, MMS는 수신확인 및 발신이 제한되어 있습니다.




다운로드 받은 컨텐츠 재생 도중 혹은 스트리밍 컨텐츠 이용 도중 로테이트를 달아도 컨텐츠는 끊기지 않고 계속 재생됩니다. NATE, June에서 컨텐츠의 미리듣기 / 보기 서비스이용 도중 로테이트를 달아도 끊기지 않고 계속 재생됩니다. 단, 컨텐츠 재생이 아닌 일반 NATE, June 서비스 이용시 로테이트를 달으면 서비스접속이 종료됩니다.

라이브벨, 라이브스크린 설정 및 재생



NATE, June에 접속하여 다운로드 받은 라이브 벨, 라이브 스크린 컨텐츠 목록을 확인, 재생 및 설정할 수 있습니다.



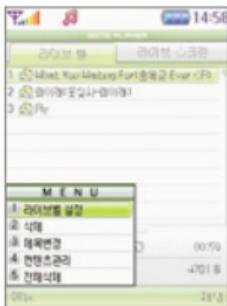

라이브 벨을 선택 후  를 누르면 라이브벨설정 / 삭제 / 제목변경 / 컨텐츠관리 / 전체삭제 중에서 선택할 수 있습니다.



 를 누르면 선택한 라이브 벨을 재생할 수 있습니다.

재생시  로 빨리감기, 되감기가 가능하고, 휴대폰 좌측의  로 소리크기를 조절할 수 있습니다.

재생 도중  를 누르면 일시정지 상태가 되며, 일시정지 상태에서  를 누르면 다시 재생됩니다.



라이브 스크린을 선택 후  를 누르면 화면설정 / 삭제 / 제목변경 / 컨텐츠키프 / 전체삭제 중에서 선택할 수 있습니다.



 를 누르면 선택한 라이브스크린을 재생할 수 있습니다.

재생시  로 빨리감기, 되감기가 가능합니다. 재생 도중  를 누르면 일시정지상태가 되며, 일시정지 상태에서  를 누르면 다시 재생됩니다.

• 라이브벨 / 라이브스크린 재생 도중 공통 메뉴

컨텐츠 재생 중  를 누르면 화면변경 / 재생음선설정 / 구간반복 / 무선인터넷접속 / 문자메시지관리 중에서 선택할 수 있습니다.

화면변경 : 화면변경기능 선택시 전체화면모드에서 재생할 수 있습니다. 전체화면모드에서 재생 도중 원래 재생화면으로 돌아가려면  를 누르십시오.

재생음선설정 : 반복재생 / 랜덤재생 / 로테이트 달을 때 계속재생 / 조명계속 켜짐 중에서 중복으로 선택하여 설정할 수 있습니다.

 로 선택하고  로 설정합니다.

구간반복 : 반복하고 싶은 구간을 설정하여 반복하여 재생할 수 있습니다. 구간반복을 취소하려면  를 누르십시오.

무선인터넷접속 : 컨텐츠 재생도중 무선인터넷에 접속할 수 있습니다.

문자메시지관리 : 컨텐츠 재생도중 문자메시지를 전송, 확인할 수 있습니다.




NATE @Playon에서 게임 및 동영상, 증권 등의 다양한 콘텐츠를 휴대폰으로 다운로드 받아 사용할 수 있습니다. 관련된 내용은 P-58쪽을 참조하시기 바랍니다.



June 동영상메일



다운로드받은 동영상 콘텐츠를 확인, 관리, 송신할 수 있습니다.

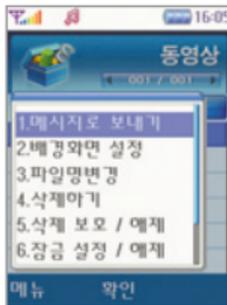

알림 를 누르면 NATE에 접속하여 최신 인기 콘텐츠를 다운로드 받을 수 있습니다. (NATE 서비스 이용료와 콘텐츠 이용료가 과금됩니다.) 동영상 선택 후 **[메시지]** 를 누르면 메뉴를 선택할 수 있습니다.

메시지로 보내기 : 선택한 동영상을 메시지에 첨부하여 보낼 수 있습니다.

배경화면 설정 : 선택한 동영상을 대기화면 / 전원 켜 때 / 전원 끌 때 / 전화 올 때 / NATE접속 화면으로 선택하여 설정할 수 있습니다.

파일명변경 : 선택한 동영상의 파일명을 변경할 수 있습니다.

삭제하기 : 선택한 동영상을 삭제할 수 있습니다.


삭제 보호/해제 : 선택한 동영상을 삭제할 수 없도록 보호하고, 이미 보호된 동영상은 보호 해제할 수 있습니다.

잠금 설정/해제 : 선택한 동영상을 잠금 설정 / 해제 할 수 있습니다. 설정 / 해제시 비밀번호를 입력해야 합니다.

전체 삭제 : 동영상 목록에 있는 모든 콘텐츠를 삭제합니다.



동영상 선택 후  를 누르면 동영상을 확인할 수 있습니다. 동영상 확인 도중  를 누르면 재생/정지를 할 수 있습니다.
 를 누르면 메시지로 보내기 / 배경화면 설정 / 파일명변경 / 삭제하기 / 삭제보호 · 해제 / 잠금설정 · 해제를 할 수 있습니다.

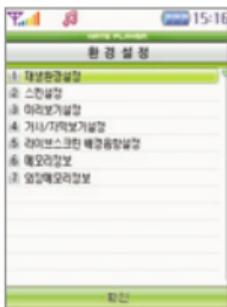

재생환경설정 : 반복재생 / 랜덤재생 / 로테이트 달을 때 계속재생 / 조명계속 켜짐 중에서 중복으로 선택하여 설정할 수 있습니다. 로 선택하고 로 설정합니다.

스킨설정 : 플레이어 스킨과 뮤직 스킨을 설정할 수 있습니다. 각 스킨을 로 선택하고 로 설정합니다.

미리보기설정 : 미리보기를 설정/해제 할 수 있습니다. 로 선택하고 로 설정합니다.

가사/자막보기설정 : 가사/자막보기를 설정/해제 할 수 있습니다. 로 선택하고 로 설정합니다. (가사, 자막을 지원하는 콘텐츠에 한정됩니다.)

라이브스크린 배경음향설정 : 라이브스크린 재생시 배경음향의 ON/OFF를 설정할 수 있습니다. 로 선택하고 로 설정합니다.

메모리정보 : 현재 사용중인 내장메모리 상태를 확인할 수 있습니다.

를 누르면 전체삭제/전체예약취소 중에서 선택할 수 있습니다.

외장메모리정보 : 현재 사용중인 외장메모리 상태를 확인할 수 있습니다.

로테이트를 닫은 상태 (LCD화면이 DIM모드) 에서 외부키를 이용하여 다운로드 받은 콘텐츠 (MP3, MOD, VOD) 사용하기 (휴대폰 잠금 설정시에는 외부키가 작동하지 않습니다.)


1. 로테이트를 닫은 대기상태에서  를 길게 누르면 '다운로드 콘텐츠' 목록으로 바로 진입합니다.
2.   로 리스트 (최근 재생목록, 전체목록, 니만의 앨범) 간의 이동이 가능합니다. (리스트 내에서의 상하 이동기능은 지원되지 않습니다.)
3.  를 누르면 선택한 리스트를 전체 재생합니다. 콘텐츠 재생시 재생 / 일시정지 기능을 합니다.
4. 콘텐츠 재생 도중  를 누르면 재생을 멈추고 최근 재생목록으로 전환됩니다.
5. 콘텐츠 재생 도중   로 소리크기를 조절할 수 있습니다.
6. 콘텐츠 재생 도중  를 짧게 누르면 '2초 앞으로', 길게 누르면 '빨리감기' 기능을 합니다.
7. 콘텐츠 재생 도중  를 짧게 누르면 '2초 뒤로', 길게 누르면 '빨리되감기' 기능을 합니다.
8. 대기화면으로 전환하려면 콘텐츠 재생 도중에는  를 길게 누르고, 리스트 상에서는  를 짧게 누르십시오.




로테이트를 닫은 상태에서 콘텐츠 재생시 이전 설정대로 재생이 되며 랜덤재생, 순차재생, 선곡 등의 기능은 지원되지 않습니다.

June TV out cable 연결방법

TV out cable을 이용하여 휴대폰을 TV와 연결할 수 있습니다. 연결 된 TV에서 휴대폰에 저장되어 있는 VOD 콘텐츠와 NATE / June의 스트리밍 서비스를 시청할 수 있습니다.

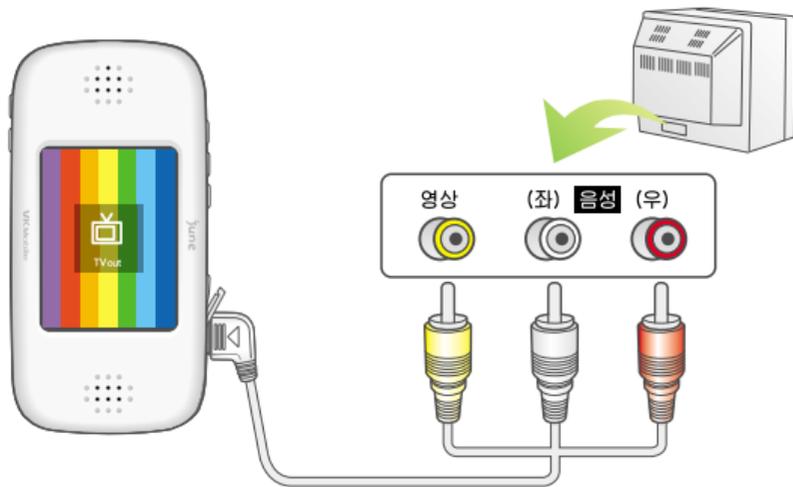

1. RCA 케이블(TV out cable)의 노란색, 흰색, 빨간색 커넥터를 TV의 RCA단자에 같은색끼리 연결합니다.
2. 휴대폰과 TV가 연결되면 기존에 동작 되던 휴대폰 LCD는 더이상 동작하지 않고 TV에서 휴대폰 동작 화면이 나타납니다.

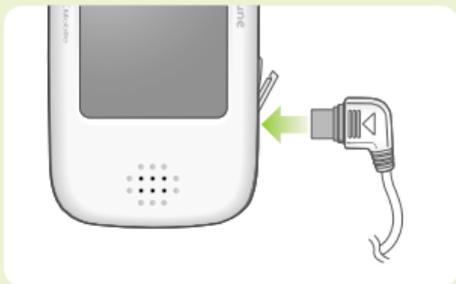


스테레오 이어마이크를 휴대폰 측면의 연결부 고무마개를 열고 스테레오 이어마이크를 꽂습니다. 헐겁게 꽂혀 있으면 오작동을 일으킬 수 있으니 반드시 끝까지 끼워 주시기 바랍니다.

기능설명

- RW key**
- MP3 재생시 1회 누르면 현재곡 처음부터 듣기
 - 2회 연속으로 누르면 이전곡으로 이동하여 듣기

- 재생(Play/Pause key)**
- MP3 재생시 한번 누르면 일시정지, 다시 누르면 재생
 - 대기상태에서 길게 누르면 최근 재생곡 듣기

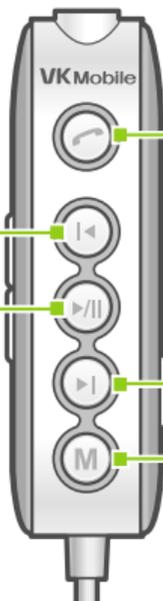

통화버튼

- 길게 누르면 최근 통화 번호로 전화 수신 가능
- 짧게 누르면 최근 통화 목록으로 이동하여 번호를 선택하고 누르면 전화 발신 가능
- 발신하고자 하는 번호를 찍어 놓은 상태에서 누르면 전화 발신 가능
- 음악 재생시에 전화가 수신되면 통화를 시도하고 통화가 끝나면 다시 음악이 재생

FF key

- MP3 재생시 1회 누르면 다음곡 듣기

멈춤(Stop key)


- 음악 종료 후 초기화면으로 이동



June 스테레오 이어마이크 제어 방법-계속

FF/RW 버튼은 다음곡 / 이전곡 선택만 가능하고, 빨리감기 / 되감기 기능은 리모콘에서 지원되지 않습니다.

빨리감기/되감기 기능은 휴대폰 우측의 <이전> <다음> 버튼을 이용하여 조절할 수 있습니다.

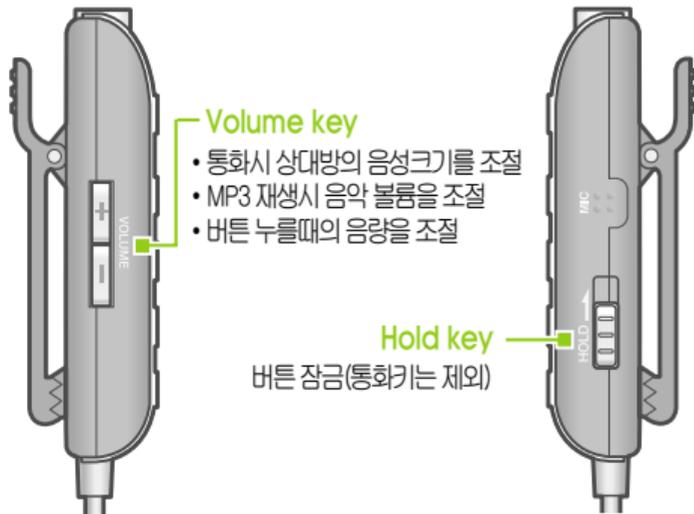

- ▶ 스테레오 이어마이크 우측면에 MIC로 표시된 부분이 통화시 마이크로 작동됩니다.
- ▶ 브이케이에서 지정된 "12pin 이어잭" 제품을 반드시 사용하고, 유사한 제품에 유의하시기 바랍니다. 그렇지 않을 경우 오작동을 일으키거나 제품이 손상될 수 있습니다.





MelOn Service 란

SKTelecom MP3 서비스 웹사이트에서 NATE MelOn Player를 다운로드 받아 음악을 보관, 재생, 휴대폰 전송, 음악 파일 관리를 할 수 있는 기능입니다.

MelOn Player란

PC에 설치하여 사용하는 PC전용 무료 소프트웨어 입니다. MP3 음악(DCF)의 다운로드, 재생, 보관, 휴대폰 전송, 파일 관리 등의 서비스를 제공하는 전용 플레이어이므로 나만의 디지털 음악 보관함을 만들어 음악 컬렉션을 관리, 감상할 수 있습니다.

MelOn Player 다운로드 방법

SKTelecom MP3 다운로드 서비스 웹사이트(www.melon.com)에서 MelOn Player를 다운로드 받아 음악을 보관 재생, 파일변환 등을 할 수 있습니다.

MelOn Player 접속 및 파일 전송 방법

- 본사 홈페이지(<http://www.myvk.co.kr>) 자료실에 접속하셔서 USB 드라이버파일을 다운로드 받습니다. (VKSync3000을 설치하시면 USB Driver는 자동적으로 설치됩니다. 프로그램 및 USB Driver 설치방법 참조 P-201쪽)
- 컴퓨터 USB Port에 케이블을 연결하고, 휴대폰 아래 고무마개를 빼고 케이블을 연결합니다.



- 컴퓨터와 휴대폰의 연결 상태를 확인한 이후에 다운로드 받은 MelOn Player 프로그램을 실행 시킵니다. (단, SK Family site 회원 아이디로 등록해야 사용 가능합니다.)
- MelOn Player 프로그램으로 접속 한 뒤, 듣고자 하는 곡을 선택하여 MP3 지원 휴대폰으로 전송할 수 있습니다. 이때, MelOn Player가 설치된 PC 와 MP3 지원 휴대폰이 연결 되어 있어야 합니다. 또한 휴대폰이 없어도 PC로 다운로드 하여 PC에서 재생이 가능합니다.
- 원하는 곡이 PC에 저장되어 있는 경우 Melon Player 통해 DCF파일로 변환하여 저장 가능합니다. PC로 다운로드 받은 파일은 휴대폰으로 재 전송이 가능하나, 휴대폰에서 PC로 전송되는 것은 불가능 합니다.

DCF 컨버팅은 본인이 소유한 MP3파일을 MP3 기능이 구현되는 휴대폰으로 전송할 수 있도록 변환해 주는 기능입니다.

- 저작권자의 허락없이 불법으로 다른 사람의 저작물을 이용하는 것은 <저작권법>에 위배되어 민형사상의 불이익을 받을 수 있으니 유의하시기 바랍니다.
- 사적으로 복제된 MP3파일의 변환, 전송으로 인해 발생하는 <저작권문제>, <휴대폰 오동작 및 파일재생 오류> 등 모든 문제에 대해 당사는 책임지지 않습니다.

파일변환하여 휴대폰으로 전송하는 방법

- 도구에서 DCF컨버팅을 선택합니다.



- 찾아보기를 선택해서 변환할 파일을 지정하여 확인버튼을 클릭합니다.



June MP3(MelOn) 서비스 사용-계속

- 플레이 리스트의 폴더명을 지정합니다. (플레이 리스트 : DCF파일을 폴더별로 관리할 수 있습니다.)



- 자동전송 체크박스에 체크를 하고 확인버튼을 클릭합니다.



MP3만 저장할 경우 한국당 5MB를 기준으로 약 15곡정도 저장이 가능합니다. (남은저장 용량 및 음질과 용량에 따라 차이가 있을 수 있습니다.)

MelOn Player 재생 방법

MelOn Player가 설치된 PC와 MP3 지원 휴대폰에서 감상할 수 있습니다.

다운로드 받은 MP3(MelOn) 파일은 저장 목록을 확인할 수 있으며, 용량 확인 및 삭제가 가능합니다.

- ▶ MP3(MelOn) 다운로드 서비스는 건당 유료서비스입니다. 단, 다운로드가 완전히 완료되지 않으면 과금되지 않으며 콘텐츠 요금과 데이터 이용료는 별도로 부과됩니다.
- ▶ 휴대폰이 에티켓 설정시 소리가 나지 않을 수 있습니다.
- ▶ MelOn Player와 연결중에는 전화수신이 되지 않으며, MelOn Player를 종료하거나 휴대폰  를 누르면 휴대폰 전원이 꺼졌다 켜집니다. (반드시 MelOn Player를 정상적으로 종료후 휴대폰과 USB 케이블을 분리하시기 바랍니다.)

벨소리 선택



기본으로 제공되는 벨소리와 멜로디 외에 서비스사업자가 제공하는 멜로디를 다운로드 받아 다양한 벨소리를 사용할 수 있습니다.



1. [1 그] 벨소리선택 선택
2. [벨소리 아이콘] 로 벨종류 선택 → [벨소리 아이콘] 로 벨소리 선택 → [N/A OK]

벨종류: 기본벨소리 / 클래식벨 / VK창작벨 / 효과음벨 / 마이벨 / 라이브벨 중에서 설정할 수 있습니다. 마이벨, 라이브벨은 다운로드 받아야 메뉴바가 생성되며, 착신벨로 설정할 수 있습니다.



라이브벨은 June > 폰꾸미기 > 라이브벨 목록에서 관리되며, 삭제도 할 수 있습니다.




전화가 왔음을 알리는 표시를 선택할 수 있습니다.



1. 벨/진동선택 선택

2. 모드 선택

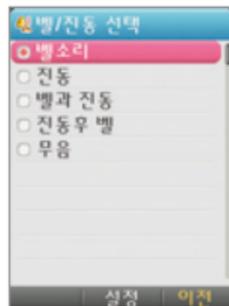


	벨소리 : 벨 또는 멜로디가 울림
	진동 : 진동이 울림
	벨과 진동 : 벨과 진동이 동시에 울림
	진동후 벨 : 진동 후 벨소리가 울림
	무음 : 수신화면이 보여지고, 벨은 울리지 않음

음량조절



휴대폰에서 사용하는
여러가지 음량을 조절
할 수 있습니다.

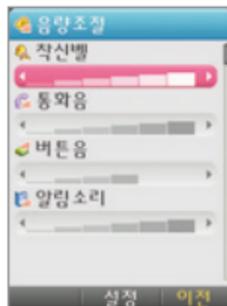


1.  음량조절 선택
2. 조절할 메뉴 선택 →  → 

작신벨 : 전화가왔을 때 울리는 벨소리의 음량을 조절할 수 있습니다.

통화음 : 통화중 상대방의 음성크기를 조절할 수 있습니다.

버튼음 : 버튼 누를때의 음량을 조절할 수 있습니다.

알림소리 : 알림음의 음량을 조절할 수 있습니다.

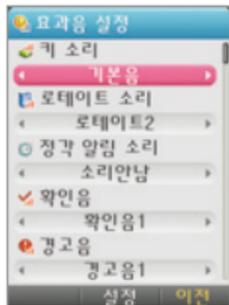

1.  효과음 설정 선택
2. 설정할 메뉴 선택 → 설정 후 → 

키 소리 : 버튼을 누를 때마다 나는 소리를 설정할 수 있습니다.

로테이트 소리 : 로테이트를 올리고 내릴 때에 나는 소리를 설정할 수 있습니다.

정각 알림 소리 : 정각 알림을 알려주는 소리를 설정할 수 있습니다.

확인음 : 화면에 메시지상자가 표시될 때 울리는 소리를 설정할 수 있습니다.

경고음 : 화면에 메시지상자가 진행되어 실패하였을 때 울리는 소리를 설정할 수 있습니다.

통화 연결음 : 전화를 걸 때 통화가 연결 되었음을 알려주는 기능을 설정할 수 있습니다.

통화 끊김음 : 전화가 종료 되었음을 알려주는 기능을 설정할 수 있습니다.

부재 중 전화 알림



알림 종류는 2분마다 울림 / 2분후 1회 울림 / 소리안남에서 설정할 수 있습니다.



1.  부재중전화알림 선택



2. 설정할 메뉴 선택 



3D 효과음 설정시
평면적 사운드에 현장감
을 더해주는 효과를
느낄 수 있습니다.



1.  3D효과음설정 선택



2. 사용여부 선택 



내부화면 설정




대기화면 / 전화올때 / 전화걸때 / 전원켜때 / 전원꺼때 / NATE접속 화면을 설정할 수 있습니다.



1. [1. 그] 내부화면설정 선택



2. 변경하고 싶은 화면 선택

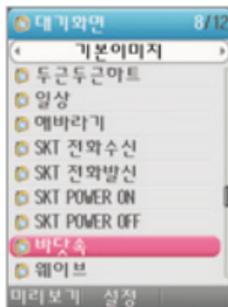

3. [기본이미지]로 이미지 종류(기본이미지, 그림친구) 선택 후 [NATE]로 이미지 선택 → [NATE OK]

[메뉴] 을 누르면 선택한 이미지를 미리 볼 수 있습니다.

이미지 종류는 기본이미지와 그림친구(다운받은 이미지 및 캐릭터)에서 선택할 수 있고, 그림친구는 이미지를 다운로드 받은 후에 확인할 수 있습니다.

기본이미지는 삭제가 불가능하며 다운로드 받은 이미지, 캐릭터는 그림친구에서 삭제하고자 하는 이미지 선택 후 [메뉴] 를 누르면 삭제할 수 있습니다.


저장된 사진으로 배경화면을 설정할 수 있습니다. (사진/동영상 앨범 참조 P-195쪽)



대기화면의 시간 및 카렌다 표시 방법을 설정할 수 있습니다.



1. 시계설정 선택

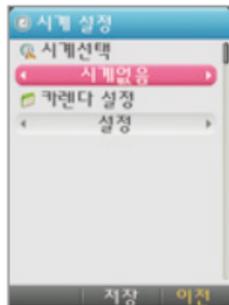

2. 설정 후


시계선택 : 디지털 작은시계 / 디지털 큰시계 / 아날로그 타임1 / 아날로그 타임2 / 시계없음
카렌다 설정 : 해제 / 설정



대기화면 문구



대기화면의 문구를
사용자 임의대로 변경
하실 수 있습니다.

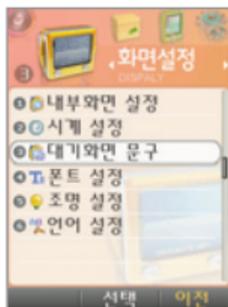

1.  대기화면문구 선택
2. 설정 후 

대기화면 문구의 사용유무 / 대기화면 문구 / 글자 위치정렬 / 글자색 / 테두리색을 설정할 수 있습니다.
문자입력 방법 : P-45쪽을 참조하시기 바랍니다.



폰트는 블루베리체 / 레드와인체 / 허브체를 제공하며, 폰트의 미리 보기가 가능합니다.



1. 4. 폰트설정 선택



2. 원하는 폰트 선택 → N/키 OK



조명 설정



조명의 시간 및 밝기를
설정할 수 있습니다.



1.  조명설정 선택

2. 원하는 메뉴 선택 → 설정 후 → 

조명 : 표준 / 절전 / 사용자정의로 설정할 수 있습니다. (표준 / 절전 설정시 기본값으로 설정됩니다.)

LCD설정 : 조명이 '사용자 정의 일 때' 시간과 밝기를 임의로 설정할 수 있습니다. (시간 : 5초 / 10초 / 20초 / 30초 / 1분 / 항상, 밝기 : 어둡게 / 보통 / 밝게)

로테이터 닫았을 때 : 로테이터를 닫았을 때의 LCD 조명시간을 설정할 수 있습니다. (5초 / 10초 / 20초 / 30초 / 1분)

키패드 : 키패드 사용시 조명 시간을 설정할 수 있습니다. (5초 / 10초 / 20초 / 30초 / 1분)



언어는 한국어와 영어
중에서 선택할 수
있습니다.



1. 언어설정 선택



2. 원하는 언어 선택 →





1.  리모컨 선택

2.  누른 뒤 제품 선택



3.  누른 뒤 제조사 선택 → 

제품선택 : TV, VTR, DVD, CATV, 노래방, 게임기

제조사 선택 : 각 제조사별 가능한 제품은 아래와 같습니다.

- TV - 삼성/삼성2/엘지/엘지2 /대우/아남/아남2/소니/필립스
- VTR - 삼성/엘지/대우/아남/소니
- DVD - 삼성/삼성2/삼성3/엘지/소니/파나소닉/파이오니어
- CATV - 삼성/엘지/SkyLife
- 노래방 - 금영/태진
- 게임기 - 엑스박스/PlayStation2

휴대폰의 리모컨 기능은 지정한 제품별로 특정된 주파수를 사용하는 방식으로 일부모델(수입제품, 복합제품, 신제품 등)에서는 호환성이 없을 수 있으므로 잘못 동작하거나 작동되지 않을 수 있습니다.

- 리모컨 실행시 사용기기와의 거리는 5미터 이내가 적당합니다.
(거리는 사용기기에 따라 달라질 수 있습니다.)
- 리모컨을 실행하여 키를 누르는 중에는 리모컨 데이터를 생성하기 때문에 일시적으로 수신이 되지 않을 수도 있습니다.
- 공공장소에서는 리모컨 사용을 삼가하여 주시기 바랍니다.

Hello Cat



1. Hello Cat 선택

2. 실행

게임기능을 이용하면 휴대폰의 배터리가 빨리 소모됩니다.

게임 중 버튼이 일정시간(약 1분) 동안 눌려지지 않으면 게임은 자동으로 종료됩니다.

게임 중 좌측 로 볼륨이 조절됩니다.

, 를 이용하여 원하는 항목을 선택할 수 있으며, Help 에서 를 누르면 게임에 대한 자세한 설명이 나옵니다.



전체용량 / 사용용량 / 남은용량을 확인 할 수 있으며, 그림친구 / 마이벨 / MOD·VOD / 사진 / 동영상 / WIPI / 음성메모의 사용량도 확인할 수 있습니다.



1. 저장용량정보 선택



2. 확인






일정/기념일

사용자가 일정 및 기념일을 저장하면 해당일에 알람이 울리고 저장된 내용을 표시해 줍니다.



일정등록

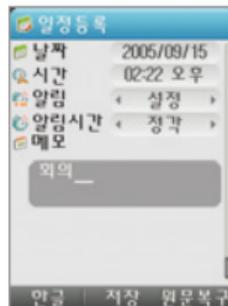

1. **일정등록 선택**

2. **일정종류 선택**

3. **내용입력**


일정 등록시에는 날짜지정 / 매일마다 / 매주마다 / 매달마다 중 일정종류를 선택하여 등록할 수 있습니다.

문자입력 방법 : P-45쪽을 참조하시기 바랍니다.

한글 16자, 영문 33자까지 입력할 수 있습니다.




일정 저장 후 일정리스트에서  를 누르면 일정의 추가 / 삭제 / 전체삭제를 할 수 있습니다.

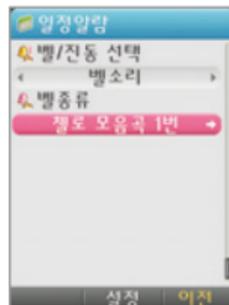

일정달력에서  를 누른 뒤 일정알람을 선택하면 벨소리를 지정할 수 있습니다.




일정/기념일-계속

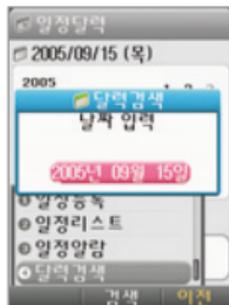

일정달력에서  를 누르고 달력검색을 선택한 뒤 원하는 날짜 입력후  를 누르면 원하는 날짜로 이동합니다.


기념일등록

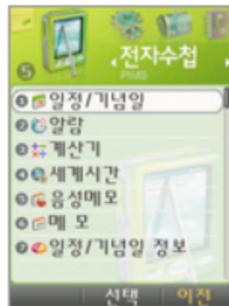

1. [5] 일정/기념일 선택




2. 날짜 지정 → [] → [5] 기념일등록 선택

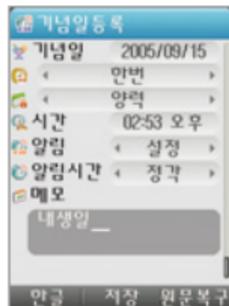



3. 내용입력 → [N/A] OK



일정/기념일-계속

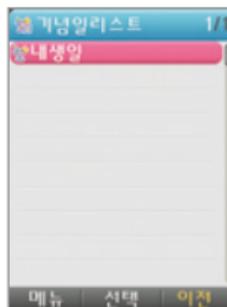


기념일 저장 후 기념일리스트에서  를 눌러 기념일의 추가/
편집/삭제/전체삭제를 할 수 있습니다.

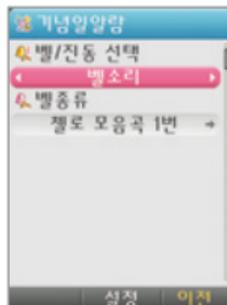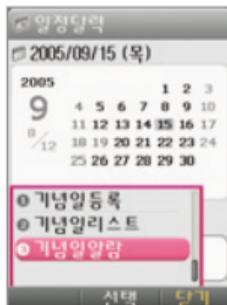


일정달력에서  를 누른 뒤 기념일알람을 선택하면 벨소리
를 지정 할 수 있습니다.




1. 알람 선택

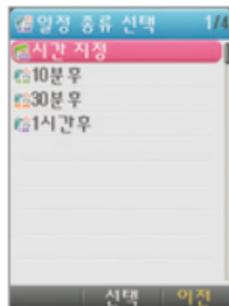

3. 알람종류 선택

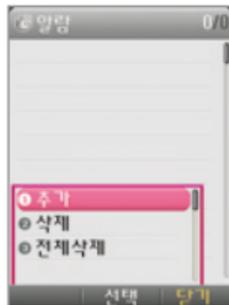

2. 추가 선택

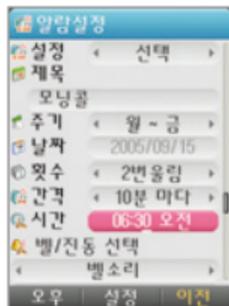

4. 알람설정 입력





저장 후 알람 리스트로 돌아가며 를 눌러 알람의 추가 / 삭제 / 전체삭제 할 수 있습니다. 를 누르면 설정된 알람을 편집할 수 있습니다.

알람은 설정된 시간에 약 50초 정도 울립니다.

정지 시키려면 로테이트를 열고 이나 를 누르시면 됩니다.

에티켓 모드시 알람이 설정되어 있으면 벨이 울리지 않고 진동이 울립니다.



숫자입력은 연산자,
소수점을 포함하여
최대 32자리까지 입력
가능합니다.



1.  계산기 선택



2. 계산기 사용





1.  4  세계시간 선택



2.  로 이동하여 확인

세계 여러 나라의 현재 시각을 알 수 있습니다. 27개 도시의 현지 시각을 볼 수 있습니다.

(서울 / 동경 / 시드니 / 오후츠크 / 월링턴 / 미드웨이 / 호놀룰루 / 알래스카 / 시애틀 / 덴버 / 피닉스 / 시카고 / 뉴욕 / 조지타운 / 리오데 / 런던 / 마드리드 / 로마 / 파리 / 아테네 / 바그다드 / 테헤란 / 카라치 / 랑군 / 방콕 / 홍콩 / 중국)

본 단말기에서 써머타임이 적용되는 해당 국가 또는 도시별로 그 해의 시행 여부를 결정하기 때문에 표기되는 시간이 다를 수 있습니다.



써머타임(일광절약 시간제) 이란?



여름철에 긴 낮 시간을 유효하게 쓰기 위하여 그 지방의 표준시보다 1시간 시계를 앞당겨 설정하는 기능입니다.




1. **5 JKL** 음성메모 선택



2. **NP/OK** 를 누름

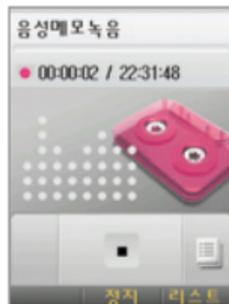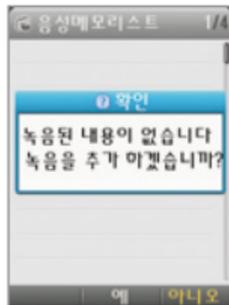

3. 음성메모 녹음 → **NP/OK** 버튼으로 정지 4. 원하는 메뉴 선택

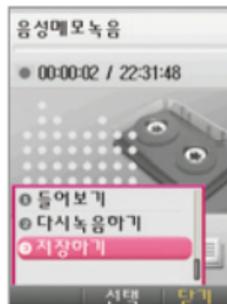



음성메모-계속



통화 중 음성 녹음 시 음성메모에 저장이 됩니다. (통화녹음 참조 P-43쪽)


음성메모는 최대 30개까지 저장 가능하며, 남은 저장용량에 따라 전체 저장 시간이 다를 수 있습니다.

음성메모리스트 : 저장된 음성메모는 음성메모리스트에서 재생, 확인이 가능합니다.

음성메모리스트상에서  를 누르면 음성메모 추가 / 저장정보 / 삭제 / 모두삭제의 메뉴를 실행할 수 있습니다.



1. 메모 선택

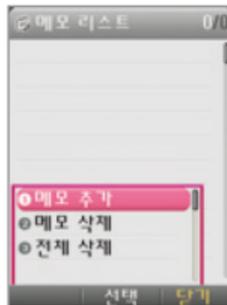


2. 메모추가 선택



3. 내용입력





4. OK를 누름

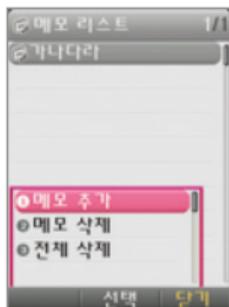

기억해야 할 간단한 메모를 저장할 수 있습니다.

 를 눌러 메모추가 / 메모삭제 / 전체삭제 할 수 있습니다.

▶ 한글 100자, 영문 200자 까지 입력할 수 있으며, 최대 20개까지 저장할 수 있습니다. (문자 입력방법 참조 P-45쪽)

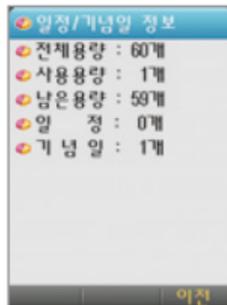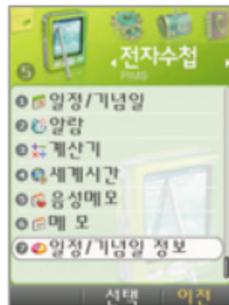

1. 일정/기념일정보 선택
2. 일정/기념일정보 확인

일정 / 기념일의 정보를 알 수 있습니다.
 일정 • 기념일 합쳐서 최대 60개까지 저장할 수 있습니다.




비밀번호 설정




비밀번호 변경시 사용
합니다. (구입시 기본
설정은 '0000' 입니다.)



1.  비밀번호설정 선택

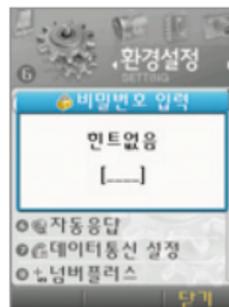

2. 비밀번호 입력

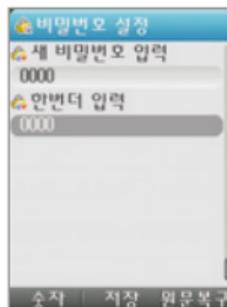



3. 새 비밀번호 한번 더 입력





설정한 비밀번호에
대한 힌트를 기록합니다.
(문자 입력방법 참조
P-45쪽)

1.  비밀번호힌트 선택
2. 비밀번호 입력
3. 비밀번호힌트 입력 

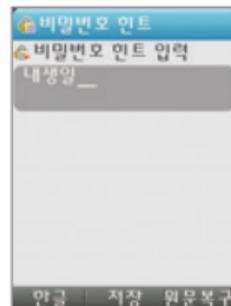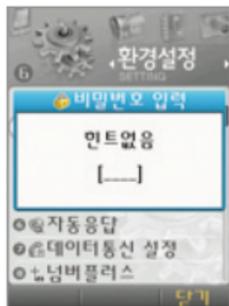


비밀번호 힌트 입력 후, 비밀번호 입력창에 설정한 비밀번호 힌트가 나타납니다.



잠금 설정



1.  잠금설정 선택

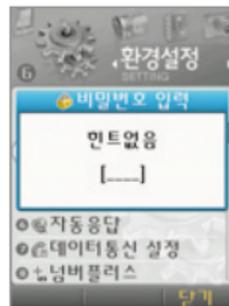

2. 비밀번호 입력




3. 원하는 메뉴의 잠금 설정



휴대폰, 발신, NATE, 통화목록, 전화번호부, 메시지, 국제전화, 발신번호표시 잠금을 설정할 수 있습니다.
휴대폰 잠금 설정시 일시 해제할 수 있으며 재부팅시 다시 잠금 상태로 설정됩니다.



1. 전화받기선택 선택

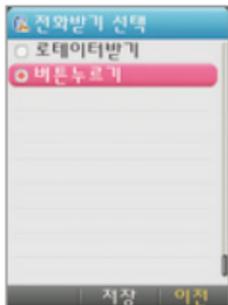

2. 원하는 메뉴 선택

로테이터 받기 : 전화 수신시 로테이트를 열면 통화할 수 있습니다.

버튼 누르기 : 와 휴대폰 측면의 Side키를 제외한 모든 버튼을 이용하여 통화할 수 있습니다.

걸려온 전화를 받지 않으려면 : 로테이트가 닫힌 상태에서는

를 길게 누르고, 로테이트가 열려 있을 경우에는


를 1회 누르세요. (무음 처리되며 수신거부됩니다.)

를 2회 연속 누르면 수신이 강제 종료 됩니다.



로테이트가 닫힌 상태에서 전화 수신시 를 누르면 통화를 할 수 있고, 통화가 끝난 후 를 누르면 종료가 됩니다.

자동지역번호

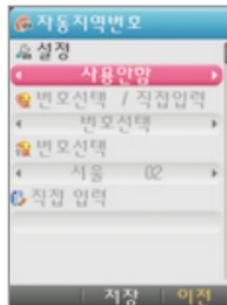

1. [5 JKL] 자동지역번호 선택
2. 사용유무 설정 → 자동지역번호 선택 → [N/A OK]

전화번호를 입력할 때 설정해 놓은 지역의 지역번호가 표시되게 하는 기능입니다.
자동지역번호 사용 유·무를 설정할 수 있습니다.

번호선택 / 직접입력이 가능하도록 되어 있습니다. (자동지역번호 사용 설정시에만 적용됩니다.)


자동응답설정




자동 응답을 사용 유·
무에 따라 설정할 수
있습니다.



1. **자동응답** 선택

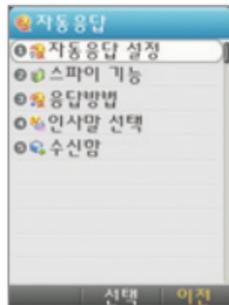



2. **자동응답설정** 선택

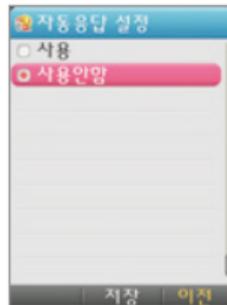

3. **사용/사용안함** 중 선택





스파이기능

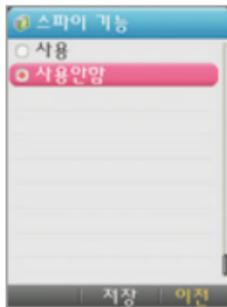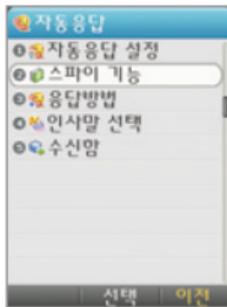

→ 환경설정 선택 → 자동응답 선택 →
 스파이기능 선택 → 사용/사용안함 중 선택 →

상대방이 녹음하는 내용을 바로 들을 수 있는 기능으로 사용 유·무에 따라 설정할 수 있습니다.

응답방법

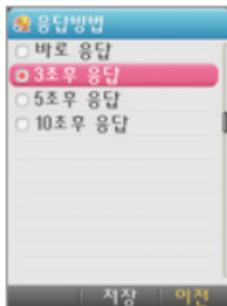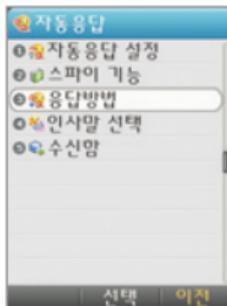



→ 환경설정 선택 → 자동응답 선택 →
 응답방법 선택 → 원하는 설정 선택 →

바로응답/3초후 응답/5초후 응답/10초후 응답 중 선택할 수 있습니다.


인사말 선택



· 인사말 녹음 및 저장방법

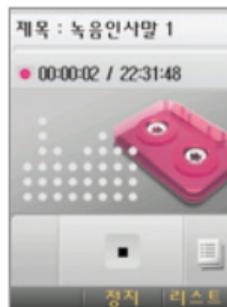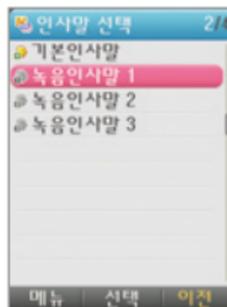

1. 4 분 인사말선택 선택
2. 녹음인사말 선택
3. 신호음이 울리면 인사말 녹음

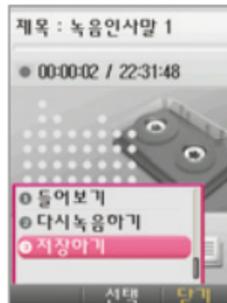


이미 녹음되어 있는 인사말(기본인사말)을 선택하거나 사용자가 직접 인사말 녹음 후에 선택 가능합니다.

Navi OK 버튼을 눌러 녹음된 인사말을 선택할 수 있습니다.(기본인사말 / 녹음인사말1 / 녹음인사말2 / 녹음인사말3)




4. 저장하기 선택 → 인사말 제목입력



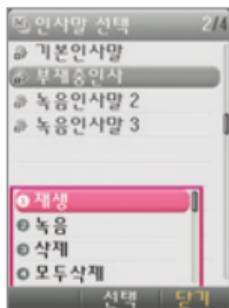

녹음된 인사말을 재생 / 녹음 / 삭제 / 모두삭제 할 수 있습니다.
단, 기본인사말은 삭제가 불가능합니다.

수신함

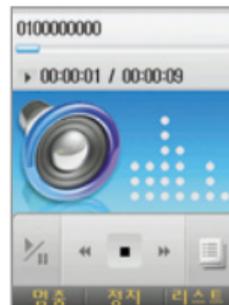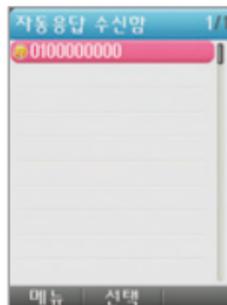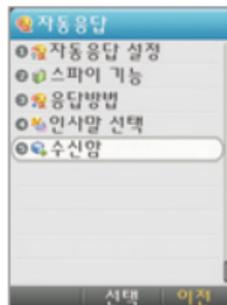

1. [5 JKL] 수신함 선택

2. [NET OK] 를 누름


3. 녹음 내용 확인

상대방이 녹음한 내용을 선택하여 확인할 수 있습니다.

상대방이 녹음하는 도중에 로테이트를 열고 [] 를 눌러 통화를 할 수 있습니다.





자동 응답-계속

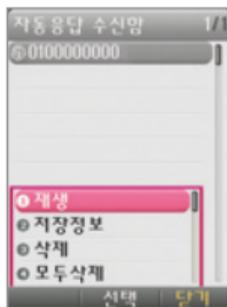

상대방이 녹음한 내용을 재생 / 저장정보확인 / 삭제 / 모두삭제 할 수 있습니다.



7 데이터통신
설정 선택

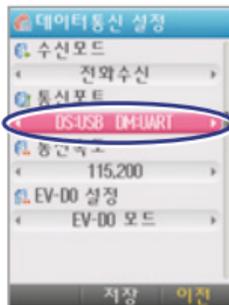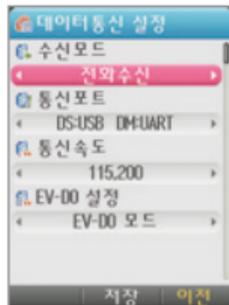

수신모드

- 전화수신 / FAX수신 / DATA수신 중에서 사용용도에 따라 모드를 선택합니다.
- 휴대폰을 모뎀과 같이 사용하여 인터넷서비스를 사용할 수 있습니다.
- 통신속도 115,200를 선택한 경우 최대 153.6kbps속도로 인터넷서비스를 받을 수 있습니다.
- 데이터케이블을 이용한 서비스 도중 일정시간(4분15초)동안 데이터 송·수신이 없을 경우 가 화면 상단에 표시되지 않고 이때는 요금이 부과되지 않습니다.
- ➔ 사업자 서비스 환경에 따라 일부지역에서는 14.4kbps 또는 9.6kbps로 지원 될 수도 있습니다.

통신포트

- USB 케이블을 사용할 시에는 USB를 선택하고, Serial 케이블을 사용할 시에는 UART를 선택합니다.
- **DS:USB DM:UART**로 설정해야 Melon 및 PCSync를 사용하실 수 있습니다.



DS:UART DM:USB로 설정시에는 MelOn 및 PCSync에 연결이 되지 않습니다.



통신속도

- 데이터케이블을 이용하여 PC와 통신을 하기전에 통신속도를 설정합니다.
- 보통의 경우 데스크탑 / 노트북에서 설정 가능한 최대 통신속도는 115,200bps 이며, 휴대폰에서도 PC에서 설정한 통신속도와 같게 설정해야 합니다.
- FAX전용 / 19,200 / 115,200 / 230,400

※ 기타 자세한 사항은 고객 서비스센터로 문의하시기 바랍니다.

EV-DO설정

- EV-DO모드 / 1X전용 중 선택할 수 있습니다.

1X전용이란?

CDMA2000 1X 모드로 음성 통화 및 데이터통신을 할 수 있는 모드입니다.



EV-DO모드란?

음성통화는 CDMA2000 1X 모드로 동작하고, 데이터통신은 CDMA2000 1X 모드보다 최대 16배 빠른 2.4Mbps의 전송속도인 CDMA2000 1xEV-DO 모드로 동작하여 휴대폰으로 NATE, June과 같은 초고속 인터넷을 구현할 수 있는 모드입니다.



1. 넘버플러스 선택



2. 사용/사용안함 선택 → 번호입력 → 벨소리 선택 →

기존 번호 외에 수신전용 번호를 부여 받아 필요에 따라 업무용 또는 개인용 번호등으로 구분하여 1대의 단말기로 2개의 휴대폰처럼 편리하게 사용할 수 있는 기능입니다. 넘버플러스 서비스를 이용하시려면 가입하신 서비스 사업자에게 넘버플러스 사용 신청 및 넘버플러스를 받아야 합니다. 넘버플러스는 수신전용 서비스이며 메시지는 수신되지 않습니다.

상대방의 전화번호가 그룹벨로 설정이 되어 있어도 넘버플러스 번호로 전화 수신시 넘버플러스에 설정된 벨이 울립니다. 시스템 초기화 시에는 모든 설정 상태가 초기화되므로 재 설정을 해주셔야 합니다.


※ 기타 자세한 사항은 서비스 사업자에게 문의하시기 바랍니다.




휴대폰 초기화



1. 9 초음속 휴대폰 초기화 선택

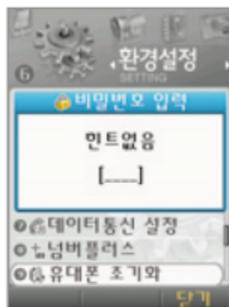

2. 비밀번호 입력

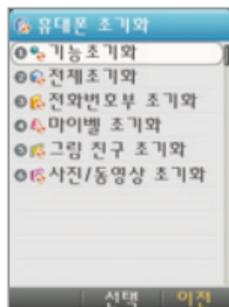

3. 원하는 메뉴 선택

휴대폰의 기능을 처음 설정된 상태로 초기화 할 수 있습니다.

기능 초기화 : 사용자가 변경한 설정값을 휴대폰 구입시에 설정되어 있던 상태로 초기화 할 수 있습니다.

전체 초기화 : 라이브벨, 다운로드 콘텐츠, 가입번호를 제외한 모든 데이터가 지워집니다.

전화번호부 초기화 : 전화번호부에 등록된 모든 데이터가 지워집니다.

마이벨 초기화 : 다운로드 받은 마이벨이 모두 지워집니다.

그림친구 초기화 : 다운로드 받아 저장된 모든 그림이 지워집니다.


사진/동영상 초기화 : 사진 / 동영상 보관함에 저장된 모든 사진이 지워집니다.



각각의 초기화 기능은 메모리 용량에 따라 수 (5~10)초가 걸릴 수도 있습니다.



1.  휴대폰정보 선택

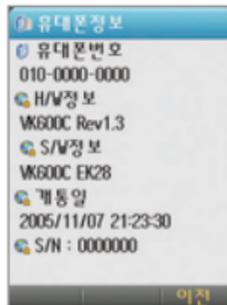

2. 휴대폰정보 확인

본인 휴대폰에 대한 정보를 알 수 있습니다.


휴대폰번호 / H/W정보 / S/W정보 / 개통일 / S/N 을 알 수 있습니다.



비상전화등록



1. # 0192 비상전화등록 선택

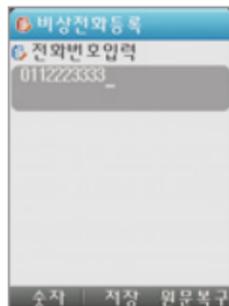

2. 전화번호 입력 후 → 

본기능은 휴대폰 잠금 설정시 사용할 수 있는 기능입니다.

휴대폰을 잠금으로 설정 후 대기화면의 [비상]  를 선택하여 사용할 수 있습니다.

비상전화번호 (119, 112, 113, 111, 사용자지정) 5개입니다.

원하는 번호를 선택 후  를 누르면 연결됩니다.

대기화면에서 [잠금해제]  를 선택하여 비밀번호를 입력하면 잠금이 일시 해제됩니다. (재부팅시 다시 잠금모드로 설정됩니다.)



메시지 작성




로 메시지 메뉴를 이용할 수 있습니다.


VK600C



1. 메시지작성 선택

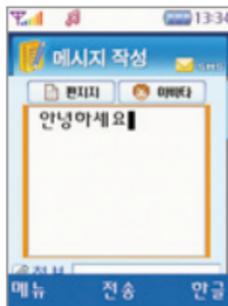

2. 내용입력

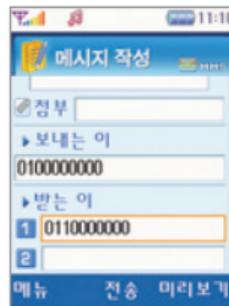

3. 발신/수신번호 입력



문자입력 방법 : P-45쪽을 참조하시기 바랍니다.

문자모드변경 : [] 를 누르면 한글 / 영문대문자 / 영문소문자 / 기호 / 숫자 중에서 선택할 수 있습니다.


미리보기 : [] 를 누르면 작성한 메시지를 미리 볼 수 있습니다.

저장한 메시지는 발신 보관함에 저장되며, 전송에 실패한 메시지는 임시 보관함에 저장됩니다.

[] 를 이용하여 커서를 받는이 칸으로 이동시킨뒤 [] 를 누르면 이름으로 찾기 / 그룹으로 찾기 / 전체목록 / 최근발신목록 / 최근수신목록 / E-mail주소입력 / 수신확인요청의 기능을 선택할 수 있으며, 동보전송은 20개까지 가능합니다.



메시지를 보내기 전에 - SMS와 MMS

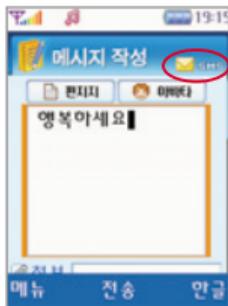

SMS(short message service)란
휴대전화 이용자들이 별도의 부가장비
없이도 40자 내외의 단문을 주고 받을 수
있는 문자 서비스입니다.

- SMS는 최대 한글 40자 영문 80자까지며(꼬리말 설정시 꼬리말 문자수까지 포함하여), 그 이상 쓰면 MMS로 전환됩니다. 문자메시지를 발송하고자 할 때는 반드시 아이콘이 SMS로 되어있는지 확인하세요
- MMS를 발송하고자 할 때는 반드시 아이콘이 MMS로 되어있는지 확인하세요




MMS(Multimedia Messaging Service)란
영상(정지영상/동영상), 음원(EVRC/MIDI),
컬러 텍스트, 픽토그램이 조합된 멀티미
디어 메시지를 휴대폰 및 E-mail로 송·
수신이 가능한 서비스입니다.



자세한 내용은 사업자에게 문의하여 주시기 바랍
니다.
MMS메시지 발송 요금 관련 사항은 SKTelecom에
문의하시기 바랍니다.



메시지 입력

문자입력창에서  를 누르면 메뉴를 선택할 수 있습니다.

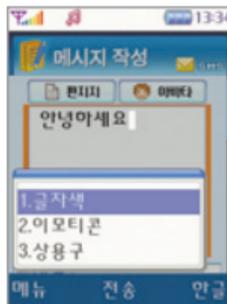


- 글자색** : 메시지 작성시 글자색을 변경할 수 있습니다.
- 이모티콘** : 메시지 작성시 60여개의 다양한 이모티콘을 추가할 수 있습니다.
- 상용구** : 자주 쓰는 문구를 편리하게 작성할 수 있습니다. 상용구는 총 10개까지 저장되어 있으며 편집이 가능합니다.
 - 글자색과 이모티콘을 설정하면 MMS로 됩니다.

편지지 설정

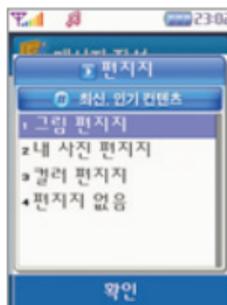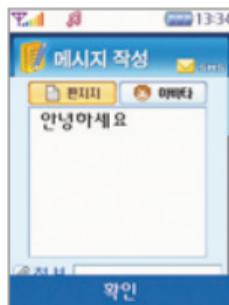


-  를 이용하여 문자메시지 입력칸 상단 좌측의 '편지지' 를 선택하면, 그림편지지 / 내 사진편지지 / 컬러편지지 / 편지지없음 중에 선택할 수 있습니다.  를 누르면 NATE 에 접속하여 최신 • 인기컨텐츠를 다운로드 받아 사용할 수 있습니다.
- 편지지를 설정하면 MMS로 됩니다.

아바타 설정

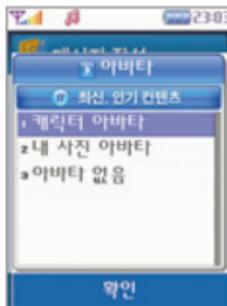

☺, ☺를 이용하여 문자메시지 입력칸 상단 우측의 '아바타'를 선택하면, 캐릭터 아바타 / 내사진아바타 / 아바타없음 중에 선택할 수 있습니다. # [아바타]를 누르면 NATE에 접속하여 최신 • 인기컨텐츠를 다운로드 받아 사용할 수 있습니다.

- 아바타를 설정하면 MMS로 됩니다.

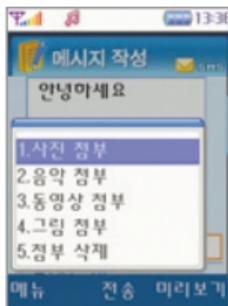


첨부: 커서를 첨부란으로 이동시킨뒤 [첨부]를 누르면 사진첨부 / 음악첨부 / 동영상첨부 / 그림첨부 / 첨부삭제를 선택 할 수 있습니다. 파일 선택창에서 ☺를 이용하여 컨텐츠를 선택하거나, # [첨부]를 누르면 NATE에 접속하여 최신 • 인기컨텐츠를 다운로드 받아 사용할 수 있습니다.

- 첨부를 설정하면 MMS로 됩니다.

멀티미디어 메시지 전용컨텐츠는 별도로 다운받으셔야 합니다. 멀티미디어 메시지 이용에 따른 요금부와 관련 사항 및 자세한 문의사항은 SK Telecom 고객센터로 문의하시기 바랍니다.




수신된 각종 메시지를 확인, 보관할 수 있고, 스팸 메시지도 분류 할 수 있습니다.

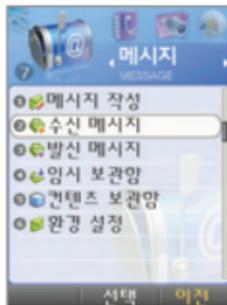

1. 수신메시지 선택



2. 원하는 메뉴 선택

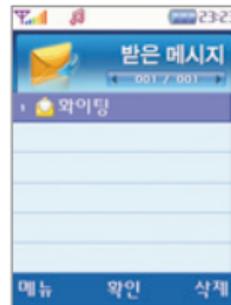

3.  를 누름





받은메시지

수신된 단문메시지, MMS를 확인할 수 있습니다. (✉ : 단문메시지, ✉ : MMS)


받은 메시지 목록에서 메시지 선택 후  를 누르면 내용을 확인할 수 있고,  를 누르면 선택한 메시지를 삭제할 수 있습니다.

단문메시지 목록

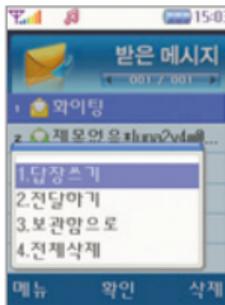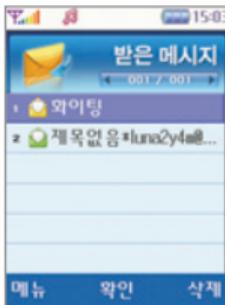


수신된 단문메시지 선택 후  를 누르면 답장쓰기 / 전달하기 / 보관함으로 / 전체삭제 의 기능을 선택할 수 있습니다.

MMS 목록

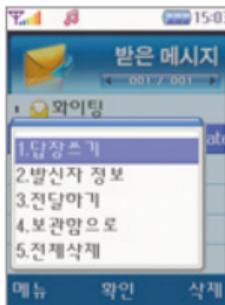

• 단문메시지 확인

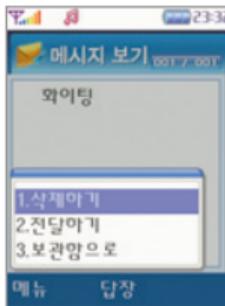

수신된 MMS 선택 후  를 누르면 답장쓰기 / 발신자정보 / 전달하기 / 보관함으로 / 전체삭제의 기능을 선택할 수 있습니다.

단문메시지 내용 화면에서  를 누르면 삭제하기 / 전달하기 / 보관함으로의 기능을 선택할 수 있고,  를 누르면 답장할 수 있습니다.

삭제하기 : 선택한 메시지를 삭제합니다.

전달하기 : 선택한 메시지 내용 그대로 제 3 자에게 전달할 수 있습니다.

보관함으로 : 선택한 메시지를 영구보관함으로 이동하여 보관합니다.

• MMS 확인



MMS 내용 화면에서  를 누르면 컨텐츠의 재생/정지가 가능합니다.

 를 누르면 답장을 할 수 있습니다.

 를 누르면 삭제하기 / 발신자정보 / 전달하기 / 보관함으로 / 컨텐츠저장의 기능을 할 수 있습니다.

삭제하기 : 선택한 MMS를 삭제합니다.



발신자정보 : 선택한 MMS로 수신된 시각과 발신자의 번호를 확인할 수 있습니다.

전달하기 : 선택한 MMS 내용 그대로 제 3 자에게 그대로 전달할 수 있습니다. (단, MMS에 첨부된 유료 컨텐츠는 NATE에서 구입 후에 전달할 수 있습니다.)

보관함으로 : 선택한 MMS를 영구보관함으로 이동하여 보관합니다.

컨텐츠저장 : 수신한 MMS에 첨부된 컨텐츠를 내 휴대폰에 저장할 수 있습니다. (단, 유료 컨텐츠는 저장이 불가능합니다.)

음성메시지

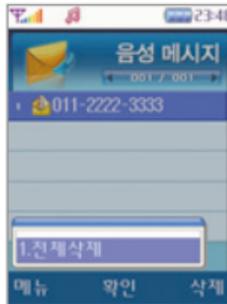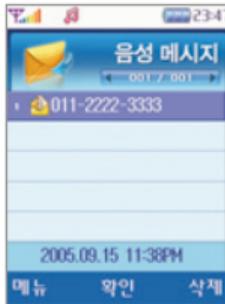

수신한 음성메시지를 확인할 수 있습니다.

받은 음성메시지 목록에서 확인할 메시지를 선택한 후  를 누르면 삭제할 수 있으며,  를 누르면 음성메시지 전체를 삭제할 수 있습니다.



음성메시지 선택 후  를 누르면 음성 사서함으로 연결되어 메시지를 확인할 수 있습니다.

대기화면에서  를 길게 누르면 음성 사서함으로 바로 연결됩니다.


영구보관함

수신한 메시지를 오랫동안 보관할 수 있습니다. (✉ : 단문메시지, ✉ : MMS)


보관한 메시지 목록에서 확인할 메시지를 선택한 후 [영구보관]을 누르면 메시지 내용을 확인, [삭제]를 누르면 선택된 메시지를 삭제할 수 있습니다.



단문메시지 선택 후 [삭제]를 누르면 답장쓰기 / 전달하기 / 전체삭제 중에서 선택할 수 있습니다. (보관방법 : P-154 ~ P-156쪽 참조)

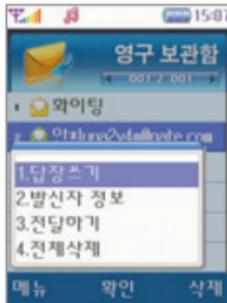


MMS를 선택 후  를 누르면 답장쓰기 / 발신자정보 / 전달하기 / 전체삭제 중에서 선택할 수 있습니다.

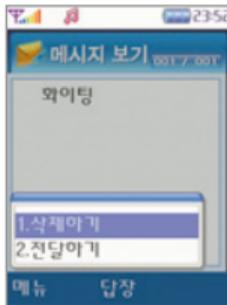

 를 누르면 답장할 수 있습니다.

메시지 보기에서  를 누르면 삭제하기 / 전달하기 중에 선택할 수 있습니다.

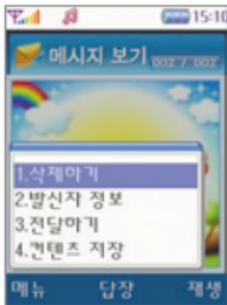



MMS 보기화면에서 를 누르면 컨텐츠의 재생 / 정지가 가능합니다.

를 누르면 삭제하기 / 발신자정보 / 전달하기 / 컨텐츠저장 중에서 선택할 수 있습니다.

를 누르면 답장할 수 있습니다.

스팸메시지

스팸차단 설정한 전화번호, 문자열이 포함된 메시지가 자동으로 스팸메시지로 분류됩니다.
스팸메시지는 도착하여도 별도의 메시지 도착신호를 보내지 않습니다.

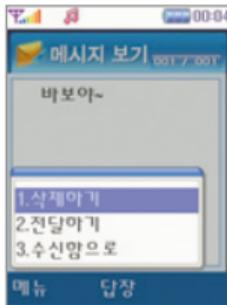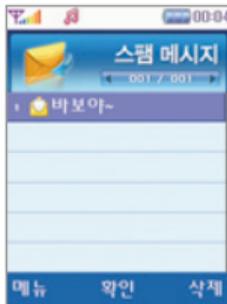

스팸메시지 목록에서 메시지를 선택한 후  를 누르면 메시지 내용을 확인,  를 누르면 선택된 메시지를 삭제할 수 있습니다.

 를 누르면 전체삭제 / 수신함으로 중에 선택할 수 있습니다.


전체삭제 : 스팸메시지함에 보관된 메시지를 전부 삭제할 수 있습니다.

수신함으로 : 선택한 메시지를 수신함으로 이동합니다.

스팸메시지 보기에서  를 누르면 삭제하기 / 전달하기 / 수신함으로 중에 선택할 수 있습니다.

 를 누르면 답장할 수 있습니다.

발신메시지

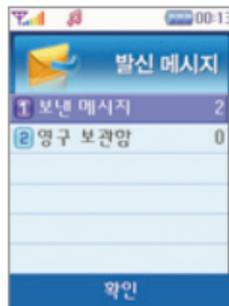


1. 3 DEF 발신메시지 선택

2. 확인할 메시지 선택 → 

발신한 메시지가 저장되며, 20개까지 저장 가능합니다.


보낸메시지

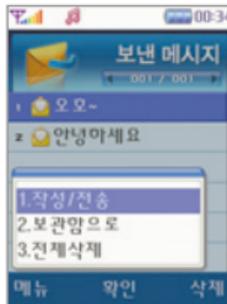

발신한 메시지를 확인할 수 있습니다.

보낸 메시지 목록에서 메시지를 선택한 후  를 누르면 메시지 내용을 확인,  를 누르면 선택된 메시지를 삭제할 수 있습니다.


 를 누르면 작성 • 전송 / 보관함으로 / 전체삭제 중에 선택할 수 있습니다.

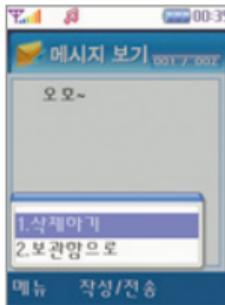

보낸 메시지 보기에서  를 누르면 삭제하기 / 보관함으로 중에 선택할 수 있습니다.

 를 누르면 작성 • 전송할 수 있습니다.


영구보관함

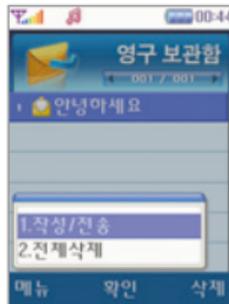

발신한 메시지를 보관할 수 있습니다.



보관 메시지 목록에서 메시지를 선택한 후  를 누르면 메시지 내용을 확인,  를 누르면 선택된 메시지를 삭제할 수 있습니다.

 를 누르면 작성 • 전송 / 전체삭제 중에 선택할 수 있습니다.

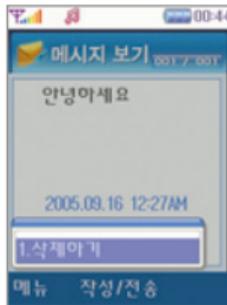

보관 메시지 보기에서  를 누르면 삭제 할 수 있습니다.

 를 누르면 작성 • 전송할 수 있습니다.

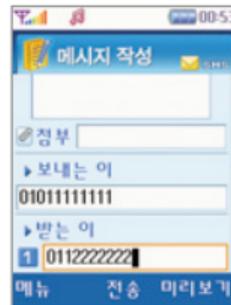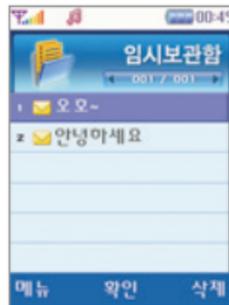

1. 임시보관함 선택
2. 재전달할 메시지 선택
3. 를 누르면 문장 수정 후 전송

임시 보관함 리스트 상에서 메시지 선택 후 를 누르면 선택한 메시지를 삭제 할 수 있고, 를 누르면 전체삭제를 할 수 있습니다.

전송에 실패한 문자메시지를 보관합니다.

메시지 작성중 전화가 걸려온 경우, 전송에 실패한 경우 임시 보관함에 저장됩니다.





1.  컨텐츠보관함 선택
2. 원하는 컨텐츠 선택 

 를 선택 후 메시지로 보내기 등을 선택하여 사용할 수 있습니다.

컨텐츠보관함은 사진 / 그림 / 음악 / 동영상 / NATE 컨텐츠 샵이 있습니다.



편지지, 글자색, 아바타, 꼬리말, 도착알람, 스팸차단, 전송사진크기, 메시지자동저장, 메시지 내용 보이기, 폰 명함 등을 설정할 수 있습니다.



1. 6 MNO 환경설정 선택



2. 1 글자 편지지 설정 선택



3. 원하는 콘텐츠 선택




메시지 작성시 사용할 편지지를 설정할 수 있습니다. (그림편지지 / 내사진편지지 / 컬러편지지 / 편지지없음)

알림을 누르면 NATE에 접속하여 최신 인기콘텐츠를 다운로드 받아 사용할 수 있습니다. (서비스 이용료 및 콘텐츠 이용료가 별도로 부과됩니다.)




글자색 설정



메시지 작성시 사용할 글자색을 설정할 수 있습니다.

아바타 설정



메시지를 작성시 사용할 아바타를 설정할 수 있습니다. 캐릭터아바타 / 내사진아바타 / 아바타없음 를 누르면 NATE에 접속하여 최신.인기컨텐츠를 다운로드 받아 사용할 수 있습니다. (서비스 이용료 및 컨텐츠 이용료가 별도로 부과됩니다.)

꼬리말 설정



도착알람 설정



☰ → 7 메시지 선택 → 6 환경설정 선택 →

4 꼬리말설정 선택

메시지를 작성할 때 별도의 입력없이 자동으로 꼬리말이 나타나게 설정할 수 있습니다.

꼬리말 설정/해제 : 꼬리말을 설정 / 해제 할 수 있습니다. 꼬리말 설정시엔 자동으로 꼬리말 작성창이 나타납니다.

꼬리말 작성 : 꼬리말을 작성할 수 있습니다. 기존에 꼬리말이 설정되어 있는 경우에 편집이 가능합니다.



- 꼬리말 설정시 단문메시지는 작성한 꼬리말의 문자수를 포함하여 최대 한글 40자, 영문80자까지이며, 그 이상 문자수가 초과되면 MMS로 자동 변환됩니다.

☰ → 7 메시지 선택 → 6 환경설정 선택 →

5 도착알람설정 선택



문자메시지 수신표시 / 문자알람설정 / 알람벨크기 등을 설정할 수 있습니다.

스팸 차단 설정

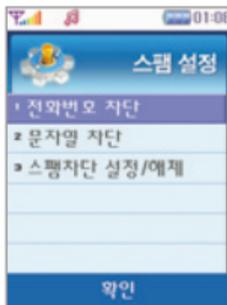

전화번호와 문자열을 지정하여 스팸메시지를 차단할 수 있습니다.

전송 사진 크기

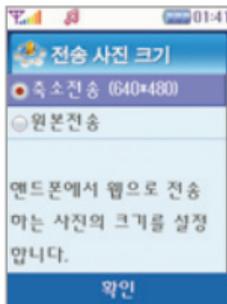

핸드폰에서 웹으로 전송하는 사진의 크기를 설정합니다.

메시지 자동 저장



☰ → 7 PRS 메시지 선택 → 6 MNO 환경설정 선택 →

8 SUV 메시지자동저장 선택

전송한 메시지를 자동으로 저장할 수 있습니다.

메시지 내용 보이기





☰ → 7 PRS 메시지 선택 → 6 MNO 환경설정 선택 →

9 SUV 메시지내용보이기 선택

메시지가 수신되었을 경우 메시지 내용을 자동으로 화면에 보여주는 기능을 설정할 수 있습니다.

폰 명함 설정

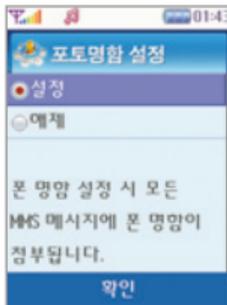

폰명함이 설정되면 모든 MMS 발송시 폰명함이 자동 첨부됩니다.




폰명함



로 전화번호부 메뉴를 선택할 수 있습니다.

VK600C

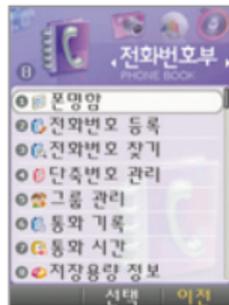

1. 폰명함 선택



2. 원하는 메뉴 선택

내 사진이 포함된 명함을 만들어 상대방에게 전송할 수 있는 새로운 서비스 기능입니다.

받은 명함은 단말기에 저장이 되므로 별도의 입력과정 없이 휴대폰에 담아 이용하실 수 있습니다. MMS 전송시 첨부하여 보낼 수 있습니다. 자세한 사항은 Web(www.nate.com)의 주소록 또는 포토서비스에서 보다 다양한 기능 사항을 확인하실 수 있습니다.

명함주소록 : 휴대폰과 NATE 주소록에 등록된 사람을 그룹별로 구분하여 조회할 수 있으며, 를 눌러 다양한 서비스를 이용할 수 있습니다.

폰명함첩 : 전송 받은 폰명함을 그룹별로 구분하여 조회 및 관리할 수 있습니다.

MY폰명함 : 휴대폰에 저장된 사진, 이미지, 아바타 등으로 나만의 폰명함을 만들 수 있습니다. 여러개의 명함을 만들 수 있으며, 대표 명함을 설정하여 첨부 가능 합니다.



새로받은폰명함 : 폰명함을 통해 받은 새로운 명함을 리스트로 볼 수 있습니다.

폰명함조르기 : 명함을 받고 싶은 사람에게 메시지를 보내 명함 요청을 할 수 있습니다. 메시지는 1일 1회씩 2일간 전송되며 상대방이 명함을 보내면 더 이상 전송 되지 않습니다.

기념일알리미 : 기념일 알리미 서비스는 받은 명함에 기록된 친구, 동료의 생일과 결혼 기념일을 휴대폰으로 알려주는 서비스입니다. 해당 기념일 하루 전 선택한 알람 시간에 휴대폰을 통해 알림 메시지가 전달되어 기념일을 놓치지 않고 챙길 수 있습니다.

명함주소록관리 : 폰명함철에 저장된 명함 목록을 조회할 수 있고, 서버에 보관된 명함을 내려 받아 휴대폰에서 편리하게 관리할 수 있는 기능을 제공합니다.



명함짱!프로포즈 : NATE에 접속하여 나의 폰명함을 등록하여 서비스를 이용할 수 있습니다.

주소록옮기기 : 휴대폰의 주소록과 NATE 웹 주소록 중 최신 정보로 동기화합니다.

생활전화번호부 : 생활전화번호부(**114)는 NATE에 접속하여 위치 정보를 활용해 전화번호를 안내해주는 기능입니다.

주소록 옮기는 방법

- 휴대폰과 NATE 웹 주소록 중 최신 정보로 전송 받을 수 있습니다.
전화번호부 선택 → 폰명함 선택 → 주소록 옮기기 선택 → ID/비밀번호 설정 →  → 동기화 실행 → 
- 휴대폰의 모든 주소록을 NATE 웹 주소록에 올리거나 NATE 웹의 모든 주소록을 받아 올 수 있습니다.
전화번호부 선택 → 폰명함 선택 → 주소록 옮기기 선택 → ID/비밀번호 설정 →  → NATE로 올리기/내려받기 → 

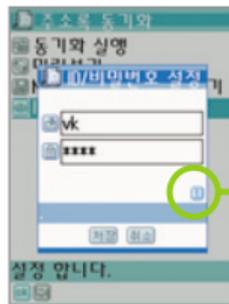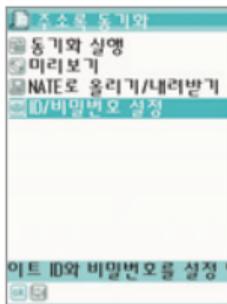


ID/비밀번호 설정시 [화면 아이콘] 을 눌러 문자모드를 변경하여 설정할 수 있습니다.

- ▶ 주소록 옮길 경우 NATE 웹 주소록에서 자동 동기화 설정을 해야 모든 주소록을 받아 올 수 있습니다.
- ▶ 폰명함 메뉴나 화면 표시는 서비스 사업자의 정책에 따라 임의로 변경될 수 있습니다.
- ▶ 폰명함 이용시 각 항목에 따른 NATE 사용 요금이 부과될 수 있습니다.
- ▶ 자세한 문의사항은 SKTelecom 고객센터로 문의 하시기 바랍니다.



전화번호 등록

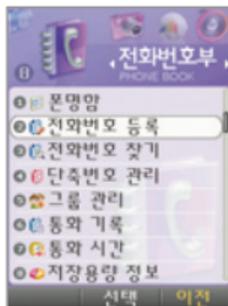


1. 전화번호등록 선택
2. 내용입력 설정

등록할 수 있는 항목은 이름 / 이미지 / 휴대폰 / 집 / 사무실 / 기타번호 / 그룹 / E-mail 2개 / 팩스 / 벨종류 / 기념일 2개 / 메모입니다.

전화번호는 1,200명까지 등록할 수 있습니다.

이름 : 한글 9자 / 영문 18자, **전화번호** : 32자, **E-mail** : 영문(숫자포함) 66자, **메모** : 한글 40자 / 영문 80자까지 입력 가능합니다.

전화번호부에 이미지(사진)를 카메라로 찍어 설정할 수 있습니다. (사진촬영 참조 P-187쪽)
이미지(사진)를 설정후 전화가 수신될 경우 등록된 이름, 번호와 함께 화면에 나타납니다.

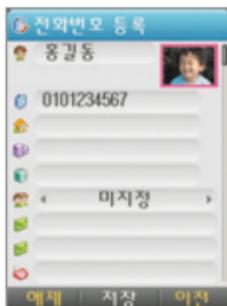

이미지(사진) 설정시에는 이름을 입력후  를 누르고  사진창이 활성화 되면  를 누른후 지정하고자 하는 이미지(사진)를 설정할 수 있습니다.





전화번호 등록시  를 선택하면 단축번호를 부여 할 수 있습니다. 부여된 단축번호는 항목 옆에 기록됩니다.

- ※ 주소록 옮기기 저장방법은 P-174쪽을 참고하시기 바랍니다.
- ※ 적외선 통신(irDA)을 이용한 주소록 전송방법은 P-60쪽을 참고하시기 바랍니다.

전화번호 찾기

이름찾기

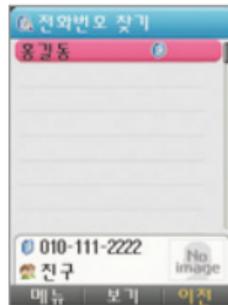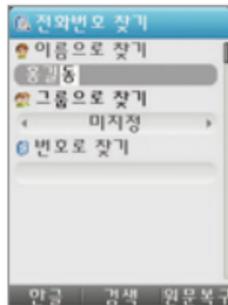

1. 3번 **전화번호찾기** 선택


2. **이름으로 찾기** 선택
→ 찾을 이름 입력 후 를 누름

검색하고 싶은 이름의 글자 하나만 입력해도 전화번호 검색이 가능합니다. (해당 글자가 포함된 전화번호가 모두 검색됩니다.)

전화번호찾기 화면에서 를 누르면 저장된 전화번호의 전체 목록을 조회할 수 있습니다.


검색된 전화번호를 선택 후 를 누르면 저장되어 있는 상세 정보를 확인하실 수 있습니다.

그룹으로 찾기

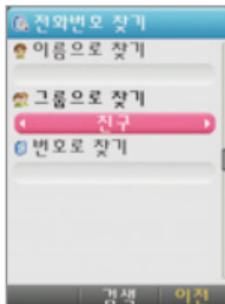


그룹으로찾기 선택 → 찾을그룹 선택 →  → 확인할 이름 선택
→ 

번호로 찾기

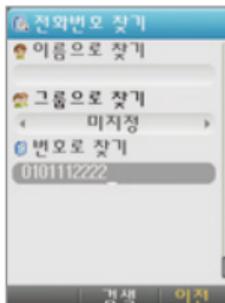

번호로찾기 선택 → 찾을번호 입력 →  → 확인할 이름 선택
→ 

전화번호 찾기-계속

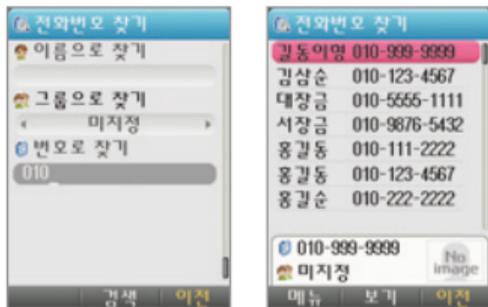


전화번호의 한자리 이상의 숫자만 입력해도 검색할 수 있습니다.
(입력한 숫자가 포함된 전화번호가 모두 검색됩니다.)

검색된 전화번호 목록의 공통메뉴 :  를 눌러서 편집 / 삭제 / 결과내 이름검색 / 메시지전송 / 홈페이지연결 중에 선택할 수 있습니다.



단축번호는 등록된
전화번호만 지정이
가능합니다.

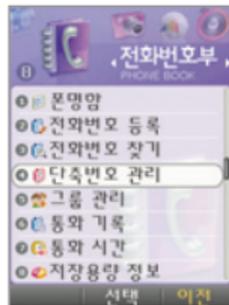

1. 단축번호관리 선택



2. 지정하고 싶은
단축번호에서



3. 찾을번호 입력



4.  를 누름


 를 누르면 단축번호를 해제할 수 있습니다.

단축번호는 99개까지 저장 가능합니다. (단축번호는 1 ~ 99번까지 사용)


,  로 검색할 수 있으며 찾을번호 입력창에서  를 누르면 저장된 전체
전화번호 목록 조회가 가능합니다.




그룹 관리

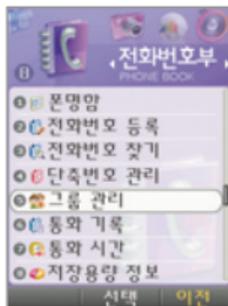

1. 그룹관리 선택

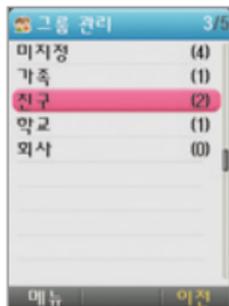

2. 원하는 그룹 선택

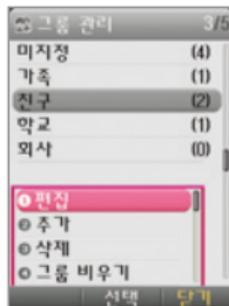


3. 편집/추가/삭제/




그룹비우기 선택
수정 후

- 기본그룹은 미지정, 가족, 친구, 학교, 회사 5개이며, 사용자가 25개 더 추가할 수 있습니다.
- 기본그룹은 편집 가능하나 삭제는 할 수 없습니다.
- 단, 미지정 그룹은 이름 변경 및 삭제가 불가능하며 벨소리만 변경할 수 있습니다.
- 그룹별로 벨소리 지정이 가능합니다. (벨소리 선택의 메뉴 중에서 지정 할 수 있습니다.)
- 신규 전화번호 등록시 그룹을 설정하지 않을 경우 미지정 그룹에 저장됩니다.
- 그룹 비우기시 모든 항목들은 미지정 그룹에 저장됩니다.

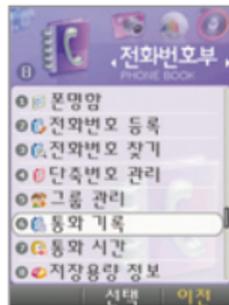


1. **6 MNO** 통화기록 선택

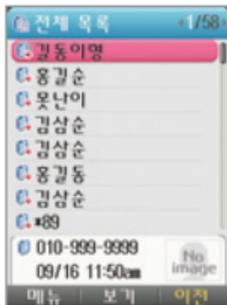

2. 원하는 전화번호 선택 → **NATE OK**

수신전화 / 발신전화 / 부재중 전화의 최근 통화기록을 볼 수 있습니다. (각 30개까지 저장 가능)

를 눌러서 수신 / 발신 / 부재중 전화목록을 조회할 수 있습니다.

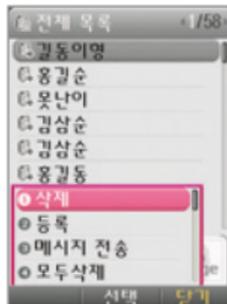

를 선택하면

삭제 : 전화번호를 삭제할 수 있습니다.

등록 : 전화를 등록할 수 있습니다.

메시지 전송 : 메시지 전송을 할 수 있습니다.

모두삭제 : 기록된 전화번호를 전부 삭제합니다.

홈페이지 연결 : P-41쪽 NATE폰피를 참조하시기 바랍니다.

포토명함보내기 : P-173쪽 폰명함을 참조하시기 바랍니다.



통화 시간



최근통화시간 /
총 통화시간을
확인할 수 있습니다.



1. 통화시간 선택

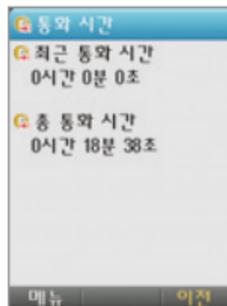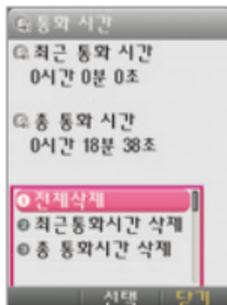

2. 통화시간 확인


☞ 를 선택하여 전체삭제 / 최근 통화시간 삭제 / 총 통화시간 삭제를 할 수 있습니다.



전화번호부는 1,200명
까지 저장 가능합니다.



1.  저장용량정보 선택

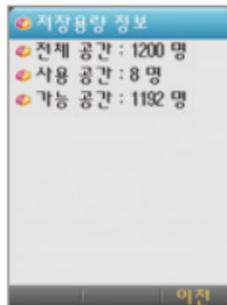

2. 저장용량정보 확인





카메라를 사용하기 전에

한국정보통신기술협회에서 카메라폰 촬영음 크기 표준에 관한 규정에 따라 사진 촬영이나 동영상 촬영시 60dBa~68dBa의 효과음을 내도록 적용 되었으며, 에티켓, 진동 모드시에도 발생합니다.

1. 배경보다 찍고자 하는 대상이 빛을 많이 받아야 좋은 영상이 됩니다. 촬영시 직접적인 형광등이나 전구 불빛, 직사광선은 피해 주시고 사진을 찍는 사람은 빛을 등지고 촬영하세요.
2. 촬영시에는 휴대폰이 흔들리지 않게하고 가급적 찍고자 하는 대상이 정지해 있는 것이 좋습니다. 카메라 센서가 노출을 자동으로 조절하는데 시간이 필요하기 때문입니다.
3. 조명이 밝은 실내나 밝은 실외에서 찍는 것이 좋습니다. 인물, 풍경, 야간 촬영 모드를 상황에 맞게 설정 및 조명을 조절 하시면 더욱 좋은 화질에 사진을 촬영하실 수 있습니다.
4. 찍고자 하는 대상이 카메라를 고정한 후 카메라 센서가 적응할 때까지 어느 정도 시간이 필요합니다. 특히, 어두운 곳에서는 카메라가 제대로 성능을 내려면 적어도 3~5초의 시간이 필요합니다.
5. 어두운 곳에서 플래시를 사용할 때 대상과 거리가 많이 떨어져 있으면 효과가 떨어지므로 가까운 거리 (약 20~50cm)를 유지합니다. 반면에 너무 가까우면 자동 노출 조절이 불가능해지는 경우가 발생하여 화면이 밝아져 아무것도 안 보일 수 있습니다.

6. 근접 촬영은 최소 50cm까지 가능합니다. 더 가까운 거리에서는 접사기능을 이용하면 선명하게 촬영을 할 수 있습니다.

- 접사 기능(가까운 대상을 찍을 때 사용)

카메라 렌즈 상단에 있는 볼록 튀어나온 부분을 돌려서 에 맞추면 가까운 거리에서 촬영할 수 있는 접사기능이 설정 됩니다.

7. 내 모습을 찍을 때는 로테이트를 열고 휴대폰 뒷면에 위치한 볼록거울 정 중앙에 적절한 거리를 유지한 뒤 얼굴을 비춥니다.

카메라와의 거리는 50~80cm 정도가 적합합니다. 거울에 비치는 모습은 대략 60% 정도가 사진으로 찍히므로 거울을 보고 적절히 조절하여 구도를 확인합니다.

꼭 읽어주세요!

- ▶ 본 카메라는 고정밀의 이미지 센서 특성상 충격이 약하니 높은 곳에서 떨어뜨리지 않도록 주의하세요. 또한 온도, 습도에 민감하오니 사용상에 세심한 주의가 필요합니다.
- ▶ 플래시를 사용할 경우 불빛을 눈에 직접적으로 비추지 마세요. 시력을 손상시킬 수 있습니다.
- ▶ 촬영시 휴대폰 뒷면의 카메라 렌즈 부분이 오염되어 있으면 화면이 뿌옇게 보일 수 있으니 항상 깨끗이 한 후 촬영하세요.

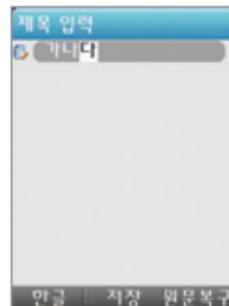


사진 촬영

로 카메라 기능을 사용할 수 있습니다.

VK600C

사진 촬영/저장하기



1. 사진촬영 선택
2. 촬영모드 설정
 → 촬영 → 저장
3. 제목입력 →

를 누르면 플래시를 켤 수 있습니다.

를 눌러서 각종 촬영모드를 설정할 수 있습니다.



사진 촬영-계속

	플래시 : 플래시를 켤 수 있습니다. (사용안함 / 사용 / 자동)
	해상도 : 사진의 크기를 설정합니다. (240*320 / 320*240 / 640*480 / 800*600 / 1280*960 / 1600*1200)
	사진화질 : 사진의 화질을 설정합니다. (아주좋은, 좋은, 보통, 경제적)
	확대 : 해상도에 따른 디지털 zoom기능을 설정합니다. (5단계 기능. 단, 해상도가 800*600 이상으로 설정된 경우에는 확대기능이 적용되지 않습니다.)
	연속촬영 : 연속촬영은 9장까지 가능합니다. (해상도를 320 * 240, 240*320으로 설정했을 때에만 연속 촬영이 지원 됩니다.)
	스티커 : 스티커 촬영 모드로 설정할 수 있으며, 배경화면을 선택할 수 있습니다. 스티커 이미지는 10개를 제공합니다. (해상도를 240*320으로 설정했을 때에만 스티커 촬영을 지원 합니다.)
	밝기 : 사진의 밝기를 단계적으로 설정합니다. (10단계 설정 가능)
	조명 : 자동, 실외(흐린날), 실외(맑은날), 실내(형광등+), 실내(형광등), 실내(백열등) 중에서 선택할 수 있습니다.
	촬영모드 : 일반, 인물, 풍경, 인물+풍경, 야간 중에서 선택할 수 있습니다.
	영상효과 : 없음, 네거티브, 엠보싱, 블랙&화이트, 스케치, 솔라리제이션, 세피아, 아쿠아, 포지터라이즈, 웜, 쿨, 안티큐, 문라이트, 구름 중에서 선택할 수 있습니다.
	회전 : 사진의 각도를 조절하여 설정합니다.(0도, 180도, 수평거울, 수직거울)
	저장위치 : 촬영사진의 내부 또는 외부메모리에 저장을 선택합니다.

➔ 사진 진입시 플래시, 해상도, 사진화질, 저장위치를 제외한 나머지 항목들은 기본설정값으로 돌아갑니다.

촬영한 사진 전송하기



사진을 찍고 저장하기 전  를 누르면 전송하기 / 마이앨범 전송 / 폰명함만들기를 할 수 있습니다.

전송하기 : 촬영한 사진을 첨부한 MMS를 보낼 수 있습니다.

마이앨범전송 : 포토ON의 마이앨범으로 전송, 저장할 수 있습니다.

폰명함만들기 : 촬영한 사진을 이용한 폰명함을 만들 수 있습니다.

동영상 촬영

동영상 촬영/저장하기



1. 동영상촬영 선택
2. 촬영 → 촬영정지
3. 저장



4. 제목입력

동영상 촬영도중 버튼 조작을 할 경우, 버튼 조작음이 녹음될 수 있습니다. (단, 사운드 녹음설정이 되어있을 경우입니다.)
 동영상 촬영시 사진화질/ 밝기 / 조명 / 촬영모드 / 영상효과 / 저장위치 / 사운드를 설정할 수 있습니다.
 동영상 저장은 용량에 따라 다소 오래 걸릴 수도 있습니다.



3초 미만의 동영상은 저장할 수 없습니다.

촬영한 동영상 미리보기



<전환화면 1>




촬영한 동영상을 저장하기 전에 촬영된 내용을 미리 볼 수 있습니다.
 미리보기화면에서  를 누르면 재생 / 일시정지가 가능합니다.
 미리보기 재생 도중  로 녹음된 소리를 조절할 수 있습니다.
 미리보기 재생 도중  를 누르면 미리보기화면을 전환할 수 있습니다.

<전환화면 2>



보기전환되는 화면종류는 두가지 입니다.  를 연속하여 누르면 전환되는 화면으로 촬영한 동영상을 미리 보실 수 있습니다.

NATE Code

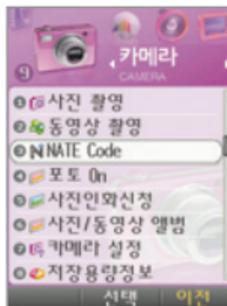

1. **3 DEF** NATE Code 선택
2. 인식된 코드 화면 중앙에 맞추기
3. 코드가 인식되면 무선 인터넷에 연결

사업자가 제공하는 새로운 무선인터넷 접속 서비스로서 신문, 잡지와 같은 지면이나 일반 상품 등에 인쇄된 코드를 카메라로 인식하여 그에 관련된 무선 콘텐츠나 상거래로 한번에 정확히 연결시켜 주는 서비스입니다.

네이트 코드 서비스는 컬러코드와 인터코드를 지원하며 자동으로 인식합니다. (점사 모드에서 인식률이 높습니다.) 화면의 밝기 및 크기를 조절할 수 있습니다.



1. [4] 포토 On 선택


2. 원하는 메뉴 선택 → [NATE OK]

서비스에 접속하여 해당 서비스의 내용을 검색하고 원하는 데이터를 휴대폰에 다운로드 받아 확인하거나 저장할 수 있습니다.

자세한 내용은 서비스 사업자에게 문의하시기 바랍니다.





사진인화신청

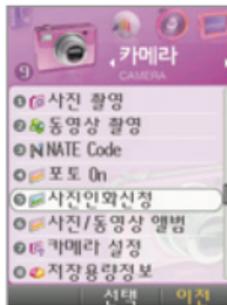

1. **사진인화신청** 선택




2. **수신자/배송주소/사진** 선택

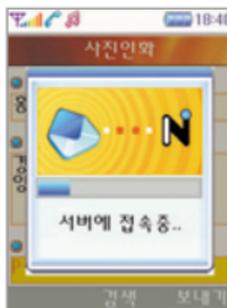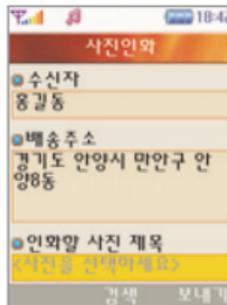

수신자 : 받는 사람의 이름을 입력합니다.

배송주소 : 받을 주소를 입력합니다. (주소 미 입력시에는 이동전화 요금 청구 주소로 배송됩니다.)

인화할 사진 제목 : 사진은 1장만 선택할 수 있습니다.

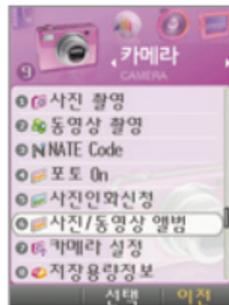

선택한 사진, 동영상을 잠금/해제 설정이 가능하며 비밀번호를 눌러야 삭제 및 확인이 가능합니다.

1. **6 MNO** 사진/동영상앨범 **2.** 원하는 메뉴 선택 → 사진 및 동영상 확인
 선택

사진 앨범 : 촬영후 저장된 사진을 확인할 수 있습니다. (500장까지 저장 가능합니다.)

☞ 를 누르면 전송하기 / 마이앨범 전송 / 삭제 / 전체삭제 / 외부 메모리 보기 / 제목변경 / 잠금설정 / 배경화면 설정 / 외부메모리로 복사 중에서 선택할 수 있습니다.

동영상 앨범 : 촬영후 저장된 동영상을 확인할 수 있습니다. (100장까지 저장 가능합니다.)


☞ 를 누르면 전송하기 / 삭제 / 전체삭제 / 외부메모리보기 / 제목변경 / 잠금설정 / 외부메모리로 복사 중에서 선택할 수 있습니다.

사진 앨범(외부) : 촬영후 외부 메모리에 저장된 사진을 확인할 수 있습니다. (외부 메모리의 크기에 따라 저장용량에 차이가 있습니다.)

동영상 앨범(외부) : 촬영후 외부 메모리에 저장된 동영상을 확인할 수 있습니다. (외부 메모리의 크기에 따라 저장용량에 차이가 있습니다.)



카메라 설정

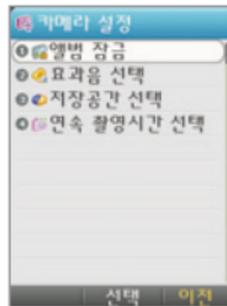

1. 카메라설정 선택

2. 원하는 메뉴 선택


앨범잠금: 비밀번호 입력 후 사진앨범잠금/동영상앨범잠금으로 설정할 수 있습니다.

효과음 선택: 카메라 촬영음 1~4 중에서 선택할 수 있습니다.

➔ 에티켓 모드 설정시에도 카메라 촬영음은 울리며, 사진 촬영과 동영상 촬영 모두에 적용됩니다.

저장공간 선택: 내부메모리/외부메모리 중에 사진을 저장할 공간을 선택할 수 있습니다.

연속촬영시간 선택: 연속촬영모드 설정시 촬영시간 간격을 설정할 수 있습니다. (0.5초 / 1초 / 3초 / 5초)

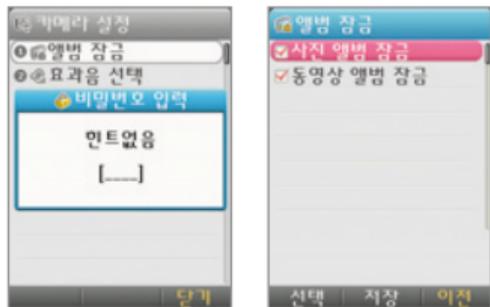

찍어둔 사진과 동영상을 다른 사람이 사용할 수 없도록 잠금을 설정할 수 있습니다.

저장용량정보



1. 저장용량정보 선택



2. 저장용량정보 확인

전체용량 : 사진 / 동영상 / MP3 / @PlayOn / 벨소리등 전체용량을 표시해 줍니다.

사용용량 : 사진 / 동영상 / MP3 / @PlayOn / 벨소리등의 저장된 용량을 표시해 줍니다.

남은용량 : 사진 / 동영상 / MP3 / @PlayOn / 벨소리등을 저장할 수 있는 용량을 표시해 줍니다.

사진 : 사진을 촬영한 용량을 표시해 줍니다.

동영상 : 동영상을 촬영한 용량을 표시해 줍니다.

전체용량(T) : 사진 / 동영상 / MP3 / @PlayOn / 벨소리등 T-flash 카드의 전체용량을 표시해 줍니다.

사용용량(T) : 사진 / 동영상 / MP3 / @PlayOn / 벨소리등 T-flash 카드에 저장된 용량을 표시해 줍니다.

남은용량(T) : 사진 / 동영상 / MP3 / @PlayOn / 벨소리등 T-flash 카드에 저장할 수 있는 용량을 표시해 줍니다.

사진(T) : T-flash 카드에 저장된 사진 용량을 표시해 줍니다.

동영상(T) : T-flash 카드에 저장된 동영상 용량을 표시해 줍니다.



사진과 동영상의 최대 촬영횟수는 해상도나 촬영 시간에 비례하여 유동적으로 바뀝니다.

로테이트를 닫은 상태(LCD 화면이 DIM 모드)에서 외부 카메라 단축버튼을 이용하여 촬영하기

(휴대폰 잠금 설정시에는 외부키가 작동하지 않습니다.)

1. 로테이트를 닫은 대기상태에서  를 길게 누르면 카메라 모드로 진입합니다.
2.  를 짧게 누르면 촬영이 됩니다. 촬영된 사진은 자동으로 저장됩니다.
3. 측면의   로 줌 기능을 조절합니다.
4.   볼륨키로 밝기를 조절할 수 있습니다.
5.  로 조명을 설정할 수 있습니다.
6. 촬영모드 상태에서  를 길게 누르면 대기화면으로 전환됩니다.



장소가 어두운 곳이나 야간에 사진을 촬영할 경우 화면의 일부분에 희미한 줄이 보일 수 있습니다. 이러한 현상은 어두운 장소에서 촬영시에만 보여지는 현상입니다.

부 록

PCSync

무선 데이터 서비스 사용

고장이라고 생각하기 전에

규격 및 특성

전자파 관련

VK 서비스센터

For Foreigner

가능요약 Item 카드

폐 휴대폰 처리 안내

별매품

품질 보증서

VK Mobile

PCSync


VKSync3000은 전화번호 등의 데이터를 PC와 휴대폰 사이에서 주고 받을 수 있도록 PC상에서 운영되는 프로그램을 말합니다. 따라서, VKSync3000을 사용하여 전화번호, 일정/기념일, 알람 등의 개인정보를 관리하거나 카메라, 이미지, 벨/음성메모, 동영상 등의 멀티미디어 데이터를 PC로 다운로드거나 PC에서 편집하여 단말기에 다시 저장할 수 있습니다. VKSync3000을 정상적으로 이용하려면, 우선 휴대폰과 PC가 통신 가능한 상태가 되어야 합니다. VKSync3000을 설치하기 위해 다음의 과정을 수행하시기 바랍니다. (본 설치 매뉴얼의 화면은 Window XP를 기준으로 하였습니다.)

1. USB 데이터 통신 케이블 확인하기

VKSync3000 프로그램을 사용하기 위해서는 USB 데이터통신 케이블이 필요합니다.

2. VKSync3000 프로그램 설치하기

- <http://www.vkmobile.co.kr>에 접속합니다.
- 주메뉴중 [SUPPORT → PCSync 프로그램 다운로드]로 가서 VKSync3000 프로그램 최신 버전을 다운로드하여 PC의 임의폴더에 저장합니다.
- 압축을 해제하여 "VKSync3000_v30.exe"파일을 Double-Click(더블클릭)하여 실행합니다.
- VKSync3000 InstallShield Wizard가 컴퓨터에 "VKSync3000" 프로그램 설치를 수행할 것인지를 묻는 화면입니다. '다음'을 누르고 설치를 진행합니다.

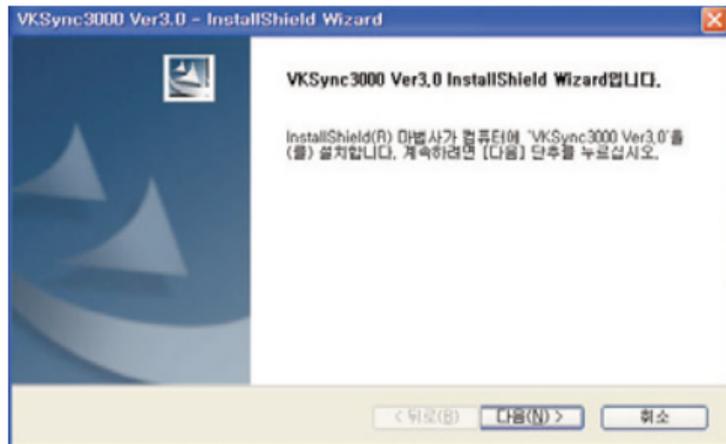

VKSync3000을 설치할 폴더를 선택하시고 '다음' 을 누르고 설치를 진행합니다.



설치 설정을 검토하거나 변경하려면 '뒤로' 를 누르고, 계속 설치하시려면 '설치' 를 누르고, 프로그램 설치를 종료하시려면 '취소' 를 누르십시오.




VKSync3000 프로그램을 설치한 후에 VK동영상을 재생하기 위해 곰플레이어를 설치할 것인지를 묻는 화면이 나옵니다. VK동영상을 재생하기 위해 '설치' 버튼을 선택하여 곰플레이어 설치화면의 지시사항에 따라 설치합니다. 설치가 완료되면 '다음' 을 누르십시오.




기존에 곰플레이어를 설치된 경우

다음 그림과 같이 '곰플레이어'로 Play할지 묻는 화면이 나옵니다. '예(Y)' 또는 '아니오(N)'을 누르고 계속 진행합니다.

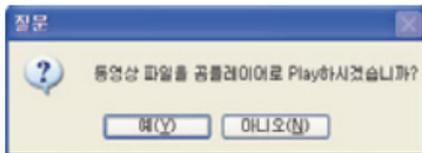


곰플레이어 설치가 완료되었으면 VK USB Driver를 설치하기 위한 화면이 나오게 됩니다. 이때, 단말기에 USB케이블이 연결되어 있으면 분리해주시시오.

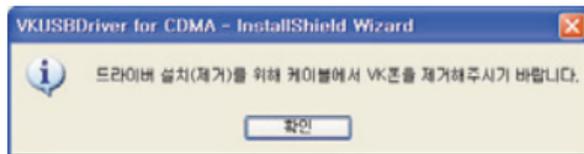

'다음'을 선택하여 USB Driver를 설치합니다.




모든 설치가 정상적으로 완료되었으면 '완료'를 누르고 VKSync3000 프로그램의 설치를 종료합니다.

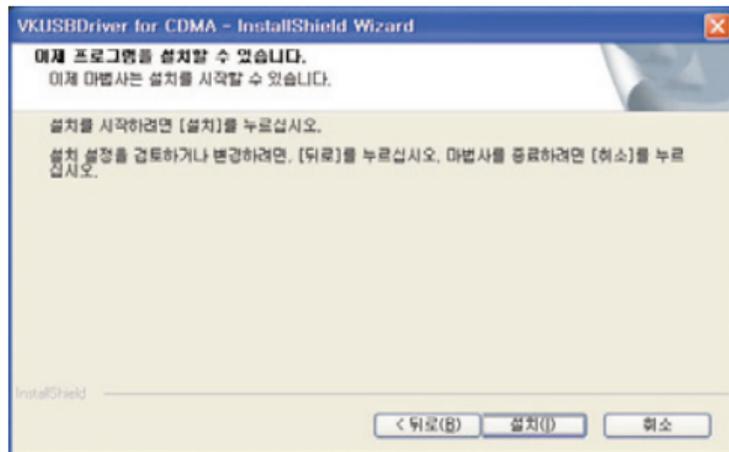

3. VKSync3000 프로그램과 단말기 연결하기

VKSync3000 프로그램 설치가 완료되었으면 USB Cable을 컴퓨터의 USB 포트에 연결하고 USB Cable의 다른 한 쪽을 단말기에 연결한 뒤 다음의 과정을 진행합니다.

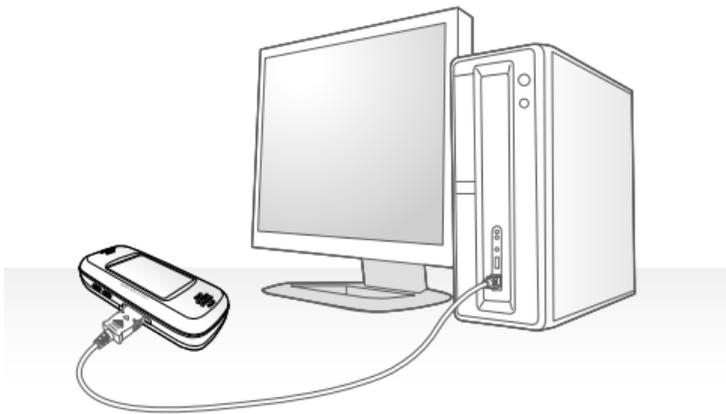

VK600C용 단말기에 대한 설정


USB Driver 설치를 완료하기 위해서는 드라이버를 “새 하드웨어 설치 마법사”를 통해 설치를 해야 합니다.

(※ 기준으로 설치시)

첫번째 VK USB Composite Device 장치를 설치하는 과정입니다. “소프트웨어 자동으로 설치(권장)”를 선택하고 ‘다음’을 누릅니다.




VK USB Composite Device을 계속 설치하려면 '계속'을 클릭합니다.

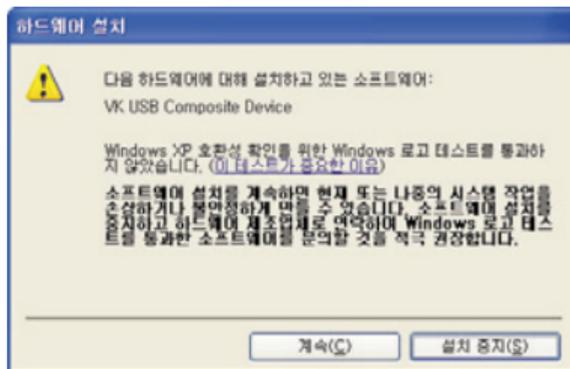


VK USB Composite Device 설치를 완료했습니다. '마침'을 클릭합니다.




두번째 VK USB Modem 장치를 설치하는 과정입니다. “소프트웨어 자동으로 설치(권장)”를 선택하고 ‘다음’을 누릅니다.

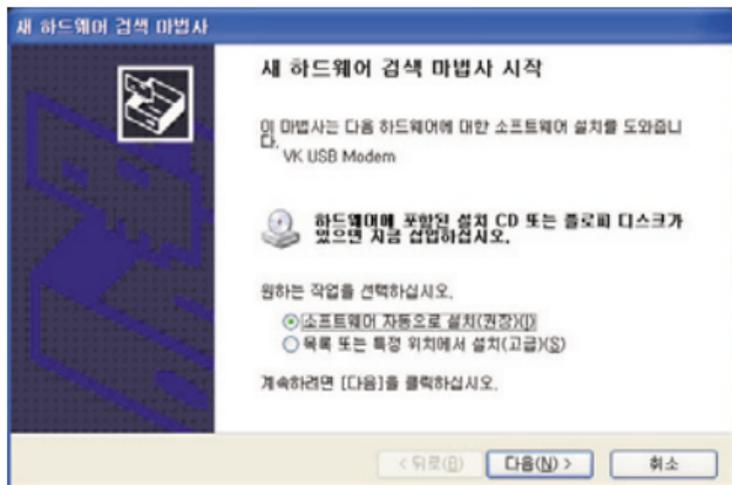

VK USB Modem를 계속 설치하려면 ‘계속’을 누릅니다.

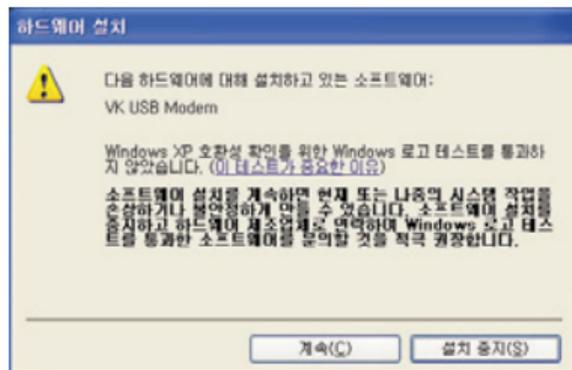

설치가 완료되었으면 '마침' 을 누릅니다.

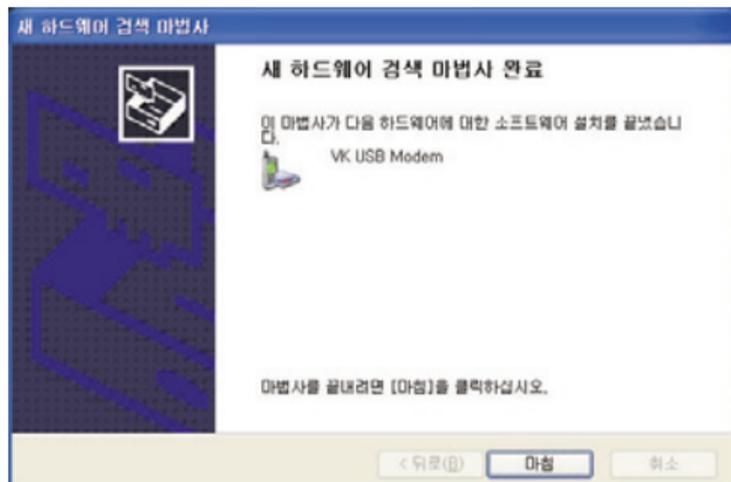

부 록

위 사항을 설치하시고 장치관리자 부분에 **2가지 드라이버**가 정상적으로 설치가 되었는지 확인하시기 바랍니다.

제어판 → 시스템 → 하드웨어 → 장치관리자에서 확인 또는 내 컴퓨터 → 마우스 오른쪽 버튼 → 등록정보 → 속성 → 하드웨어 → 장치관리자에서 확인되어야 합니다.




바탕화면에  아이콘이 생겼는지 확인하고 이 아이콘을 더블 클릭함으로써 VKSync3000을 실행할 수 있습니다.

4. Uninstall


[시작] → [제어판] → [프로그램 추가/제거]에서 VKSync3000을 찾습니다.



[변경/제거]버튼을 누르면 아래와 같은 화면이 나오면 '예(Y)' 또는 '아니오(N)'을 누릅니다.

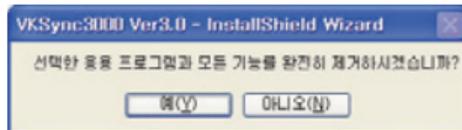


VK USB Driver가 설치된 경우에 다음과 같은 화면이 나오면 '예(Y)' 또는 '아니오(N)'을 누릅니다.

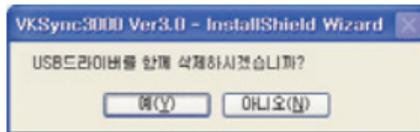


5. PCSync 실행하기


VKSync3000은 운영주인 Windows OS상의 '비탕화면' 이나 [시작] → [모든 프로그램] → [VK Mobile] → [PCSync for VK600] → 'VKSYnc3000' 을 통해 실행할 수 있습니다.

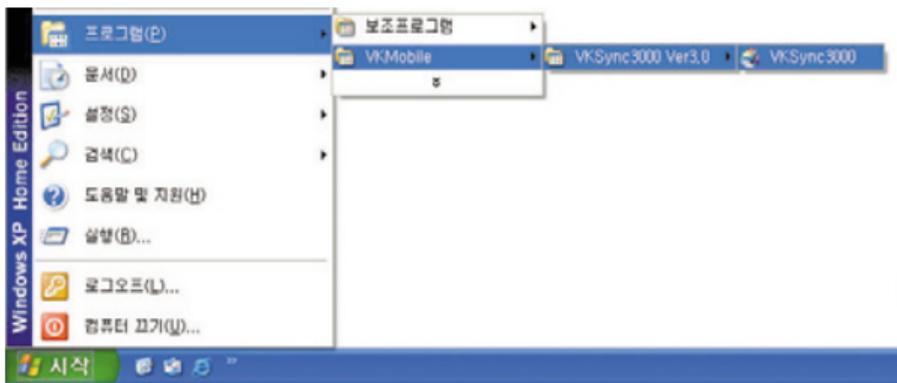

VKSync3000 프로그램을 실행합니다.

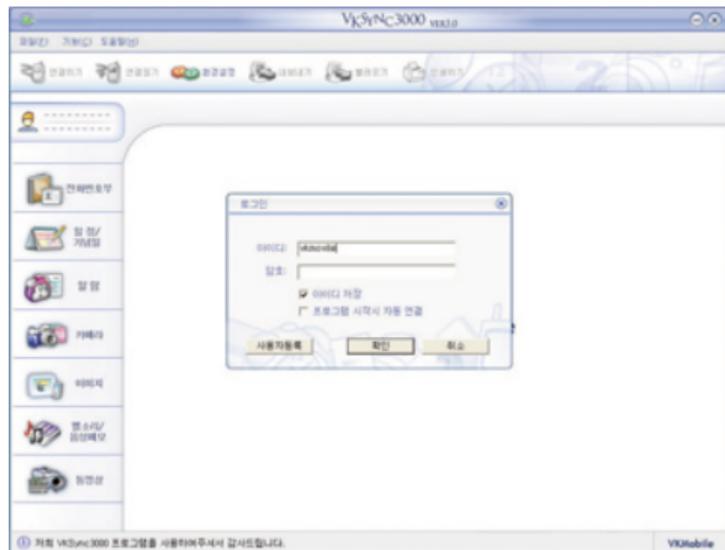

처음 이용하실 경우에는 사용자 등록 버튼을 눌러 사용자 등록을 합니다.

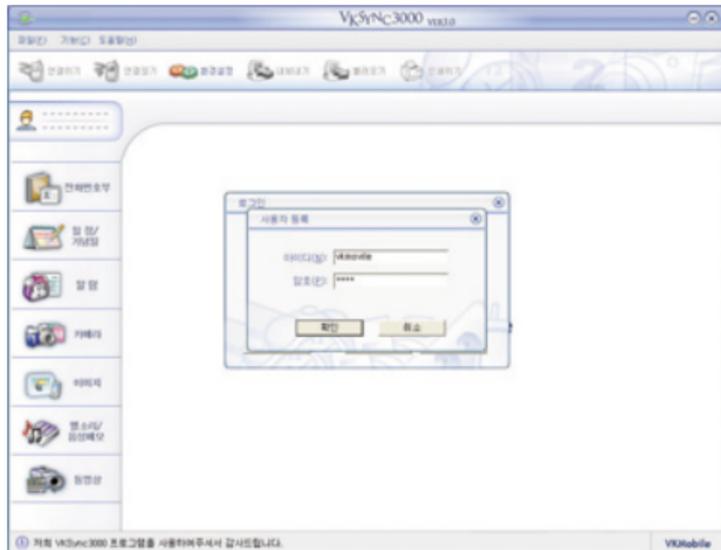


자동 연결시



아이디와 암호를 입력 후 “프로그램 시작시 폰과 자동 연결”을 체크하고 확인을 누르면 자동적으로 휴대폰과 연결되어 화면이 나타납니다.



버튼을 이용하여 연결시

“프로그램 시작시 폰과 자동 연결”을 체크하지 않고 좌측 상단에 통신 설정을 하고 폰 연결버튼을 누르면 휴대폰이 인식하면서 화면이 나타납니다.

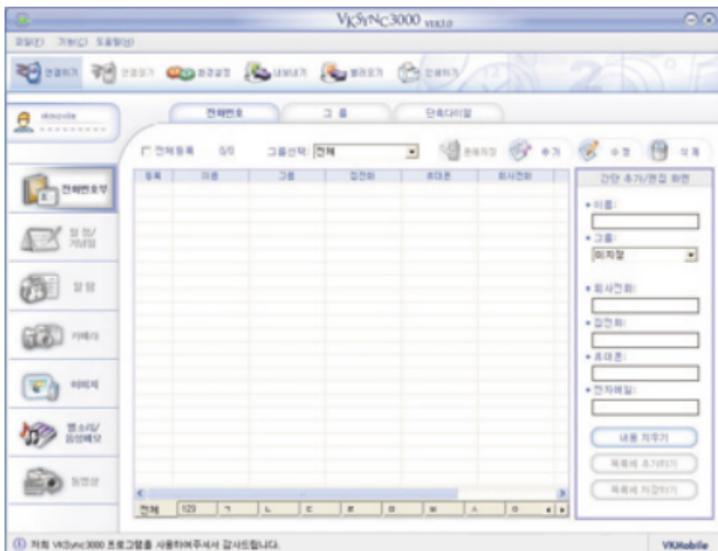

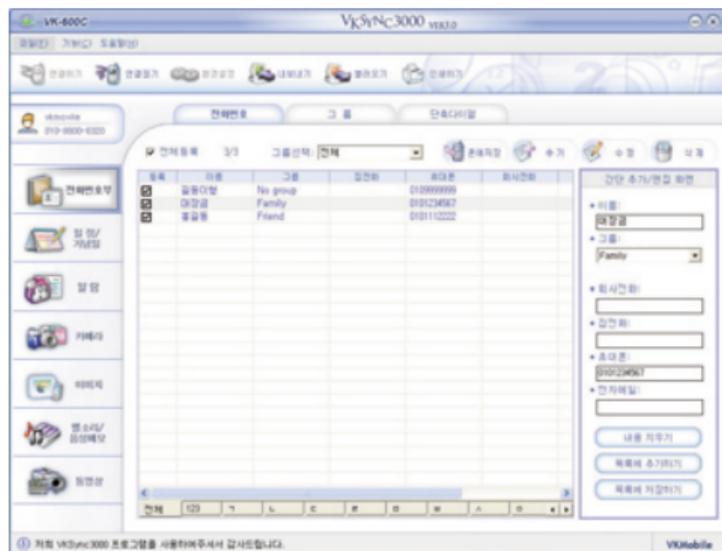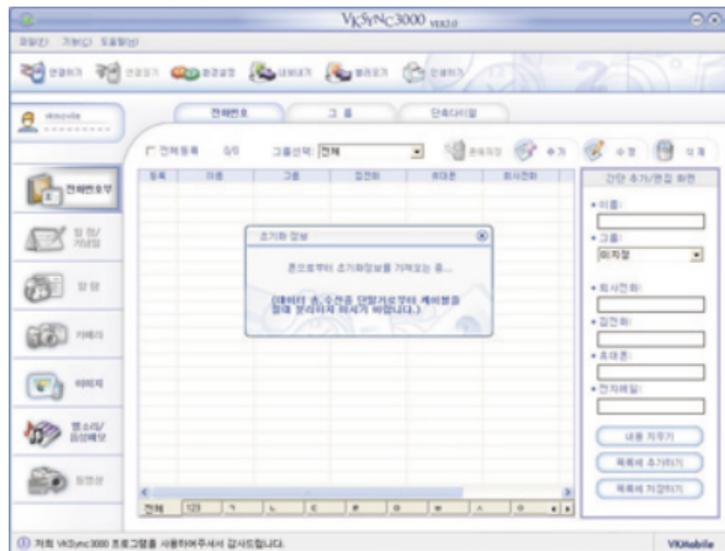

- ▶ VKSync3000 프로그램을 연결하기 위해 USB 케이블로 연결해야 합니다.
- ▶ 사용자 등록창에 입력하는 비밀번호는 사용자가 임의로 지정할 수 있습니다.
- ▶ 휴대폰 최초 출하시 휴대폰 비밀번호는 '0000'으로 지정되어 있습니다.
- ▶ VKSync3000 연결중에는 전화 수신이 되지 않으며, VKSync3000을 종료하면 휴대폰 전원이 꺼졌다 켜집니다.
- ▶ 자세한 사용방법은 브이케이 홈페이지(www.myvk.co.kr)를 참고 하시기 바랍니다. 버전에 따라 기능 및 인터페이스가 다를 수 있습니다.



무선 데이터 서비스 사용

모뎀 설정 방법

컴퓨터에 휴대폰을 연결하여 Internet, PC통신 등의 무선 데이터 서비스를 이용할 수 있습니다. 연결 방법은 Windows XP를 예로 들어 설명합니다. USB Driver가 설치된 상태에서 USB 케이블에 휴대폰을 연결후 다음의 과정을 실행합니다.


[시작] → [설정] → [제어판] → [프린터 및 기타하드웨어] → [전화 및 모뎀 옵션]을 실행합니다. [전화 및 모뎀옵션] 창에서 [모뎀]탭을 선택하고 모뎀에서 VK USB Modem 선택후 [속성]을 누릅니다.

[고급]탭에서 [기타 초기화 명령]란에 [at+cm=1]을 입력하고 확인을 누릅니다

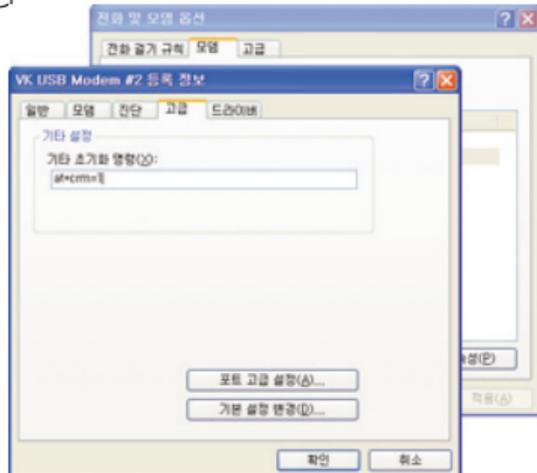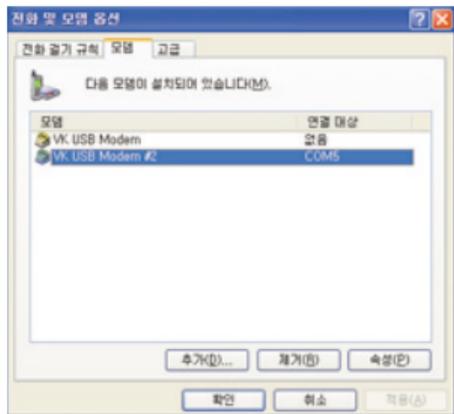

전화 접속 네트워킹 설정방법

[시작] → [설정] → [제어판] → [네트워크 및 인터넷 연결]에서 [네트워크 연결]을 실행합니다. [새 연결 만들기]를 선택하여 [새 연결 마법사]를 실행한뒤 [새 연결 마법사 시작] 화면이 나타나면 [다음]을 누릅니다. [네트워크 연결 형식] 화면에서 [인터넷에 연결]을 check한 후, [다음]을 누릅니다.

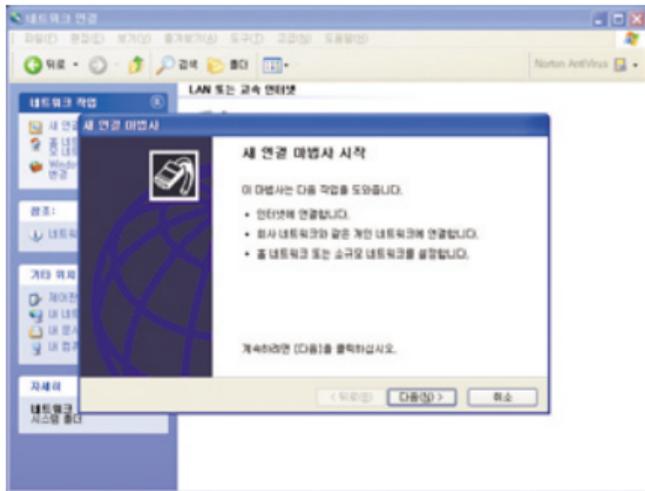


[준비하는 중] 화면에서 [연결을 수동으로 설정] 을 check한 후 [다음]을 누릅니다. [인터넷 연결] 화면에서 [전화 접속 모뎀을 사용하여 연결]을 check한 후 [다음]을 누릅니다.



[장치를 선택하십시오.]화면에서 조금 전 설치한 모뎀을 선택한 후 [다음]을 누릅니다. [연결 이름] 화면에서 [ISP 이름]를 [sktelecom]으로 입력하고 [다음]을 누릅니다.



[전화 걸 번호] 입력 화면에서 [1501]을 입력하고 [다음]을 누릅니다.

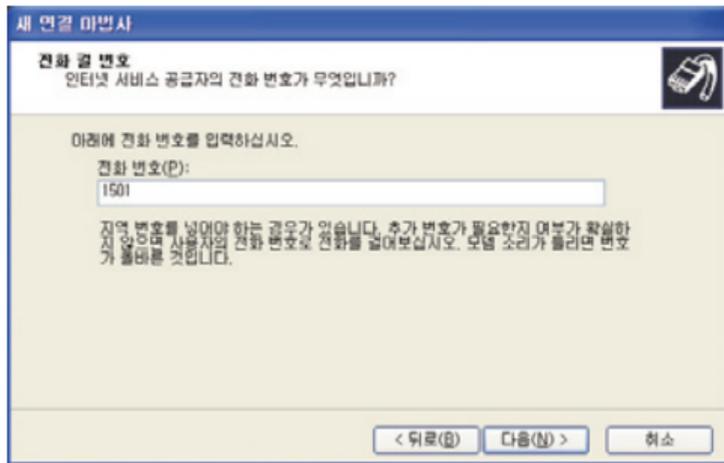


[인터넷 계정 정보]화면에서 [사용자 이름]에는 [sktelecom]을 입력하고 [암호]는 입력하지 않습니다. 아래의 선택사항은 사용자의 선택에 따라 선택 여부를 결정합니다. [이 연결에 대해 인터넷 연결 방화벽 사용]과 [이 연결을 기본 인터넷 연결로 만듦]은 체크하지 않습니다. 선택이 끝나면 [다음] 버튼을 누릅니다.

[새 연결 마법사 완료]화면이 나타나면 [마침] 버튼을 누릅니다.

설정이 끝나면 [sktelecom에 연결] 화면이 나오고, 네트워크 연결 창에서 [전화 접속]아래 [sktelecom]아이콘이 생성됩니다.



[속성]을 누른후 VK USB Modem 외 다른 모뎀의 체크는 해제한후 [확인]을 누릅니다.

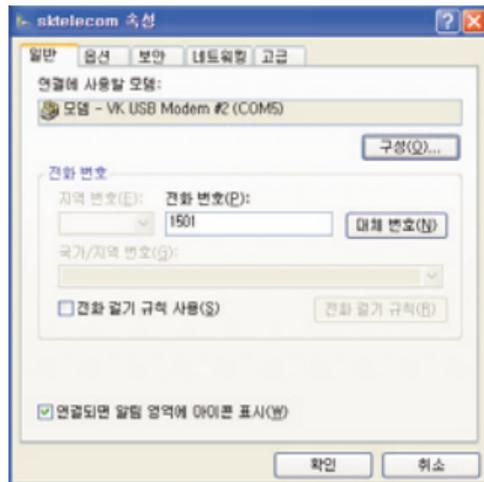

연결 창에서 [전화 걸기]를 누르면 전화 걸기가 시작되고 모든 연결이 성공한 후에는 브라우저를 통해 인터넷을 이용할 수 있습니다

고장이라고 생각하기 전에

화면에 아무것도 표시되지 않을 경우

배터리가 방전되었는지 확인하시고, 배터리를 분리했다가 다시 끼워 전원을 켜보세요.

화면에 안테나가 표시되지 않을 경우

전원을 껐다 켜주시고 잠시 기다리세요.
전파가 불안정 상태일 수 있으므로 다른 장소로 이동한 후 다시 통화를 시도해 보세요.

통화를 걸었을 때 “뚜뚜뚜” 하는 경고음이 들릴 경우

통화채널이 없거나 기지국과의 교신이 이루어지지 않는 경우입니다.
전원을 껐다 켜주시면 재다이얼이 됩니다.

충전기의 충전램프가 깜박일 경우

배터리의 위치를 확인한 후 다시 시도하거나 충전단자를 깨끗이 닦은 후 다시 시도하세요.
여러 번 시도해도 계속 깜박일 경우 가까운 서비스 센터로 문의하세요.

통화중에 말이 울립니다.

통화중 음량을 조절하거나 다른 지역으로 이동하여 사용하세요.

휴대폰 사용중 이상동작이 발생하거나 전혀 동작하지 않아요

배터리를 분리시킨 후 다시 끼우고 휴대폰을 켜 보세요.
여전히 동작하지 않으면 서비스 센터로 문의하세요.

휴대폰 사용중 이상동작이 발생하거나 전원이 켜지지 않을 경우

배터리를 분리한 후 다시 결합하고 전원을 켜 주세요.

화면이 잘 보이지 않아요.

직사광선(햇볕 등)에서 사용할 경우 잘 보이지 않습니다.
그늘진 곳이나 신문을 읽을 수 있는 정도의 밝기에서 사용하세요.
화면의 밝기를 조절해 보세요.

배터리 사용시간이 사용 설명서와 다른 경우

배터리는 충전 및 방전을 계속할 경우 사용시간이 서서히 단축됩니다.
충전된 배터리를 저온 또는 고온에 방치한 경우 사용시간이 달라질 수 있습니다.
지역의 전파 수신 상태에 따라 배터리 소모량에 차이가 있으므로 사용 시간이 다를 수 있습니다.

부 록

규격 및 특성

사용 주파수 범위	송신 824.64 ~ 848.37 MHz
	수신 869.64 ~ 893.37 MHz

주파수 안정도	±300 MHz이내
---------	------------

외관(mm)	50.3 x 98.5 x 25.7
--------	--------------------

중량(g)	130g
-------	------

송신출력	250 mW
------	--------

동작온도	-20° ~ +50°
------	-------------

상대습도	0% ~ 95%
------	----------

SAR 전파흡수율	0.748 w/kg
-----------	------------

전자파 관련

휴대폰은 전원이 켜진 상태에서 고주파 에너지를 송·수신 합니다. 정보통신부는 2000년 12월에 이 고주파 에너지가 인체에 미치는 영향에 대한 안전 규정을 고시하였으며, 이 휴대폰은 고시에 맞게 만들어졌습니다. 이 전자파 인체보호 기준은 일반 사람들에게 허용될 수 있는 노출 한계치를 정하고 있으며 이 한계치에는 연령과 건강에 상관없이 모든 사람들의 안전을 보장하기 위하여 충분한 여유치가 포함되어 있습니다. 규정된 노출 한계치는 1.6W/kg입니다. 휴대폰은 정보통신부 고시 제 2000-93호(전자파 흡수율 측정기준)에 의하여 전자파 흡수율 또는 SAR(Specific Absorption Rate)라고 부르는 시험을 진행하여 노출 한계치 이내여야만 형식 등록 후 판매가 가능하도록 되어 있습니다. 전자파 노출에 대한 더 자세한 내용을 확인 하시려면 아래 인터넷 홈페이지를 참조하시기 바랍니다.

- | | |
|--|---|
| <ul style="list-style-type: none"> • EMF (http://www.emf.or.kr) • FCC (http://www.fcc.gov/oet/rfsafety) • FDA (http://www.fda.gov/cdma/comsumer) • WHO (http://who.int/emf) | <ul style="list-style-type: none"> • 전자파연구소(http://www.rrl.go.kr) • CTIA (http://www.wow-com.com) • UK NRPB (www.nrpb.org.uk) |
|--|---|

정보통신부 고시 제 2000-91호(전자파 인체보호 기준)에 의한 안전의 보장을 위하여는 반드시 브이케이에서 제공하는 별매품이나 소모품을 사용하여야 합니다. 그렇지 않을 경우에는 안전을 보장하지 못할 수도 있습니다.

VK 서비스센터

VK600C 단말기는 전국 'SKTelecom A/S센터' 에서도 A/S가 가능합니다.

서비스센터 내역은 보다 나은 서비스를 위하여 변경 또는 추가될 수 있으니, 당사 홈페이지(www.myvk.co.kr) 및 당사 고객센터(1577-0900)로 문의하시기 바랍니다.

지 역	센터명	주 소	전 화 번 호
서 울	강남점	서울특별시 강남구 역삼동 809-8 남영빌딩 6F 601호	02-565-2534
	강동점	서울특별시 강동구 길동 236-7 SK Telecom 2F	02-485-2011
	강북점	서울특별시 강북구 미아3동 304-1 미아빌딩 3F	02-988-9911
	관악점	서울특별시 관악구 봉천10동 874-6번지 호혜빌딩 4층 (대신증권빌딩 4층)	02-885-2140
	구로점	서울특별시 구로구 구로3동 1126-13호 2층	02-859-1577
	노원점	서울특별시 노원구 상계동 323-13 대국빌딩 3층	02-931-0018
	동대문점	서울특별시 동대문구 신설동 89-53호 동은빌딩 1F 101호	02-927-5066
	서대문점	서울특별시 서대문구 홍은동 439-2 미미웨딩홀 1층 112호	02-396-8601
	성북점	서울특별시 성북구 하월곡동 88-421	02-916-8688
	송파점	서울특별시 송파구 송파동 84-7번지 안현빌딩 2층 205호	02-415-2987
	신촌점	서울특별시 마포구 노고산동 40-20 2층	02-711-7556
	양천점	서울특별시 양천구 신정5동 903-25 3층	02-2695-8528
	영등포점	서울특별시 영등포구 당산동 3가 337번지 3층	02-2631-1420
	용산점	서울특별시 용산구 원효로 3가 51-37	02-2012-2005
	은평점	서울특별시 은평구 신사동 20-10번지	02-388-5024
종로점	서울특별시 종로구 종로3가 144-1번지 금강빌딩 3층	02-2269-0017	
중랑점	서울특별시 중랑구 면목7동 626-8 2층	02-2209-8272	

지 역	센터명	주 소	전 화 번 호
서 울	청량리점	서울특별시 동대문구 전농 2동 597-17 제일빌딩 3층	02-959-0305
경 기	광명점	경기도 광명시 철산동 220-2 금산빌딩 2층 5호	02-2614-1479
	광주점	경기도 광주시 경안동 70-2 2층	031-767-8572
	구리점	경기도 구리시 인창동 346-44번지 2층	031-565-5017
	군포점	경기도 군포시 산본동 1136번지 한솔프라자 304호	031-399-4051
	권선점	경기도 수원시 권선구 권선동 1021-12호 하이마트빌딩 2층	031-225-4427
	김포점	경기도 김포시 사우동 1069번지 1층 101호	031-998-9981
	덕양점	경기도 고양시 덕양구 화정동 978 현창빌딩 403호	031-970-6722
	부천점	경기도 부천시 원미구 상동 455 삼원타운 302호	032-321-6682
	분당점	경기도 성남시 분당구 금곡동 155 우방코아 4F 404	031-719-1183
	성남점	경기도 성남시 수정구 수진2동 4761번지 2층	031-721-1552
	수원역점	경기도 수원시 팔달구 매산로2가 65-19번지	031-248-6686
	안산점	경기도 안산시 단원구 고잔2동 540-14 경신프라자 402호	031-402-1472
	안성점	경기도 안성시 연지동 150호 2F	031-672-0344
	안양점	경기도 안양시 만안구 안양1동 674-121 2층	031-466-1577
	역곡점	경기도 부천시 원미구 역곡동 79-3 용광빌딩 3층	032-348-0399
오산점	경기도 오산시 오산동 925-6 오산그린프라자 402호	031-378-4790	

VK 서비스센터

VK600C 단말기는 전국 'SKTelecom A/S센터' 에서도 A/S가 가능합니다.

서비스센터 내역은 보다 나은 서비스를 위하여 변경 또는 추가될 수 있으니, 당사 홈페이지(www.myvk.co.kr) 및 당사 고객센터(1577-0900)로 문의하시기 바랍니다.

지 역	센터명	주 소	전 화 번 호
경 기	용인점	경기도 용인시 김량장동 116-6호	031-336-5510
	의정부점	경기도 의정부시 의정부2동 567-2 관주빌딩 2층	031-855-0202
	이천점	경기도 이천시 관고동 7-13	031-637-8367
	일산점	경기도 고양시 일산구 주엽2동 110-2 가람빌딩 211호	031-911-7383
	팔달점	경기도 수원시 팔달구 영동 43-3 은파B/D 5F	031-246-6739
	평택점	경기도 평택시 평택동 62-17번지 2층	031-652-1272
	하남점	경기도 하남시 신장동 427-29호 1F	031-796-0039
인 천	남동구점	인천광역시 남동구 구월동 1131번지 남문빌딩 6동 3층	032-446-6888
	동암점	인천광역시 부평구 십정2동 514-14	032-431-3016
	부평점	인천광역시 부평구 부평동 192-15 3층	032-507-8272
	연수점	인천광역시 연수구 연수동 631-6연성빌딩 103호	032-822-0095
	중구점	인천광역시 중구 답동 17-10	032-777-8011
강 원	강릉점	강원도 강릉시 교 2동 134-9	033-641-6989
	동해점	강원도 동해시 천곡동 851번지	033-531-4044
	원주점	강원도 원주시 일산동 193-6 지암빌딩 7층	033-732-6454
	춘천점	강원도 춘천시 효자2동 661-21	033-242-3272
부 산	금정점	부산광역시 금정구 장전3동 422-25번지 돈토삼겹살 건물 5층	051-514-3344

지 역	센터명	주 소	전 화 번 호
부 산	남구점	부산광역시 남구 대연3동 39-22	051-624-6244
	동래점	부산광역시 동래구 온천2동 1436-5번지	051-556-2644
	북구점	부산광역시 북구 덕천2동 400-1번지 동강빌딩 4층	051-332-7440
	사상점	부산광역시 사상구 꾀법동 524-7	051-317-0454
	사하점	부산광역시 사하구 하단동 505-25 106	051-204-9011
	수영점	부산광역시 수영구 광안동 1072-5 우성빌딩 2층	051-761-5881
	주례점	부산광역시 사상구 주례동 29-6번지	051-312-0061
	중구점	부산광역시 중구 남포동 4가 15-5 동남빌딩 3층	051-257-3312
	진구점	부산광역시 진구 범천1동 870-12번지 명성빌딩 2층	051-637-1466
	해운대점	부산광역시 해운대구 우1동 548-4번지	051-746-4272
대 전	동구점	대전광역시 동구 중동 318 홍명상가 2F 320호	042-255-3331
	서구점	대전광역시 서구 탄방동 1153번지	042-471-0044
	용문점	대전광역시 서구 용문동 277-1 2층	042-527-1272
	용전점	대전광역시 동구 용전동 14-6	042-635-5610
충 남	논산점	충청남도 논산시 취암동 572-1번지 쌍지혜어샵 2층	041-736-1119
	두정점	충청남도 천안시 성정동 1250	041-568-8880
	서산점	충청남도 서산시 읍내동 126-18 광신철물점 2층	041-668-0600

VK 서비스센터

VK600C 단말기는 전국 'SKTelecom A/S센터' 에서도 A/S가 가능합니다.

서비스센터 내역은 보다 나은 서비스를 위하여 변경 또는 추가될 수 있으니, 당사 홈페이지(www.myvk.co.kr) 및 당사 고객센터(1577-0900)로 문의하시기 바랍니다.

지 역	센터명	주 소	전 화 번 호
충 남	아산점	충청남도 아산시 온천동 1702번지 파크랜드 2층	041-546-6672
	천안점	충청남도 천안시 신부동 812번지 신부빌딩 1층	041-567-4488
충 북	제천점	충청북도 제천시 명동 5-1번지	043-646-3377
	청주점	충청북도 청주시 흥덕구 봉명동 900 금석빌딩 1층	043-263-0033
	충주점	충청북도 충주시 성서동 27	043-856-1155
대 구	경산점	대구광역시 수성구 시지동 247-6번지 2층	053-794-5447
	달서점	대구광역시 달서구 감삼동 100-5 킴스안경원 2층	053-527-6522
	동성로점	대구광역시 중구 덕산동 128-20	053-428-3652
	서구점	대구광역시 서구 평리 3동 1072-27번지	053-573-8558
	송현점	대구광역시 달서구 송현동 1943번지 앞산 청구제네시스상가 109동 201호	053-623-2016
	수성점	대구광역시 수성구 범어2동 225-21	053-744-8278
	중구점	대구광역시 중구 남산동 2112-16	053-257-1473
울 산	남구점	울산광역시 남구 달동 116-3번지	052-227-4223
	동구점	울산광역시 동구 화정동 654-25	052-236-8585
경 남	거제점	경상남도 거제시 신현읍 고현리 961-56	055-635-4949
	김해점	경상남도 김해시 부원동 616-3	055-326-3016
	마산점	경상남도 마산시 회원구 양덕2동 151-27	055-297-4315

지 역	센터명	주 소	전 화 번 호
경 남	양산점	경상남도 양산시 중부동 690-1 시티타워 115호	055-365-0423
	진주점	경상남도 진주시 동성동 214-1번지	055-748-5993
	진해점	경상남도 진해시 여좌동 761-288	055-552-9977
	창원점	경상남도 창원시 상남동 76-3 화신상가 1층 4호	055-285-4009
	통영점	경상남도 통영시 항남동 249-45	055-642-5888
경 북	경주점	경상북도 경주시 노서동 121-21	054-771-7017
	구미점	경상북도 구미시 원평동 180-4호	054-453-7723
	김천점	경상북도 김천시 평화동 245-28	054-437-5782
	안동점	경상북도 안동시 남문동 189-10번지	054-857-4950
	영주점	경상북도 영주시 하망3동 422-74호 1F	054-635-8777
	포항점	경상북도 포항시 북구 득량동 289-42	054-274-7070
광 주	남구점	광주광역시 남구 월산5동 1053-22	062-364-1472
	동구점	광주광역시 동구 학동 46-4호	062-227-3700
	북구점	광주광역시 북구 신안동 480-14번지	062-511-6444
	충장로점	광주광역시 동구 충장로 2가 2-4	062-233-8485
전 남	목포점	전라남도 목포시 상동 882-3	061-285-0884
	순천점	전라남도 순천시 장천동 68-6	061-742-1161

VK 서비스센터

VK600C 단말기는 전국 'SKTelecom A/S센터' 에서도 A/S가 가능합니다.
 서비스센터 내역은 보다 나은 서비스를 위하여 변경 또는 추가될 수 있으니, 당사 홈페이지(www.myvk.co.kr) 및 당사 고객센터(1577-0900)로 문의하시기 바랍니다.

지 역	센터명	주 소	전 화 번 호
전 남	여수점	전라남도 여수시 교동 497번지	061-663-1100
	해남점	전라남도 해남군 해남읍 해리 438-3호	061-537-7800
전 북	군산점	전라북도 군산시 영화동 10-8	063-442-0023
	김제점	전라북도 김제시 요촌동 178-13	063-548-6532
	남원점	전라북도 남원시 향교동 1048-2번지	063-625-0404
	익산점	전라북도 익산시 신동 803-1 번지 1층	063-858-1050
	전주점	전라북도 전주시 완산구 경원동 3가 33-10 2층	063-283-1371
	정읍점	전라북도 정읍시 연지동 31-1	063-536-3355
	제주점	제주시 이도2동 1060-14번지 제주빌딩 5층	064-726-8285
VK본사	VK직영점	경기도 안양시 만안구 안양동 548-6 브이케이빌딩 1층	031-470-8345


For Foreigner




Display Icons

	Shows the strength of the signal received, and the signal strength is indicated by the number of bars displayed on the screen.
	Appears when you select roaming system.
	Appears when a call is in progress, and connection to the NATE.
	Appears when it displays, you cannot make or receive calls.
	Appears when you receive a text / MMS or voice message.
	Appears when alarm/morning call is set. (In alarm mode)
	Appears when you select etiquette mode.
	Appears when you select bell mode.

Display Icons

	Appears when you select vibration mode.
	Appears when you select bell and vibration mode.
	Appears when you select bell after vibration mode.
	Appears when you select silent mode.
	Appears when you record the voice memo.
	Appears when a new auto answer message is received.
	Indicates the level of your battery life.
	Appears when function lock or information lock is on.
	Appears when you insert a T-flash card in your phone.

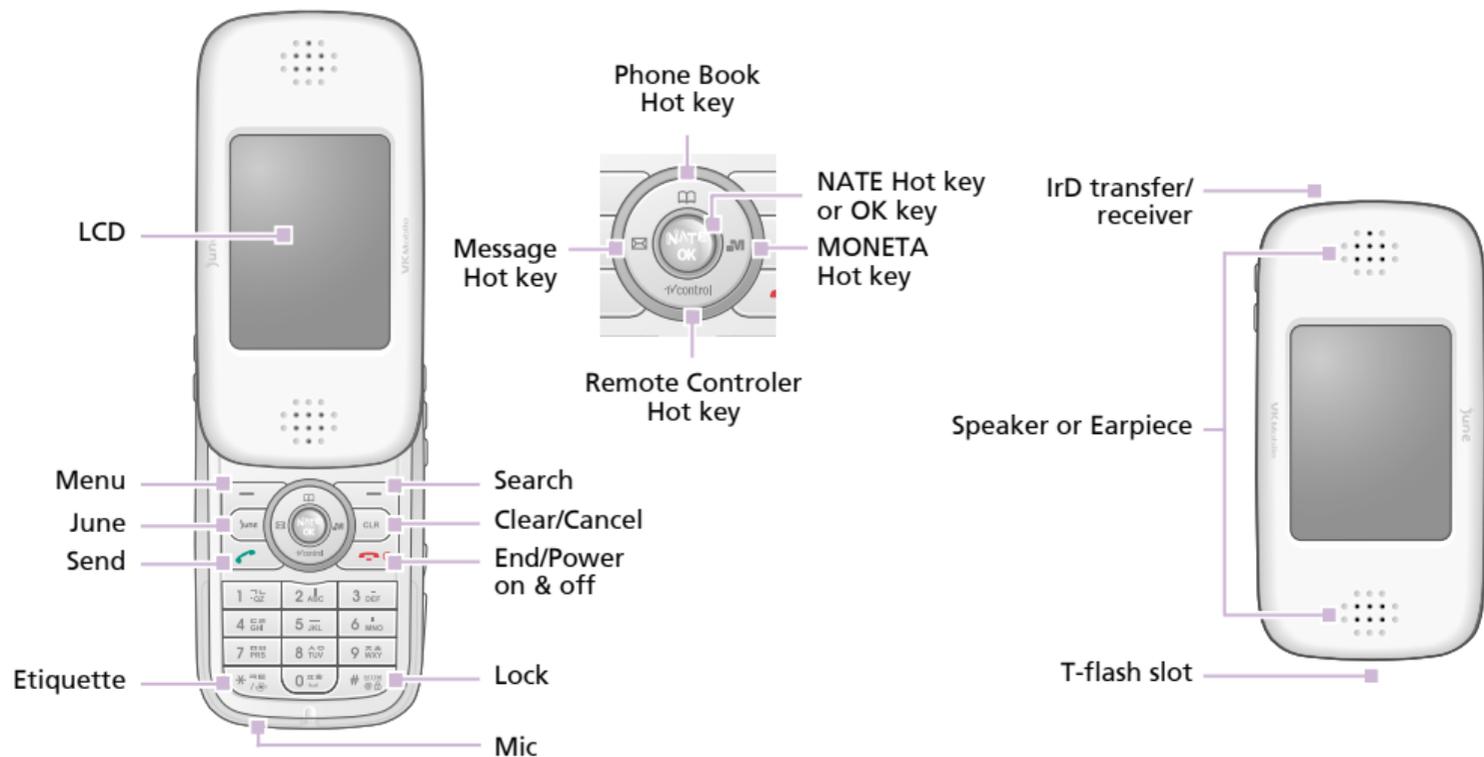

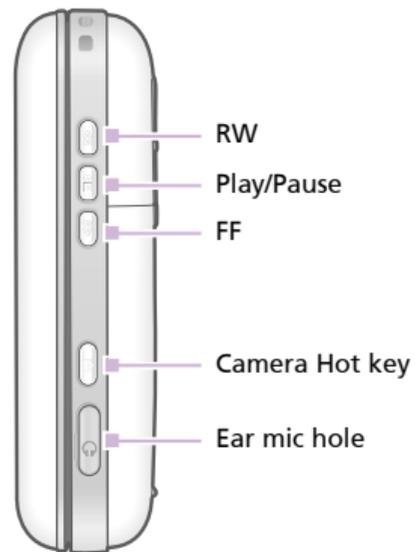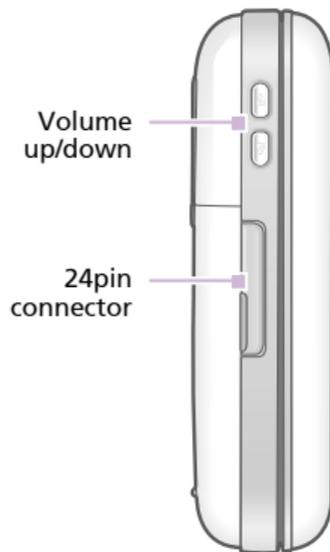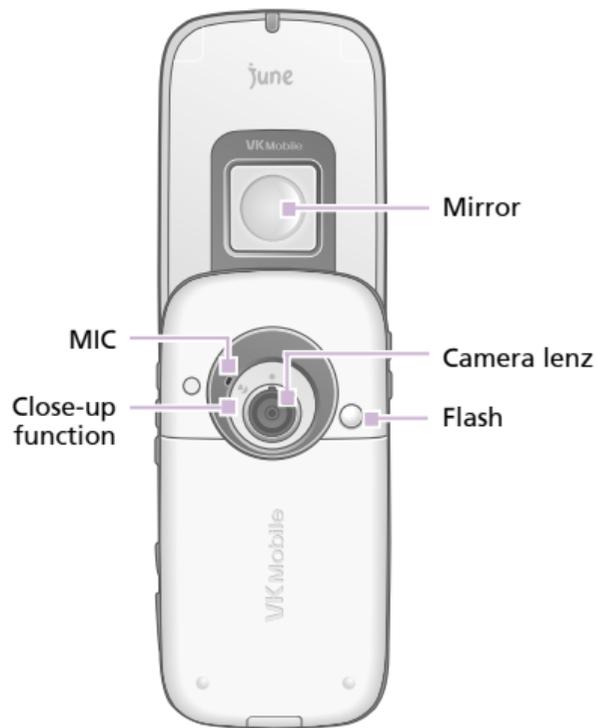

Key Functions

	Enter the left bottom menu of the display.
	Enter the Right bottom meun of the display. In Standby mode enters Search.
	Makes or answers a call in standby mode, recalls the last number dialed or received.
	Ends a call. Switches the phone on and of, when held down. In menu mode, cancels your input and returns to the standby mode.
	Message menu. Shows a list of the whole message entries, when push it. Connect to voice mailbox. when held down.
	Phonebook menu. Shows a list of the phonebook entries, when push it. Show IRDA Mode, when held down.
	Moneta menu. Shows a list of the whole moneta entries when held down.
	TV remote control menu. Shows a list of the whole remote control entries when held down.
	In standby mode, allows you to quickly connect to the NATE service when held down.

Key Functions

	Deletes characters or numbers from the display. In menu mode, returns to the previous menu level. (hold this down, It connect to IrDA mode)
	Rotate open : Shows a list of the whole camera entries when held down. Rotate close : Shows allows you to quickly to enter the photographic mode.
	With the rotate open, adjust the earpiece volume during a call and adjust the keypad and rotate tone volume is standby mode. With the rotate closed, the external display turns on when holding down the "up" key of the volume keys. With the rotate closed, the flash operate when holding down the "down" key of the volume keys.
	In Standby mode, allows you to quickly connect to the June service when held down.
	Enter numbers, letters and some special characters.
	In standby mode, enters or exits. The etiquette mode when held down.
	In standby mode, locks the phone when held down.

Menu Construction



SKT SERVICE

1 Auto roaming

- ① Korea SKTelecom
- ② Auto Roaming
- ③ A-Band Roaming(China,etc.)
- ④ B-Band Roaming(The U.S.,etc.)

2 Connect NATE

3 @PlayOn

4 011 Internet Service

5 **114

6 Moneta

- ① Credit Card
- ② BANK
- ③ Stock
- ④ E-Cash
- ⑤ Traffic
- ⑥ Finance Infomation
- ⑦ Ticket/Coupon
- ⑧ Shopping
- ⑨ Moneta World



SOUND

1 Bell Select

- ① Bell
- ② Classic Bell
- ③ Creative Bell
- ④ Effect Bell
- ⑤ My Bell
- ⑥ Live Bell

2 Bell/Vibrate

- ① Bell Sound
- ② Vibrator
- ③ Bell and Vibrator
- ④ Vibrator then Bell
- ⑤ Mute

3 Ring Volume

- ① Incomming Volume
- ② Receiver Volume

Menu Construction

- ③ Keypressed Volume
- ④ Notification Volume

4 Set Effect

- ① Keypad Sound
- ② Rotate Sound
- ③ Every hour alert
- ④ Confirm
- ⑤ Warning
- ⑥ Call Connect
- ⑦ Call Disconnect

5 Alert Missed Call

- ① Every 2 min.
- ② Once
- ③ Off

6 Set 3D Effect Sound



DISPLAY

1 Inside Display

- ① Standby Mode
- ② Incoming Call
- ③ Outgoing Call
- ④ Power On
- ⑤ Power Off
- ⑥ NATE

2 Clock Setup

- ① Clock Select
- ② Calender

3 My Logo Setup

- ① Set my logo
- ② Arrangement
- ③ Font Color
- ④ Outline Color

4 Font set

5 Set light

- ① Back light
- ② LCD setup
- ③ Closed Rotate
- ④ Key pad

6 Set language

- ① Korean
- ② English



CONTENTS BOX

1 Remote control

- ① TV
- ② VTR
- ③ DVD
- ④ CATV
- ⑤ Garaoke
- ⑥ Game

2 Hello Cat

3 Memory Information



PIMS

1 Scheduler/D-day

- ① Enroll schedule
- ② Schedule list
- ③ Schedule alert
- ④ Search day

2 Alarm

3 Calculator

4 World Time

5 Voice Memo

6 Memo

7 Memory Info



SETTING

1 Password Setting

2 Password Hint

3 Lock Setting

- ① Phone Lock
- ② Call Barring
- ③ NATE Lock
- ④ Call List Lock
- ⑤ Phone List Lock
- ⑥ Message Lock
- ⑦ International Call Lock
- ⑧ Outgoing Number Lock

4 Received Choice

- ① Recieve Rotate
- ② Press Button

Menu Construction

5 Auto Dial

6 Voice answer

- ① Answer
- ② Spy
- ③ Wait Time
- ④ Select Greeting
- ⑤ Inbox

7 Modem Setting

- ① Receive mode
- ② Comm Port
- ③ Comm Speed
- ④ EV-DO Set

8 Number Plus

9 Reset Phone

* Phone Information

Emergency Number



MESSAGE

1 Send Message

2 Inbox

- ① Received Message
- ② Voice Message
- ③ Hold Message
- ④ Spam Message

3 Outbox

- ① Outgoing Message
- ② Hold Message

4 Hold Message

5 Contents Box

- ① Picture
- ② Image

- ③ Ring tone
- ④ Video
- ⑤ NATE Contents Shop

6 Message Setting



PHONE BOOK

1 Phone Name Card

- ① Name Card Address Book
- ② Phone Name card book
- ③ MY Phone Name Card
- ④ New Received Name Card
- ⑤ Request Phone Name Card
- ⑥ D-day Alarm
- ⑦ Name Card List Management
- ⑧ Contest Name Card
- ⑨ Upload Phone Book
- * Internet Yellow Page

2 Store Number

3 Find Number

- ① Search by Name
- ② Search by Group

③ Serach by Number

4 Edit Quickdial

5 Edit Group

6 Call Recording

7 Call Time

- ① Last calling Time
- ② Total Outgoing Call Time

8 Memory Information

Menu Construction



CAMERA

- 1 Photographing
- 2 Movie Shot
- 3 NATE Code
- 4 Photo On
- 5 Photo Print
- 6 My Album
- 7 Configuration
- 8 Memory Information

Basic Functions

Switching the Phone On/Off

1. Open the phone.
2. Hold down  button for 2 seconds or longer.
When your phone finds the network, the searching screen appears on both displays.
Now, when the idle screen appears on both display you can make or receive a call.
3. To switch the phone off, hold down  button for 2 seconds.

Making a Call

1. Enter a phone number.



If you make a mistake, press the  to clear a wrong digit.
To clear the whole display, press and hold the .

2. Press the .

Ending a Call

When you want to finish your call, press the . Or, simply close the phone.

Answering a Call

When a call comes in, the phone rings and displays the caller's phone number, if the Caller's Line Identification service is available.

For detailed information, contact your service provider.

When the phone is ringing, open the phone. If the phone is already open, press the .

Adjusting the Volume

During a call, if you want to adjust the earpiece volume, press the   on the left side of the phone.

In Standby Mode, you can adjust the keypad and rotate tone volume using the  .

Quickly Switching to Etiquette Mode

Etiquette mode is convenient when discretion is required and you wish to stop the phone from making any noise, in a theater or at the public space.

In Standby Mode, to switch your phone quickly to Etiquette Mode, simply press and hold the .

To exit and reactivate the previous sound settings, press and hold the  again.

Setting All Lock

Open the slide and hold down  .

To release the lock, press the password.

The default password is '0000'.

Redialing the Last Number

To redial the last number you dialed, press the  button 2 times.

To redial one of the number on the call records list :

1. In Standby Mode, press the  .
2. Press the  or  until you find the number you want.
3. Press the  .

기능요약 Item 카드

벨소리 선택	 →  →  벨소리 선택 후 
벨진동 선택	 →  →  모드 선택 후 
음량 조절	 →  →  원하는 메뉴의 소리크기 조절 후 
통화음 크기 조절	통화중   으로 조절
버튼음 크기 조절	대기화면에서   으로 조절
최근 통화목록에서 전화하기	대기상태에서  를 누른 뒤 원하는 번호 선택 후 
전화번호 관련 기능 보기	 누름
전화번호 저장	 →  → 내용 입력 후 
저장된 전화번호로 전화하기	 →  → 번호 선택 후 
메시지 보내기	 →  → 내용 입력 후 
카메라 기능	 누름

리모컨 기능	 누른 뒤 설정 후 사용
자동 지역번호 설정하기	 →  →  → 설정 및 번호입력 후 
자동응답 설정하기	 →  →  →  사용/사용안함 선택 후 
일정 등록하기	 →  →  →  [일정] →  등록 후 
등록한 일정 확인하기	 →  →  →  [일정] → 
일정 추가/삭제/전체삭제 하기	 →  →  →  [일정] →  →  → 메뉴 선택 후 
비밀번호 변경	 →  →  비밀번호 입력, 새비밀번호 입력, 한번더 입력
잠금기능 설정/해제	설정 :  를 길게 누름 해제 :  → 비밀번호 입력
에티켓 기능 설정/해제	 를 길게 누름
모네타 기능	 누름
적외선주소록 송신기능	 길게 누름

폐 휴대폰 처리 안내

★ 2005년부터 휴대폰 생산자 책임 재활용 제도 실시

사용하시다가 버리시는 폐휴대폰을 이제부터는 브이케이에서 책임지고 환경친화적으로 처리하겠습니다.

★ 폐휴대폰 올바른 분리 배출방법

브이케이 서비스센터 또는 지정점으로 가져오시기 바랍니다.

※ 수거된 폐휴대폰은 다시 자원으로 활용되고, 잔재물은 친환경적으로 처리됩니다.

별매품

브이케이에서 제공하지 않는 별매품을 사용하여 휴대폰의 수명이 단축되거나 고장난 경우에는 당사에서 책임지지 않으므로 주의하시기 바랍니다.




여행용 충전기(TTA인증/표준형 충전기)



USB 케이블(충전 전용)



휴대용 전원장치(3600mAh, 1500mAh 두종류)

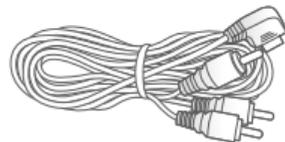

TV 출력케이블

※ 위 그림은 실물과 다를 수 있습니다.

품질보증서

저희 브이케이 제품을 구입해주셔서 대단히 감사합니다. 본 제품의 품질보증 기간은 제품 구입 일로부터 산정됩니다. 저희 브이케이에서는 품목별 소비자 피해 보상 규정(재정경제부 고지 제 2000-21호)에 따라 아래와 같이 제품에 대한 보증을 실시합니다.

보증기간

휴대폰의 제품 보증기간은 구입 후 1년, 리튬이온 배터리는 구입 후 6개월입니다.

무상 서비스

▶ 무상 서비스

1. 제품 구입 후 1년(품질보증기간)이내에 정상적인 사용 상태에서 고장이 발생한 경우에만 무상으로 서비스를 받으실 수 있습니다.
2. 배터리의 경우 품질보증기간은 6개월입니다.

소비자 피해 보상기준

소비자 피해 유형		보상 내용	
		보증기간 이내	보증기간 이후
정상적인 사용 상태에서 발생한 성능/기능상의 하자로 고장 발생한 경우 고장성 불량에 한함 (비고장성, 마케팅성, 과실성은 제외)	구입 후 10일 이내 중요한 수리를 요할 때	제품교환 또는 환불	해당 없음
	구입 후 1개월 이내 중요한 수리를 요할 때	제품교환	
	교환된 제품이 1개월 이내에 중요한 수리를 요하는 고장 발생시	환 급	
	교환 불가능시	무상 수리	유상 수리
	수리 가능	동일 하자로 3회까지 고장 발생시	
	수리 가능	동일 하자로 4회까지 고장 발생시(동일 불량 3회 수리 후 동일 불량 발생시) 서로다른 하자로 5회까지 고장 발생시(서로다른 불량 4회 수리 후 다른 불량 발생시)	
부품 보유기간 이내 수리용 부품은 보유하고 있지 않아 수리가 불가능한 경우	제품교환 또는 환불	정액감가상각한 금액에 10%를 가산하여 환불 정액감가상각 후 환불	
수리용 부품은 있으나 수리 불가능시			

환급 : 구입가 환급(구입시 영수증 제출)

유상 서비스

▶ 유상 서비스

다음과 같은 경우에는 보증기간 이내라도 유상으로 처리가 됩니다.

- 소비자의 취급 부주의(떨손, 침수)로 인한 고장 발생시
- 천재지변(화재, 지진, 수해, 낙뢰 등)으로 인한 고장 발생시
- 사용 전원의 이상으로 인한 고장 발생시
- 접속기기의 불량으로 인한 고장 발생시
- 브이케이의 서비스 센터 및 지정점 기사가 아닌 사람이 수리하여 고장 발생시

▶ 고객센터 전화번호 : 1577-0900(전국 어디서나)

모델명	VK600C	SERIAL NO.	
구입일	년 월 일	연락처	
구입 대리점		구입금액	

* 제품구입시 품질보증서의 소정란에 기재 후 영수증과 함께 보관해 두셔야 보다 충실한 서비스를 받으실 수 있습니다.

VK600C

CV600K11-0.39I

고객센터 전국어디서나 1577-0900

