

親愛的使用者您好，
感謝您購買 VK 手機。

VK700 是一款高品味人士專用的滑蓋手機，支援照相和 MP3 播放功能。6 萬 5 千的 TFT LCD 讓您透過高清晰的螢幕享受多媒體功能。酷似原聲的 64 和弦鈴聲將帶給您非一般的聽覺感受，是您隨身攜帶的聲音系統。VK700 內建最新相機，具備 1.3 百萬畫素、4x 數碼變焦、定時拍攝和短片錄製功能。VK700 滑蓋手機內建 MP3 和先進數碼相機，外觀亮麗且使用方便，市場上暫無其他同類產品可與之媲美。

再次感謝您選購 VK 產品，我們希望 VK700 能為您帶來事業上的最大成功。

使用本款手機之前，請通讀 [安全防範措施]。
根據軟體版本和業務情況，本手冊的內容及手機功能易於變更。

目錄

前言	6
安全防範措施	7
開始使用	12
打開包裝	13
手機外觀設計和按鍵說明	14
手機外觀設計	14
按鍵說明	15
LCD 圖示說明	18
插入 SIM 卡和電池	19
電池充電	20
使用桌面充電器	20
使用旅行套件充電	21

基本功能	22
基本操作	23
開機/關機	23
撥出通話	24
接聽來電	26
掛斷通話	26
通話期間的選項	27
未接來電	31
音量調節	32
禮貌模式	33
使用耳機	34
待機螢幕功能	35
電話簿	36
儲存電話號碼	36
搜尋電話號碼	41
電話簿功能表功能	45

基本功能	
選定項目的功能表功能	50
文本輸入	53
更改文本輸入模式	53
使用功能表	56
功能表	57
訊息服務	63
寫新訊息	63
收件箱	67
發件箱	68
語音信箱	71
廣播訊息	72
設置	74

使用功能表	
存儲器狀態	76
通話	77
通話記錄	77
網絡服務	82
百寶庫	86
照片	86
視頻夾	89
牆紙	92
動畫	94
音樂	96
鈴聲	98
錄音	100
存儲器狀態	102
照相機	103
照片	104

目錄

使用功能表		使用功能表	
視頻夾	106	世界時間	137
設定	107	秒表	138
設定	109	MP3 撥放器	139
顯示	109	音樂演奏	139
鈴聲	112	編輯撥放清單	142
話機設定	116	娛樂世界	144
安全設定	120	互聯網	144
紅外線接收	124	遊戲	149
個人訊息管理	125	JAVA 遊戲	149
日曆	125	滑稽表情	151
鬧鐘	130		
備忘錄	134		
錄音機	135		
計算機	136		
單位轉換器	137		

參考訊息	152	For Foreigner	178
MP3 編輯工具安裝指南	153	Prior To Use	179
PCSync 安裝指南	154	Basic Functions	187
進入密碼	156	Menu Functions	194
使用電池	158		
安全措施	160		
保養和維護	166		
話機故障簡單處理方法	167		
術語解釋	174		

前言

· 安全防範措施

VK700
GPRS MEGA PIXELS CAMERA

VK700

前言

■ 安全防範措施

使用手機之前，請通讀安全防範措施。防範措施涵蓋讓使用者免受健康和財務的安全隱患。請仔細通讀並對照說明使用該產品。使用手機時，若不遵守下列防範措施中所聲明的規則，您可能會受到處罰或者造成違法。有關詳情，請參閱本手冊附錄中的「安全措施」說明。



交通安全

在駕駛車輛時切勿使用手機。在駕駛時請遵守下列相關的交通規則。駕駛時使用手持裝置會直接或間接地造成交通事故。若有必需使用手機，請先停車後再通話或者使用免提裝置/耳麥。



潛在爆炸的區域

請在任何潛在爆炸的場所關機，並遵守所有的標語和指令。



加油時請關機

建議使用者在加油點(加油站)時請關機。

**搭乘飛機時請關機**

手機產生的電子頻率會影響飛機上未安裝射頻遮罩的電子設備，進而引發危險情況。

**在醫院時請關機**

請遵守任何現行的規章制度。在醫療設備附近時請關機。所有易於產生干擾的無線電話都會影響醫療設備的效能。請諮詢醫療設備製造商，以確保醫療設備免受高頻能量的損害。

**特別規定**

請遵守任何現行的特別規定，在手機禁用的場所（如音樂廳、公共場所等）務必關機。此外，切忌在會造成嚴重危險的地方（醫院、會發生爆炸的場所、駕駛途中）使用手機。

有效使用手機

請正確使用手機。開機時若無必要，請勿觸摸天線。觸摸天線會使通話質量惡化並可能造成額外的電量消耗。

手機的備份資料

儲存在電話簿中的電話號碼、信息和資料可能會因使用者的疏忽而丟失。手機損壞後進行維修時，內存的資料可能會丟失。請在安全的介質中留有重要資料的備份。對因數據丟失所造成的損害，我們概不責任。

將手機放在乾燥的地方

本手機並不防水。請將它放在乾燥的地方。

手機和頻率干擾

任何手機都會受到射頻干擾。射頻干擾會影響手機的效能。

配件和電池

僅使用 VK 認可的配件和電池。若不使用原裝的配件，則可能會造成電池爆炸或損壞手機。

認可的服務中心

僅到 VK 認可的服務中心維修手機。

緊急呼叫

手機須開機且在網路服務區內。若正在使用其他功能，請按結束鍵結束其他功能。然後按緊急號碼並按發送按鈕。說明您所在的位置和緊急情況。除非斷開通話，否則緊急呼叫不會終止。

開始使用

- 打開包裝
- 手機外觀設計和按鍵說明
- LCD 圖示說明
- 插入 SIM 卡和電池
- 電池充電

VK700
GPRS MEGA PIXELS CAMERA

開始使用

■ 打開包裝




手機



電池



使用手冊



充電適配器



皮帶拉手



耳機




PC Sync



數據傳輸線

■ 選配



桌面充電器



電池 (選項)

實際產品的外觀可能和上面的圖示不同。

VK700

■ 手機外觀設計和按鍵說明

手機外觀設計



按鍵說明



左軟鍵

執行按鍵上方 (顯示於螢幕最低一行) 文字指示的功能。



發送/撥號/快速 eZi 鍵

撥號或接聽電話。
在待機模式下按此按鍵時，將重撥上次撥過的號碼。
在字元輸入模式時，變更字元輸入方法。
顯示通話記錄。




導航鍵

在待機模式下，按此鍵可接進入選擇的選項功能。
上：MP3 撥放器 下：百寶庫
左：訊息服務 右：個性設定



WAP/OK 鍵

在待機模式下進入 WAP 功能。
在功能模式下，按此鍵會做 OK 功能。

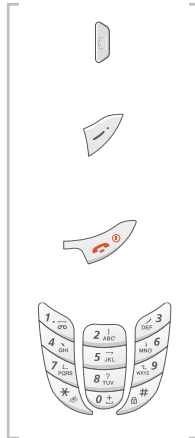**照相機鍵**

在待機模式下進入照相機模式。

右軟鍵


執行按鍵上方 (顯示於螢幕最低一行) 文字指示的功能。
在待機模式下進入進入電話簿功能。

結束/電源開關鍵

結束通話功能。
按住此鍵亦可以開機和關機。
在功能表模式下按此鍵返回至最初的畫面。

字母數位鍵

輸入數位和字元。
在待機模式下按住 1 鍵可快速進入語音信箱。

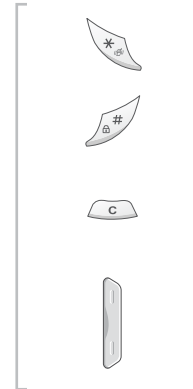*** 鍵**

樣式模式的設定及解除樣式模式與普通模式的切換。

鍵

鎖定鍵盤。

CLR 鍵

刪除數位或字元。
再功能表模式下按此鍵會返回至上一級功能表。

音量鍵

在待機模式下調節音量，合上滑蓋並進行通話時可調節談話音量。
向上鍵：按 2 秒鐘啓用閃光，向下鍵：按 2 秒鐘啓用 LCD。
來電時如果滑蓋關閉，按住可以靜音。

LCD 圖示說明



顯示收到的訊號強度。[強：[四條訊號圖示] 弱：[一條訊號圖示]]



正在通話時會顯示。



不在服務區時會顯示。



啟用漫遊服務時會顯示。



收件箱滿時會顯示。



有新的訊息時會顯示。



當來電提示音設為振動時會顯示。



設定在指定時間響鬧時會顯示。




顯示電池電量。



使用 GPRS 服務時會顯示。

插入 SIM 卡和電池



1. 斷開手機的電源。



2. 按下圖所示卸出電池。



3. SIM 卡的金色接觸點朝向手機，將 SIM 卡推進插槽。



4. 將電池推入，直到它發出“滴答”聲為止。



5. 接通手機的電源。

■ 電池充電

使用桌面充電器




如圖所示，對正電池和充電器。

將電池推入，直到它發出“滴答”聲為止。



將旅行套件連接到桌面充電器。

將旅行套件插入電源插座中。




透過桌面充電器上的 LED 顏色可確認電池充電狀態。

紅色：正在充電

綠色：充電完畢

使用旅行套件充電



無桌面充電器時亦可為電池充電，因此相比之下，帶上旅行套件將更為方便。
相比桌面充電器，旅行套件充電所花的時間可能會更長。

將旅行套件連接到手機的外部連接器。

將旅行套件連接到電源插座。



基本功能

- 基本操作
- 電話簿
- 文本輸入

VK700
GPRS MEGA PIXELS CAMERA

VK700

基本功能

■ 基本操作

開機/關機

開機：按住  按鍵 2 秒或更長時間。
若手機中未插入 SIM 卡，則螢幕上會顯示一個訊息視窗，指示尚未插入 SIM 卡。
這樣，您只可使用緊急呼叫而無法使用其他功能。
若手機尋求密碼，請輸入密碼後按 'OK' 按鍵。
預設密碼為 '0000'。
關機：按住  按鍵 2 秒。

撥出通話

[撥號]

1. 在待機模式下輸入區號和電話號碼。
2. 按  鍵。
輸入錯誤的號碼時，按  按鍵可逐位刪除。
按住  按鍵 2 秒可刪除輸入的所有號碼。
若被叫方正在通話或者不接聽您的電話時，手機會自動重撥該號碼。

[從電話簿撥號]

您無需輸入電話號碼便可撥號。您亦可撥打預存在手機中的電話號碼。
按右軟鍵進入電話簿。
有關電話簿的詳情，請參閱第 36 頁的 [電話簿]。

[最近通話列表]

- 您可使用最近通話列表進行撥號。
1. 快速按  鍵會顯示按通話時間排列的最近通話列表。

或者透過

待機模式   3. 通話  1. 通話記錄

- 進入列表。
2. 使用  鍵按鈕選擇所要撥打的電話號碼。
 3. 按  按鍵。
有關詳情，請參閱第 77 頁的 [通話紀錄]。

[快捷撥號]

您可使用快捷撥號打電話。
使用數位鍵 2 至 9，按住預存的快捷撥號號碼 2 秒鐘。
若電話號碼儲存在手機中，請按住快捷撥號號碼。
若電話號碼儲存在 SIM 卡上，請先按快捷撥號號碼，然後按  鍵，按  鍵。
快捷撥號號碼可設定為 2 至 99。

有關詳情，請參閱第 36 頁的 [電話簿]。

撥打國際長途電話

1. 按住 0 按鍵 2 秒顯示 + 符號。
2. 在 + 符號後面輸入國家代碼、區號和電話號碼。
3. 按  按鍵。

接聽來電

1. 有來電時，根據設定，手機會啟動鈴聲或振動。
2. 打開滑蓋或按設定的鍵。
3. 若要掛斷通話，請合上滑蓋或按  按鍵。
若啟動來電方 ID 服務，且電話簿中已存有此來電號碼，則手機螢幕上會顯示此號碼所對應的姓名。
若裝配了耳機，則您可按耳機上的按鍵接聽來電。亦可使用耳機上的同一按鍵結束通話。
若要滑蓋關閉狀態下接聽來電，有來電時您不需打開滑蓋直接按  鍵來接聽來電。

掛斷通話

合上滑蓋或按  按鍵可掛斷通話。

通話期間的選項

手機談話時，您可使用許多功能。

【呼叫等待】

該功能僅在提供這樣的網路服務時可用。使用此功能時，您可在通話期間隨時撥號或接聽其他來電。通話期間，使用 右軟鍵或選項鍵可進入通話選項。確認您已快速返回至前一個通話，按  按鍵可返回至前一個通話。

【結束通話】

在通話期間結束通話：選擇該功能會結束當前通話。
結束保持的通話：選擇該功能會結束保持的通話。
結束全部通話：選擇該功能會結束當前通話和保持的通話。
新增通話：使用此功能，您可在通話期間建立新的通話。



【通話切換】

有新的來電時，您可選擇接聽或將它保持。您亦可從當前通話轉接新的來電。

【雙音多頻 (DTMF) 功能】

您可在通話期間輸入並發送號碼。
若需輸入一個很長的號碼(如傳呼、ARS 或電話銀行)，您可以預存常用的號碼(如社會保障號或銀行帳戶號碼)，然後在發送時更為便捷。

【關閉麥克風】

您可以關閉麥克風，以讓通話另一方聽不到您的聲音。
選擇通話列表並選擇 [關閉麥克風]。
通話結束時，手機會自動解除 [關閉麥克風] 功能。

【電話簿】

在通話期間您可以搜尋電話簿。



【文本訊息】

在通話期間使用此功能，您可以不必挂斷電話收發 SMS。

【多方通話】

該功能僅在提供這樣的網路服務時可用。
一次可讓 5 個人加入談話，1 個人等待通話。
有關詳情，請聯繫您的服務提供商。

【密談】

在使用 [多方通話] 功能時，您可透過此功能與指定人士交談。

【發出我的電話號碼】

當需要輸入電話號碼進行傳呼或 ARS 呼叫時，該功能將對您極為方便。



【使用功能表功能】

在通話期間可使用功能表功能。但是，通話期間可用的功能表功能是有限的。

【在通話期間調節音量】

在通話期間您可以使用手機側面的  按鍵調節音量。
可分五級調節音量。



未接來電

有未接來電時，螢幕上會顯示來電方的電話號碼及其呼叫您的次數等。

按  鍵退出未接來電窗口。

您可編輯、儲存或刪除未接來電號碼。

有關詳情，請參閱第 77 頁的 [通話記錄]。

音量調節

在通話期間您可以使用手機側面的  按鍵調節通話音量。
在待機模式下打開滑蓋，按手機側面的  按鍵調節按鍵音量。
按  鍵的向上按鈕增加音量。按  鍵的向下按鈕降低音量。

有關打開/合上滑蓋、開機/關機和音量的更多資料，請參閱第 110 頁的 [設定]。

禮貌模式

選擇該功能會讓手機進入禮貌模式。
在講求禮節的場所，如公共場所、音樂廳、報告廳和會議室，該功能對您極為方便。
按住  鍵設定禮貌模式。
再次按住  鍵退出禮貌模式。
在設定禮貌模式時，螢幕上會顯示  圖示。
設定禮貌模式後，手機將透過振動提示日程/紀念日/鬧鐘/訊息。
在禮貌模式中關機後，下次開機時手機仍處在禮貌模式。

使用耳機

在通話期間使用耳機可讓雙手獲得自由。
若要使用耳機，請將其插入手機上方角的耳機插槽。
有來電時按耳機上的通話鍵接聽和掛斷電話。

待機螢幕功能

使用  和  鍵可啓用待機螢幕功能。



電話簿

您可將電話號碼和姓名儲存在電話簿中，並從中選取號碼進行撥號。可將資料儲存在 SIM 卡和手機中，而您可搜尋整個電話簿列表來獲取資料。

請注意，資料的最大儲存量取決於 SIM 卡的類型。

購買新手機時，儲存在 SIM 卡上的電話號碼可插入新手機中並進行檢索。

儲存電話號碼

儲存電話號碼的方法有兩種。

一個是直接輸入電話號碼，別的一個是進入電話簿，然後儲存新的電話號碼的方法。

直接輸入電話號碼

1. 首先，在待機螢幕下輸入所要儲存的電話號碼。
2. 螢幕的左下方會顯示儲存。
3. 確認輸入的電話號碼，然後按  鍵儲存。
若輸入的號碼有誤，請按  鍵刪除。
按  鍵逐個刪除。按住  鍵 2 秒以上即可刪除輸入的所有號碼。

4. 選擇號碼所儲存的記憶體：話機或者 SIM 卡。
5. 設定電話號碼的類型。
可在手機上儲存電話號碼類型，如移動電話、住宅電話、辦公室電話、傳真。
在 SIM 卡上儲存電話號碼時，只能儲存個人的一個代表號碼。
6. 輸入姓名。
按  鍵進入字元編輯視窗。
確認輸入的姓名，然後按  鍵儲存。
有關字元編輯的詳情，請參閱第 53 頁的 [文本輸入]。
7. 設定群組類型。
8. 除了已儲存的第一個電話號碼外，您還可以儲存兩個以上的電話號碼。
在每個圖示旁邊輸入相關的電話號碼。
請注意，在 SIM 卡上只能儲存個人的一個電話號碼。
9. 設定預設電話號碼。

10. 設定快捷撥號號碼。快速撥號號碼可設定為 2 至 99。
11. 設定該電話號碼的顯示圖像。
用  鍵無圖片/照片/牆紙/形象中選擇。
12. 設定特殊鈴聲。
設定特殊鈴聲後，當有來自預設電話號碼的來電時，手機會播放此特殊鈴聲。
13. 輸入電子郵件地址。
14. 輸入主頁地址。
15. 輸入傳真號碼。
16. 輸入家庭地址。
17. 輸入工作的標題。
18. 輸入公司。
19. 輸入便簽。
20. 確認輸入的所有項目，然後按  鍵儲存。

電話號碼儲存在手機上時，只能使用功能 9 至 19。
在 SIM 卡上只能設定名稱、電話號碼和群組類型。
有關字元編輯的詳情，請參閱第 53 頁的 [文本輸入]。

進入電話簿並儲存新的電話號碼

1. 在待機模式下按  鍵進入電話簿。
2. 螢幕上會顯示整個電話列表。
3. 按  鍵進入選項。
4. 按 1 進入“新增”畫面。
5. 選擇電話號碼所儲存的記憶體：話機或 SIM 卡。
6. 輸入姓名。
按  鍵進入字元編輯視窗。
確認輸入的姓名，然後按  鍵儲存。
有關字元編輯的詳情，請參閱第 53 頁的 [文本輸入]。
7. 設定群組類型。
8. 在每個圖示旁邊的欄位中輸入電話號碼和有關的電話號碼。
請注意，在 SIM 卡上只能儲存一個電話號碼。
9. 設定預設電話號碼。

10. 設定快捷撥號號碼。快速撥號號碼可設定為 2 至 99。
11. 設定該電話號碼的顯示圖像。
用  鍵無圖片/照片/牆紙/形象中選擇。
12. 設定鈴聲。
13. 輸入電子郵件、主頁、傳真、地址。
14. 輸入工作的標題、公司、便簽。
15. 確認輸入的所有項目，然後按  鍵儲存。

電話號碼儲存在手機上時使用功能 9 至 14。而在 SIM 卡上只能設定名稱、電話號碼和群組類型。有關詳情，請參閱第 36 頁的 [直接輸入電話號碼]。
此外，有關字元輸入的詳情，請參閱第 53 頁的 [文本輸入]。

搜尋電話號碼

您可從整個電話簿列表搜尋電話號碼，或者透過各種方法進行選擇性的搜尋。（名稱、電話號碼、快捷撥號、群組等）

[搜尋全部]

選擇該功能會顯示儲存在電話簿中的全部電話號碼。（該列表包含儲存在話機和 SIM 卡上的號碼）

1. 在待機模式下按  鍵進入電話簿。
2. 螢幕上會顯示整個電話簿列表。
3. 選擇一個電話號碼，然後按  鍵撥號給選取的個人。

[姓名搜尋]

1. 在待機模式下按  鍵進入電話簿。
2. 按  鍵進入搜尋。
3. 選擇 1 進入姓名搜尋。

- 顯示編輯視窗時，輸入個人的姓名，然後按  鍵。
僅輸入一個字元便可搜尋該字元所涵蓋的全部姓名。
有關詳情，請參閱第 53 頁的 [文本輸入]。
- 按  鍵撥號給選取的個人。

[群組搜尋]

- 在待機模式下按  鍵進入電話簿。
- 按  鍵進入搜尋。
- 選擇 2 進入群組搜尋。
- 使用  鍵上的左按鈕和右按鈕選擇一個群組。
- 從選取的群組搜尋一個電話號碼。
- 按  鍵撥號給選取的個人。

[快捷撥號]

您可儲存電話號碼並在需要時，可隨時按相關的數位鍵便可便捷地撥打這些號碼。

- 在待機模式下按  鍵進入電話簿。
- 按  鍵輸入搜尋。
- 選擇 3 進入快捷撥號。
- 搜尋整個快速撥號號碼列表。
使用  鍵，選擇或輸入要搜尋的快速撥號號碼。
- 按  鍵撥號給選取的個人。

[號碼搜尋]

- 在待機模式下按  鍵進入電話簿。
- 按  鍵輸入搜尋。
- 選擇 4 進入號碼搜尋。
- 輸入要搜尋的號碼。
僅輸入一個數位便可搜尋該數位所涵蓋的所有電話號碼。
- 按  鍵撥號給選取的個人。

【特服號】

您可透過特服號搜尋特別服務撥號號碼。緊急呼叫時可使用該功能。

您可搜尋一些項目，如地址、電話號碼和語音郵箱號碼。

您的網路提供商可為您提供的電話號碼，讓您進入特殊服務，如語音郵件、地址簿、客戶支援和緊急服務。

1. 在待機模式下按  鍵進入電話簿。
2. 按  鍵進入搜尋。
3. 選擇 5 進入特服號。
4. 使用  鍵，選取一個電話號碼。
5. 按  鍵撥號給選取的電話號碼。

【長途區號搜尋】

透過此功能，您可搜尋區號。

1. 在待機模式下按  鍵進入電話簿。
2. 按  鍵進入搜尋。
3. 選擇 6 進入長途區號搜尋。
4. 當螢幕上顯示區號列表時，使用  鍵選擇區號。

電話簿功能表功能

您可使用多種電話簿功能。

1. 在待機模式下按  鍵進入電話簿。
2. 按  鍵進入選項。

【新增】

選擇該功能會儲存新的電話號碼。

待機模式    按 1

有關詳情，請參閱第 36 頁的 [儲存電話號碼]。

【詳細資料】

選擇該功能會顯示選取項目的詳細資料。

待機模式    按 2

您亦可在電話簿的整個電話號碼列表中按  鍵進入此功能。

【刪除】

您可刪除一個項目或整個電話簿。

刪除

待機模式 ➡  ➡  ➡ 按 3 ➡ 按 1

僅刪除所選的電話號碼。

全部刪除

待機模式 ➡  ➡  ➡ 按 3 ➡ 按 2

刪除電話簿中的所有電話號碼。

【複製】

可複製所選的電話號碼。儲存在手機中與 SIM 卡上的電話號碼可相互複製。

選擇全部複製時，從當前儲存介質中複製的全部電話號碼會複製到另一個介質。

複製

待機模式 ➡  ➡  ➡ 按 4 ➡ 按 1

全部複製

待機模式 ➡  ➡  ➡ 按 4 ➡ 按 2 ➡ 選擇“話機到 SIM 卡”或“SIM 卡到話機”

【移動】

儲存在手機中與 SIM 卡上所選的電話號碼可相互複製。

待機模式 ➡  ➡  ➡ 按 5

【呼叫分組】

電話號碼可類分為多個群組。您可為每個群組設定選取的鈴聲。

待機模式 ➡  ➡  ➡ 按 6

使用  鍵選取一個群組。

編輯

您可編輯群組鈴聲、圖像和分組成員。

可進入百寶庫選擇圖像。可從手機中已存的所有電話號碼的列表選擇組員。

刪除

刪除所選的群組。

新增

您可做新群組。

按  鍵，可進入編輯項目。

[快捷撥號]

待機模式 ➡  ➡  ➡ 按 7

螢幕上會顯示快速撥號號碼的電話號碼列表。

從選取的項目按  鍵顯示刪除和移動功能表。

按刪除會移除所選的快速撥號號碼項。

按轉到會將選取的快速撥號號碼移到其他號碼。

若您尚未設定快速撥號號碼，螢幕上即顯示 [無資料] 訊息。

[本機號碼]

輸入所需的號碼設定快速撥號。

待機模式 ➡  ➡  ➡ 按 8

使用該功能只能儲存姓名和電話號碼。

[存儲器狀態]

選擇該功能會顯示號碼當前所使用的記憶體。

待機模式 ➡  ➡  ➡ 按 9

選擇該功能會分別顯示 SIM 卡和話機的狀態。

選定項目的功能表功能

1. 在待機模式下按  進入電話簿。
2. 選擇要編輯的號碼，按  鍵查看詳細資料。
或者，按  鍵並按 2 鍵查看詳細資料。
3. 按  鍵顯示所選號碼的選項。

編輯

您可編輯所有已設定的項目，如姓名、群組、電話號碼、預設號碼等。

待機模式 ➡  ➡ 選取一個電話號碼 ➡  ➡  ➡ 按 1

有關詳情，請參閱第 36 頁的 [儲存電話號碼]。

發送訊息

您可發送 SMS/MMS 訊息至所選的電話號碼。

待機模式 ➡  ➡ 選取一個電話號碼 ➡  ➡  ➡ 按 2
➡ 選擇 [短訊] 或 [多媒體訊息] ➡ 輸入訊息 ➡ 發送

有關詳情，請參閱第 63 頁的 [訊息服務]。

傳送號碼

透過紅外線無線通訊，您可將數據傳送至其他手機或個人電腦。

待機模式 ➡  ➡ 選擇一個電話號碼 ➡  ➡  ➡ 按 3

通過短訊

通過短訊，您可以送選擇的號碼。

通過紅外線

通過紅外線，您可以送選擇的號碼。

啟動紅外線無線通訊時，螢幕上會顯示  指示符號。

有關紅外線無線通訊的詳情，請參閱第 124 頁 [設定] 章節的 [紅外線接收] 部分。

[刪除]

選擇該功能會刪除所選取的項目。

待機模式 ➡  ➡ 選擇一個電話號碼 ➡  ➡  ➡ 按 4

[複製]

選擇該功能會複製所選取的項目。儲存在手機中與 SIM 卡上的電話號碼可相互複製。

待機模式 ➡  ➡ 選擇一個電話號碼 ➡  ➡  ➡ 按 5

[移動]

選擇該功能會讓手機中與 SIM 卡上所選取的電話號碼相互移存。

待機模式 ➡  ➡ 選擇一個電話號碼 ➡  ➡  ➡ 按 6

■ 文本輸入**更改文本輸入模式**

在編輯窗口，按  鍵轉換輸入模式。

[eZi 拼音模式]

使用數字鍵輸入拼音。

使用  鍵在處於活動狀態的候選行中查閱拼音候選表。

要選擇一個字符，按  鍵後按數字(1 到 6)來選擇候選字。

清除字符：

按一次或多次刪除鍵可清除“文本區”中的字符。

➡ 長按刪除鍵可刪除全部字符。

[eZi 筆畫模式]

通過筆劃輸入漢字。

[eZi 英文模式]

用於輸入英文單詞，輸入每個字符只需按一次鍵。
例如，輸入“hello”的按鍵順序。

如下： 鍵  3 “4,3,5,5,6”

鍵盤

字符顯示順序表

ABC

abc

	. , ; ! ' " () 1	. , ; ! ' " () 1
	A B C 2	a b c 2
	D E F 3	d e f 3
	G H I 4	g h i 4
	J K L 5	j k l 5
	M N O 6	m n o 6
	P Q R S 7	p q r s 7
	T U V 8	t u v 8
	W X Y Z 9	w x y z 9
	[] 0	[] 0

[ABC 模式]

通過按標有所需字母的鍵一次、兩次或三次，直到屏幕上出現該字母來進行字母輸入。

數字模式]

用於輸入數字。

符號模式]

用於輸入符號點或標數符號。

詞典模式]

用於將新詞添加到 eZi 英文模式的內部數據庫中。

※ 這符號門只是短信的功能。可以不同輸入文字在別的功能下。

使用功能表

- 功能表
- 訊息服務
- 通話
- 百寶庫
- 照相機
- 設定
- 個人訊息管理
- MP3 播放器
- 娛樂世界

VK700
GPRS MEGA PIXELS CAMERA

使用功能表

■ 功能表

訊息服務

收件箱

- 刪除
- 全部刪除

發件箱

- 未送訊息
- 已送訊息
- 樣板

語音信箱

- 聽取語音郵件
- 設置郵箱

廣播訊息

- 讀取
- 接收
- 主題
- 語言

設置

- 簡訊
- 多媒體訊息

存儲器狀態

通話

通話記錄

- 未接來電
- 已接來電
- 已撥電話
- 臨時號碼
- 全部刪除
- 通話時間
- 通話費用

網路服務

- 呼叫轉移
- 通話限制
- 來電待接
- 發送本機號碼
- 網路選擇

百寶庫

照片

- 用多媒體訊息發送
- 桌布
- 照片工作室
- 刪除
- 重新命名
- 鎖定
- 詳細資料

視頻夾

- 刪除
- 重新命名
- 鎖定
- 詳細資料

牆紙

- 用多媒體訊息發送
- 桌布
- 刪除
- 重新命名
- 詳細資料

動畫

- 用多媒體訊息發送
- 桌布
- 刪除
- 重新命名
- 詳細資料

音樂

- 鈴聲
- 刪除
- 重新命名
- 詳細資料

鈴聲

- 用多媒體訊息發送
- 鈴聲
- 刪除
- 重新命名
- 詳細資料

錄音

- 用多媒體訊息發送
- 刪除
- 重新起命
- 詳細資料

存儲器狀態

照相機

照片

視頻夾

設定

- 圖片質量
- 鈴聲
- 自動儲存
- 標題

設定

顯示

- 背景圖像
- 背景燈

鈴聲

- 來電鈴聲
- 短訊提示音
- 按鍵音
- 滑蓋
- 音量

話機設定

- 日期&時間
- 語言
- 應答鍵
- 自動接聽
- 自動重撥
- 出廠設定
- 個性設定

安全設定

- PIN 碼
- 更改 PIN 碼
- 鎖定
- 固定撥號
- 更改 PIN2 碼

個人訊息管理

日曆

- 新增日程表
- 全部刪除
- 日程表
- 轉到日期

鬧鐘

- 晨鬧
- 紀念日

備忘錄

- 編輯
- 刪除
- 全部刪除

紅外線接收

- 關
- 1 分鐘
- 3 分鐘
- 10 分鐘
- 30 分鐘
- 一直

錄音

計算器

單位換算器

- 長度
- 重量
- 體積
- 面積
- 溫度

世界時間

秒表

MP3 撥放器

音樂演奏

- 顯示
- 均衡器
- 隨機撥放
- 重複撥放
- 動畫

編輯撥放清單

- 選擇全部
- 全部清除
- 反選
- 關於曲目

娛樂世界

互聯網

- 主頁
- 書籤
- 轉到
- 代理服務器設定
- 歷史記錄
- WAP 收件箱
- 清除暫存資料

遊戲

JAVA 遊戲

- 應用
- 下載
- 代理服務器設定
- 背景燈時間
- 存儲器狀態

滑稽表情

■ 訊息服務

傳收訊息是一種網路服務。

您可以使用此功能輸入、發送、接收、查看和編輯訊息。

VK700 同時支援增強型短訊 (SMS) 和多媒體訊息 (MMS) 的收發。

當訊息抵達時畫面上就會顯示一則新的訊息通知您。

在待機模式中，按  的左鍵以迅速進入訊息服務模式。

寫新訊息

此功能可以讓用戶輸入和發送新的訊息。

1. 在待機模式中，按  鍵進入功能表。
2. 按數字 2 以進入訊息服務。
3. 按  鍵以進入寫訊息模式。

[短訊]

待機模式 ➡  ➡ 按 2 ➡  ➡ 按 1

- 輸入要發送的訊息。
如需有關文本輸入法的訊息，請參閱第 53 頁的 [文本輸入]。
- 完成輸入訊息之後，按  鍵以進入功能表。
 添加模板：您可以使用此功能從發件箱的模板將儲存的訊息添加到您的訊息。
 插入多媒體：您可以使用此功能從百寶庫將簡單的圖像、動畫和聲音添加到您的訊息。
 儲存：您可以將已編輯的訊息儲存起來以後再發送。訊息將會儲存在發件箱的未發送訊息中。
 您可以在以後編輯和發送這些訊息。
 設置：使用此功能，您可以設置狀態報告和有效周期。
 退出：返回寫新訊模式。
- 完成輸入功能表項目，按  鍵進行發送。

[多媒體訊息]

多媒體訊息是一種可以發送具有圖像、圖片和聲音剪輯之文本內容的訊息服務。

您可以使用此功能發送訊息到手機和電子郵件接收者。

此外，您還可以將附加到所接收訊息的多媒體資源，如：圖像、圖片和聲音文件儲存到您的百寶庫。

多媒體訊息服務只有在服務供應商支援該服務時可以使用，而且只能在支援該服務的手機上顯示。

待機模式 ➡  ➡ 按 2 ➡  ➡ 按 2

- 輸入要發送的訊息。
如需有關字元輸入法的訊息，請參閱第 53 頁的 [文本輸入]。
- 完成輸入訊息之後，按  鍵以進入功能表。
 插入多媒體：您可以使用此功能從百寶庫將簡單的圖像、動畫和聲音添加到您的訊息。
 添加模板：您可以使用此功能從發件箱的模板將儲存的訊息添加到您的訊息。
 刪除多媒體：您可以刪除插入的多媒體。
 幻燈片：幻燈片功能可以讓您連續發送多個圖像、鈴聲和其他項目，而不會將它們分成好幾段。
 一個幻燈片可以包含一張圖片和一個聲音附件，您可以連續發送幾張幻燈片。
 - 幻燈片添加：添加一長新幻燈片。
 - 幻燈片刪除：刪除插入的幻燈片。



- 幻燈片搜索：可以探索添加的幻燈片，並可以編輯選擇的幻燈片。
 - 幻燈片持續時間：下一張幻燈片將在切換時間之後自動顯示。
- 儲存：您可以將已編輯的訊息儲存起來以後再發送。訊息將會儲存在發件箱的無法送出項目中。您可以在以後編輯和發送這些訊息。
- 編輯主題：您可以編輯要發送多媒體的主題。
- 預覽：您可以在發送前檢查完成的訊息。
- 設置：您可以設置有效期、發送報告、讀取報告。
- 退出：返回前一級畫面。
3. 完成輸入功能表項目，按  鍵進行發送。



收件箱

- 您可以檢查收到的 SMS 和 MMS 訊息。
1. 在待機模式中，按  鍵進入功能表。
 2. 按數字 2 以進入訊息服務。
 3. 按數字 1 以進入收件箱。

[刪除]

刪除收件箱內儲存的訊息。

收件箱 ➡  ➡ 按 1

[全部刪除]

刪除收件箱內儲存的有訊息。

收件箱 ➡  ➡ 按 2

發件箱

發件箱可以儲存已發送的訊息和要發送的訊息。

1. 在待機模式中，按  鍵進入功能表。
2. 按數字 2 以進入訊息服務。
3. 按數字 2 以進入發件箱。

未送訊息

發送失敗的未發送訊息或發送前明確儲存的訊息都會儲存。

刪除

發件箱 ➡ 按 1 ➡  ➡ 按 1

全部刪除

刪除收件箱內儲存的有訊息。

發件箱 ➡ 按 1 ➡  ➡ 按 2

已送訊息

儲存已發送的訊息項目。

刪除

發件箱 ➡ 按 2 ➡  ➡ 按 1

全部刪除

發件箱 ➡ 按 2 ➡  ➡ 按 2

[樣板]

您可以選取發件箱中儲存的範本來編輯您的訊息。
當您在編輯新的訊息時，從中調用常用文本可以帶來許多便利。

發件箱 ➡ 按 3 ➡ 

- 寫訊息：編輯之後儲存新的範本。
- 編輯：編輯選取的範本。
- 刪除：刪除選取的範本。
- 發送：調用選取的範本然後附加到您目前正在編輯的訊息。

語音信箱

當新的語音訊息抵達時，畫面上就會顯示一個指示器圖像。
您可以使用此功能聆聽語音訊息。
如果語音訊息號碼有儲存到手機的存儲器中請按下這個號碼，或先輸入號碼。
語音訊息是一種網路服務。
如需有關詳情，請向您就近的服務中心洽詢。

1. 在待機模式中，按  鍵進入功能表。
2. 按數字 2 以進入訊息服務。
3. 按數字 3 以進入語音信箱。

[聽取語音郵件]

聆聽抵達「語音信箱」的語音訊息。

語音信箱 ➡ 按 1 ➡ 設定語音訊息號碼 ➡ 

[設置郵箱]

儲存語音訊息號碼。

語音信箱 ➡ 按 2 ➡ 設定語音訊息號碼 ➡ 

廣播訊息

廣播訊息是一種網路服務，它可以為眾多 GSM 手機用戶提供廣播訊息。
例如，它可以提供關於天氣預報、交通和股價的訊息。

1. 在待機模式中，按  鍵進入功能表。
2. 按數字 2 以進入訊息服務。
3. 按數字 4 以進入廣播訊息。

【讀取】

您可以搜尋和讀取您要的訊息。

廣播訊息 ➡ 按 1 ➡  ➡ 選取想要的訊息

【接收】

決定是否要接收廣播訊息。

廣播訊息 ➡ 按 2 ➡ 選擇一個項目開啓/關閉

【主題】

決定允許之訊息的主題。

廣播訊息 ➡ 按 3 ➡ 選取訊息的主題

【語言】

決定允許訊息的語言。

廣播訊息 ➡ 按 4 ➡ 選擇訊息的語言

設置

您可以使用此功能設置簡訊和多媒體訊息的各種選項。

1. 在待機模式中，按  鍵進入功能表。
2. 按數字 2 以進入訊息服務。
3. 按數字 5 以進入設置。

簡訊

待機模式 ➡  ➡ 按 2 ➡ 按 5 ➡ 按 1

短訊息中心

設定短訊息中心的號碼。

狀態報告

報告訊息是否成功抵達短訊息中心。

- 開啓：報告已發送的訊息是否已成功發送。
- 關閉：不會報告已發送的訊息是否已成功發送。

有效周期

設定訊息的有效儲存期。

如果已設定此功能，收到的訊息在該設定的時期後就會過期並且自動刪除。重要的圖片、聲音剪輯和訊息應該在過期前將它們儲存到百寶庫。

【多媒體訊息】

待機模式 ➡  ➡ 按 2 ➡ 按 5 ➡ 按 2 ➡ 選取一個服務供應商

常規

顯示有效期、發送報告、讀取報告和下載。

代理服務器設定

使用此功能，您可以設定 WAP 瀏覽器的選項。

- 代理伺服器名：顯示選取服務供應商的代理伺服器名。
- 主頁：顯示選取服務供應商的主頁。

▪ GPRS 設定

- 接入點名稱：顯示服務供應商的接入點名稱。
- 登錄名：顯示服務提供者所提供的登錄名。
- 密碼：顯示服務提供者所提供的密碼。
- IP 地址：顯示選擇的服務提供者的IP 地址。
- IP 端口：代表所選擇的服務供應商的IP 端口。

存儲器狀態

您可以檢查儲存在話話機和 SIM 卡的各種存儲器狀態。

待機模式 ➡  ➡ 按 2 ➡ 按 6

通話

您可以在通話中檢查您的通話記錄和使用各種網路服務。

通話記錄

您可以使用此功能檢查最近撥出的電話、已接電話和未接來電。

此外，您可以檢查通話的時間。

1. 在待機模式中，按  鍵以顯示功能表。
2. 按數字 3 以進入通話。
3. 按數字 1 以進入通話記錄。
或者，您可以在「待機模式」中，按  鍵進入通話記錄。
4. 通話記錄的完整清單將會顯示。
按  鍵以顯示目前選取的通話訊息，如：電話號碼、姓名和通話時間。
按  鍵以進入選項然後下列目錄將會顯示：
 - 儲存：將電話號碼儲存到您的聯繫人中。
 - 刪除：刪除電話號碼。

5. 顯示通話記錄的完整清單時，按  鍵以進入選項。

【未接來電】

顯示您未接電話的電話號碼。

待機模式 ➡  ➡ 按 3 ➡ 按 1 ➡  ➡ 按 1

按  鍵以顯示關於來電者的訊息。

按  鍵以進入功能表然後下列目錄將會顯示：

- 儲存：將電話號碼儲存到您的聯繫人中。
- 刪除：刪除電話號碼。

【已接來電】

顯示您已接電話的電話號碼。

待機模式 ➡  ➡ 按 3 ➡ 按 1 ➡  ➡ 按 2

按  鍵以顯示目前選取的通話訊息。

按  鍵以進入功能表然後下列目錄將會顯示：

- 儲存：將電話號碼儲存到您的聯繫人中。
- 刪除：刪除電話號碼。

【已撥電話】

顯示您已撥電話的電話號碼。

待機模式 ➡  ➡ 按 3 ➡ 按 1 ➡  ➡ 按 3

按  鍵以顯示目前選取的通話訊息。

按  鍵以進入功能表然後下列目錄將會顯示：

- 儲存：將電話號碼儲存到您的聯繫人中。
- 刪除：刪除電話號碼。

[臨時號碼]

使用此功能，您可以確認在通話中臨時儲存的電話號碼。

待機模式 ➡  ➡ 按 3 ➡ 按 1 ➡  ➡ 按 4

[全部刪除]

刪除 SIM 卡和您手機存儲器中的各種通話記錄。

待機模式 ➡  ➡ 按 3 ➡ 按 1 ➡  ➡ 按 5

可選擇未接來電、已接來電、已撥電話、臨時號碼、所有通話等選項。
選擇選項後，當確認訊息顯示時，按  鍵以確認刪除。

[通話時間]

顯示撥出和已接聽電話的時間長度。

待機模式 ➡  ➡ 按 3 ➡ 按 1 ➡  ➡ 按 6

語音呼叫

顯示上次通話、全部通話、打入通話和打出通話的時間。

選擇一個項目后，按  鍵以清除通話時間。

數據呼叫

顯示導入數據。

選擇一個項目后，按  鍵以清除通話時間。

[通話費用]

顯示各種通話訊息和通話費用。

待機模式 ➡  ➡ 按 3 ➡ 按 1 ➡  ➡ 按 7

網絡服務

您可以使用此功能設定各種網絡服務。
使用此服務前，請先向您的服務供應商洽詢可用的服務。

1. 在待機模式中，按  鍵進入功能表。
2. 按數字 3 以進入通話。
3. 按數字 2 以進入網絡服務。

【呼叫轉移】

您可以使用此功能將來電轉移到特定電話號碼。
例如，如果您已經下班並且正在電影院中觀賞電影，您可以將來電轉移到您同事的電話號碼。

待機模式 ➡  ➡ 按 3 ➡ 按 2 ➡ 按 1

- 所有來電轉移：將所有來電轉移到特定電話號碼。
- 遇忙轉移：在您的電話佔線時將來電轉移到特定電話號碼。
- 無法接通轉移：如果您的手機關閉、不在服務區內或基於其他因素無法接通時，將來電轉移到特定電話號碼。
- 無應答轉移：如果您不接聽來電時將來電轉移到特定電話號碼。
- 取消所有轉移：解除所有來電轉移設置。

每個來電轉移設置可能具備下列選項：

- 全部通話：將來電轉移設定為套用到所有電話，包括語音、數據和傳真呼叫。
- 語音呼叫：將來電轉移設定為僅套用到語音呼叫。
- 數據呼叫：將來電轉移設定為僅套用到數據呼叫。
- 傳真呼叫：將來電轉移設定為僅套用到傳真呼叫。

選取選項後，請選取設定轉移。

【通話限制】

使用此網絡服務，您可以限制撥入和從您手機撥出的電話。

待機模式 ➡  ➡ 按 3 ➡ 按 2 ➡ 按 2

您可以限制下列電話。

- 所有去話：您將無法從您的手機撥出任何電話。
- 國際長途電話：您將無法從您的手機撥出任何國際長途電話。
- 國際：本國除外：您只能撥出國際長途電話到本國的電話號碼，或由本國服務供應商服務的號碼。

- 所有打入電話：您將無法接收任何打入的電話。
- 國際漫遊電話：當您不在服務區域時您將無法接收任何打入的電話。
- 取消所有限制：取消所有通話限制設置，所有撥入/撥出電話將會正常進行。
- 更改密碼：您可以設定和更改服務供應商所提供的密碼。

【來電待接】

使用此網絡服務，如果您在通話時有另一來電您將會獲得通知。

待機模式 ➡  ➡ 按 3 ➡ 按 2 ➡ 按 3

【發送本機號碼】

此功能會自動發送您之前指定的電話號碼。

當您需要將您的電話號碼發送給另一通話方、ARS、電子銀行服務和其他服務時又不想手動輸入電話號碼，使用此功能將可以帶來許多便利。

待機模式 ➡  ➡ 按 3 ➡ 按 2 ➡ 按 4

- 由網路設定：發送由網路設定的號碼。
- 隱藏本機號碼：不發送任何號碼。
- 發送本機號碼：發送您的電話號碼。

【網路選擇】

選擇網路是一個可以讓您在國際漫遊服務時通過手動或自動選取網路的功能。然而，當您的網路供應商與漫遊網路供應商具有漫遊服務協議時，您將可以選取漫遊網路。

待機模式 ➡  ➡ 按 3 ➡ 按 2 ➡ 按 5 ➡ 選擇自動、手動等選項

■ 百寶庫

使用百寶庫功能，您可管理各種資料，如靜態照片、視頻夾、牆紙、動畫、音樂、鈴聲和錄音。

照片

選擇該功能會管理儲存在手機中的數碼靜態照片。使用此功能，您可將所選的靜態照片發送給好友，以及將其設定為桌布。

1. 在待機模式下按  進入功能表畫面。
2. 選擇 4 進入百寶庫。
3. 選擇 1 進入照片。
4. 當螢幕上顯示已存的照片列表時，按  鍵進入選項。

有關詳情，請參閱第 103 頁的 [照相機]。

用多媒體訊息發送

您可從中選取一張已存的照片並將其發送給好友。

待機模式 ➔  ➔ 按 4 ➔ 按 1 ➔  ➔ 按 1 ➔ 輸入訊息 ➔ 發送

有關詳情，請參閱第 63 頁的 [訊息服務]。

[桌布]

您可將所選的照片設定為桌布。

待機模式 ➔  ➔ 按 4 ➔ 按 1 ➔  ➔ 按 2

[照片工作室]

可應用各種效果來編輯所選的照片。

待機模式 ➔  ➔ 按 4 ➔ 按 1 ➔  ➔ 按 3

[刪除]

您可刪除選取的照片或所有已存的照片。

待機模式 ➔  ➔ 按 4 ➔ 按 1 ➔  ➔ 按 4 ➔ 選擇 1：刪除、2：全部刪除等選項

【重新命名】

你可重新命名選取的照片。

待機模式 ➡  ➡ 按 4 ➡ 按 1 ➡  ➡ 按 5 ➡ 輸入新的名稱 ➡ 

有關詳情，請參閱第 53 頁 [文本輸入]。

【鎖定】

您可以隱藏所選的照片以讓他人看不到該照片。

鎖定

待機模式 ➡  ➡ 按 4 ➡ 按 1 ➡  ➡ 按 6 ➡ 輸入密碼 ➡ 

解鎖

選擇鎖住相冊 ➡ 選擇照片 ➡ 輸入密碼 ➡  ➡  ➡ 按 6 ➡ 輸入密碼 ➡ 

【詳細資料】

您可以檢視所選照片的詳細資料，如標題、容量、照片大小和類型。

待機模式 ➡  ➡ 按 4 ➡ 按 1 ➡  ➡ 按 7

視頻夾

選擇該功能會管理由手機錄製的攝影檔。

有關詳情，請參閱第 103 頁的 [照相機]。

【播放】

1. 在待機模式下按  鍵進入功能表畫面。
2. 選擇 4 進入百寶庫。
3. 選擇 2 進入視頻夾。
4. 當螢幕上顯示視頻夾列表時，選擇一個要重放的檔案，然後按  鍵。
5. 按  鍵撥放和停止。
6. 按  返回至前面的畫面。

【刪除】

您可刪除所選的攝影檔或所有已存的視訊檔案。

待機模式 ➡  ➡ 按 4 ➡ 按 2 ➡  ➡ 按 1 ➡ 選擇 1：刪除、2：全部刪除等選項

【重新命名】

可重命名選擇的攝影檔。

待機模式 ➡  ➡ 按 4 ➡ 按 2 ➡  ➡ 按 2 ➡ 輸入新的檔案名 ➡ 

有關詳情，請參閱第 53 頁的 [文本輸入]。

【鎖定】

您可以隱藏所選的照片以讓他人看不到此照片。

鎖定

待機模式 ➡  ➡ 按 4 ➡ 按 2 ➡  ➡ 按 3 ➡ 輸入密碼 ➡ 

解鎖

選擇鎖住相冊 ➡ 選擇照片 ➡ 輸入密碼 ➡  ➡  ➡ 按 3 ➡ 輸入密碼 ➡ 

【詳細資料】

您可以檢視所選攝影檔的詳細資料，如標題、容量和類型。

待機模式 ➡  ➡ 按 4 ➡ 按 2 ➡  ➡ 按 4

牆紙

您可以管理手機上的圖像檔案。使用此功能，您可將所選的圖像檔案發送給好友，或者可將其設為桌布。

1. 在待機模式下按  鍵進入功能表畫面。
2. 選擇 4 進入百寶庫。
3. 選擇 3 進入牆紙。
4. 當螢幕上顯示已存的圖像列表時，按  鍵可進入功能表畫面。

用多媒體訊息發送

您可從已存的圖像中選取檔案發送給好友。

待機模式 ➔  ➔ 按 4 ➔ 按 3 ➔  ➔ 按 1 ➔ 輸入訊息 ➔ 發送

有關詳情，請參閱第 63 頁的 [訊息服務]。

桌布

您可將已存的圖像中所選取的檔案設為桌布。

待機模式 ➔  ➔ 按 4 ➔ 按 3 ➔  ➔ 按 2

刪除

您可刪除所選的檔案或所有已存的圖像檔案。

待機模式 ➔  ➔ 按 4 ➔ 按 3 ➔  ➔ 按 3 ➔ 選擇選項

重新命名

您可重新命名已存的圖像中所選取的檔案。

待機模式 ➔  ➔ 按 4 ➔ 按 3 ➔  ➔ 按 4 ➔ 輸入新的名稱 ➔ 

有關詳情，請參閱第 53 頁的 [文本輸入]。

詳細資料

您可以檢視所選圖像的詳細資料，如標題、容量、分辨率和類型。

待機模式 ➔  ➔ 按 4 ➔ 按 3 ➔ 按 5

動畫

選擇該功能會管理儲存在手機中的動畫檔案。

1. 在待機模式下按  鍵進入功能表畫面。
2. 選擇 4 進入百寶庫。
3. 選擇 4 進入動畫。
4. 當螢幕上顯示已存的動畫列表時，按  鍵可進入功能表畫面。

用多媒體訊息發送

可從儲存的動畫中選擇檔案發送給您的朋友。

待機模式 ➡  ➡ 按 4 ➡ 按 4 ➡  ➡ 按 1 ➡ 輸入訊息 ➡ 發送

有關詳情，請參閱第 63 頁的 [訊息服務]。

桌布

您可將已存的動畫中所選取的動畫檔案設為桌布。

待機模式 ➡  ➡ 按 4 ➡ 按 4 ➡  ➡ 按 2

刪除

您可刪除所選的檔案或所有已存的動畫。

待機模式 ➡  ➡ 按 4 ➡ 按 4 ➡  ➡ 按 3 ➡ 選擇選項

重新命名

您可重新命名已存的動畫中所選取的檔案。

待機模式 ➡  ➡ 按 4 ➡ 按 4 ➡  ➡ 按 4 ➡ 輸入新的名稱 ➡ 

有關詳情，請參閱第 53 頁的 [文本輸入]。

詳細資料

您可以檢視所選動畫的詳細資料，如標題、容量、分辨率和類型。

待機模式 ➡  ➡ 按 4 ➡ 按 4 ➡  ➡ 按 5

音樂

選擇該功能會管理儲存在手機中的音樂檔案。您可管理百寶庫音樂資料夾中的 MP3 檔案，並將音樂檔案設定為手機鈴聲。

1. 在待機模式下按  鍵可進入功能表畫面。
2. 選擇 4 可進入百寶庫。
3. 選擇 5 可進入音樂。
4. 當出現已存音樂檔案的列表時，按  鍵可進入選項。

【鈴聲】

可將所選的檔案儲存為鈴聲。

待機模式 →  → 按 4 → 按 5 →  → 按 1

【刪除】

您可刪除選取的檔案或所有已存的 MP3 檔案。

待機模式 →  → 按 4 → 按 5 →  → 按 2 → 選擇 1：刪除、2：全部刪除等選項

【重新命名】

您可重新命名已存的 MP3 檔案中所選取的檔案。

待機模式 →  → 按 4 → 按 5 →  → 按 3 → 輸入檔案的新名稱 → 

有關詳情，請參閱第 53 頁的 [文本輸入]。

【詳細資料】

可檢視詳細資料。

待機模式 →  → 按 4 → 按 5 →  → 按 4

【轉到撥放器】

轉到 MP3 撥放器。

待機模式 →  → 按 4 → 按 5 →  → 按 5

鈴聲

管理儲存在手機內聲音。該功能可將所選的聲音存為鈴聲。

1. 在待機模式下按  鍵進入功能表畫面。
2. 選擇第 4 項進入百寶庫。
3. 選擇第 6 項進入鈴聲。
4. 顯示全部聲音檔案目錄後按  鍵進入功能表畫面。

用多媒體訊息發送

可透過多媒體訊息發送鈴聲檔案。

待機模式 ➡  ➡ 按 4 ➡ 按 6 ➡  ➡ 按 1 ➡ 輸入內容 ➡ 發送

有關詳情，請參閱第 63 頁的 [訊息服務]。

鈴聲

可將所選的檔案儲存為鈴聲。

待機模式 ➡  ➡ 按 4 ➡ 按 6 ➡  ➡ 按 2

[刪除]

可將所存檔案中的個別檔案或全部檔案刪除。

待機模式 ➡  ➡ 按 4 ➡ 按 6 ➡  ➡ 按 3 ➡ 選擇 1：刪除、2：全部刪除等選項

重新命名

將重新命名所存的聲音檔案。

待機模式 ➡  ➡ 按 4 ➡ 按 6 ➡  ➡ 按 4 ➡ 輸入檔案的新名稱 ➡ 

有關字元輸入詳情，請參閱第 53 頁的 [文本輸入]。

詳細資料

您可檢視詳細資料。

待機模式 ➡  ➡ 按 4 ➡ 按 6 ➡  ➡ 按 5

錄音

1. 待機模式下按  鍵進入功能表。
2. 選擇第 4 項進入百寶庫。
3. 選擇第 7 項進入錄音。
4. 出現全部存儲文件目錄后按  鍵進入選項。

【用多媒體訊息發送】

可透過多媒體訊息發送文件。

待機模式 ➡  ➡ 按 4 ➡ 按 7 ➡  ➡ 按 1

有關詳情，請參閱第 63 頁的 [訊息服務]。

【刪除】

刪除所選的文件。

待機模式 ➡  ➡ 按 4 ➡ 按 7 ➡  ➡ 按 2

【重新命名】

將重新命名所存的文件。

待機模式 ➡  ➡ 按 4 ➡ 按 7 ➡  ➡ 按 3 ➡ 輸入檔案的新名稱 ➡ 

【詳細資料】

您可檢視詳細資料。

待機模式 ➡  ➡ 按 4 ➡ 按 7 ➡  ➡ 按 4

存儲器狀態

您可以檢查儲存在您手機和 SIM 卡上的存儲器狀態。

1. 待機模式下按  鍵進入功能表。
2. 選擇第 4 項進入百寶庫。
3. 選擇第 8 項進入存儲器狀態。

照相機

您可以使用手機的嵌入式照相機來拍攝照片或攝影檔，並儲存在您的百寶庫中。

在待機屏模式中，按  鍵以直接進入照相機模式。

使用照相機之前

- 請勿在未得到允許的情況下拍攝他人或任何主題的照片。
- 請勿拍攝侵犯到他人隱私的照片。
- 因為照相機感應器需要一些時間進行自動曝光調整，因此，如果您的主題是靜止的，將可獲得最佳效果。
- 要獲得最佳結果，請確保主題的光線比背景充足。
- 避免使用熒光燈或其他燈泡直接照射您的主題。拍照時，請背向光源。
- 要獲得最佳結果，請在光線充足的室內或室外拍照。
- 當您在昏暗的地方或陰天拍照時，調亮顯示或設置為使用閃光，將可增強您的照片效果。
- 照相機具有高精確度的圖像感應器，它十分易碎且容易受到振動的影響，所以切勿讓手機掉落。同時，它對溫度和濕度非常敏感，所以請在適當的氣候環境中使用。
- 當照相機的鏡頭部份（位於手機的背面）骯臟時，圖像可能會顯得模糊，請保持它的清潔。
- 使用照相機會消耗較多電池能量。
- 當存儲器已滿時，您將無法繼續拍攝任何照片。
- 切勿朝他人的眼睛使用閃光。

照片

使用手機的嵌入式數字照相機，您將能以多種方式來拍照。

1. 在待機模式中，按  鍵以顯示功能表。
2. 按數字 5 以進入照相機。
3. 按數字 1 以進入照片。
4. 按  鍵以拍攝照片。
5. 照片將儲存在您的百寶庫中的照片之下。

圖示

- 分辨率：可選擇 128x160/320x240/640x480/800x600/1280x960/1280x1024 等照片應用多種大小選項。
- 焦距：放大和縮小。
- 亮度：設置照片的亮度。共有 5 個級別。
- 閃光：可以選擇閃光開或者關。
- 旋轉：為照片選擇 0/90 等旋轉選項，以旋轉或翻轉圖像。
- 效果：可為照片套用多種特別效果。
- 框架：可為照片套用多種框架效果。

拍攝模式：可設置拍攝模式。

成雙拍照：可選擇開/關等選項。

連拍：持續拍攝連續的照片。

拍攝指定的照片數量之後，將會顯示縮圖，您可以選擇和儲存所要的照片。

定時拍攝：設置自動快門釋放的計時器將會根據定時拍攝的設置拍攝照片。

轉到攝影：轉到攝影功能。

到百寶庫：移動到百寶庫中的照片。

視頻夾

使用手機的嵌入式數字照相機，您將能以多種方式來拍攝視訊短片。

1. 在待機模式中，按  鍵以顯示功能表。
2. 按數字 5 以進入照相機。
3. 按數字 2 以進入視頻夾。
4. 按  鍵以拍攝影檔。
5. 該文件將儲存在您的百寶庫中的攝影檔之下。

圖示

- 焦距：放大和縮小。
- 亮度：設置照片的亮度。共有 5 個級別。
- 閃光：可以選擇閃光開或者關。
- 照片大小：可以選擇照片大小 QCIF/SCIF 選項。
- 效果：可為視頻夾套用多種特別效果。
- 鈴聲：可錄音聲音。可選擇開/關。
- 轉到相機：移動到相機。
- 到百寶庫：移動到百寶庫中的攝影。

設定

您可以為拍照和攝影功能設置多種選項。

1. 在待機模式中，按  鍵以顯示功能表。
2. 按數字 5 以進入照相機。
3. 按數字 3 以進入設定。

【圖片質量】

設置圖像的長度。

待機模式 ➡  ➡ 按 5 ➡ 按 3 ➡ 按 1

您可以選擇正常/最高/最低等選項。

【鈴聲】

設定拍照的鈴聲。

待機模式 ➡  ➡ 按 5 ➡ 按 3 ➡ 按 2

您可以設置定時提示音和快門聲音。



【自動儲存】

為照片和攝影檔設置自動儲存的類型。

待機模式 ➡  ➡ 按 5 ➡ 按 3 ➡ 按 3

開：照片和視頻夾將會自動儲存到您百寶庫中。

關：照片和視頻夾將會在被儲存到百寶庫之前要求您確認。

【標題】

設定照片和視頻夾的標題。

待機模式 ➡  ➡ 按 5 ➡ 按 3 ➡ 按 4



■ 設定

使用此功能，您可以設置顯示、鈴聲、話機、安全設定和 IrDA 的各種選項。

顯示

使用此功能，您可以設置各種待機屏和背景燈選項。

1. 在待機模式中，按  鍵以顯示功能表。
2. 按數字 6 以進入設定。
3. 按數字 1 以進入顯示。

【背景圖像】

您可以待機模式中設置要顯示的圖像和時鐘，同時，您也可輸入文字并設置字符的顏色。

待機模式 ➡  ➡ 按 6 ➡ 按 1 ➡ 按 1

牆紙

您可以從手機提供的圖像或儲存在您的百寶庫中的圖像，選擇設置作為待機屏屏幕的圖像或照片。

透過使用  鍵的左右兩側選擇圖像，然後從提供的圖像中選擇設置作為待機屏屏幕的圖像。

您也可以透過按  鍵，從您的百寶庫中為待機屏屏幕選擇圖像或照片。

動畫

透過使用  鍵的左右兩側選擇動畫，然後從提供的動畫中選擇設置作為待機屏屏幕的動畫。

您也可以透過按  鍵，從您的百寶庫中為待機屏屏幕選擇動畫。

時鐘

設置待機屏屏幕上的時鐘類型。

您可以選擇數字/模擬/雙時區等選項。

如果設置為雙時區，將會顯示您的時間以及所選擇的區域時間。

您可以透過關閉、-1、+1 調整雙時區的時間，以套用夏天時間或其他調整。

日曆

設置作為待機屏屏幕的日曆。

文本輸入

您可以在待機屏屏幕上顯示文字。

輸入文字之後，您可以選擇字體的顏色。

[背景燈]

使用此功能，您可以設置時間、對比度、亮度的背景燈。

待機模式 ➡  ➡ 按 6 ➡ 按 1 ➡ 按 2

時間

為 LCD 背景燈設置背景燈持續時間。

可選擇 5 秒/10 秒/20 秒/常開。

對比度

設置 LCD 顯示的對比度。

具有可選的 5 個級別。

亮度

設置 LCD 顯示的亮度。

具有可選的 5 個級別。

鈴聲

使用此功能，您可以為來電鈴聲、短信提示音、按鍵音量、滑蓋和音量設置鈴聲。

1. 在待機模式中，按  鍵以顯示功能表。
2. 按數字 6 以進入設定。
3. 按數字 2 以進入鈴聲。

[來電鈴聲]

您可以從提供的許多鈴聲中為來電選擇鈴聲。

待機模式 ➡  ➡ 按 6 ➡ 按 2 ➡ 按 1

提示方式

設置來電提示方式。

鈴聲：只會響起鈴聲。

僅振動：手機只會振動。

鈴聲+振動：響起鈴聲，同時您的手機也會振動。

靜音：您的手機不會振動或響起。

鈴聲後振動：響起鈴聲，然後您的手機之後會振動。

振動後鈴聲：手機振動，然後響起鈴聲。

鈴聲逐漸增大：可以您的手機鈴聲逐漸增大。

鈴聲選擇

您可以從手機和儲存在您的百寶庫中提供的許多鈴聲或樂曲，選擇您的鈴聲。

選擇鈴聲，然後按  鍵以在您的百寶庫中選擇鈴聲或樂曲。

[短訊提示音]

您可以為收到的訊息設置音響。

待機模式 ➡  ➡ 按 6 ➡ 按 2 ➡ 按 2

您可為收到訊息設置許多選項。

開鈴周期：設置收到訊息時重複提示的間隔時間。

可選擇一次/每 2 分鐘/無。

提示音：當您為振鈴方式選擇鈴聲或鈴聲+，振動的選項時，請為訊息提示設置鈴聲。

振鈴方式：設置收到訊息時的通知類型。

可選擇鈴聲/振動/振動+鈴聲/靜音。



[按鍵音]

您可以為號碼和菜單鍵設置按鍵音。

待機模式 ➡  ➡ 按 6 ➡ 按 2 ➡ 按 3

撥號音

設置按鍵的音響。

菜單音

設置菜單鍵的音響。

[滑蓋]

您可以為開關您的滑蓋設置音響。

待機模式 ➡  ➡ 按 6 ➡ 按 2 ➡ 按 4

設置開關滑蓋的音響。



[音量]

待機模式 ➡  ➡ 按 6 ➡ 按 2 ➡ 按 5

可以選擇所已上述的各鍾音響效果音量，來電、訊息服務、按鍵音、滑蓋、關機 開/關、其他。

“其他”是上述所列以外的音響效果音量。

具有可選的 5 個級別。

話機設定

您可以為手機設置日期、時間、語言以及其他各種選項。

1. 在待機模式中，按  鍵以顯示功能表。
2. 按數字 6 以進入設定。
3. 按數字 3 以進入話機設定。

【日期&時間】

您可以設置日期、時間和時區。您可以選擇日期和時間的指定格式。

待機模式 ➡  ➡ 按 6 ➡ 按 3 ➡ 按 1

1. 設置日期。
2. 選擇年/月/日、日/月/年、月/日/年等輸入類型。
3. 設置時區。
4. 設置時間。
5. 選擇 12 小時/24 小時的時間格式。
6. 完成後，按  鍵以保存您的設置。

如果您將設置菜單中手機設置的日期&時間變更為依據預設日程表項目的日期和時間，此日程表項目將不會由自動刪除設置來自動刪除。

【語言】

您可以為您的手機設置語言。

待機模式 ➡  ➡ 按 6 ➡ 按 3 ➡ 按 2

選擇英文/簡體中文/繁體中文等選項。

【應答鍵】

您可以設置作為應答鍵的按鍵以回答來電。

待機模式 ➡  ➡ 按 6 ➡ 按 3 ➡ 按 3

選擇任意鍵/發送鍵/滑蓋等選項。

【自動接聽】

您可以在使用手機連接耳機(免手提)時利用這個功能。
當耳機連接到您的手機並且已設置自動接聽，則將可自動接聽來電，無須按應答鍵。

待機模式 ➡  ➡ 按 6 ➡ 按 3 ➡ 按 4

選擇關閉/5 秒/10 秒等選項。

【自動重撥】

使用此功能，您可以自動重撥未接來電和其他電話的號碼。

待機模式 ➡  ➡ 按 6 ➡ 按 3 ➡ 按 5

選擇開啓/關閉等選項。

【出廠設定】

使用此功能，您可以將手機的所有設定重新設置回出廠預設置。
輸入密碼將可啓用出廠設定。

待機模式 ➡  ➡ 按 6 ➡ 按 3 ➡ 按 6 ➡ 輸入密碼 ➡  ➡ 

【個性設定】

使用此功能，您可以使用最常用與喜愛的菜單項目，配置您專屬的菜單屏幕。

待機模式 ➡  ➡ 按 6 ➡ 按 3 ➡ 按 7 ➡ 透過按  鍵選擇所要的菜單 ➡ 

保存菜單項目之後，在待機模式中按鍵的右側以直接進入個性設定目錄。

安全設定

設置安全設定密碼以保護您的隱私和手機。

1. 在待機模式中，按  鍵以顯示功能表。
2. 按數字 6 以進入設定。
3. 按數字 4 以進入安全設定。

[PIN 碼]

PIN (個人識別碼)可保護所用 SIM 卡不被未經授權使用。

PIN 碼通常隨 SIM 卡一並提供。PIN 碼請求獲得允許後，每次開機時系統均會要求用戶提供該號碼。

開啓：SIM 卡被鎖定。必須在每次開機時輸入 PIN。

更改：如果“啓動 PIN 碼”功能，則利用此選項可將現有 PIN 更改為一個新的 PIN。
必須先輸入現有 PIN，才能指定新的 PIN。

提示：未啓動 PIN 碼時，禁止此項功能。

[更改 PIN 碼]

啓動 PIN 碼會隨某些 SIM 卡一並提供，在訪問某些功能(如計費單位計數器)時必須提供該碼。

這些功能僅在獲得所用 SIM 卡支持時才可用。哥

更改 PIN：利用此功能可將現有 PIN 碼更改為一個新的碼。
必須先輸入現有 PIN，才能指定新的 PIN。

提示：並非所有 SIM 卡都有 PIN。

[鎖定]

您可以鎖定某個選擇的菜單項目或整個手機以保護您的隱私。

待機模式   按 6  按 4  按 3

進入鎖密碼

鎖定已選擇的菜單項目。

被鎖定的菜單項目需要在每次使用時輸入密碼。



透過按  鍵選擇要鎖定的菜單，然後按  鍵以保存您的設置。
初始密碼為「0000」。

開機鎖

完全鎖住手機。
如果設定此功能，則每次開手機時都必須輸入密碼。

更改密碼

更改該密碼。
輸入現有的密碼，然後輸入新密碼以設定。

【固定撥號】

固定撥號

如果服務供應商支持 FDN (固定撥號) 模式允許您限制您僅可向有限的幾個電話號碼撥出電話。進入該功能表時，手機會要求您輸入 PIN2 碼。
以下選項可供選擇：

啓動

允許啓動或關閉 FDN 模式。



撥號號碼

允許您添加，編輯或刪除指定撥號的號碼。
您所添加的指定號碼可能由於 SIM 卡而不同。
您可用更改 PIN2 碼功能表更改 PIN2 碼。

提示：不是所有 SIM 卡都有 PIN2 碼。如果您的 SIM 卡沒有該項功能，此選項將不會顯示。

【更改 PIN2 碼】

啓動 PIN2 碼會隨某些 SIM 卡一並提供，在訪問某些功能(如計費單位計數器)時必須提供該碼。
這些功能僅在獲得所用 SIM 卡支持時才可用。哥

更改 PIN2：利用此功能可將現有 PIN2 碼更改為一個新的碼。
必須先輸入現有 PIN2，才能指定新的 PIN2。

提示：並非所有 SIM 卡都有 PIN2。

紅外線接收

使用 IrDA 紅外線無線通訊，您可以與其他支持 IrDA 的手機或 PC 互相傳送或接收數據。

 指示器會在 IrDA 被啟動時顯示。

1. 在待機模式中，按  鍵以顯示功能表。
2. 按數字 6 以進入設定。
3. 按數字 5 以進入紅外線接收。
4. 選擇關/1 分鐘/3 分鐘/10 分鐘/30 分鐘/一直等選項。



關表示在任何時間皆停止紅外線無線通訊，一直表示功能在任何時間皆啓用。
如果紅外線接收已設置時間值，它將在該選擇的時期後自動關閉。
當您關閉手機後再開啓時，它會設置爲關。

個人訊息管理

個人訊息管理提供許多功能，例如日曆、鬧鐘、標題、錄音、計算器、單位轉換器、世界時間，以及秒表。

日曆

使用此功能，您可以輸入并查閱您的週年紀念日、重要約會、以及其他您可以通過設定鬧鐘來獲得提醒的活動。

1. 在待機模式中，按  鍵以顯示功能表。
2. 按數字 7 以進入個人訊息管理。
3. 按數字 1 以進入日曆。
4. 顯示出日曆之后，按  鍵以選擇一個日期，然後按  鍵以顯示已選擇日期的選項。
要檢視您的日程表，按  鍵以選擇一個日期然後按  鍵以及數字 3 以顯示日程表。

新增日程表

輸入新的日程表項目。

待機模式 ➡  ➡ 按 7 ➡ 按 1 ➡  ➡ 按 1

1. 輸入以下項目：

主題

輸入日程表項目的主題。

起始日期和時間

輸入日程表項目的起始日期和時間。

結束日期和時間

輸入日程表項目的結束日期和時間。

位置

輸入日程表項目的位置。

便簽

輸入日程表項目的提醒便簽。

晨鬧

設定鬧鐘時間。

晨鬧鈴聲

設定鬧鐘的鈴聲。

有關字符輸入法的訊息，請參閱第 53 頁的 [文本輸入]。

2. 完成后，按 鍵以保存日程表項目。**【全部刪除】**

刪除所有儲存在已選擇日期中的日程表項目。

要刪除所有的日程表項目，請按  鍵以確定所顯示的確認資訊。

待機模式    按 7  按 1    按 2  輸入密碼  

【日程表】

顯示所有儲存在已選擇日期中的日程表項目。

待機模式    按 7  按 1    按 3

編輯已選擇的日程表項目

使用  鍵在顯示的日程表中選擇日程表項目，然後按  鍵以顯示項目所詳情。

編輯好日程表項目后，按  鍵以保存您的變更。

使用菜單

使用  鍵在顯示的日程表中選擇日程表項目，然後按  鍵以顯示選項。



- 新增日程表：為已選擇的日期輸入新的日程表項目。
 1. 輸入相應的日程表數據項目。
 2. 輸入日程表數據項目后，按  鍵以保存它。有關詳情，請參閱第 125 頁 [日曆] 一節的 [新增日程表]。
- 刪除：僅刪除一個已選擇的日程表項目。

要刪除所選擇的項目，請按  鍵以確定所顯示的確認資訊。
- 全部刪除：刪除所有儲存在已選擇日期中的日程表項目。

要刪除所有的日程表項目，請輸入密碼後，按  鍵以確定所顯示的確認資訊。
- 轉到日期：當您按  鍵時，將移到所選擇的日期。
- 紅外線傳輸：使用 IrDA 紅外線無線通訊，您可以將數據傳送到另一手機或 PC。

 指示器會在 IrDA 被啟動時顯示。

如需有關 IrDA 的詳情，請參閱第 124 頁的 [設定] 一節 [紅外線接收] 部分。
- 自動刪除：根據已選擇的保留期限，自動刪除日程表項目。

您可以選擇決不/1 天後/1 周後/1 個月後。



[轉到日期]

當您按  鍵時，將移到所選擇的日期。

待機模式 ➡  ➡ 按 7 ➡ 按 1 ➡  ➡ 按 4

鬧鐘

設定鬧鐘以在您所設定的時間通知您。

1. 在待機模式中，按  鍵以顯示功能表。
2. 按數字 7 以進入個人訊息管理。
3. 按數字 2 以進入鬧鐘。

晨鬧

您可以設定鬧鐘的時間。

晨鬧會在設定的間隔時間後重複，除非由您按一個鍵使它停止。

待機模式 ➡  ➡ 按 7 ➡ 按 2 ➡ 按 1

1. 輸入下列項目以設定鬧鐘：
 - 時間：使用數字鍵，設定鬧鐘的時間。
 - 天：選擇您要設定鬧鐘的日子。
 - 可選擇每天/一次/週一至週五/週一至週六/無。

- 打盹：您可以設定鬧鐘的打盹間隔時間。
晨鬧將會在設定的間隔時間過後重覆所選擇的鈴聲。
如果打盹的設定值不是關閉，您需要打開手機滑蓋，然後按  鍵以取消打盹的重覆響鈴。
可選擇關/1 分鐘/5 分鐘/10 分鐘/30 分鐘/1 小時。
- 晨鬧模式：設定鬧鐘模式。
可選擇鈴聲/振動+鈴聲/振動。
- 晨鬧鈴聲：設定鬧鐘的鬧鐘鈴聲。
可選擇無鈴聲/百寶庫。
2. 完成後，按  鍵以儲存並完成您的鬧鐘設定。



【紀念日】

您可以設定紀念日，在所設定的紀念日、重要日子及重覆的日程表事件時間以鈴聲提醒。

待機模式 ➡  ➡ 按 7 ➡ 按 2 ➡ 按 2

按  鍵以顯示功能表如果之前並未設定任何紀念日，請按  鍵直接進入增加日程表模式。

增加條目

設定新的紀念日項目。

選擇 一次/每日/每週/每月的重覆間隔時間。

一次：紀念日將只在所設定的日期以鈴聲提醒。

主題：設定紀念日的主題。

日期：設定紀念日的日期。

時間：設定紀念日的時間。

每日：紀念日每天在您所設定的時間以鈴聲提醒。

主題：設定紀念日的主題。

時間：設定紀念日的時間。



每週：紀念日每週在您所設定的日子以鈴聲提醒。

主題：設定紀念日的主題。

天：設定每週的紀念日子。

時間：設定紀念日的時間。

每月：紀念日每月在您所設定的日子以鈴聲提醒。

主題：設定紀念日的主題。

天：設定紀念日的日期使用數字鍵設定日期。

時間：設定紀念日的時間。

完成後，按  鍵以儲存並完成您的紀念日設定。

有關字符輸入法的訊息，請參閱第 53 頁的 [文本輸入]。

刪除

刪除選定的紀念日。

全部刪除

刪除所有存儲的紀念日項目。

晨鬧選項

設定鬧鐘模式和鬧鐘鈴聲。

備忘錄

使用此功能，您可以編輯和刪除標題。

1. 在待機模式中，按  鍵以顯示功能表。
 2. 按數字 7 以進入個人訊息管理。
 3. 按數字 3 以進入備忘錄。
- 按  鍵進入寫新標題模式，並且可以編輯輸入的標題。

新增

編輯好標題後，按  鍵以儲存它。

有關字符輸入法的訊息，請參閱第 53 頁的 [文本輸入]。

編輯

編輯選定的標題。

刪除

刪除選定的標題。

[全部刪除]

刪除所有的標題。

錄音機

使用此功能，您可以錄音。

1. 在待機模式下，按  鍵以顯示功能表。
2. 按數字 7 以進入個人訊息管理。
3. 按數字 4 以進入錄音機。

計算機

使用此功能，您可以執行簡單的算數如加減乘除。

1. 在待機模式中，按  鍵以顯示功能表。
2. 按數字 7 以進入個人訊息管理。
3. 按數字 5 以進入計算器。

[功能鍵]

	鍵	復位計算器。
	鍵	返回之前的屏幕。
	鍵	 : 乘 X 除 ÷
		 : 加 + 減 -
		 : 顯示結果。
	鍵	輸入小數點。
	鍵	將數字設定為負值。例如，按數字 3、5，然後按  鍵以輸入 (-35)。
	鍵	刪除輸錯的數字。

單位轉換器

您可以將長度、重量、體積、面積，以及溫度單位換算為另一單位。

1. 在待機模式中，按  鍵以顯示功能表。
 2. 按數字 7 以進入個人訊息管理。
 3. 按數字 6 以進入單位轉換器。
- 選定原始單位後，透過使用  鍵的左右兩側，選擇您要換算的目標單位。

世界時間

顯示選定區域的世界時間。

1. 在待機模式中，按  鍵以顯示功能表。
 2. 按數字 7 以進入個人訊息管理。
 3. 按數字 7 以進入世界時間。
- 使用  鍵，選擇您要顯示時間的區域。

秒表

您可使用以秒表。

1. 在待機模式中，按  鍵以顯示功能表。
2. 按 7 鍵以進入個人訊息管理。
3. 按 8 鍵以進入秒表。

MP3 撥放器

您可以隨時隨地使用嵌入的 MP3 撥放器欣賞音樂。

在待機模式中，按  上方的鍵以進入 MP3 撥放器模式。

音樂演奏

使用此功能，您可以播放存儲的 MP3 音樂文件，以及更換 MP3 的外觀色彩。

1. 在待機模式中，按  鍵以顯示功能表。
2. 按數字 8 以進入 MP3 撥放器。
3. 按數字 1 以進入音樂演奏。

[功能鍵]

- | | | |
|---|---|---|
|  | 鍵 | 返回 MP3 撥放模式的設定畫面。 |
|  | 鍵 | 顯示目前正在播放的 MP3 文件清單。 |
|  | 鍵 |  ：音量控制。 |
| | |  ：移到上一個和下一個音樂文件。 |
| | |  ：撥放/停止。 |
|  | 鍵 | 音量控制。 |
|  | 鍵 | 返回前個狀態。 |
|  | 鍵 | 返回待機模式。 |

[設定]

待機模式    按 8  按 1  

顯示

您可以選取 MP3 撥放器外觀的色彩。

均衡器

您可以選取多種均衡器。

隨機撥放

隨機選取和撥放清單中的音樂文件。

將它設置為開將以任意順序隨機選取和撥放音樂文件，而關則以清單上的順序有次序地撥放音樂文件。

重複撥放

設定 MP3 撥放的重複選項。

- 關：不重複撥放。
- 單首：重複撥放目前正在撥放的 MP3 文件。
- 重複所有：撥放清單中所有的 MP3 文件然後從頭開始重複撥放。

編輯播放清單

您可以選取要撥放的 MP3 文件。

1. 在待機模式中，按  鍵以顯示功能表。
2. 按數字 8 以進入 MP3 撥放器。
3. 按數字 2 以進入編輯播放清單。

功能鍵

- | | |
|---|---|
|  鍵 | 返回選項。 |
|  鍵 | 返回 MP3 撥放器模式。 |
|  鍵 |  ：選取撥放清單。 |
| |  ：移到上一個和下一個音樂文件。 |
| |  ：選取音樂文件。 |
|  鍵 | 返回前個狀態。 |
|  鍵 | 返回待機模式。 |

選項

待機模式    按 8  按 2  

- 選擇全部：選取清單中所有的音樂文件以撥放。
- 全部清除：取消選取清單中所有選取的音樂文件。
- 反選：通過取消選取已選取的文件和選取尚未選取的文件來改變您的選擇。
- 關於曲目：顯示音樂文件的詳細資料。

■ 娛樂世界

您可以享受例如互聯網和遊戲等多項功能。

互聯網

您的手機支援 WAP 瀏覽器，所以您可以連接它並使用無線互聯網連接。

1. 在待機模式中，按  鍵以顯示功能表。
2. 按數字 9 以進入娛樂世界。
3. 按數字 1 以進入互聯網。

或者，在待機屏模式中，按  鍵以直接進入互聯網。

[主頁]

選擇此項目以連接到互聯網，並且它將會顯示無線互聯網服務供應商的主頁面。

待機模式 ➡  ➡ 按 9 ➡ 按 1 ➡ 按 1

[書籤]

使用此功能，您可以儲存最喜愛的網站之 URL。

待機模式 ➡  ➡ 按 9 ➡ 按 1 ➡ 按 2

新增

1. 按  鍵以顯示選項。
2. 按數字 1 以選擇新增。
3. 給書籤訂一個標題和網地。按  鍵以儲存書籤。

編輯

1. 選擇要編輯的 URL，然後按  鍵以顯示選項。
2. 按數字 2 以選擇編輯屏幕。
3. 像添加新書籤一樣編輯所選擇的書籤，然後按  鍵以保存它。

刪除

1. 選擇要刪除的 URL，然後按  鍵以顯示選項。
2. 刪除選定的 URL 請按數字 3。
如需有關字元輸入法的訊息，請參閱第 53 頁的 [文本輸入]。



【轉到】

您可以直接輸入 URL 並連接到網站。

待機模式 ➡  ➡ 按 9 ➡ 按 1 ➡ 按 3

如需有關字元輸入法的訊息，請參閱第 53 頁的 [文本輸入]。

【代理伺服器設定】

使用此功能，您可以設定 WAP 瀏覽器的選項。

待機模式 ➡  ➡ 按 9 ➡ 按 1 ➡ 按 4 ➡ 選擇服務供應商

代理伺服器名

輸入代理伺服器名。

如需有關字元輸入法的訊息，請參閱第 53 頁的 [文本輸入]。

主頁

進入主頁。

訪問類型

選擇 GPRS 優先、僅 GPRS、僅 GSM 的訪問類型選項。



GPRS 設定

接入點名稱：顯示服務供應商的接入點名稱。

登錄名：顯示服務供應商所分配的登錄 ID。

密碼：代表服務供應商所分配的登錄密碼。

IP 地址：代表所選擇的服務供應商的 IP 地址。

IP 端口：代表所選擇的服務供應商的 IP 端口。

GSM 設定

撥號號碼：代表所選擇的服務供應商的撥號號碼。

呼叫類型：選擇 ISDN 和模擬之間的呼叫類型選項。

登錄名：顯示服務供應商所分配的登錄 ID。

密碼：代表服務供應商所分配的登錄密碼。

IP 地址：代表所選擇的服務供應商的 IP 地址。

IP 端口：代表所選擇的服務供應商的 IP 端口。



【歷史記錄】

顯示儲存訪問過的網頁。

待機模式 ➡  ➡ 按 9 ➡ 按 1 ➡ 按 5

【WAP 收件箱】

保存 Push Message。

【清除暫存資料】

清除 WAP 瀏覽器的高速緩存存儲器。

待機模式 ➡  ➡ 按 9 ➡ 按 1 ➡ 按 7 ➡ 



遊戲

您可以使用您的手機享受遊戲樂趣。

1. 在待機模式中，按  鍵以顯示功能表。
 2. 按數字 9 以進入娛樂世界。
 3. 按數字 2 以進入遊戲。
- 玩遊戲時可能會消耗較多電池能量。

JAVA 遊戲

【應用】

您的手機支持 JAVA 應用程序。顯示已安裝 JAVA 應用程式。

待機模式 ➡  ➡ 按 9 ➡ 按 3 ➡ 按 1

【下載】

您可以使用 WAP 瀏覽器來下載一個 JAVA 應用程序並將它保存到您的手機里備用。
下載後安裝的應用程式在第一號的 [應用] 顯示。

待機模式 ➡  ➡ 按 9 ➡ 按 3 ➡ 按 2

【代理服務期設定】

使用此功能，您可以設定 WAP 瀏覽器的選項。

待機模式 ➡  ➡ 按 9 ➡ 按 3 ➡ 按 3

代理服務器名：可以編輯代理服務器名。
 主頁：進入主頁。可以編輯主頁。
 接入點名稱：顯示代理服務供應商所分配的接入點名稱。
 登錄名：顯示代理服務供應商所分配的登錄名。
 密碼：顯示代理服務供應商所分配的密碼。

【背景燈時間】

您可以設定使用 JAVA 應用程式的背景燈時間。

待機模式 ➡  ➡ 按 9 ➡ 按 3 ➡ 按 4

【存儲器狀態】

顯示各種存儲器狀態。

待機模式 ➡  ➡ 按 9 ➡ 按 3 ➡ 按 5

滑稽表情

您可以使用臉部照片來製造有趣的表情。

1. 在待機模式中，按  鍵以顯示功能表。
2. 按數字 9 以進入娛樂世界。
3. 按數字 4 以進入滑稽表情。
4. 儲存後按  鍵以顯示選項，然後為所選擇的照片選定一個臉部表情，以套用形態效果來產生表情。

參考訊息

- MP3 編輯工具安裝指南
- PC Sync 安裝指南
- 進入密碼
- 使用電池
- 安全措施
- 保養和維護
- 手機故障簡單處理方法
- 術語解釋

VK700
GPRS MEGA PIXELS CAMERA

VK700

參考訊息

■ MP3 編輯工具安裝指南

安裝媒體

您肯定需要「安裝套件檔案」(EXE 或 ZIP)，它可以在供應商提供的「配件光碟」中找到或從網際網路下載。如需更多資訊，請瀏覽供應商網站 (<http://www.vk-mobile.com>)。

按照操作指南執行安裝 MP3 編輯工具 套件

「安裝套件」檔名具有「Audacity-win-M.N.R.exe」的格式。
M = 主要編號，N = 次要編號，R = 修訂號。

■ PCSync 安裝指南



PCSync 程序包是任意產品。

甚麼是 PCSync ?

PCSync 是將移動電話終端連接到 PC 的程式，以允許由 PC 編譯的電話號碼等數據的傳輸、在 PC 上讀取和編輯移動電話終端的數據，及在 PC 和移動電話終端之間上載及下載圖像與樂曲。

操作需求

中央處理器：Pentium II 300 (x86 相容型處理器)
 RAM：64MB 或以上 (建議使用 128MB)
 VGA：800x600 (16 位元彩色或以上)
 硬碟：20MB 可用空間
 作業系統：Microsoft Windows 2000、XP 或以上
 CD-ROM：CD-ROM/DVD-ROM (4x 或以上)
 滑鼠：串列式滑鼠/PS/2 滑鼠/USB 滑鼠

安裝媒體

您肯定需要「安裝套件檔案」(EXE 或 ZIP)，它可以在供應商提供的「配件光碟」中找到或從網際網路下載。如需更多資訊，請瀏覽供應商網站 (<http://www.vk-mobile.com>)。

安裝

按照操作指南執行安裝 VK PCSync 套件

「安裝套件」檔名具有「PCSyncM.N.R.VK.EXE」的格式。

M = 主要編號，N = 次要編號，R = 修訂號。

將電纜插入電腦

將電纜插入電話

Windows 應該識別電纜並尋找它的驅動程式。按照操作指南執行安裝 VK USB driver。

執行 VK PCSync

檢查移動電話的電源，連接 PC 與移動電話之間的電纜。

■ 進入密碼

您的手機和 SIM 卡有幾個進入密碼。這些密碼幫助您防止手機被未經授權人使用。

話機密碼

話機密碼可用於打開鍵盤鎖/刪除所有電話簿條目/恢復出廠設定/給話機上鎖或解鎖。如果話機上鎖功能被開啓，您在每次開機時都必須輸入密碼。這個密碼可用來避免未經授權的人使用您的話機。話機的初始密碼通常是 0000。建議在開始使用您的手機前更改話機密碼。對新設定的密碼保密并存放在與手機分開的安全處。

PIN 碼

PIN 碼(個人身份識別碼)保護您的 SIM 卡不被未授權人使用。PIN 碼通常隨 SIM 卡提供。當要求輸入。PIN 碼功能被啓動，在每次開機時，話機要求您輸入該密碼。如果您連續三次輸入錯誤的 PIN 碼，鍵入 PUK 碼并按確認軟鍵。輸入新的 PIN 碼，然後按確認軟鍵。再次鍵入新的密碼，然後按確認軟鍵。

PIN2 碼

隨某些 SIM 卡一起提供的 PIN2 碼用於接入某些功能，例如，充值。這些功能僅在 SIM 卡支持時可用。

如果您連續三次輸入錯誤的 PIN2 碼，鍵入 PUK2 碼并按確認軟鍵。輸入新的 PIN2 碼，然後按確認軟鍵。再次鍵入新的密碼，然後按確認軟鍵。

PUK 碼

PUK (個人解鎖)碼是用來更改一個已鎖住的 PIN 碼。PUK 碼可能和 SIM 卡一起提供。如果沒有，請與當地服務供應商聯系。如果您連續十次輸入錯誤的 PUK 碼，SIM 卡就不能再使用了。請與服務供應商聯系更換新卡。您無法更改 PUK 碼。如您忘記 PUK 碼，請與服務供應商聯系。

PUK2 碼

PUK2 碼隨某些 SIM 卡一起提供用於更改被鎖定的 PIN2 碼。如果您連續十次輸錯 PUK2 碼，您就無法使用要求 PIN2 的功能。請與服務供應商聯系更換新卡。您無法改變 PUK2 碼。如果您忘記了該密碼，請與服務供應商聯系。

限制密碼

當您使用呼叫限制功能時，會用到 4 位的限制密碼。當您申請該功能時，您可以從服務供應商處獲得該密碼。

■ 使用電池

您的手機由可充電的標準鋰電池供電。

使用電池的安全措施

- 勿使用損壞的或失效的充電器或者電池。
- 不要將電池作它用。
- 在網絡基站附近使用手機可節省電量。蜂窩網絡信號強度和網絡運營商設置參數等因素，都會對電池的通話和待機時間造成莫大影響。
- 對於已充足電的電池，若長時間放置不用，則會自行逐漸放電。
- 電池的充電時間取決於電池剩餘電量的多少及所使用電池和充電器的類型。電池可充/放電數百次，但將逐漸損耗。當工作時間（通話時間和待機時間）比正常情況明顯減少時，就應該購買新電池了。

- 只能使用經認可的手機電池和充電器。當不使用充電器時，要斷開電源。電池連續充電不能超過一周，因為過度負荷會縮短電池的壽命。
- 過高或過低的溫度都將影響電池的充電性能，使用前可能需要先要將其冷卻或加熱。
- 不要將電池放在過熱或過冷的地方（如冬天或夏天的汽車內）因為這樣會降低電池的壽命和容量。要盡量使電池保持室溫。即使電量充足，如果電池過熱或過冷都會暫時中斷手機工作。當氣溫在 0°C (32 °F) 時，鋰電池的性能非常有限。
- 不要將電池短路。例如，當您將備用電池放在口袋或手提包時，金屬物品（硬幣、別針或鋼筆）可能會偶然使電池的“+極”和“-極”極（電池背部的小金屬）直接連接，產生意外短路會損壞電池或連接物。
- 耗盡的電池要按照當地的法規進行處理。最好回收。不要將電池扔進火。
- 勿將電池放置兒童容易觸及的地方，避免在無成人監護情況下，兒童隨意使用、拆玩電池造成危險。



■ 安全措施

交通安全

駕車時不要使用手持移動電話。若要使用手機，先將車停放好。確保手機安全放置，這樣不會在碰撞或急剎車時掉下來摔壞。

公路上禁止使用提示音控制車燈或喇叭。

記住，交通安全總是第一位的。

操作環境

記住，在任何地方都要遵守特殊規定。在禁止使用手機的地方或可能造成干擾或危險時，一定要關機。

當連接手機或任何附件到其它設備，參閱該設備的安全使用手冊。不要連接不配套的產品。

與其它的移動無線發射機一樣，爲了設備有效操作和人員安全，建議用戶僅在正常的操作位置（接近耳朵，天線向上并超過肩膀）。



電子設備

大多數現代化電子設備屏蔽射頻信號。但是，某些電子設備可能不屏蔽您手機發出的射頻信號。

心臟起搏器制造商建議在手機和心臟起搏器之間至少保持英寸（20 厘米）的間隔以避免對起搏器的干擾。這些建議與無線技術研究所的獨立研究和建議是一致的。

使用心臟起搏器的人：

- 應在手機開機時保持其與起搏器 6 英寸（15 厘米）的距離。
- 不應將手機佩帶在胸前。
- 應用遠離起搏器的耳朵聽電話以減少可能的干擾。
- 如果您有理由懷疑正在發生干擾，立刻關掉手機。

助聽器

一些數字手機可能對一些助聽器有干擾。如果有這種干擾，您可能要向服務供應商諮詢。



其他醫療設備

任何流動傳輸設備包括蜂窩電話的操作，都有可能影響未充分保護的醫療設備的性能。向醫生或醫療設備生產商諮詢確定它們是否有充分的外部射頻保護或您的任何問題。在有規定指示您關機的醫療保健設施處關閉您的手機。醫院或醫療保健處的設備可能對外界的射頻能量敏感。

機動車

射頻信號可能影響未適當安裝的或未充分保護的機動車馬達內的電子系統(如電子注油系統，電子防滑(防鎖)制動系統，電子速度控制系統，氣囊系統)。

向制造商或其代理諮詢您的機動車。您還應該向添加在機動車上設備的制造商諮詢。

貼有通知的設備

在貼有要求關機通知的任何設備處關閉您的手機。



易爆氣體

當在含有易爆氣體的任何地方關閉手機并遵守所有指令和指示。

在這種地方火花有可能引起爆炸或火災導致人身傷害甚至死亡。

建議用戶在燃料補給站(服務站)關閉手機。提醒用戶須要遵守關於在燃料庫(燃料儲存和分配的地方)，化工廠或在進行爆炸操作的地方限制使用無線設備的規定。

有易爆物品的地方經常但不都是明確標明的。

它們包括船的甲板下面，化學制品轉移或儲藏設備，使用液化氣(諸如丙烷或丁烷)的交通工具，空氣中含有化學微粒，例如顆粒，灰塵或金屬粉末和其他通常被建議關閉機動車發動機的地方。

交通工具

應僅由合格的人員作手機維修工作，或安裝手機車載電話。錯誤的安裝或服務會有危險并導致保修協議失效。

定期檢查機動車上的手機是否正確安裝和使用。

不要將易燃液體，氣體或易爆材料與手機或其附件保存或攜帶在同一處。

對於裝有氣囊的機動車，記住氣囊膨脹具有很大的力量。不要在氣囊或其區域內放置包括車載的或便攜的無線設備。如果車內無線設備不適當的安裝并且氣囊膨脹，可能導致嚴重傷害。

在乘搭飛機時要關閉手機。在飛機上使用手機可能干擾無線通訊網絡從而導致飛機操作出危險，并可能是違法的。

不遵守這些指示可能導致中止違規者的通話服務，或被採取法律行動，或兩者兼具。

緊急呼叫

重要！！

本手機使用無線信號，蜂窩和有線網絡以及用戶編程的功能操作，不能保證在任何情況下都能接通。因此，對於特別關鍵的通信(如醫療急救)，不應僅僅依賴移動電話。

記住，要撥打或接聽任何呼叫，手機必須打開并且處在服務區內，可接收到足夠的信號強度。

在有些蜂窩網絡上，或在使用一些網絡服務與電話性能時，可能無法進行緊急呼叫。向當地服務供應商查詢有關情況。

撥打緊急電話：

1. 如果手機關機，請開機。
2. 鍵入您當地的緊急呼叫號碼(例如 112 或其它官方緊急呼叫號碼)。
緊急呼叫號碼根據地方而有所不同。

3. 按  鍵。(或按 SOS 鍵)

如果當前功能正在使用中(按鍵保護。呼叫限制等)，在進行緊急呼叫前，您首先需要關閉那些功能。參閱該文件和您當地蜂窩服務供應商。當您進行緊急呼叫時，謹記盡量正確地給出必需的信息。要牢記您的手機是事發地點唯一的通信工具 - 在得到許可前不要關機。

■ 保養和維護

您的手機設計優良，工藝精湛應精心護理。下面的建議有助於您遵守保修條款，使手機可使用更多年。當您使用您的手機。電池。充電器或任何附件時：

- 將手機及其零件放在兒童碰不到的地方。
- 保持干燥。沉澱物。潮濕和含礦物的液體將會腐蝕電子線路。
- 不要在有灰塵和骯臟的地方使用和存放手機以免損壞零件。
- 不要將手機放在高溫處。高溫會縮短電子電路的壽命，損壞電池或熔化某些塑料部件。
- 不要將手機放在寒冷處。當手機遇熱（到正常溫度）時，手機內部會形成潮氣，可能會損壞電子電路板。
- 不要扔放，敲打手機。粗暴的對待手機會損壞內部的電路板。
- 不要使用強烈化學製品。清潔劑或強力洗滌精清洗手機。請使用軟布浸過溫和的肥水輕擦拭手機。
- 不要噴漆。油漆能妨礙設備的活動部分和正確操作。
- 使用經核准的天線。未格認可的天線。附件更改可能損害手機并可能違反無線設備管理規定。
- 如果手機、電池、充電器或任何配件不能正常工作，將其送到最近的合格維修機構。
工作人員將給予您幫助，如果需要，幫您安排維修事宜。

■ 手機故障簡單處理方法

您在使用手機的過程中，如有發現手機異常，請先按以下內容進行確認，排除一些簡單的故障，節省您的時間和費用。確認不是屬於以下任何一種問題之後，請再與我們的售後服務部門聯係。

1. 手機不開機

可能存在的原因	可能解決的辦法
1. 電池和手機接觸不好。	1. 取下電池，檢查接觸點，是否凹陷和生銹，如果凹陷用小鎚子糾正：如果生銹使用酒精棉清洗，然後再裝電池開機。
2. 電池電量不足。	2. 充電一段時間然後在開機。
3. 長時間未使用，電池已經完全沒有電。	3. 充電後耐心等待一機，然後再開機。
4. 開機鍵使用錯誤。	4. 按鍵時間不可太短。

2. 無法撥打電話

出現故障的原因	可能解決問題的辦法
1. SIM 卡與機子接觸可能不正常。	1. 取下電池，檢查 SIM 卡接觸點，如果生銹使用酒精棉清洗，然後裝 SIM 卡開機，再撥打電話。
2. SIM 卡話費金額不足。	2. 給 SIM 卡充值後再撥打電話。
3. 設置了呼叫限制。	3. 進入呼叫設定檢查是否啓動呼叫限制，如果啓動，先取消所有呼叫限制，然後再撥打電話。
4. 啓動了“隱藏號碼”功能。	4. 進入呼叫設定執行“發送號碼”，然後撥打電話。
5. 沒有網絡信號。	5. 搜索網絡服務後，再重新開關機撥打電話。

3. 無法接聽電話

出現故障的原因	可能解決問題的辦法
1. 手機沒有開機。	1. 手機應處於開機狀態。
2. 電池斷電。	2. 重新充電後開機使用。
3. 設置了呼入限制。	3. 在呼叫設定中取消呼叫限制。
4. 把對方加入了電話簿的“拒絕清單”。	4. 從電話簿的“拒絕清單”中刪除該號碼，該號碼來電纔可接聽。
5. 設置了不同應答鍵。	5. 根據您設置的不同應答方式接聽電話。

4. 對方無法聽到你的聲音

出現故障的原因	可能解決問題的辦法
1. 通話中不小心碰到發送鍵或“通話保持”鍵。	1. 再次按發送鍵或“通話恢復”鍵。
2. 通話中是否關閉了麥克風。	2. 進入通話中選項，執行開機麥克風。
3. 話筒離開嘴巴太遠。	3. 將話筒置于嘴巴附近。
4. 外界環境嘈聲太大。	4. 選擇比較安靜的環境通話。

5. 無法充電

出現故障的原因	可能解決問題的辦法
1. 充電器連接不好。 2. 電池可能損壞或使用壽命已到。 3. 充電器是否損壞。 4. 電池接觸點是否良好。	1. 確認充電器和電源插座連接是否正常：確認充電器和手機連接是否正常。 2. 請更換新電池。 3. 如果充電器損壞請購買新充電器。 4. 檢查電池觸點，如果有銹斑，用酒精棉清洗，然後再進行充電。

6. 電池使用時間明顯減少

出現故障的原因	可能解決問題的辦法
1. 可能是玩遊戲、拍照、錄影過多。 2. 可能是電池使用時間較長，壽命到期。 3. 可能常處於弱信號環境中使用手機。 4. 可能是背景燈設置了常開。	1. 適當減少玩遊戲、拍照、錄影等功能的使用。 2. 請更換新電池。 3. 弱信號環境中電池消耗較大，請盡量避免在弱信號環境中使用。 4. 背景燈常開主屏耗電很大，請更改背景燈設置。

7. 弱信號環境中使用電池

出現故障的原因	可能解決問題的辦法
1. 手機網絡信號格顯示微弱。 2. 可能不能使用。 3. 從信號盲區到信號環境不能搜索網絡。	1. 盡在可能靠近門、窗，在建築物外使用。 2. 檢查是否有網絡存在。 3. 請重新開關機。

8. 使用話機存儲器

出現故障的原因	可能解決問題的辦法
1. 電話簿無法添加條目。 2. 不能接收到新信息。 3. 不能繼續存儲照片和錄影。	1. 請檢查電話簿存儲器是否已滿。 2. 請檢查短信息存儲器是否已滿，刪除一些不需要的信息。 3. 請檢查相冊和錄影室的存儲是否已滿，刪除不必要的存儲。

9. 某些功能不能使用

出現故障的原因	可能解決問題的辦法
1. 該功能可能需要網絡支持。 2. 需要網絡支持的功能有： 語音信箱、通話限制功能、MMS 功能、上網等。	1. 請諮詢您的網絡供應商是否支持該功能，并要求您的 SIM 卡開通該功能。

10. 使用彩信

使用 MMS 請注意

1. 您的手機必須支持 MMS 功能，您使用的 SIM 卡必須開通 GPRS 功能。
2. 設置正確的服務代理器。
3. 第一次使用彩信功能手機須自己編輯一條彩信發送給自己，激活 MMS 網絡服務功能。

11. 照相機使用過程中注意

使用照相機請注意

1. 照相機中照片的存儲量受照片大小設置及照片效果的影響。
2. 請盡量在光線充足的情況下進行拍攝，以保證照片的拍攝質量。

12. 使用密碼

常用的四種密碼(請牢記您設置的各種密碼)

1. 話機密碼：設置該密碼後開機要輸入該密碼，否則您將無法使用手機。
2. 鍵盤密碼：長按  鍵設置該密碼後，可以保護您的鍵盤受到意外的碰撞自動撥號。但是您仍可以接聽電話，閱短消息。(解鎖密碼是你的話機密碼)。
3. PIN 碼：PIN 碼隨 SIM 卡一起提供。該密碼為 SIM 卡的識別碼，可以有效幫助您防止手機被盜用。PIN 碼輸入三次錯誤將會自動上鎖，這時您必須用 PUK 碼來解鎖。
4. PUK 碼：也隨 SIM 卡一起提供，有的 SIM 卡沒有 PUK 碼。注意，如果您的 PUK 碼輸入 10 次錯誤，該卡將自動燒毀。請更換新卡。(如果您不知道您的 PUK 碼，也可以諮詢網絡運營商)。

■ 術語解釋

通話時間

在手機上通話的實際時間。大多數運營商按每月多少分鐘向用戶收費。

天線

發送和接收信號的設備。其形狀和大小部分取決於它們接收的信號頻率。無線手機和基站必需有天線。

ALS(換線服務)

ALS 提供在一張 SIM 卡上聯合有兩路交替線路的性能。在該服務下，您可在任何一路撥打和接聽電話。

呼叫限制

限制您手機打出和接聽來電的功能。呼叫轉移將來電轉移到另一部手機或有線電話上的功能。

通話保持

當接聽或撥打電話時，保持另一電話：您可以在需要時，轉換這兩個電話的狀態。

呼叫等待

在您通話時，告知您又有另一來電的功能。

CLI(來電顯示)服務

服務商允許用戶查看或限制來電的電話號碼。

多方通話

可使多達 5 個人同時加入通話的電話會議。

DTMF(雙音多頻)

當您按數字鍵輸入數字時發送加 DTMF 信號。

車載免提

一個允許駕駛員使用電話而無需握持手機的功能。對汽車，拖拉機和多數其它機動車都重要的安全功能。

GSM(全球移動通信系統)

國際標準的蜂窩通信系統，保證不同的網路運營商之間的協調性。

GSM 系統覆蓋大多數歐洲國家和全世界很多地方。

LCD(液晶顯示)

通常用在無線手機的屏幕顯示。

LED(發光二極管)

通常用在無線手機上或臺式充電器上的小燈。手機上的 LED 燈指示有來電。充電器上的燈指示充電進行。

PIN 碼(個人身份號碼)

防止您的電話被盜用的密碼。PIN 碼同 SIM 卡一起由服務商提供。您可能是一個在需要時可更換的，4 位到 8 位數密碼。

PUK(PIN 碼解鎖)

在連續三次輸入了錯誤的 PIN 碼後的解鎖碼。該 8 位數的號碼同 SIM 卡一起由服務商提供。

漫遊

在您的本地服務區以外使用手機(如當旅遊時)。

SIM 卡 (客戶識別卡)

卡內含有一個集成塊，其中存有操作手機 (網絡和存儲器信息，以及客戶個人資料) 所要求的信息。SIM 卡正好可以裝入手機背後的小槽內，且由電池保護。

SMS (短信息服務)

無需向對方通話，就可向另一個網路用戶發送和從另一個用戶處接收信息的網絡功能。創建或接收的信息能被顯示，接收，編輯或發送。

軟鍵

手機上標有的鍵，其作用是：

- 根據您當前使用的功能而變化。
- 其功能表示在手機顯示屏的最下面一行，正好在相應的鍵之上。

語音信箱

計算機應答服務，當您無法應答來電時自動。應答，可以 (用您的聲音) 發出問候語并且錄製信息。

無線

無線電系統使得電話或數據信號通過空中傳輸，而無需通過例如金屬 (銅) 線或光纜的物理連接。

本手機有機會或有可能不能夠應用於某些網路供應商所提供之特殊服務。請向您的服務供應商詢問詳情。由於軟件和硬件，用戶手冊內容可能和實際使用功能不盡相同，屆時恕不另行通知，敬請原諒。


For Foreigner

- Prior To Use
- Basic Functions
- Menu Functions

VK700
GPRS MEGA PIXELS CAMERA

VK700

■ Prior To Use Phone Layout

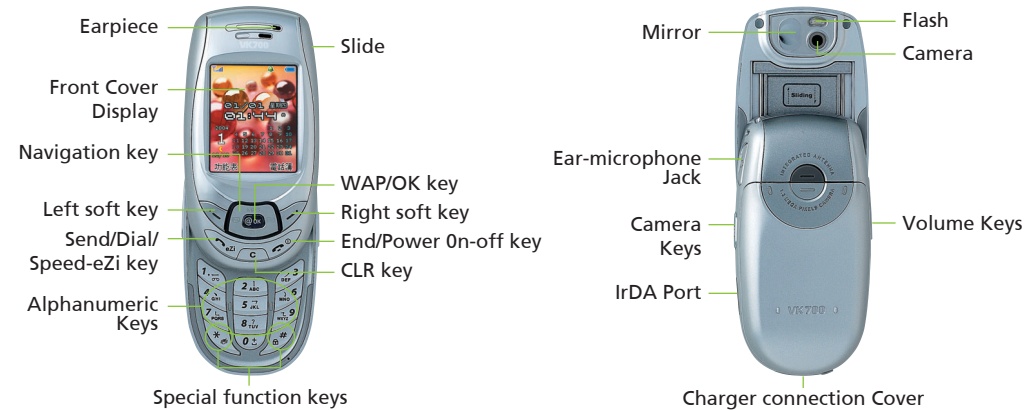

Phone Description



Left soft key

Perform the functions indicated by the text above this, on the bottom line of the display. In standby mode, the Left soft key enters Menu.



Send/Dial/Speed-eZi key

Make / answer a call.

When this button is pressed in standby mode, the last number you dialed will be redialed.

Change character input method in character input mode.

Display call record.



Navigation key

In menu mode, scroll through the menu options.

In standby mode, the Up key enters MP3, the Down key enters Remote Controller, the Left key enters Message, the Right key enters Favorit.



WAP/OK key

In standy mode, launches the WAP.



Camera key

Enter camera mode.



Right soft key

Enter the right-bottom menu on LCD enter Contacts from standby mode.



End/Power On-Off key

Switch on/off, end call function end the selected function and return to the initial screen.



Alphanumeric keys

Enter number and characters.



* key

Silent mode on/off.



key

Lock mode on/off.



CLR key

Delete number or characters return to the previous menu level.



Volume keys

On the left side of the phone.

During a call, adjusts the earpiece volume.

In Standby Mode, adjusts the key tone volume.

When the slide is closed, Up key-pressing for 2 seconds turns on flash, Down key-pressing for 2 seconds turns on LCD.

LCD and ICON description



Shows the received signal strength. [Strong : Weak :]



Appears when a call is in progress.



Appears when you are out of a service area.



Appears when roaming service is enabled.



Appears when your message box is full.



Appears when you have new or unread message.



Appears when you set the alert type for incoming calls to vibration.



Appears when you set the alarm to ring at a specific time.



Shows the level of your battery.



Appears in GPRS Service.

Inserting SIM Card and Battery



1. Turn off the power of cellular phone.



2. Remove battery as shown in the figure below.



3. Face the gold color contact point of SIM card towards the cellular phone and push in the SIM card into the slot.



4. Push in the battery until it makes 'Click' sound.



5. Switch on the cellular phone.

Charging Battery



Using Desktop Charger

Align the battery with the charger as shown in the figure.


Push in the battery until it makes 'Click' sound.

Connect the traveler's kit to the desktop charger.

Plug in the traveler's kit into the power outlet.



You can confirm the battery charging status with the LED color on the traveler's kit.
Red : In charging
Green : Charging is complete

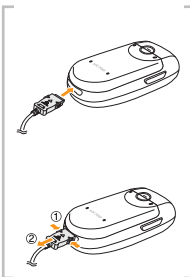

Charging with traveler's kit

Battery can be charged without desktop charger, thus, it is easier to take the charger with you.

Charging through traveler's kit may take longer than using the desktop charger.

Connect traveler's kit to the external connector of cellular phone.

Connect the traveler's kit to the power outlet.

Basic Functions

Switching On/Off

Switch On : Hold down  button for 2 seconds or longer.

If no SIM card is inserted in the cellular phone, a message window that states no SIM card is inserted is displayed.

In this case, only emergency call can be used and the rest of functions cannot be used.

If you are asked with password, enter the password and press 'OK' button.

The default password is set to '0000'.

When your cellular phone is set to manner mode, the cellular phone vibrates as it is switched on.

Switch Off : Hold down  button for 2 seconds.

Making a Call

1. Enter area code and phone number in standby mode.

2. Press  button.

When you entered a wrong number, press  button to erase one number at a time.

Hold down the cancel button for 2 seconds to erase all entered numbers.

Answering a Call

1. When there is an incoming call, either bell tone or vibration is activated depending on the configuration.
2. Open the slide or press  button.
3. To hang up, either close the slide or  button.

Missed Calls

Missed calls are displayed with the caller's phone number and how many times the caller had called you.
Press Cancel key to exit Missed Call window.

Missed call phone number can be edited, stored or deleted.

Volume Adjustment

You can adjust the conversation volume using  button located on the side of your cellular phone during a call.

Open the slide in standby mode and press  button on the side of the cellular phone to adjust the button volume.

Press UP button of  key to increase the volume. Press DOWN  button to decrease the volume.

Etiquette Mode

This function puts the cellular phone into Etiquette Mode.

Hold down  key to setup Etiquette Mode.

Hold down  button again to release Etiquette Mode.

When Etiquette Mode is configured, an indicator  is displayed on the screen.

Using Ear-microphone

Ear-microphone frees your hand during a call.

To use ear-microphone, insert the ear-microphone into ear-microphone slot on the side of the cellular phone.

When there is an incoming call, press  located on the side of cellular phone, or press a button on the ear-microphone to answer the call.

Storing Phone Numbers

1. First, enter the phone number you want to store in the standby screen.
2. Confirm the entered phone number and press  key to save.
3. Select whether to save on your cellular phone or on SIM card.
4. Set up the type of phone number.

Phone number types such as Mobile, Home, Office, Fax number can be saved on the cellular phone.

When the phone number is stored on SIM card, only one representative phone number for the individual can be saved.
5. Enter the name.

Press  key to enter character edit window.

Confirm the entered name and press  key to save.

For more details on character editing, refer to 'Entering Text' on page 193.
6. Set up the group type.
7. Two more phone numbers other than the first phone number you have saved, can be stored.

Enter the related phone numbers next to each icon.

Note that only one phone number can be saved for the individual on SIM card.

8. Set up the default phone number.
9. Configure the speed dial number. The speed dial number can be configured from 2 to 99.
10. Configure the image to be displayed for the phone number.
11. Configure special bell tone.
When this bell phone is configured, an incoming call from the configured phone number plays the selected number.
12. Enter e-mail address, homepage address, fax number and house address.
13. Enter Job title and name of company.
14. Enter note.
15. Confirm all the entries and press  key to save.

Search Phone Number

You can search phone number from the entire phonebook list or perform selective search using various methods. (name, phone number, speed dial, group, and etc.)

1. Press  key in standby mode to enter the phonebook.
2. The entire phone book list is displayed.
3. Press  key to enter the search option.

Entering Text

You can change the text input mode using the  key. The following text input modes are available.

- **eZi English Mode** : Allows you to enter the English letters by pressing each key only once for each character.
- **ABC Mode** : Allows you to enter letters by pressing the key labeled with the desired letter once, twice, or three times until the letter appears on the display.
- **Numeric Mode** : Allows you to enter numbers.
- **Symbol Mode** : Allows you to enter the symbols or punctuation marks.

■ Menu Functions

Messages

Using this function, you can input, send, receive, check, and edit messages.

- **Write a new message :** Standby mode ➡  ➡ Number 2 ➡ 
 1. Select the message type. (SMS or MMS)
 2. Write a message to send.
 3. After finishing message input, press  key to enter Options menu.
- **Inbox :** You can check received EMS and MMS messages.
- **Outbox :** Outbox can store sent messages and messages to be sent.
- **Voice Mail :** When a new voice mail arrives, an indicator image is displayed on the screen. You can listen to the voice mail using this function. Press the voice mailbox number if the number is stored in the handset's memory, or input the number first. Voice mail is a network service. For further details, consult your nearest service center.
- **Information Msg. :** Information Msg. is a network service that provides Information Msg. to many GSM mobile phone users. For example, it provides information on weather forecast, traffic and stock prices.
- **Settings :** Using this function, you can set various options for SMS, MMS, Voice Mail and Alert.
- **Memory Status :** You can check Memory Status of your SMS and MMS stored in your handset's memory and the SIM card. Memory usage sums up both sent and received messages.

Calls

You can check your call history and utilize various network services in calls.

- **Call History :** Using this function, you can check recent calls you made, calls received and missed calls.
- **Network Services :** Using this function, you can configure various network services.

Gallery

Using gallery function, you can manage various contents such as still photo, movie clip, wallpaper, ring tone, and MP3.

- **Photo** : This function manages digital still photos stored on your cellular phone. Using this function, selected still photos can be sent to your friends, and it can be assigned as a wallpaper.
- **Video Clip** : This function manages movie clips filmed with your cellular phone.
- **Image** : You can manage image files stored on your cellular phone. Using this function, selected image files can be sent to your friends or can be configured as a wallpaper.
- **Animation** : This function manages animation files stored in your cellular phone.
- **Music** : This function manages music files stored in your cellular phone. You can manage MP3 files in Gallery music folder and assign a music file as your ring tone.
- **Sound** : This function manages ring tones stored in your cellular phone. Using this function, a selected ring tone can be assigned.
- **Voice Records** : This function manages voice records stored in your cellular phone.
- **Memory Status** : This function shows the memory status.

Camera

You can use the Camera embedded in your handset to take photos or video clips and save them in your Gallery. In Standby mode, press the  key to enter Camera mode directly.

- **Photo and Video clip** : Using the digital camera embedded in your handset, you can take photos in a variety of ways.

Standby mode ➡  ➡ Select Number 1 or 2 ➡ Press the  key to take a picture ➡ Save it in your Gallery

- **Settings** : You can set various options regarding photos and video clips.
 - Resolution : Sets the resolution of the image.
 - Zoom : Zooms in and out.
 - Brightness : Sets the Brightness of the picture. There are five levels.
 - Flash : Sets the Flash function.
 - Rotate : Selects the Rotate option for the picture from 0/90 which rotates the image.
 - Effect : Applies various special effects to the picture.
 - Frame : Applies a framing effect to the picture.
 - White Balance : Balances the color temperature from auto or manually setting.
 - Couple Shot : This function composes another picture with sharing the first and second ones half and half.
 - Serial Shot : Continuously takes a series of photos.
 - After taking the assigned number of photos, thumbnails are displayed and you can select and save the desired pictures.

Self-timer : Sets the timer for automatic shutter release.

A picture is taken according to the Self-timer setting.

Go to Video Clip : Moves to the Video Clip.

Go to Gallery : Moves to Photo in your Gallery.

Settings

Using this function, you can set various options of Display, Sound, Phone, Security, and IrDA.

- **Display** : Using this function, you can set various Standby and Lighting options.
- **Sound** : Using this function, you can set the Sound and its volume for incoming calls, arriving messages, opening and closing the handset's slide, and key touch tones.
- **Phone Setting** : You can set the date, time, language and other various options of your handset.
- **Security** : Sets security numbers for your privacy and protection of your handset.
- **Infrared Receive** : Using IrDA infrared wireless communication, you can send and receive data from/to other handset or PC that support IrDA. When IrDA is activated, an indicator  is displayed.

Organizer

- **Calendar** : Using this function, you can input and check your anniversaries, important appointments, and other events of which you can be reminded by setting the alarm.
- **Alarm** : Sets the Alarm to notify you at the time you set.
- **Memo** : Using this function, you can edit and delete Memos.
- **Voice record** : Using this function, you can record voice.
- **Calculator** : Using this function, you can perform simple calculations such as addition, subtraction, multiplication, and division.
- **Unit Converter** : You can convert one length, weight, volume, area, and temperature unit into another unit.
- **World Time** : Displays the World Time for the selected region.
- **Stop Watch** : Using this function, you can measure exactly how long it takes.

MP3 Player

You can always enjoy music using the embedded MP3 Player.
In Standby mode, press the upper key of to enter MP3 Player mode.

- **MP3 Player** : Using this function, you can playback MP3 music files.

[Function Keys]

	Shows the list of MP3 files currently played back.
	Returns to menu screen from MP3 playback mode.
	Up and Down keys : Volume Control.
	Left and Right keys : Moves to the previous and next music file.
	Play/Stop.
	Volume Control.
	Returns to the previous stage.
	Returns to Standby mode.

- **Edit Playlist** : You can choose an MP3 file to playback.

[Function Keys]

	Returns to the MP3 Player mode.
	Returns to the option screen.
	Up and Down keys : Selects a Playlist.
	Left and Right keys : Moves to the previous and next music file.
	Selects a music file.
	Selects a Playlist.
	Returns to the previous stage.
	Returns to Standby mode.



Joy World

- **Services** : Your handset supports WAP browser so that you can connect to and use wireless internet connection. Press the  key in Standby mode to enter Internet directly.
- **Games** : You can enjoy games using your handset.
- **JAVA** : You handset supports JAVA programs.
You can download and save a JAVA application program into your handset using WAP browser for later use. Running the Games menu display default games bundled with your handset. List of games will show added games after downloading games.
- **Funny Face** : You can make funny expressions with your face picture.