

目錄

<u>選單導覽</u>	7
<u>安全事項</u>	12
<u>開始使用</u>	14
手機概觀.....	14
電池及SIM卡安裝.....	15
安裝電池.....	15
取下電池.....	15
插入SIM卡.....	16
取出SIM卡.....	16
充電方法.....	16
按鍵說明.....	17
字符對照關係表.....	18
訊息符號.....	19
<u>基本操作說明</u>	20
第一次使用手機.....	20
安裝SIM卡.....	20
充電.....	20
開機.....	21
PIN1 碼及PIN2碼.....	21
PUK 碼及PUK2碼.....	22
撥出電話.....	22
撥出緊急電話.....	22
修改按鍵輸入.....	22
接聽電話.....	22
記錄.....	23



快速撥號.....	23
通話保留.....	23
多方通話.....	23
語音撥號.....	24
使用選單及選項.....	25



電話簿	25
姓名尋找.....	25
位置尋找.....	25
編輯.....	26
增加.....	26
刪除.....	26
語音儲存.....	26
撥放語音.....	27
刪除語音.....	27
剩餘空間.....	27
鈴聲分組.....	27



通話記錄	28
總通話記錄.....	28
通話計費.....	28
最後通話時間.....	28
總通話時間.....	28
自動顯示.....	28
分鐘響鈴.....	28
費用設定.....	29



簡訊功能	30
讀取訊息.....	30
編輯訊息.....	30
刪除訊息.....	31
剩餘空間.....	31
設定.....	31
語音信箱.....	31



自動顯示.....	31
簡訊中心.....	31
儲存時限.....	32
狀態顯示.....	32
廣播設定.....	32
讀取訊息.....	32
自動顯示.....	32
過濾訊息.....	33
聽取留言.....	33
情境模式.....	34
細項設定.....	34
鍵音設定.....	34
選擇鈴聲.....	34
調整音量.....	34
來電響鈴型式.....	34
簡訊響鈴型式.....	35
來電振動.....	35
服務鈴聲.....	35
自動接聽.....	35



話機設定	36
調整音量.....	36
本機號碼.....	36
開機文字.....	36
照明設定.....	36
轉接設定.....	36
轉接號碼.....	37
無法接通.....	37
無人應答.....	37
全部轉接.....	37
忙線轉接.....	37
顯示狀態.....	37
取消所有.....	37

網路設定.....	37
尋網模式.....	38
尋找新網.....	38
選擇順序.....	38
安全設定.....	38
禁撥設定.....	38
更改PIN1.....	39
啟動PIN1.....	39
取消PIN1.....	39
更改PIN2.....	39
固定號碼.....	40
鍵盤鎖.....	40
SIM卡鎖.....	40
螢幕對比.....	41
螢幕保護.....	41
時鐘設定.....	41
顯示時間.....	41
時間設定.....	41
日期設定.....	41
鬧鈴設定.....	41
清除鬧鈴.....	42
格式設定.....	42
自動重撥.....	42
通話等待.....	42
送出號碼.....	42
語言選擇.....	42
自動開機.....	43
出廠預設值.....	43
啟動圖標.....	42
選擇圖標.....	43
預設圖標.....	43



月曆	44
月曆.....	44
當日備忘錄.....	44
寫備忘錄.....	44
刪除備忘錄.....	45
全部備忘錄.....	45
選擇日期.....	45



計算機	46
------------------	-----------



遊戲	47
黑白棋.....	47
貪食蛇.....	47
俄羅斯方塊.....	47
打磚塊.....	47
遊戲音效.....	48



外加功能	49
自編鈴聲.....	49
鈴聲編輯.....	49
鈴聲播放.....	50
速度調節.....	50
刪除.....	50
國際時間.....	51
顯示時間.....	51
設定所在地區.....	51
日光節約時間.....	51
快速鍵.....	51



網際網路	53
進入網際網路.....	53
WAP設定.....	53

選單導覽

電話簿

- 姓名尋找
- 位置尋找
- 編輯
- 增加
- 刪除
- 語音儲存
- 撥放語音
- 刪除語音
- 剩餘空間
- 鈴聲分組
 - 家庭
 - 重要人士
 - 同事
 - 要好朋友
 - 普通朋友
 - 其他

通話記錄

- 總通話記錄
- 通話計費
 - 最後通話時間
 - 總通話時間
 - 自動顯示
 - 分鐘響鈴
 - 費用設定
 - 總通話費
 - 話費上限
 - 通話費率

選擇設定.....	53
回首頁.....	54
我的最愛.....	54
設定URL.....	54
延遲時間.....	54
重設WAP設定.....	54
GPRS設定.....	54
瀏覽器的圖示與訊息.....	55
如何修改我的最愛.....	55
WAP按鍵設定.....	55
聲音備忘錄	57
錄音.....	57
放音.....	57
查看.....	57
刪除單筆錄音.....	57
刪除所有錄音.....	57
選項.....	57
SIM卡加值服務	59
T9及中文輸入法	60
注音輸入法.....	60
拼音輸入法.....	61
筆劃輸入法.....	61
智能英文.....	62
電池相關資訊	63
保養及維護	64



簡訊功能

- 讀取訊息
 - 收件匣
 - 寄件匣
 - 長訊息
- 編輯訊息
- 刪除訊息
 - 收件匣
 - 寄件匣
- 剩餘空間
- 設定
 - 語音信箱
 - 自動顯示
 - 簡訊中心
 - 儲存時限
 - 狀態顯示
- 廣播設定
 - 讀取訊息
 - 自動顯示
 - 過濾訊息
- 聽取留言

情境模式

- 一般
- 靜音
- 會議
- 戶外
- 車內
- 自訂
- (免持)
- 啟動
- 細項設定
 - 鍵音設定
 - 選擇鈴聲
 - 調整音量
 - 來電響鈴型式
 - 簡訊響鈴型式
 - 來電振動
 - 服務鈴聲
 - (自動接聽)

話機設定

- 調整音量
- 本機號碼
- 開機文字
- 照明設定
- 轉接設定
 - 轉接號碼
 - 無法接通
 - 無人應答
 - 全部轉接
 - 忙線轉接
 - 顯示狀態
 - 取消所有
- 網路設定
 - 尋網模式
 - 尋找新網
 - 選擇順序

話機設定

- 安全設定
 - 禁撥設定
 - 全部禁撥
 - 國際禁撥
 - 撥回國內
 - 禁止撥入
 - 漫遊禁止撥入
 - 顯示狀態
 - 取消所有
 - 更改PIN1
 - 啟動PIN1
 - 取消PIN1
 - 更改PIN2
 - 固定號碼
 - 鍵盤鎖
 - SIM卡鎖
 - 設定鎖定
 - 清除鎖定
 - 更改PCK
- 螢幕對比
- 螢幕保護

話機設定

- 時鐘設定
 - 顯示時間
 - 時間設定
 - 日期設定
 - 鬧鈴設定
 - 清除鬧鈴
 - 格式設定
- 自動重撥
- 通話等待
- 送出號碼
- 語言選擇
- 自動開機
 - 單次開機
 - 每日開機
 - 每日關機
- 出廠預設值
- 啟動圖標
- 選擇圖標
- 預設圖標

月曆

- 月曆
- 當日備忘錄
- 寫備忘錄
- 刪除備忘錄
- 全部備忘錄
- 選擇日期

計算機

遊戲

- 黑白棋
- 貪食蛇
- 俄羅斯方塊
- 打磚塊
- 遊戲音效

外加功能

- 自編鈴聲
 - 鈴聲編輯
 - 鈴聲播放
 - 速度調節
 - 刪除
- 國際時間
 - 顯示時間
 - 設定所在地區
 - 日光節約時間
- 快速鍵

語音備忘錄

- 錄音
- 放音
- 查看
- 刪除單筆錄音
- 刪除所有錄音
- 選項

SIM卡加值服務

網際網路

- 進入網際網路
- WAP 設定
 - 選擇設定
 - 回首頁
 - 我的最愛
 - 設定 URL
 - 延遲時間
 - 重設WAP設定
- GPRS設定(自動Attach)

安全事項

請閱讀這些簡單的規則。違反這些規則可能會產生危險或觸犯法律。更詳細的資訊，請參考手冊其他說明。

交通安全

開車時請勿使用行動電話。

在醫院裏請關機

請遵守有關規定或條例。不可於醫療設備附近使用。

在飛機上禁止使用

在飛機上使用是違法的。乘坐飛機時請記得關機，並把電池和手機分離以防誤觸開機。

加油時應關機

在加油時、燃料或化學製品附近不要使用行動電話。

在易爆炸環境應關機

當身處任何易爆炸環境中，請將手機關機，並遵守所有標誌及指示。

電波干擾

所有的行動電話都可能會受到干擾，進而影響電話的功能。

合理的使用

僅以正常方式(對著耳朵)使用手機，不要觸摸天線。

配件和電池

只可使用經過認可的配件和電池。不要連接不相容的產品。

合格的維修

只有合格的維修人員才可以安裝或修理該產品。

緊急電話

確保手機打開並在服務狀態。輸入緊急號碼(如112)，然後按通話鍵。通話後告知您所在的位置。請勿結束通話，以保證救援機構可獲得足夠訊息。


減少電磁波影響，請妥適使用

SAR標準值1.6W/Kg，本產品最大實測值為1.33W/Kg，經交通部電信總局審查合格。行動電話在未撥通前會產生高頻能量，稱之電磁波，為避免電磁波對人體產生影響，故建議您等電話接通後再聆聽。

開始使用

開始使用

手機概觀

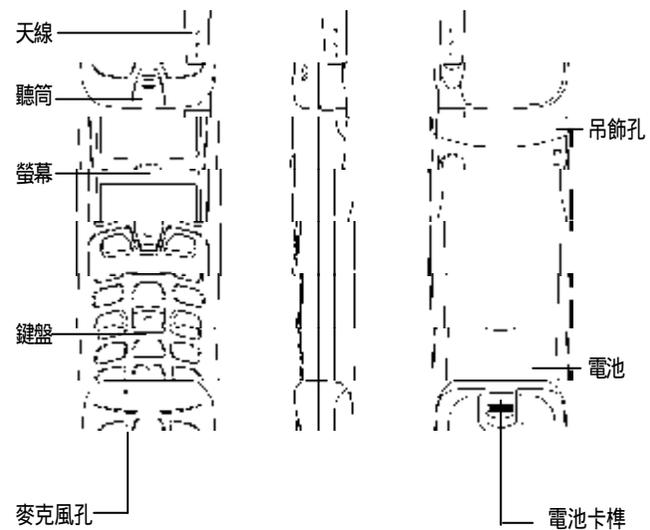

警告：請勿任意拆除天線並使用原廠元件以保持收訊品質。

電池及SIM卡安裝

1. 安裝電池

先將電池前端置於手機背部凹槽內(如圖1)，再把電池卡榫下壓直至聽到喀聲為止(如圖2)。



2. 取下電池

先將手機電源關機，按下電池底部卡榫並向上提起(如圖1)，即可將電池取下(如圖2)。



3. 插入SIM卡

先將電池卸下，而SIM卡之接觸面朝下，斜角端朝右(如圖1)。將SIM卡放入SIM卡之卡槽(如圖2)。


4. 取出SIM卡

先把電池卸下，將SIM卡向右推出(如圖3)，即可自卡槽中取出。



5. 充電方法

將電池裝於手機上，把充電器接上電源，再將手機與充電器相連(如右圖)。(註:1. 充電中請勿拆除電池。2. 充電器接頭依箭頭朝上之方向插入手機。)

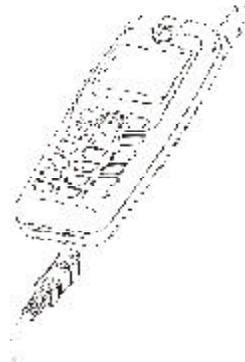

按鍵說明

-  肯定性輸入，如確認、選擇、通話、記錄等。
-  否定性輸入，如結束通話、NO、結束、放棄、離開及電源開關。
-  按下此鍵可直接進入WAP連線畫面。在輸入的狀態下，可按住本鈕進入T9輸入(請參閱第60頁T9及中文輸入法)。
-  本按鈕可由螢幕之最右端刪除文字或數字，若按住不放可以一次清除所有。在選單模式中按此鍵可以跳出選單。在通話中按下本鈕可暫時靜音，再按此鈕可取消靜音狀態。
-  在待機模式，按上鍵可快速進入電話簿，按下鍵可進入主選單。在通話中按此鈕可調整音量。
-  數字及字母符號。
按數字鍵  2秒可撥打進入您的語音信箱，請您在第一次使用此功能時先行輸入您系統業者所提供的進入語音信箱服務的電話號碼(一般為三碼)。
按數字鍵  2秒可使用語音撥號功能(請參閱第24頁語音撥號說明)。數字鍵  8為預設之快速鍵，欲使用及更改請參閱第1頁快速鍵說明。
-  輸入電話簿位址編號(1-3個數字)與  鍵，可快速查詢電話簿內相對位址之電話並可撥出電話。按住本鈕不放，則可以開啟或關閉來電震動功能。

 可配合網路附屬功能使用（請參考網路供應商所提供之服務），或撥接國際電話時，按住本鈕不放，螢幕顯示“*”會轉為“+”，可代替為國際電話冠碼。例如在台灣“+”即代表“002”。

● 字符對照關係表

字母及特殊符號與數字鍵0-9之間的對照關係如下：

數字	長短 大寫模式	小寫模式
1	2 3 4 5 6 7 8 9 0	3 4 5 6 7 8 9 0
2	V D C B Y W X C	B D C B Y W X C
3	D P F Z F	9 8 1 3 5 9
4	A S I L T	0 P L T
5	1 2 3	1 K I P
6	A I O P Q D	0 9 0 C V V 9
7	L K X Z F	0 3 1 2 3 U
8	1 2 3 4 5 6 7 8 9 0	1 2 3 4 5 6 7 8 9 0
9	1 0 A 9 0	1 0 A 9 0
0	A A A A 9	A A A A 0
0	- 0	- 0

- 註：1. 按鍵時間的長短可以在大小寫字符模式間切換。
 2. 在編輯模式中，按下任一數字鍵將顯示一對應之字符，如果按住此鍵不放，此字符自動轉變為小寫。
 3. 若放開鍵後立即按下同一鍵，將顯示上表所列之下一字符。

● 訊息符號

4. 若放開鍵後等待一秒鐘，游標將自動移至下一位置，等待下一字符之輸入。
5. 字符對照如與手機不同，請以手機顯示為主。

● 訊息符號



-  顯示電池之電量。顯示格數越多，表示電池之電量越充足。當充電中，此訊息會閃動，直到充滿為止。
-  顯示免持聽筒已插入並啟動。
-  顯示現為漫遊狀態。
-  顯示來電振動功能已啟動。
-  顯示靜音功能已啟動。
-  顯示靜音和來電振動功能同時啟動。
-  顯示鍵盤鎖已被鎖住。
-  顯示收到簡訊。
-  顯示手機目前收訊強度。格數越多表示訊號越強。（滿格為4格）。
-  顯示資料傳輸線已插入。

基本操作說明

第一次使用手機

1. 將手機電源關閉，取下電池後放入SIM卡。(請參考第15-16頁說明)
2. 若電池未經充電，請將充電器接上手機充電。在使用旅充充電中，手機仍然可以正常操作。
3. 按  打開電源。若螢幕顯示“請輸入PIN1”訊息，請輸入SIM卡預設之PIN1碼(請參考電信公司使用說明)，再按下  鍵。
4. 輸入欲撥打之區域碼及電話號碼後，按下  鍵即可撥出電話。

安裝SIM卡

SIM卡係由電信公司提供，請使用符合本機規格的小卡。請按照以下步驟安裝：

1. 將手機關閉電源，再取下電池。
2. 將SIM卡小心放入手機背部之卡槽。
3. 裝回電池，打開電源後即完成安裝。

充電

本機所附電池為可充電式鋰電池。請使用原廠充電器及充電電池，以保障手機之使用壽命。

1. 將充電器插頭端插入符合充電器規格的家用插座，而充電器接頭插入手機連接端。在充電時，螢幕會自動顯示電量訊息符號，並依序閃動。在開機狀態下充電，手機仍然可以正常操作。充電完成時，電量

訊息符號即停止閃動。

2. 充電完成後，即可取下充電器之接、插頭。
3. 請使用行動電話製造商認可之室內充電器。有適用於多種供電電壓的充電器(Model: KWS05E13-PI)，也有用於單一供電電壓的充電器(Model: R41050050-Leader)，使用前請參考充電器標籤上之說明。
4. 充電器插頭的類型會隨市場的不同而不同。

附註：當電池電量不足時，螢幕將定時顯示“電量不足”之警示訊息。而在電池電量低於操作電量時，手機會自動關機。

開機

欲開機時，按下  鍵持續2-3秒鐘。若螢幕顯示“請輸入PIN1”訊息，請輸入SIM卡預設之PIN1密碼(請參考電信公司使用說明)，再按下  鍵。

附註1：開啟電源時，請避免以天線接觸任何無線發射裝置。

附註2：本機僅允許使用合法之SIM卡，並在SIM卡網路服務範圍內使用，才可正常撥、接電話。

PIN1碼及PIN2碼(4至8位數字)

PIN1碼及PIN2碼係由SIM卡之電信服務業者所提供，它的功能是保護SIM卡合法使用。若開機時要求輸入PIN1碼，請正確輸入後再按下  鍵，方可使用您的手機。

請注意：

1. 若連續輸入錯誤之PIN1碼三次，PIN1碼會自動鎖碼而無法使用，此時請向您的電信服務業者索取PUK碼解鎖。

2. PIN2碼為設定額外選用某些增值功能使用，如付費顯示、固定號碼等。

PUK碼及PUK2碼（8位數字）

PUK碼及PUK2碼係由SIM卡之電信服務業者所提供。當PIN1碼被鎖碼時，您必須以PUK碼來進行解碼，而PIN2碼被鎖碼時，您必須以PUK2碼來進行解碼。詳細資訊請參考電信服務業者提供之使用須知。

撥出電話

請輸入欲撥打之區域碼及電話號碼後，按下  鍵即可撥出電話。

撥出緊急電話

1. 請先打開手機電源  鍵。注意：大部分網路允許不插入SIM卡撥出緊急電話。
2. 輸入當地之緊急電話號碼（如台灣地區為112）。
3. 按下  鍵撥出電話。

修改按鍵輸入

按  鍵可以刪除上一個輸入錯誤的字符。若按住  鍵不放，則可消去整行字符。

接聽電話

當電話來電時，手機會響鈴提示（或提示震動），按下  鈕可接聽電話，按  鍵則切斷電話。

記錄

當電話撥出通話後，待機畫面會顯示“記錄”訊息，按  鍵即可進入通話記錄選擇狀態。本記錄功能可以記錄最近30組電話號碼，您可利用  鍵瀏覽電話後，按下  鍵選擇欲撥號之電話號碼，再按一次  鍵撥出電話。若您要清除通話記錄記憶內之電話時，先選定目標電話後，再按下  鍵即可消去。

快速撥號

利用此功能您可以快速查詢電話簿中記憶之電話號碼。在待機狀態中，輸入電話簿位址編號（1-3個數字）與  鍵，電話簿中相對位址之電話號碼即會出現於螢幕上，再按下  鍵便可撥出電話。

通話保留

本話機最多可同時擁有2組通話（系統服務）。第一通電話接通後，按  鍵保留電話，再撥打（或接收）第二通電話，此時可以利用  鍵在兩通電話中相互切換。

多方通話

1. 您與對方通話時，若希望第三者加入，可先按下發話鍵  ，然後撥打第三者電話號碼。接通後，再按  +  鍵，即可進行三方通話。
2. 若要和第4方通話，可重複步驟1，即可進行四方通話。（最多可進行六方通話）

- 若要切斷其中一方通話，只要按 **[*]** + 該方加入通話的序號（如第一通電話為1，第二通電話為2）+ **[*]** 鍵，即可使該方離開多方通話會議。

語音撥號

使用語音撥號步驟：

- 將電話資料儲存於電話簿。
- 設定語音撥號：進入電話簿選單的“語音儲存”功能，選擇欲輸入語音之電話號碼，並按下 **[*]** 鍵後，此時手機會發出提示音，您即可輸入欲聲控撥號之語音，若語音與手機內部已儲存之名稱重複時系統會要求您重新確認。而第一次成功輸入之後，手機會先播放您所輸入之語音，並要求您再輸入一次，您只要再輸入與第一次相同之名稱即可完成。
- 撥出語音撥號之電話號碼：
在待機畫面下按 **[*]** 鍵二秒。
請於嗶聲後說出欲語音撥號之語音。
手機會先播放樣本，讓您做最後確認後，然後撥出電話。


使用選單及選項 

使用選單及選項

本手機提供各種選單以及符合需求的多種選項。

電話簿

電話簿功能選單允許您將姓名及電話號碼儲存於SIM卡（容量視SIM卡之提供而定）。您可以透過本功能選單進行電話內容增加、編輯、讀取及刪除。

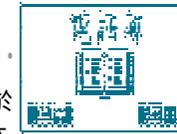

姓名尋找

進入本選項後，您可以輸入欲尋找之姓名，即可顯示第一筆符合之記錄，再按 **[*]** 鍵則可瀏覽全部符合條件之資料。或進入本選項時直接按 **[*]** 鍵則可瀏覽SIM卡內全部紀錄。若要修改電話內容，可按下 **[*]** 鍵即可直接進入編輯模式。

位置尋找

進入本選項後，您可以輸入欲尋找記憶位置，即可顯示第一筆符合之記錄，再按 **[*]** 鍵則可瀏覽全部符合條件之資料。或進入本選項時直接按 **[*]** 鍵則可瀏覽SIM卡內全部紀錄。若要修改電話內容，可按下 **[*]** 鍵即可直接進入編輯模式。

編輯

進入本選單後，您可以更改SIM卡內之電話記錄。進入編輯模式後，可用  鍵選擇欲修改之欄位進行修改，再將資料儲存即可完成。

增加

您可以利用本功能在SIM卡記憶內容中建立新的電話記錄。進入本功能後，螢幕將顯示輸入姓名、電話、記憶位址及設定鈴聲分組畫面。記憶位址係由手機自動設定SIM卡第一個可用之儲存位置。若欲自行設定，實際之記憶位址將為您所設定之值。姓名及電話兩欄位皆由使用者自行輸入，若其中任一欄位為空白則無法成功儲存。在鈴聲分組欄，您可設定當特定電話來電時，手機發出之對應鈴聲（數字鍵1-6分別表示：1家庭、2重要人士、3同事、4要好朋友、5普通朋友及6其他六種）。您可使用  鍵在這四個欄位間切換，輸入完成後按  鍵儲存該筆記錄，或按  鍵則放棄該筆資料之儲存。

刪除

您可利用本功能刪除SIM卡內之電話內容。進入本功能後，將依記憶位址列出電話內容，以  鍵選擇欲刪除之記錄，再按  鍵進行刪除，或按  鍵放棄刪除。

語音儲存

進入本選單後，您必須先選擇欲輸入語音之電話號碼，並按下  鍵後，

此時手機會發出提示音，您即可輸入欲聲控撥號之語音，若語音與手機內部已儲存之名稱重複時系統會要求您重新確認。而第一次成功輸入之後，手機會先播放您所輸入之語音，並要求您再輸入一次，您只要再輸入與第一次相同之名稱即可完成。

播放語音

進入本選單後，您必須先選擇已輸入語音撥號之電話號碼，再按下  鍵後，即可聽到該筆記錄之語音。

刪除語音

進入本選單後，您必須先選擇要將單筆或全部記錄刪除。若選擇單筆刪除，則可由已儲存之記錄當中選擇欲刪除之語音。若選擇全部刪除，則會將手機系統中所有儲存之語音記錄全部清除。

剩餘空間


進入本功能可查詢目前SIM卡內電話簿及語音儲存剩餘的記憶空間。

鈴聲分組

本設定為當特定電話來電時，手機發出之對應鈴聲。進入本選單後，以  鍵選擇欲設定鈴聲之組別(有家庭、重要人士、同事、要好朋友、普通朋友及其它六種選項)，按  鍵選定進入後，再以  鍵選擇該分組之鈴聲，再按  鍵確認選擇即可。

● 通話記錄

在手機中有一內建之內部記錄系統，可記錄單次及所有通話的時間及費用。若您的電信網路服務提供[話費諮詢]功能，您可以讀取通話時間及費用之資訊。反之，您將只能使用手機所提供之通話計時服務。

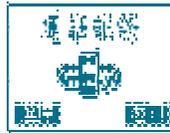

● 總通話記錄

進入本選單後，螢幕將顯示所有 未接電話、 已接來電、 已撥電話之電話號碼。此時按下 鍵後，您可選擇撥出電話、刪除或將電話新增儲存至SIM卡之電話記憶中。

● 通話計費

● 最後通話時間

本選單功能為顯示上一通電話通話時間。欲將時間歸零清除可按下 鍵。

● 總通話時間

本選單功能為顯示所有通話時間。欲將時間歸零清除可按下 鍵。

● 自動顯示

本功能為設定是否於通話結束後，自動顯示通話費用。

● 分鐘響鈴

本功能為設定是否於每通話分鐘時發出提示音，讓使用者便於控制通話時間。

● 費用設定

本選單主要功能為計算通話費用，以便於電話費用之控制。

(註：本功能需有電信網路服務支援，欲使用請向您的電信服務業者洽詢)

● 總通話費

本選單功能為顯示至目前所有通話費用之總和。欲將費用歸零清除可按下 鍵。(註：本功能需有電信網路服務支援)

● 話費上限

透過本選單，您可以設定通話費用上限。若超過此費用上限時，將無法撥出電話，直到將總通話費歸零時才恢復動作。(註：本功能需有電信網路服務支援)


● 通話費率

使用本選單時您必須先進入編輯模式下，輸入PIN2 密碼後按下 鍵，即可輸入價格及單位，此時可利用 鍵在價格及單位間切換。

(註：本功能需有電信網路服務支援)

簡訊功能

簡訊是一種傳送文字訊息的功能。您可以在手機上輸入簡訊內容，傳送給想要聯絡的對象。（不同之網路間之簡訊傳送請向您的電信服務業者詢問）

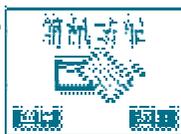

讀取訊息

本功能選單包括收件匣、寄件匣及長訊息三個子選單。進入任一選單，螢幕均會顯示儲存於SIM卡內訊息之資訊，其顯示內容為該簡訊之姓名、電話號碼及日期時間。凡尚未閱讀之簡訊，則會標示"☐"符號。按 鍵可選定訊息，並將內容顯示於螢幕中，若內容過長時，可利用 鍵瀏覽全部訊息。此時可按 鍵進入下一個子選單，包含選單如下（視不同的子選單，而有不同的組合）。

刪除訊息功能：可自SIM卡中刪除該筆訊息。

轉送功能：將該訊息轉送給其他人。

回覆功能：可回信給該訊息之發信人。

撥號功能：可提取該訊息之電話號碼並執行撥號。

儲存號碼：提取訊息內容中之電話號碼，供儲存於電話簿內。

編輯訊息：可修改訊息內容後再傳送。

顯示狀態：顯示訊息是否已傳送。

編輯訊息

進入本選單，會要求您輸入簡訊內容及受信人電話號碼，按 鍵可進入包

簡訊功能

含傳送、儲存傳送及儲存之子選單功能。傳送功能可送出簡訊，儲存傳送功能可同時儲存並送出簡訊，而儲存功能則直接將簡訊儲存於SIM卡中。

刪除訊息

本選單功能與讀取訊息之操作介面相同，而不同點在於按下 鍵之後，將會被要求確認此刪除動作。

剩餘空間

進入本功能可查詢目前SIM卡內可儲存簡訊之總數及剩餘可儲存空間之數量。

設定

在本選單功能中您可操作有關簡訊之設定：

語音信箱

進入本選單後，將出現數字之編輯視窗，你可以在此輸入語音信箱之電話號碼（請向您的電信服務業者洽詢）。

自動顯示

本功能選單係為設定手機接收簡訊後之狀態。若開啟此項功能，則當收到簡訊時，手機會自動顯示提示訊息，您可選擇是否立刻閱讀簡訊。若關閉此功能，您收到簡訊時在螢幕上只會顯示 提示訊息。

簡訊中心

進入本選單後，將出現數字之編輯視窗，你可以在此輸入簡訊中心之電

話號碼（請向您的電信服務業者洽詢）。

● 儲存時限

本選單可以讓您設定簡訊在簡訊中心之儲存時限。簡訊可能因您某些原因而暫時無法由簡訊中心發出（如手機未開機），您可以選擇由簡訊中心保留簡訊，直到超過儲存時限為止。

● 狀態顯示

本選單開啟時，當傳送簡訊被對方接收到時，會得到「訊息已傳送」的指示，通知你對方已經收到你的訊息。

廣播設定

廣播功能將簡訊，透過電信網路傳送給某個區域內所有的用戶。本功能由電信服務業者提供，請向您的供應商洽詢。

● 讀取訊息

進入本選單，將顯示所有已接收之廣播簡訊，您可以按  鍵選擇，按  鍵閱讀任一筆訊息。

● 自動顯示

本功能可讓您設定接收廣播訊息後，是否自動顯示於螢幕。若本功能開啟後，待機畫面之時間將不會顯示。

● 過濾訊息

本選單功能為設定欲接收之廣播訊息，並將不必要之訊息過濾。

全部：接收全部訊息。

沒有：不接收任何訊息。

列出：本功能可列出您想接收之廣播訊息，而每一種廣播都有一個頻道號碼，在本功能中您可以任意增加或刪除頻道。


聽取留言

利用本功能可聽取語音信箱內之留言（使用本功能前需先設定語音信箱之電話號碼）。

● 情境模式

您可以在此處設定七種（一般、靜音、會議、戶外、車內、自訂及免持聽筒）符合該環境模式下手機之操作模式，請選擇一個您想要的模式後，按下 [啟動] 選項後即完成設定。若想改變該模式內之設定值，您可進入 [細項設定] 選單中改變設定即可。

註：免持聽筒之選項只有在插入使用時才會出現。

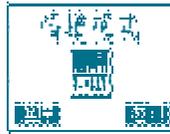

● 細項設定

在本選單中您可以改變下列模式之設定。

● 鍵音設定

進入本功能選單後，您可設定按鍵音為嗶聲、DTMF 聲或為靜音狀態。

● 選擇鈴聲

進入本功能選單後，可以選擇 2 種不同的鈴聲或是自編鈴聲選項。您可用 鍵聽取並選擇所喜愛的鈴聲。

● 調整音量

在本功能選單中，您可以使用 鍵調整響鈴聲音的大小。

● 來電響鈴型式

在本選單中您可以自行設定為下列來電時響鈴的類型：

連續響鈴

漸強響鈴

響鈴一次

哩一聲

● 簡訊響鈴型式

在本選單中您可以自行設定為下列簡訊時響鈴的類型：

標準響鈴

特殊響鈴

哩一聲（震動）

漸強響鈴

無響鈴

● 來電振動

本功能可以開啟或關閉來電時之振動功能。

● 服務鈴聲

本功能可以開啟或關閉與網路連接之提示音。

● 自動接聽

在本功能選單中，您可以開啟或關閉來電時自動接聽之功能（只有在使用免持設備時，此選單才會出現）。

● 話機設定

手機提供許多選項，讓手機成為您最佳夥伴。



● 調整音量

進入本選單，您可以使用  鍵調整通話及免持聽筒音量之大小，若要調整免持聽筒的音量，必需先將免持聽筒插入手機，才能設定此功能。

● 本機號碼

在本選單您可以儲存所使用SIM卡之電話號碼。

● 開機文字

進入本選單後，將出現文字的編輯視窗，您可以在此輸入開機時之歡迎文字。

● 照明設定

本選單可設定手機背光的開關。若開啟本功能，則當按下任一按鍵或有來電時，鍵盤及螢幕之背光會點亮5秒，以方便在光線不足時之操作。

● 轉接設定

來電轉接是一種電信網路的服務功能，當您無法接聽或收不到訊號時，可將電話轉接至其他電話號碼。

● 轉接號碼

在本選單中，您可以設定來電轉接之電話號碼，及轉接延遲時間（手機預設值為5秒）。當來電轉接狀態發生時，電話會在所預設延遲時間後轉接至所設定之電話號碼。

● 無法接通

本選單功能為開啟或關閉無法接通時轉接之功能設定。

● 無人應答

本選單功能為開啟或關閉無人應答時轉接之功能設定。

● 全部轉接

本選單功能為開啟或關閉全部轉接時之功能設定。

● 忙線轉接

本選單功能為開啟或關閉忙線轉接時之功能設定。

● 顯示狀態

進入本選單可檢視所有來電轉接功能設定之狀況。

● 取消所有

本選單功能為取消所有來電轉接之設定。

● 網路設定

在手機開啟使用時，您必須先在可用之電信網路上註冊，手機才能撥出或接收電話。手機在開啟時，將自動搜尋最後所使用之電信網路，若因

某種因素使該網路無法使用，手機將試著在新電信網路註冊。新網路註冊順序為：原使用電信網路、網路優先順序表之次序、目前所有可用訊號之電信網路（由強至弱）。

● 尋網模式

本功能可選擇手機開機時是否啟動自動尋網模式，來自動選擇電信網路。

● 尋找新網

本功能可重新搜尋目前所有可用之電信網路，並可從中選取後重新註冊。

● 選擇順序

在本選單中可提供增加、修改、刪除等維護網路優先順序表之功能。

安全設定

● 禁撥設定

禁止通話是一種電信網路所提供的功能，它包含數種可選擇之禁止撥出及禁止來電功能。設定本功能前，需先輸入Supplementary Services Password（請向您的電信服務業者詢問）。但在使用本功能前，需先將語音信箱關閉後方可使用禁撥功能。

全部禁撥

開啟本功能後，手機禁止所有電話撥出（除緊急電話外）。

國際禁撥

開啟本功能後，手機禁止撥出國際電話。

撥回國內

開啟本功能後，在國際漫遊時除了撥回國內，禁止撥出電話。

禁止撥入

開啟本功能後，手機禁止任何電話撥入。

漫遊禁止撥入

開啟本功能後，手機禁止在漫遊接收任何電話。

顯示狀態

進入本功能，可以顯示所有禁撥的內容。

取消所有

取消所有禁止通話的設定。

注意：上述各功能，有時可能因網路之狀況而無法使用。

● 更改PIN1

本功能選單是用來更改 SIM卡之PIN1密碼。在更改前，您必須先輸入目前PIN1密碼，方可進入更改模式，本選單僅在啟動PIN1後方可使用。

● 啟動PIN1

本選單是用來啟動 PIN1 保護功能。啟動本功能後，在開機時需先輸入 PIN1 密碼完成後，方可進入搜尋系統訊號的畫面，並可開始使用手機。

● 取消PIN1

本選單是用來關閉PIN1保護功能，本選單僅在啟動PIN1後方可使用。

● 更改PIN2

本功能選單是可更改 SIM卡之PIN2密碼。在更改前，您必須先輸入目前PIN2密碼，方可進入更改模式。（若需使用請向電信服務公司洽詢）

● 固定號碼

本功能開啟後，只允許撥出於在開啟固定號碼狀態下之電話簿中所設定儲存之電話號碼及緊急電話，而其餘電話將無法撥出。所以在開啟本功能後，請於電話簿中設定可撥出之電話號碼，本功能須使用PIN2碼。
(此時之電話簿內容與開啟固定號碼功能前之電話簿不同)

● 鍵盤鎖

本選單是用來設定鍵盤鎖之功能開啟或關閉，其目的是為避免誤觸手機之按鍵。開啟本功能，手機將在閒置超過10秒後，自動為鍵盤上鎖。此時手機所有按鍵無法動作，除非遇來電、簡訊時，才會進行開鎖動作。手動開鎖方式為，依序先按  鍵再按  鍵，即可開鎖。但開鎖後，若閒置時間又超過10秒，則鍵盤將再自動鎖上。

● SIM卡鎖

本功能可鎖定特定之SIM卡，而手機只能使用此被設定之SIM卡，可以預防在手機遺失時被換卡盜用。

● 設定鎖定

本選單用於開啟SIM卡鎖定。本選單僅在關閉SIM卡鎖時顯示。

● 清除鎖定

本選單用於關閉SIM卡鎖定。本選單僅在開啟SIM卡鎖時顯示。

● 更改PKC

本選單用於更改SIM卡鎖定功能之解鎖碼。

註：PKC密碼之原始設定值為0000。

● 螢幕對比

在本選單中，您可以利用本功能調整液晶顯示幕的黑白對比。

● 螢幕保護

● 啟動

在本選單中，您可以選擇在待機時開啟或關閉螢幕保護功能。

● 模式

在本選單中，您可以選擇換頁或固定的螢幕保護模式。

● 等待時間

本選單可以讓您設定在待機閒置時，多少時間後啟動螢幕保護功能。

● 時鐘設定

在本功能選單中，您可以設定時間、日期、及鬧鈴。

● 顯示時間

開啟本功能後，在待機畫面中會顯示目前的日期及時間。

● 時間設定

在本選單中，您可以設定時間，其時間格式為<時：分>。

● 日期設定

在本選單中，您可以設定日期，其日期格式為<日：月：西元年份後兩碼>（如2001年2月3日輸入 03：02：01）。

● 鬧鈴設定

在本功能中，您可以設定手機時間鬧鈴提示。先輸入時間<時：分、日

期<日：月：西元年份後兩碼>後，再輸入鬧鈴時顯示之警示語。

● 清除鬧鈴

在本功能中，可將鬧鈴之設定關閉。

● 格式設定

在本功能中，可設定日期格式為<日：月：年>或是<年：月：日>;也可設定時間格式為<24小時>或是<12小時>。

自動重撥

在本功能選單中，您可以設定自動重撥功能的開啟或關閉。開啟自動重撥功能後，若手機撥號失敗，會自動幫您重撥十次，直到撥號成功或取消本功能為止。

通話等待

本功能選單為設定撥入等待提示功能的開關。若開啟通話等待功能，在通話中有另一電話撥入時，手機會發出提示音及訊息顯示，以通知您有等待之通話。若關閉本功能，則當有另一電話撥入時，將不通知您有另一個人正在等待通話，此時電話將由轉接功能自動轉接至他處或接至語音信箱服務中心。

送出號碼

本功能為設定當電話撥出時，受話方是否顯示本機之電話號碼。

語言選擇

在本選單功能中，您可以自行設定手機上所顯示之語言。

自動開機

● 單次開機

在本選單功能中，您可以設定是否開啟手機自動開機的日期和時間（時間格式為月/日 時：分）。

● 每日開機

在本功能選單中，您可以自行設定是否開啟每日自動開機的時間。

● 每日關機

在本功能選單中，您可以自行設定是否開啟每日自動關機的時間。

出廠預設值

進入本選單後，您可以選擇是否將手機設定值全部改為出廠預設值。

啟動圖標

開啟圖標功能時，原本待機畫面的系統名稱，會被圖標所取代。於此時會多出兩個新選單：“選擇圖標”及“預設圖標”。

選擇圖標

可選擇你想要的圖案。

預設圖標

可使用手機內部系統之預設圖案，如果手機內部並無該系統的圖案時，則改以顯示文字。

● 月曆

進入本功能選單，按下  鍵進入選單(月曆、當日備忘錄、寫備忘錄、刪除備忘錄、全部備忘錄、選擇日期)。



● 月曆：可以利用  鍵查詢各月份所對照之月曆，按  鍵離開。



● 當日備忘錄：可顯示當日備忘錄，按  鍵進入操控選單，進行對於資料的刪除、修改或轉移。

表當日有人生日、會議、電話或一般備忘錄

● 寫備忘錄：可以選擇備忘錄類別(備忘錄、電話、會議、生日)。

 備忘錄：設定日期 輸入內容 是否設定響鈴？

(否)：備忘錄已存。

(是)：設定鬧鐘日期 設定鬧鐘時間 備忘錄已存。

 電話：設定日期 設定時間 輸入電話[可以利用  鍵從電話簿選擇電話或自行輸入] 是否設定響鈴？

(否)：備忘錄已存。

(是)：設定鬧鐘日期 設定鬧鐘時間 備忘錄已存。

 會議：設定日期 設定時間 輸入主題 是否設定響鈴？

(否)：備忘錄已存。

(是)：設定鬧鐘日期 設定鬧鐘時間 備忘錄已存。

● 月曆

 生日：出生日期 輸入姓名 是否設定響鈴？


(否)：備忘錄已存。

(是)：設定鬧鐘日期 設定鬧鐘時間 備忘錄已存。

● 刪除備忘錄：選擇刪除條件(刪除當日記錄、逐一刪除、全部刪除)。

● 全部備忘錄：查看全部的備忘錄，可以按  鍵進入操控選單，進行對於資料的刪除、修改或轉移。按  鍵可察看每筆備忘錄資料，若資料內容超過一頁，可按  鍵查看下一頁內容，或按  鍵跳回上一頁內容。

● 選擇日期：依日期選擇查詢備忘錄。

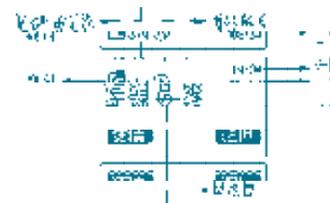

● 計算機

在本功能中，您可以進行數字之四則運算及匯率兌換。



計算功能操作方式：

1. 當螢幕顯示0時，可輸入第一個欲運算之數字。
(按 鍵可輸入小數點)
2. 選擇運算符號：
按 鍵1次 (出現 + 號)。
按 鍵2次 (出現 - 號)。
按 鍵3次 (出現 * 號)。
按 鍵4次 (出現 / 號)。
3. 再輸入第二個數字。
4. 按下 鍵可得到運算結果。

在輸入過程中，欲修改錯誤時，可按 鍵進行修改。如欲全部清除時按住 鍵不放即可。

匯率兌換操作方式：

1. 利用 鍵更改操作模式為匯率兌換 。
2. 按下 鍵編輯本國貨幣代碼、外國貨幣代碼及設定匯率。
3. 若需修改貨幣和匯率設定，可按 鍵進入編輯。
4. 利用 鍵可以切換本國兌換外國貨幣或外國兌換本國貨幣。

● 遊戲

● 遊戲

● 黑白棋

進入本由遊戲前，需先選擇遊戲開始順序(“ 玩家先走 ” 或是 “ 玩家後走 ”)。進入遊戲時，您可以使用 鍵選擇欲放入黑色棋子之位置，再按下 鍵確認包圍白色棋子，當棋盤全放滿棋子後，如果黑色棋子較白色棋子多，即可獲得勝利。

● 貪食蛇

進入本遊戲後，移動貪食蛇去吃食物，吃的越多則蛇身越長，您可以操作鍵盤來控制貪食蛇前進的方向(-上，-右，-下，-左)，當蛇的頭部接觸到蛇身或牆壁時，則遊戲即結束。

● 俄羅斯方塊

進入本遊戲後，您可以先選擇遊戲的難易度(第一關至第三關)。遊戲開始時，您可以操作鍵盤來控制方塊放置的位置及方向(-左，-轉換方塊之方向，-右，-下，)，當方塊堆積至最上方時，則遊戲即結束。

● 打磚塊

進入本遊戲後，您可以先選擇遊戲的難易度(一顆球至三顆球)。遊戲開始時，您可以操作鍵盤來控制反射板位置及方向(-左，-右)，當磚塊被球打完時，即可進入下一關，若視窗中之反射球全部未被反射板接觸到時，則遊戲即結束。

遊戲音效

在本功能選單中，您可以選擇遊戲音效是“開”或是“關”。

外加功能

自編鈴聲

在本功能選單中，您可編輯自創的鈴聲，並在“情境模式”選單下的“細項設定”選擇鈴聲為自編鈴聲，設為來電響鈴。在待機畫面按 [Home] 鍵進入主選單後選擇“附加功能”，按 [Enter] 鍵進入自編鈴聲，進入後有四個選項：鈴聲編輯、鈴聲播放、速度調節和刪除。

鈴聲編輯

按鍵功能(對照表如右)

數字鍵1-7代表音符Do-Si，

共可輸入60個音符。

[Octave Up] ：高八度音。

[Sustain] ：延長前一音符一拍。

[Stop] ：休止符。

[Sharp] ：升半音或附點。

[Tempo] ：拍長（半拍或1/4拍）及低八度音。

1 Do	2 Re	3 Mi
4 Fa	5 So	6 La
7 Si	8 [Octave Up]	9 [Sustain]
[Sharp]	[Tempo]	[Octave Down]

手機音符鍵對照表

編輯：可參照下面步驟依序輸入：

1. 按數字鍵1-7選擇音符，以“1 2 3 4 5 6 7”表示。按 [Sustain] 鍵可延長前一音符一拍，以“-”表示。按 [Stop] 鍵輸入休止符，以“0”表示。
2. 按 [Sharp] 鍵切換有無高八度音（如圖1，若為延長符號則無此功能，以“'”表示）。



圖1



圖2



圖3

- 按 鍵切換有無升半音“#”或附點“.”（如圖2，音符3及7則無升半音功能）。
- 按 鍵切換拍長“ - 半拍、= 1/4拍”及是否低八度音“.”，若選擇高八度音，則在此不會出現低八度音記號（如圖3，若為延長符號則無此功能）。
- 編輯完一個音符後可按 下鍵，將游標移到下一個位置，繼續編輯下一個音符。
- 若編輯錯誤，可將游標移到錯誤的音符，直接修改或移到最後一個音符，按 鍵刪除至要更改的音符，重新輸入。
- 編輯完成後按 鍵離開，若想恢復原狀則按 鍵取消。

● 鈴聲播放

進入此選單，手機會播放所編輯的旋律，可按 鍵跳出，或旋律播放完畢會自動跳出。

● 速度調節

進入此選單有五種模式：更慢、慢、普通、快、更快。您可選擇一種速度模式來調節整首歌曲的節奏。

● 刪除

進入此選單，手機會詢問是否刪除整首歌曲，按 鍵刪除，或按 鍵跳出。

國際時間

● 顯示時間

進入本功能後，您可以按 鍵瀏覽現在世界各地的時間顯示。

● 設定所在地區

在本功能中，您可以設定目前所在地區，便可利用顯示時間功能瀏覽現在各地的時間。

自動設定

選擇開啟時，會自動設定所在地區。

手動設定

選擇所在地區。

● 日光節約時間

緯度較高的國家夏季晝長夜短，因此實施日光節約，可在此設定。

快速鍵

預設之快速鍵功能如下：

- 簡訊-----數字鍵2
- 靜音-----數字鍵3
- 鍵盤鎖-----數字鍵4
- 時鐘-----數字鍵5
- 世界時間----數字鍵6
- 月曆-----數字鍵7

● 計算機-----數字鍵8

利用本功能之設定後，您可以在待機畫面中，將所設定之對應數字鍵按住2秒即可進入該項功能。

欲更改快速鍵設定時，請依照下述步驟設定：

[1] 進入選單後，先利用  鍵選擇欲設定之數字鍵後按下  確認。

[2] 再以  鍵選擇該數字鍵欲設定之功能後按下  選擇鍵即可。

網際網路 

● 網際網路

進入網際網路

你可以利用本功能瀏覽網際網路，以取得最新資訊。此資料會以一個符合手機顯示選項的特殊格式出現。您可能必須向系統服務業者註冊方能使用網際網路連線功能。

WAP設定

● 選擇設定

選單提供五組設定檔名稱，您可以選擇其中一項來當作預設的連線。選項最左邊所出現的M符號即為目前預設的設定檔名稱，連線時會依據此設定檔來建立連線。

設定檔名稱

進入設定檔名稱畫面，按  鍵清除原有檔名並重新命名。

設定首頁網址

設定欲連線的網址，按  鍵以清除原始值。

安全設定

提供網路的安全性服務，可選擇開啟或是關閉。

IP 位址

設定欲連線IP Address 。

傳輸方式

支援GPRS 及 CSD兩種。

APN

選擇以GPRS的方式連線，本選項才會顯示。由系統業者提供。

撥接號碼

選擇以GSD的方式連線，此項會要求您輸入系統業者的撥接電話號碼(若傳輸方式為GPRS時，本選項不會顯示)。

連線種類

選擇以GSD的方式連線，你可以選擇透過SDN或是數據機的方式來建立連線。

帳號及密碼

設定登入WAP網站的使用者名稱及密碼。由系統業者提供。

回首頁

選擇此項，手機會依據設定URL所輸入的網址來建立連線。

我的最愛

選定書籤名稱，即可立即與網際網路連線。

設定URL

設定連線的入口網站。

延遲時間

選擇連線時的“延遲時間”，按< 鍵進入延遲時間畫面，內建原始值0秒(若要修改請按< 鍵)設定值從0-999。(單位: 秒)

重設WAP設定

選擇此項可重新設定WAP的預設值。

GPRS設定(自動Attach)

進入本選單後，可設定開/關由手機自動搜尋所使用之SIM卡，是否具有GPRS功能。

瀏覽器的圖示與訊息


 顯示Phone.com 的版本及版權聲明。

如何修改我的最愛

1. 進入我的最愛畫面，畫面左上角會出現目前我的最愛的編號(1-9)。
2. 按設定進入下個畫面。
3. 選擇**連結書籤**會依照書籤內的URL連接網路。
4. 選擇**編輯**，可修改書籤名稱，URL，及刪除書籤內容。

WAP按鍵定義


按 鍵	一 般	長 鍵
		結束WAP
	shift 鍵(切換大小寫)	
	回上頁或清除字元	回首頁或清除所有字元
1		書籤1
2		書籤2
3		書籤3
4		書籤4
5		書籤5
6		書籤6
7		書籤7
8		書籤8
9		書籤9
0		提示收件匣
	左鍵	呼叫瀏覽器功能表
	右鍵	呼叫我的最愛

- 註1: 在瀏覽網頁時，可直接按  鍵跳回上一頁。
- 註2: 在待機畫面按  鍵可直接與網路建立連線。
- 註3: 我的最愛上的編號圖示 
- 註4: 如果你的傳輸方式是選擇SD，在使用WP時，畫面上方會出現  圖案。如果斷線，此圖案會消失。
- 註5:  為Scroll Bar

聲音備忘錄

● 聲音備忘錄

聲音備忘錄的功能可讓您錄下每通二十秒鐘的語音訊息或通話內容。最大的用處就是在您不方便使用紙筆時，用來做紀錄。

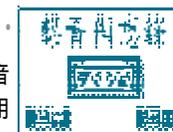

錄音

欲進行錄音時，只要進入本選單後，按下錄音鍵即可開始錄音。

放音

欲進行放音時，只要進入本選單後，按下放音鍵即可開始放音。若是記錄前方有標註星號，則代表此記錄尚未執行過放音之功能。

查看

進入本選單後，您可以查看記錄建立的時間、日期及記錄時間長度。

刪除單筆錄音

在本選單中，您可以對於所儲存的記錄進行單筆記錄的刪除。

刪除所有錄音

在本選單中，您可以對於所有儲存的記錄進行全部刪除。

選項

在本選單中，您可以設定錄音的方式，包括：

- 雙向錄音：使用本功能可錄下來話及手機通話之內容。
 - 單向(自己)：使用本功能時只可錄下手機通話之內容。
 - 單向(對方)：使用本功能時只可錄下來話之通話內容。
- 註：每次錄音完畢，便恢復初始值“雙向錄音”。

SIM卡增值服務

SIM卡增值服務

本功能選單只有在您的SIM卡可支援增值服務時，才會顯示出來。選單的名稱和內容完全視所提供之服務而定。而有關SIM服務的使用性、價格及訊息，請洽詢您的電信服務公司。



T9及中文輸入法

一般狀態為英文輸入的狀態，當需要T9 英文或中文輸入法時，按  鍵會先切換到預設的輸入法，如果不是所要的輸入法，只要再按一下  鍵的即出現輸入法選單，選定以後即自動設為預設的輸入法。

注音輸入法

注音輸入對應按鍵表

按鍵	對應之注音符號	按鍵	對應之注音符號
0	ˊ	6	ㄅ ㄆ ㄇ
1	ˊ	7	ㄏ ㄏㄨㄢ
2	ㄨㄢ ㄩㄢ	8	ㄨㄨ ㄨㄩ
3	ㄨㄢ ㄨㄛ	9	ㄩㄛ ㄜㄝ
4	ㄨㄛ ㄨㄥ	*	ㄨㄥ ㄨㄨㄨ
5	ㄨㄥ ㄨㄥ	#	ㄨㄥ ㄨㄥㄥ

使用方法

1. 輸入注音符號：反覆按數字鍵，直到所需的注音符號出現。
2. 按  鍵選擇第幾聲。
3. 當螢幕左下角顯示“選擇”時，按  鍵選擇中文字。
4. 按  鍵即可選定中文字。

拼音輸入法

拼音輸入法採智慧型自動辨識功能，當你在輸入拼音字時，只要按下英文字母所在的按鍵位置即可。

例如：《人、仁》『ㄖㄣˊ 』拼音為 ren

輸入時只需要按

 鍵一次

 鍵一次

 鍵一次

即可出現『人任忍仁森...』供選擇(如果選擇文字不同請依手機為準)。

按  鍵螢幕左下角顯示“選擇”表示進入選字模式，由左至右共六個，分別代表數字       鍵，即『人』表  鍵、『仁』表  鍵，按   鍵即可選定中文字。

筆劃輸入法

根據漢字的書寫的標準順序，將筆劃分為五類：

按鍵	對應之筆劃	按鍵	對應之筆劃
7	一 (橫)	*	丶 (點)
8	丨 (豎)	0	㇇ (折)
9	㇇ (撇)	#	? (未知)

使用時根據漢字書寫的順序，按鍵如上，輸入筆法符號，如果不確定或不清楚某個筆劃，可以用按  鍵代替該筆劃，再繼續輸入一下筆劃。

當選擇列出現你所要的字時，可由左至右依序按數字    鍵選擇你所要的字。

例如：《仁》筆劃為      。

按鍵順序為： ->  ->  ->  。

第一個字即為『仁』。

Smart English (智能英文)

採智慧型自動預測英文單字功能，輸入時不需要按到該字母，只要按下字母所在的按鍵，即會自動預測你可能想要的英文單字。

輸入時可使用  鍵，選擇要第一個字母大寫顯示『Eng』，還是數字輸入『123』，還是全部字母大寫顯示『ENG』，還是全部字母小寫顯示『eng』。

例如：Smart

按鍵順序如下：

 鍵一次

 鍵一次

 鍵一次

 鍵一次

 鍵一次

共五次即可得到 Smart 這個英文字母。

電池相關資訊

電池相關資訊

-  行動電話電池可以重複充電達數百次，不過電池本身容量會逐漸降低。當電話之操作時間（通話時間與待機時間）明顯地縮短時，您可能必須購買新的電池。
-  充電完畢後，請從電源插座上取下充電器。由於過度充電會縮短電池壽命，請勿連續充電超過24小時。
-  僅可使用行動電話製造商認可的電池。
-  過冷或過熱都會影響充電，請在攝氏0度到45度間(華氏32度至113度)適當的溫度下進行充電。
-  請勿使用任何損壞或老舊的電池。
-  請勿將電池的 + 與 - 兩極與金屬物件如銅板、剪刀、筆等接觸而導致電池本身的損壞，或損壞導致短路的金屬物件，比如說，您可能將備用電池放在口袋或手提袋中。
-  將電池置放在過熱或過冷的地方，如酷夏的汽車內或冷氣口，都可能影響電池的容量或壽命。盡可能將電池保存在攝氏15度到25度間（華氏59度至77度）。即使是已經充飽的電池，在過冷或過熱的環境下，亦有可能暫時無法動作。
-  請勿將電池置於水火中。
-  廢棄的電池請依照當地環保規定處置。

保養及維護

請小心使用並保養您的電話，以下的建議可以幫助您使用愉快：

- 請將本電話及其附件存放在兒童觸碰不到的地方。
- 請保持電話的乾燥。雨水、濕氣及液體皆含有礦物質，會腐蝕電話之電路。
- 請勿將電話存放在骯髒、有灰塵的地方。
- 請勿將電話存放在高溫處。高溫可能會降低電子元件的壽命、傷害電池，或導致外殼的變形或融化。
- 請勿將電話存放在低溫處。當電話恢復常溫後，濕氣會在電話內部凝結，造成电路板的損壞。
- 請勿自行打開機殼，非專業的處理可能會傷害電話。
- 請避免摔落、敲擊及震動，不當的外力可能導致內部電路之損壞。
- 請勿使用化學溶劑或清潔劑清潔電話。欲清潔電話，請使用沾有清水或中性肥皂水之柔軟棉織品輕拭電話外殼。
- 請使用原廠附件與電池。
- 如果電話或其附件無法正常動作，請至最近之服務站維修。服務站之專業人士將提供您最佳的服務。