

myPhone

myLife
myPhone

myPhone

8810TV



Copyright © 2008 myPhone. All rights reserved.



BEZPIECZEŃSTWO

Zapoznaj się uważnie z podanymi tu w skrócie wskazówkami. Nieprzestrzeganie tych ich może być niebezpieczne lub niezgodne z prawem.

NIE RYZYKUJ

Nie włączaj urządzenia w miejscach, w których zabrania się korzystać z telefonów komórkowych, ani wtedy, gdy może to spowodować zakłócenia lub inne zagrożenia.

BEZPIECZEŃSTWO W RUCHU DROGOWYM

Stosuj się do wszystkich lokalnie obowiązujących przepisów. Prowadząc samochód, nie zajmuj rąk niczym innym. W trakcie jazdy miej przede wszystkim na uwadze bezpieczeństwo na drodze.

ZAKŁÓCENIA

Wszystkie urządzenia bezprzewodowe mogą być podatne na zakłócenia, które z kolei mogą wpływać na jakość połączeń.

OBSZARY O OGRANICZONYM DOSTĘPIE

Przestrzegaj wszystkich ograniczeń. Wyłącz urządzenie w samolocie, przy aparaturze medycznej, w składzie paliw, chemikaliów i na terenie robót strzelniczych.

PROFESJONALNY SERWIS

Instalować i naprawiać ten produkt może wyłącznie wykwalifikowany personel.

BATERIE I AKCESORIA

Używaj jedynie zatwierdzonych do użytku baterii i akcesoriów. Nie podłączaj niekompatybilnych produktów.

WODOODPORNOŚĆ

To urządzenie nie jest wodoodporne. Chroń je przed wilgocią.

*** Uwaga:**

* W zależności od zainstalowanej wersji oprogramowania, dostawcy usług, karty SIM lub kraju, niektóre z opisów zamieszczonych w tej instrukcji mogą nie odpowiadać funkcjom telefonu.

* W zależności od kraju i operatora, karty SIM, telefon i akcesoria mogą wyglądać inaczej niż na ilustracjach zamieszczonych w niniejszej instrukcji.

Wkładanie kart SIM

Zdejmij tylną część obudowy przesuwając ją w dół zgodnie ze strzałką (**KROK 1**). Wyjmij baterię i do lewego dolnego gniazda włóż kartę SIM1 (**KROK 2**), a do prawego kartę SIM2 (**KROK 3**). Włóż baterię i zamknij klapkę (**KROK 4**).



KROK 1



KROK 2



KROK 3



KROK 4

Blokowanie / odblokowanie klawiatury

Aby zablokować klawiaturę należy wcisnąć najpierw klawisz **Menu**  (**KROK 1**) a potem klawisz:  # (**KROK 2**). Odblokowanie klawiatury odbywa się w analogiczny sposób lub poprzez przesunięcie palcem po ekranie dotykowym zgodnie ze strzałką.

Krok 1



Krok 2

Ładowanie telefonu

Najpierw włóż wtyczkę ładowarki do gniazdka 230V, potem cieńszy bolec do telefonu. Aparat zakomunikuje nam o ładowaniu poprzez zmiany ikony baterii. Gdy na ikonie baterii będą wszystkie kreski odłącz ładowarkę od telefonu, a potem wyjmij z gniazda sieciowego.



Możliwe jest też ładowanie telefonu za pomocą komputera poprzez port USB.

Wysyłanie wiadomości SMS

Wejdź w **Menu** → **Wiadomości** (ikona koperty) → **SMS** → **Nowa wiadomość**

Dodawanie kontaktu do pamięci telefonu lub do pamięci kart SIM

Aby dodać kontakt wejdź w **Menu** → **Kontakty** → **Dodaj nową pozycję** a następnie wybierz: **Do SIM1/ Do SIM2/ Do pamięci telefonu / Do karty pamięci**, i dalej wpisz wszystkie potrzebne informacje o danej osobie. Jeżeli wybierzemy **Do pamięci telefonu** dodatkowo możemy wpisać następujące dane:

- Numer domowy
- Nazwa firmy
- Adres e-mail
- Numer służbowy
- Numer faksu
- Urodziny
- Dostosuj zdjęcie
- Grupa osób

Połączenie wychodzące

Aby zadzwonić na dany numer wprowadź go z klawiatury,

a potem naciśnij klawisz słuchawki 1 lub 2.  / 

Aby zadzwonić do kontaktu z karty SIM, naciśnij **Kont.** (Kontakty), wybierz kontakt z listy i naciśnij klawisz

słuchawki  / 

Połączenie przychodzące

Aby odebrać połączenie przychodzące naciśnij zieloną słuchawkę lub **Opcje → Odpowiedz**.

Aby odrzucić połączenie przychodzące naciśnij czerwoną słuchawkę lub **Odrzuć**.

Sprawdzanie połączeń

Aby wyświetlić listę ostatnich połączeń naciśnij

odpowiednia słuchawkę dla danej karty SIM  / 

Na skróty.

- Kod fabryczny telefonu (przywracanie ustawień) – **1122**
- Infolinia techniczna **myPhone**: **+48 71 71 77 400**
- Mail techniczny: pomoc@myphone.pl
- Strona producenta: www.myphone.pl

Karta pamięci

Aby włożyć / wyjąć kartę pamięci wykonaj poniższe kroki.




1



2



3

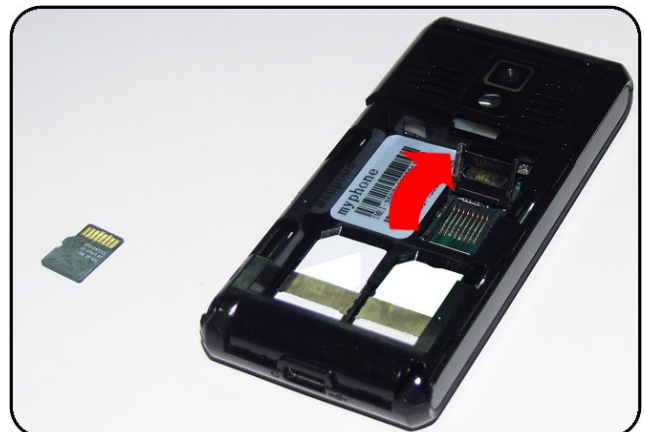

4



5

Gwarancja door – to – door

Nasz asortyment to produkty o wysokim standardzie jakościowym. Do ich produkcji wykorzystywane są komponenty o najwyższej renomie, będące jednocześnie najnowszymi osiągnięciami technologicznymi. **MyPhone** zapewnia przez okres 24 miesięcy gwarancję door2door na aparat telefoniczny. Przesłanie pocztą kurierską uszkodzonego sprzętu do serwisu odbywa się na koszt serwisu. Naprawione urządzenie wraca następnie przesyłką kurierską do właściciela także na koszt serwisu.

Procedura door2door nie obejmuje akcesoriów telefonu.

Okres gwarancji

Okres gwarancji rozpoczyna się z chwilą zakupu oryginalnego produktu **myPhone** przez pierwszego użytkownika końcowego i wynosi:

- Telefon komórkowy: 24 miesiące od daty zakupu.
- Akcesoria dołączone do zestawu: baterie, słuchawki, kable USB, ładowarki – 6 miesięcy od daty zakupu.

Procedura reklamacji

1. Telefoniczne lub mailowe zgłoszenie reklamacji do Centrum Obsługi Klienta myPhone.

Telefon: **+48 71 717 74 00**

Mail: pomoc@myphone.pl

2. Ocena zgłoszenia przez serwis i nadanie numeru RMA.

3. Przygotowanie towaru do obioru przez kuriera, zgodnie z wytycznymi uzyskanymi przy telefonicznym bądź mailowym zgłoszeniu (sposób zapakowania, zabezpieczenia, niezbędne dokumenty itp.) Gwarancja będzie respektowana jedynie w przypadku dołączenia do reklamowanego urządzenia karty gwarancyjnej, opisu uszkodzenia oraz dowodu zakupu zawierającego datę sprzedaży.

4. Potwierdzenie przez serwis otrzymania przesyłki zgodnie/niezgodnie z przyjętym zgłoszeniem.

5. Bieżąca informacja o statusie. Informacja dostępna w serwisie reklamacyjnym i na stronie

www.myphone-mobile.com

6. Rozpatrzenie reklamacji i odesłanie do klienta.

Dostępne akcesoria

W naszej ofercie znajdziecie Państwo następujące dedykowane akcesoria dla **myPhone 8810TV**:

P E R Y F E R I A

- Ładowarka samochodowa
- Ładowarka sieciowa
- Kabel transmisyjny
- Karta pamięci
- Słuchawki HF
- Bateria

C Z Ę Ś C I Z A M I E N N E

- Membrana klawiatury
- Pokrowiec pionowy
- Pokrowiec poziomy
- Złącze zasilania
- Płyta główna
- Wyświetlacz
- Klawiatura
- Obudowa
- Mikrofon
- Głośnik



myPhone 8810TV

Wymiary i waga:	103 g, 109x52x16 mm
Wyświetlacz:	2,6", 240x320 pikseli, dotykowy
Kolory wyświetlacza:	262 tys. kolorów
Karta pamięci:	Tak x2
Ilość kontaktów:	500 wpisów
Zasilanie Bateria:	MP (1300 mAh)
Czas rozmów:	do 5 godzin
Czas czuwania:	do 7 dni
Wiadomości:	SMS, MMS
Multimedia:	Odbiornik TV, WAP, Bluetooth, USB, Radio, Dyktafon, Gry,
Formaty dźwięku:	amr, midi, mp3, wav
Aparat:	640x480px
Formaty obrazów:	bmp, gif, jpg, png
Rozdzielczość wideo:	176x144 px
Formaty wideo:	3gp, mpeg4
Funkcje dodatkowe:	Alarm, Kalendarz, Kalkulator, Organizer, Przelicznik walut, Stoper, Vibra, Zegar, Modulator głosu, Zestaw głośnomówiący, Odtwarzacz MP3 / MP4.



Spis telefonów

Uwagi / notatki

myPhone

www.myphone-mobile.com

