

myPhone



myPhone

9025

TV MOON

Spis treści

1. Pierwsze kroki.....	5
Klawisze telefonu i inne elementy (przód, bok, tył).....	5
Wkładanie kart SIM i baterii	6
Karta pamięci microSD	8
Ładowanie baterii	8
Włączanie i wyłączanie telefonu	9
2. Twój telefon komórkowy.....	10
Ikony na wyświetlaczu	10
Skróty	11
Blokada klawiatury	12
3. Menu telefonu.....	13
Spis telefonów – Książka telefoniczna	13
Wyszukiwanie kontaktów.....	13
Dodawanie kontaktów.....	14
Kopiowanie kontaktów.....	15
Usuwanie kontaktów.....	15
Grupy osób.....	16
Dodatkowy numer.....	16
Ustawienia.....	17
Wiadomości	17
Wiadomości SMS.....	17
Wpisz wiadomość.....	18
Skrzynka odbiorcza.....	20
Skrzynka nadawcza.....	20
Szablony.....	20
Ustawienia wiadomości.....	21
Wiadomości MMS.....	21
Ustawienia MMS.....	21
Spis połączeń	23
Ustawienia połączeń.....	24
Odtwarzacz audio	25
Ustawienia Odtwarzacza audio.....	26
Multimedia	27
Telewizja.....	27
Kamera.....	27
Galeria zdjęć.....	28
Nagrywanie wideo.....	29
Odtwarzacz wideo.....	29
Edytor zdjęć.....	30
Odtwarzacz audio.....	31
Ustawienia Odtwarzacza audio.....	31
Powtarzacz AB.....	32
Dyktafon (Nagrywarka dźwięków).....	32

Radio FM.....	33
Planowanie nagrywania Radia FM.....	34
Kompozytor.....	35
Pokaz slajdów.....	35
Rozrywka & Gry	35
Aplikacje.....	35
Klient email.....	36
Konfiguracja konta pocztowego.....	36
Usługi sieciowe	38
W@P.....	38
Menedżer plików	39
Ustawienia	39
Profile.....	41
Opcje telefonu	42
Terminarz	43
Kalendarz.....	43
Lista spraw	43
Alarm.....	44
Światowy zegar.....	44
Kalkulator.....	44
Przelicznik walut.....	45
Stoper.....	45
Czytnik Ebook.....	45
Bluetooth™	46
WiFi	47
Mobilna przeglądarka internetowa	47
4. Usługi USB.....	47
Pamięć masowa.....	47
WebCam – Kamera internetowa.....	48
5. Gwarancja oraz Reklamacja.....	48
Gwarancja door-to-door.....	48
Okres gwarancji.....	49
Procedura reklamacji.....	49
6. Dane techniczne.....	50
7. Zasady prawidłowego utrzymania telefonu.....	51
Uwagi na temat poprawnego używania baterii	51
Utrzymanie telefonu	51
Informacje dot bezpieczeństwa	52
Bezpieczeństwo podczas jazdy	52
Bezpieczeństwo podczas lotu samolotem	52
Bezpieczeństwo otoczenia	52
Kryteria technologiczne	53
Informacja o certyfikatach (SAR)	53

BEZPIECZEŃSTWO

Zapoznaj się uważnie z podanymi tu w skrócie wskazówkami. Nieprzestrzeganie tych ich może być niebezpieczne lub niezgodne z prawem.

NIE RYZYKUJ

Nie włączaj urządzenia w miejscach, w których zabrania się korzystać z telefonów komórkowych, ani wtedy, gdy może to spowodować zakłócenia lub inne zagrożenia.

BEZPIECZEŃSTWO W RUCHU DROGOWYM

Stosuj się do wszystkich lokalnie obowiązujących przepisów. Prowadząc samochód, nie zajmuj rąk niczym innym. W trakcie jazdy miej przede wszystkim na uwadze bezpieczeństwo na drodze.

ZAKŁÓCENIA

Wszystkie urządzenia bezprzewodowe mogą być podatne na zakłócenia, które z kolei mogą wpływać na jakość połączeń.

OBSZARY O OGRANICZONYM DOSTĘPIE

Przestrzegaj wszystkich ograniczeń. Wyłącz urządzenie w samolocie, przy aparaturze medycznej, w składzie paliw, chemikaliów i na terenie robót strzelniczych.

PROFESJONALNY SERWIS

Instalować i naprawiać ten produkt może wyłącznie wykwalifikowany personel.

BATERIE I AKCESORIA

Używaj jedynie zatwierdzonych do użytku baterii i akcesoriów. Nie podłączaj niekompatybilnych produktów.

WODOODPORNOŚĆ

To urządzenie nie jest wodoodporne. Chroń je przed wilgocią.

***Uwaga:**

- * W zależności od zainstalowanej wersji oprogramowania, dostawcy usług, karty SIM lub kraju, niektóre z opisów zamieszczonych w tej instrukcji mogą nie odpowiadać funkcjom telefonu.
- * Niektóre komunikaty w telefonie mogą być w języku angielskim.
- * W zależności od kraju i operatora oraz karty SIM, telefon i akcesoria mogą wyglądać inaczej niż na ilustracjach zamieszczonych w niniejszej instrukcji.

1. Pierwsze kroki

Klawisze telefonu i inne elementy (przód, bok, tył)



- 1 – Klawisz włączenia / wyłączenia telefonu;
- 2 – Klawisz wyjścia (wstecz); Prawy Klawisz Wyboru (RSK);
- 3 – Trackball (ruchoma kulka) – urządzenie działające podobnie jak myszka w komputerze;
- 4 – Klawisz połączenia SIM 2;
- 5 – Klawisz połączenia SIM 1; Nad nim znajduje się Lewy Klawisz Wyboru (LSK).
- 6 – Klawiatura QWERTY;
- 7 – Słuchawka;
- 8 – Kamera 1;
- 9 – Regulacja głośności;
- 10 – Klawisz aparatu;
- 11 – Wtyk dla kabla USB;
- 12 – Kamera 2;
- 13 – Głośnik.

Wkładanie kart SIM i baterii


Wszystkie karty SIM przechowuj w miejscu niedostępnym dla małych dzieci.

W sprawie dostępności i sposobu korzystania z usług karty SIM, skontaktuj się ze sprzedawcą tej karty. Może nim być usługodawca, operator sieci, bądź inny sprzedawca.


W przypadku uszkodzenia lub zaginięcia karty SIM, skonsultuj się z przedstawicielem operatora w salonie lub w punkcie sprzedaży.

Baterię staraj się zawsze przechowywać w temperaturze między **15°C** a **25°C (59°F a 77°F)**. Ekstremalne temperatury zmniejszają pojemność i skracają żywotność baterii. Urządzenie z przegrzaną lub nadmiernie ochłodzoną baterią może nie działać właściwie. Sprawność baterii jest szczególnie niska w temperaturach znacznie poniżej zera.
***Uwaga:** Przed każdym wyjęciem baterii należy urządzenie wyłączyć i odłączyć od ładowarki.

Przesuń obudowę w dół, zgodnie z tym, co pokazano na poniższym obrazku:

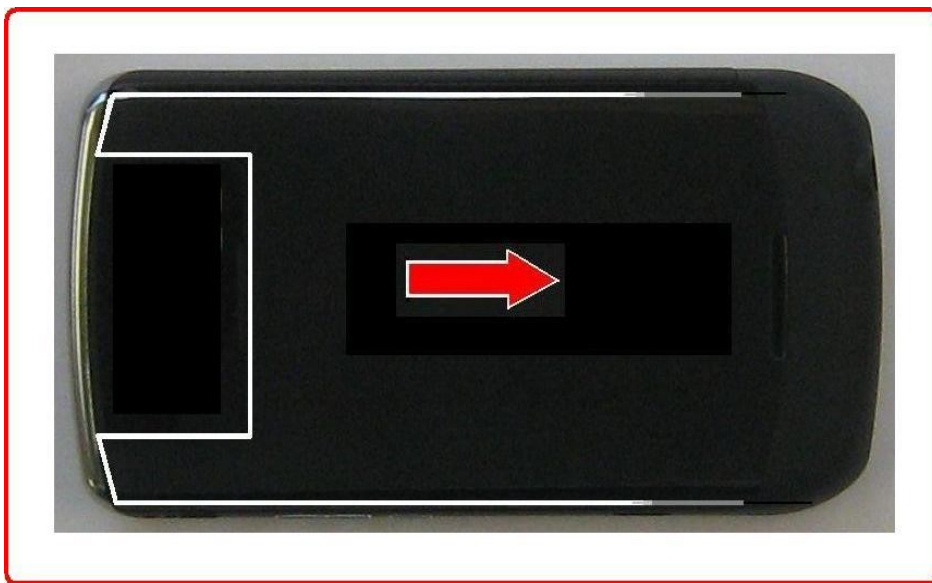


Wsuń karty SIM we wnęki znajdujące się po prawej stronie aparatu:

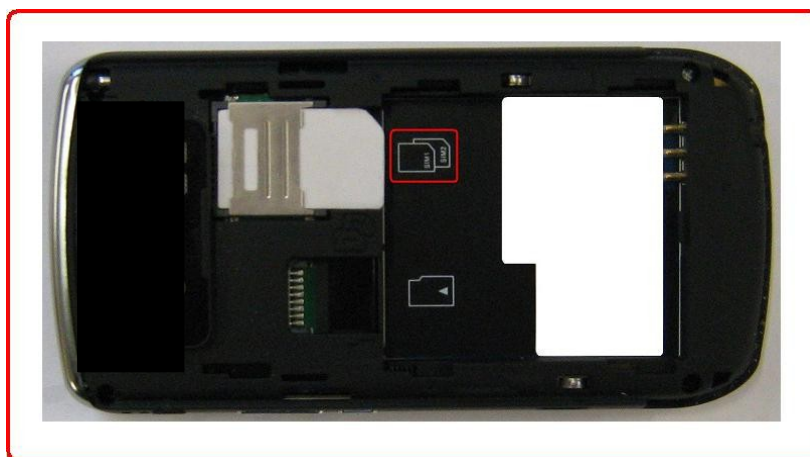


Telefon odczyta je odpowiednio jako SIM 1 oraz SIM 2.

Przyłóż bieguny baterii do pozłacanych złączy, zlokalizowanych w lewym górnym rogu wnęki na baterię:

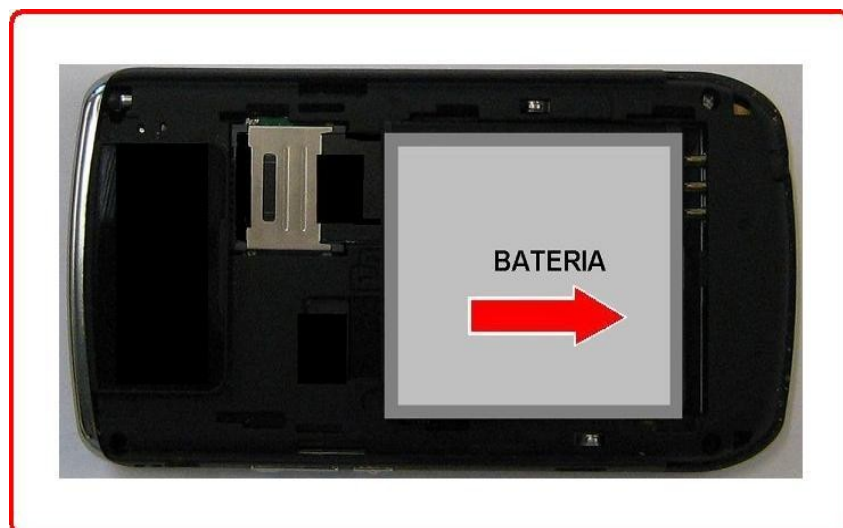


Po włożeniu baterii, załóż tylną obudowę:

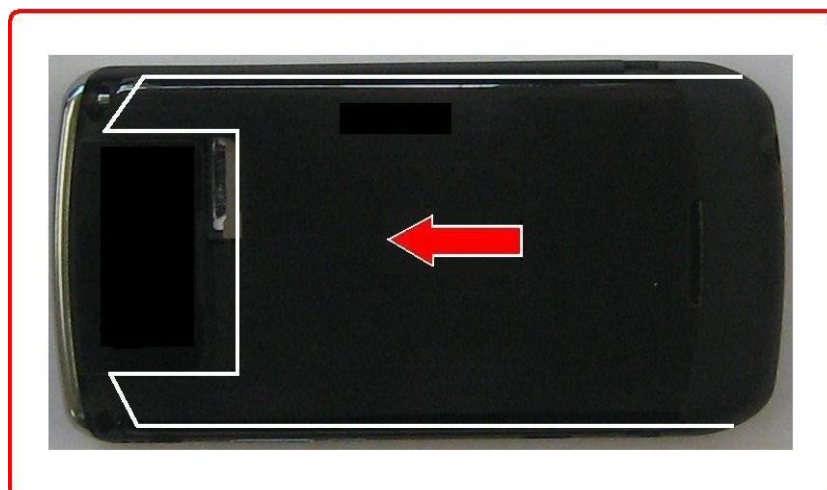

Tak przygotowany telefon gotowy jest do użycia.

Karta pamięci microSD

Po lewej stronie znajduje się miejsce na kartę pamięci microSD. Włóż kartę microSD w taki sposób, jak pokazane jest to na zdjęciu w telefonie:

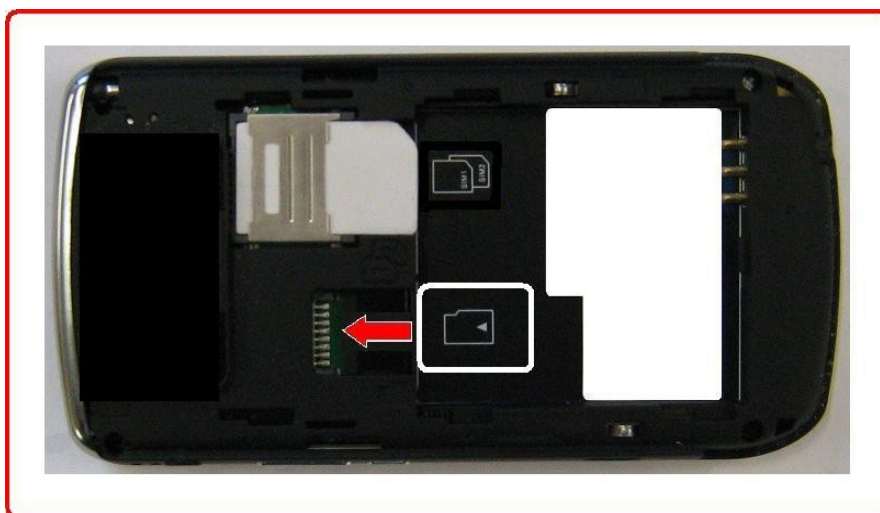

Następnie włóż baterię oraz tylną obudowę telefonu.

Ładowanie baterii

***Ostrzeżenie:** Korzystaj wyłącznie z baterii, ładowarek i innych akcesoriów zatwierdzonych przez firmę **myPhone**, do użytku z tym właśnie modelem urządzenia. Bateria dla tego modelu to **MP-S-O**.

Stosowanie innych akcesoriów unieważni gwarancję oraz może spowodować uszkodzenie sprzętu, a nawet może być niebezpieczne dla zdrowia.

Przed użyciem ładowarki, sprawdź nazwę i numer jej modelu. O dostępności zatwierdzonych do użytku akcesoriów dowiesz się od sprzedawcy.

Odłączając jakiegokolwiek z akcesoriów telefonu, chwytaj za wtyczkę, nie za przewód.

Telefon można ładować za pomocą adaptera sieciowego oraz za pomocą komputera, podłączając kabel USB.



1. Cienki koniec kabla podłącz do urządzenia (tak, jak jest to pokazane na powyższym zdjęciu).

2a. Aby ładować urządzenie z gniazdka sieciowego, podłącz końcówkę USB (grubszą) do adaptera a adapter do gniazdka sieci.

2b. Aby ładować urządzenie poprzez port USB w komputerze, podłącz kabel USB do portu USB w komputerze.

Jeżeli bateria była całkowicie rozładowana, może upłynąć kilka minut, zanim na ekranie pojawi się animacja ładowania. Dopiero po pojawieniu się animacji można korzystać z telefonu.

Po zakończeniu ładowania należy:

- odłączyć ładowarkę od telefonu;
- wyjąć wtyczkę ładowarki z gniazdka o mocy 230V;

Włączanie i wyłączanie telefonu

Aby włączyć telefon, naciśnij i przytrzymaj klawisz włączenia/wyłączenia telefonu:



Jeśli pojawi się żądanie kodu/kodów PIN. Wprowadź kod/kody PIN, wykorzystując klawiaturę numeryczną (wpisywane cyfry pojawiają się na ekranie w postaci gwiazdek: ****). Naciśnij klawisz **OK** w celu zaakceptowania wpisanego kodu.


***Uwaga:**

Nie włączaj telefonu w miejscach, w których zabrania się korzystania z telefonów komórkowych.


Nie włączaj telefonu w miejscach, w których może to spowodować zakłócenia lub inne zagrożenia.

2. Twój telefon komórkowy

Ikony na wyświetlaczu

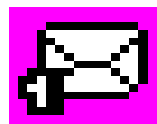


W folderze Skrzynka odbiorcza znajduje się nieprzeczytana wiadomość SMS.

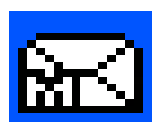

W folderze Skrzynka odbiorcza znajduje się co najmniej jedna nieprzeczytana wiadomość multimedialna MMS.



Profil Ogólny jest ustawiony.



W telefonie został aktywowany alarm.




Masz nieodebrane połączenie.



Do uruchomienia jest podłączony kompatybilny zestaw słuchawkowy.



Klawiatura jest zablokowana.

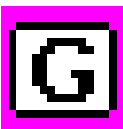

GPRS jest aktywny.



Bluetooth jest aktywny.

Skróty

Telefon **myPhone 9025 MOON** jest telefonem nie posiadającym ekranu dotykowego, w związku z tym poruszanie się po **Menu** telefonu odbywa się za pomocą .

Gdy włączymy telefon, wyświetlacz powinien wyglądać tak, jak na poniższym zdjęciu:



Na dolnym pasku znajdują się ikony, które można dowolnie edytować. Na powyższym zdjęciu widnieją ikony:

- Ad. 1.** WiFi – sieć bezprzewodowa.
- Ad. 2.** Spis telefonów.
- Ad. 3.** Podmenu związane z **Wiadomościami** (m.in.: SMS. MMS).
- Ad. 4.** Opera Mini.
- Ad. 5.** Podmenu związane z Bluetooth.
- Ad. 6.** Skróty.

Na środku górnego paska znajdują się nazwy (loga) operatorów GSM. Pod nimi znajduje się aktualna data, pod datą – lista skrótów. W lewym górnym rogu widnieje ikona baterii, natomiast w prawym górnym rogu – zasięg sieci. Najlepszym rozwiązaniem do poruszania się po liście skrótów jak i po **Menu** telefonu jest wykorzystane **ruchomej kulki – trackball**, którą można obracać we wszystkie kierunki oraz naciskać.

Blokada klawiatury

Telefon można zablokować na dwa sposoby:

Aby zablokować klawiaturę telefonu, należy wcisnąć i przytrzymać (około 3 sekund) klawisz „**↑aA**” (na klawiszu powinna być też ikona klucza).



Aby odblokować klawiaturę telefonu, należy wcisnąć **klawisz Odblokuj (Lewy Klawisz Wyboru) (1)** a następnie klawisz „**↑aA**” (2).

Ponad to można ustawić automatyczne blokowanie telefonu:

Menu → Ustawienia → [4] Zabezpieczenia → [4] Automatyczna blokada klawiatury

Do wyboru mamy następujące odstępy czasowe, po których telefon się zablokuje:

- *Brak* – automatyczna blokada jest wyłączona.
- *10 sekund*;
- *30 sekund*;


- 1 minuta;
- 5 minut.

Wybieramy jedną z powyższych opcji, po czym naciskamy **OK**.

3. Menu telefonu

Gdy wciśniemy klawisz **Menu**, lub przycisk **trackball**, na ekranie telefonu pojawi się zbiór dwunastu ikon (funkcje **Menu**). Ich zdjęcie oraz opis znajduje się poniżej.

Widok ikon menu telefonu **myPhone 9025 MOON**:

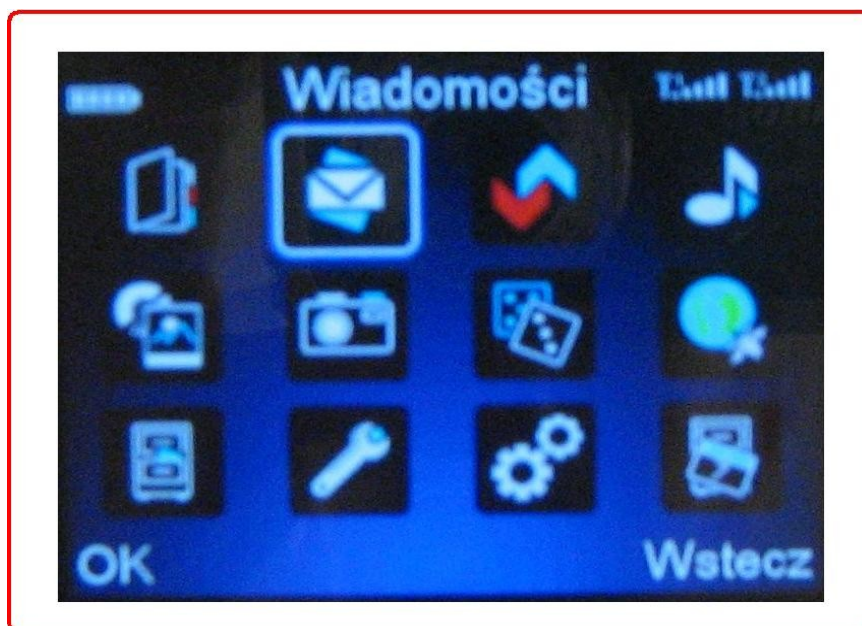

Spis telefonów – Książka telefoniczna

Wyszukiwanie kontaktów

Dwie pierwsze opcje w podmenu służą do wyszukiwania kontaktu w Spisie telefonów. Są to opcje **[1] Szybkiego wyszukiwania**:

Menu → Spis telefonów → [1] Szybkie wyszukiwanie

oraz **[2] Szukaj pozycji**:

Menu → Spis telefonów → [2] Szukaj pozycji

W **Szybkim wyszukiwaniu** dodatkowym atutem jest widok listy ze

Spisem telefonów. Pozwala to na szybsze przekierowanie do szukanego kontaktu. Takiej opcji nie ma w opcji **Szukaj pozycji**. Po aktywowaniu opcji: **Szukaj pozycji**, należy wpisać nazwę kontaktu oraz wybrać:

Opcja → [1] Szukaj

Wyświetli się lista kontaktów, z zaznaczonym kontaktem, którego szukałeś.

Dodawanie kontaktów

Menu → Spis telefonów → [3] Dodaj nową pozycję

Uruchamiając tą opcję, można dodać nowy kontakt do pamięci telefonu lub do pamięci określonej karty SIM. Ilość kontaktów które można zapisać na kartach SIM, uzależniona jest od operatorów GSM. Ilość kontaktów, które możemy zapisać w pamięci telefonu to 1000 pozycji.

Aby dodać kontakt, wybierz opcję **Dodaj nową pozycję**, następnie wybierz miejsce, w którym chcesz zapisać kontakt (karta SIM 1, karta SIM 2, Pamięć telefonu).

Gdy zapisujemy nowy kontakt na kartę SIM 1 / SIM 2, możemy wyedytować następujące pola:

- *Nazwa* – nazwa nowego kontaktu. Wybierz opcję **Edytuj**, aby wprowadzić nazwę oraz **Opcja → Wykonano** aby zapamiętać wprowadzenie.
- *Numer* – po wybraniu tego pola, możesz wpisać numer telefonu.

Gdy wpiszesz powyższe dane, pojawi się zapytanie dotyczące zapisu. Wybierz **OK**, aby zapisać kontakt do wybranej pamięci.

Gdy zapisujemy nowy kontakt do pamięci telefonu do edycji mamy więcej pól:

- *Nazwa*
- *Numer komórkowy telefonu*
- *Numer domowy*
- *Nazwa firmy*
- *Adres email*
- *Numer służbowy*
- *Numer faksu*
- *Dostosuj zdjęcie* – możliwość przypisania zdjęcia

do kontaktu. Możesz wybrać jeden z czterech obrazków systemowych lub dowolny obrazek (zdjęcie). Aby to zrobić, ustaw **Wybierz z pliku**, następnie wybierz (**Lewym Klawiszem Wyboru**):

Opcje → [1] Wybierz z pliku → [OK]

Znajdź lokalizację obrazka i zaakceptuj wybór.

- *Dostosuj dźwięk* – możliwość przypisania określonego dźwięku dzwonka dla danego kontaktu. Można przypisać dźwięk systemowy lub inny dźwięk, ale musi on być zapisany w liście dźwięków.
- *Grupa osób* – przypisanie kontaktu do jednej z grup osób.

Po wyedytowaniu dowolnych pól z listy, wybierz Wykonano (**Prawy Klawisz Wyboru**).

Kopiowanie kontaktów

Menu → Spis telefonów → [4] Kopiuj wszystko

Opcja ta pozwala na kopiowanie kontaktów w następujący sposób:

- *Z SIM 1 na telefon;*
- *Z telefonu do SIM 1;*
- *Z SIM 2 na telefon;*
- *Z telefonu do SIM 2;*
- *Z SIM 1 do SIM 2;*
- *Z SIM 2 do SIM 1.*

Aby skopiować, wybierz jedną opcję z powyższej listy a następnie wciśnij klawisz **OK**. Wtedy nastąpi przekopiowanie kontaktów.

***Uwaga:** Opcja **Kopiuj wszystko** **NIE PRZENOSI** kontaktów z jednego nośnika pamięci na inny. Kopiowanie kontaktów oznacza ich powielenie.

Usuwanie kontaktów

Menu → Spis telefonów → Usuń

Opcja ta pozwala na skasowanie kontaktów w następujący sposób:

- *Z SIM 1;*
- *Z SIM 2;*
- *Z pamięci telefonu;*
- *Pojedynczo;*

Gdy wybierzesz opcję **Pojedynczo**, znajdziesz się w spisie kontaktów, aby wybrać kontakt do usunięcia. Aby usunąć, należy wybrać kontakt a następnie nacisnąć **Skasuj** (Lewym Klawiszem Wyboru). Wybranie jednej z trzech pierwszych opcji, spowoduje usunięcie wszystkich kontaktów z pamięci określonego nośnika.

Kolejną opcją jest opcja **[6] Usuń wiele** (lub podobnie nazwana). Pozwala ona na zaznaczenie kilku kontaktów ze spisu telefonu oraz ich natychmiastowe usunięcie ze Spisu telefonów.

Grupy osób

Menu → Spis telefonów → [7] Grupy osób

W telefonie masz do wyboru różne **Grupy osób**, między innymi:

- *Przyjaciele;*
- *Rodzina;*
- *VIP;*
- *Biznes;*
- *Inni.*

Gdy wybierzesz odpowiednią **Grupę osób**, możesz wyedytować:

- *Nazwę grupy*
- *Dźwięk grupy*
- *Obrazek (zdjęcie)*
- *Zobaczyć listę członków*

Edycja odbywa się w następujący sposób. Wybierasz pole które chcesz wyedytować, następnie za pomocą klawisza **trackball** dokonujesz edycji – zmieniasz parametry i po wybraniu opcji **Wykonano**, zapisujesz zmiany.

Dodatkowy numer

Menu → Spis telefonów → [8] Dodatkowy numer

Pozycja ta pozwala na szybkie sprawdzenie numeru (numerów) telefonu

właściciela, numerów zapisanych na karcie SIM trwale, przez operatora (tzw.: numerów specjalnych), numerów alarmowych SOS. Widoczność numerów jest uzależniona od ustawień operatora GSM.

Ustawienia

Menu → Spis telefonów → [9] Ustawienia

W ustawieniach możesz sprawdzić następujące pozycje:

- *Stan pamięci* – ile kontaktów masz zapisanych i gdzie.
- *Preferowana pamięć* – możliwość ustawienia domyślnej opcji (karty SIM lub telefon) zapisu kontaktów jest dla Ciebie najlepsza.
- *Pola* – edycja pól, które są widoczne przy zapisywaniu kontaktu do pamięci telefonu.
- *Filtr Spisu telefonów* – wszystkie, tylko SIM1, tylko SIM2, tylko telefon.
- *Moja wizytówka wirtualna* – możliwość stworzenia własnej wizytówki wirtualnej (**[1] Edytuj moją wizytówkę**) oraz możliwość jej przesyłania do kontaktów z książki telefonicznej (**[2] Wyślij moją wizytówkę**).
- *Wersja wizytówki* – do wyboru mamy dwie opcje: wersja 2.1 oraz wersja 3.0.

***Uwaga:** Pozycje **Zdjęcie rozmówcy**, **Dźwięk dzwonka rozmówcy** pozwalają na dodanie **Zdjęcia rozmówcy**, **Dźwięku dzwonka** dla nowego kontaktu lub dla grupy kontaktów.

Wiadomości

Posługując się urządzeniem, możesz pisać, czytać, wysyłać i zapisywać wiadomości tekstowe i multimedialne. Z usług wiadomości można korzystać tylko wtedy, gdy udostępnia je operator sieci lub usługodawca.

Wiadomości SMS

Urządzenie to umożliwia wysyłanie wiadomości tekstowych, w których liczba znaków przekracza limit ustalony dla pojedynczej wiadomości. Dłuższe wiadomości są wysyłane w postaci kilku następujących po sobie wiadomości. Za każdą z nich usługodawca może naliczyć odpowiednią opłatę. Znaki akcentowane, symbole oraz litery charakterystyczne dla

niektórych języków zajmują zwykle więcej miejsca, ograniczając tym samym liczbę znaków, z których może się składać pojedyncza wiadomość. Wskaźnik w górnym prawym rogu wyświetlacza pokazuje liczbę znaków, które można jeszcze wprowadzić do tworzonej wiadomości oraz liczbę wiadomości, w których zostanie wysłany pisany tekst.

Menu → Wiadomości

Opcja ta przeniesie Cię do podmenu **Wiadomości**, które zawiera poniższą listę opcji:

Wiadomość SMS – możliwość napisania wiadomości SMS, przejrzania Skrzynki odbiorczej, Skrzynki nadawczej, Wysłanych wiadomości itp.

Wiadomość MMS – możliwość napisania wiadomości MMS, przejrzania Skrzynki odbiorczej, Skrzynki nadawczej, Szablonów wiadomości itp.

Czat

Menu → Wiadomości → Czat

Funkcja **Czatu** pozwala na stałą korespondencję SMSową z wybranym użytkownikiem. Wybieramy tak zwany **Pokój czatu**, następnie wpisujemy swój pseudonim oraz numer komórkowy odbiorcy. Czat polega na wysyłaniu wiadomości poprzez wiadomości SMS.

Email – konfiguracja skrzynki email.

Serwer poczty głosowej – numery operatora pojawiające się po aktywacji usługi operatorskiej – Poczta Głosowa.

Nadawanie wiadomości – proste ustawienia dotyczące wiadomości, jak Tryb odbioru, Języki dostępne podczas edytowania treści wiadomości itp.

Wpisz wiadomość

Gdy wybierzesz, pojawi się okno wpisania wiadomości. Znaki wprowadza się za pomocą klawiatury QWERTY. Wpisywanie wiadomości SMS odbywa się w sposób tradycyjny – litera po literze. Zmiana wielkości liter odbywa się przy użyciu klawisza „↑aA”.

***Uwaga:** Nie ma możliwości wprowadzania tekstu metodą słownikową (T9 lub inną).

Gdy napiszesz treść wiadomości tekstowej, wybierz **Opcja**, aby przejść

do dalszej edycji SMSa.

Pola które można wyedytować:

- *SIM 1 wykonano* – umożliwia zakończenie edycji SMSa i przejście do menu wysyłania wiadomości tekstowej.
- *SIM 2 wykonano* – umożliwia zakończenie edycji SMSa i przejście do menu wysyłania wiadomości tekstowej.
- *Użyj szablonu* – dodaj do treści wiadomości szablon tekstu standardowego.
- *Wstaw obiekt* – możliwość dodania do wiadomości SMS:
 - **Obrazka**
 - **Zdjęcia**
 - **Emotikona**
 - **Animacji**
 - **Melodii**
 - **Dźwięku**
 - **i innych.**

***Uwaga:** Niektóre z powyższych udogodnień mogą powodować wydłużenie wiadomości SMS i wysłanie jej w kilku zamiast jednej wiadomości.

- *Formatuj tekst* – można zmienić rozmiar tekstu, styl tekstu, układ tekstu w wiadomości SMS oraz ustawienia paragrafu wiadomości.
- *Skala ekranu* – dopasowanie okna edycyjnego do własnych potrzeb.
- *Wstaw numer* – możliwość dodania numeru ze **Spisu kontaktów**. Gdy wybierzesz tą opcję, pojawi się spis telefonów, z którego możesz wybrać numer do wstawienia w wiadomości tekstowej.
- *Wstaw nazwę* – analogicznie do powyższej opcji, ale zamiast numeru zostanie wstawiona nazwa kontaktu.
- *Wstaw zakładkę* – dodanie zakładki.
- *Metoda wejściowa* – ustawienia metody wprowadzania tekstu do wiadomości.

***Uwaga:** Niektóre z nazw mogą być inne, niż wymienione powyżej. Ich funkcja i działanie pozostają takie same.

Aby wysłać wiadomość SMS, należy (po napisaniu treści wiadomości) wybrać:

Opcje → Użyj karty SIM 1 / SIM 2

Pojawi się menu wysyłania wiadomości, gdzie mamy następujące opcje:

[1] Tylko wyślij – opcja pozwala na wysłanie wiadomości bez jej zapisu na telefonie komórkowym.

[2] Zapisz i wyślij – zapisanie wiadomości w **Skrzynce nadawczej** i wysłanie jej do odbiorcy.

[3] Zapisz – zapisanie wiadomości SMS w **Skrzynce nadawczej**, bez wysłania jej do odbiorcy.

[4] Wyślij do wielu – wysłanie wiadomości SMS do więcej niż jednego odbiorcy.

Po wyborze tej opcji, wybierz: **[1] Edytuj listę** → **Opcja** → **[1] Edytuj** i wyszukaj kontakt ze spisu kontaktów.

[5] Wyślij do grupy – wyślij do kontaktów przypisanych do jednej z pięciu grup.

Skrzynka odbiorcza

Znajdują się tam wiadomości które zostały dostarczone do Ciebie. Po wejściu w tą opcję, mamy możliwość sprawdzenia skrzynki odbiorczej SIM 1 oraz SIM 2.

Skrzynka nadawcza

Znajdują się tam wiadomości które zostały przez Ciebie wysłane do osób z **Książki adresowej**, z wykorzystaniem opcji **Zapisz i wyślij**.

Szablony

Lista krótkich, gotowych tekstów pomocnych przy szybkim napisaniu wiadomości SMS. Aby dodać szablon do wiadomości SMS, wybierz:

Wiadomości → **[1] Wiadomość SMS** → **[4] Szablony** → **wybierz szablon** → **[3] Wpisz wiadomość**

Wybrany tekst pojawi się na początku wiadomości tekstowej.

Ustawienia wiadomości

Wiadomości → [1] Wiadomości SMS → [5] Ustawienia wiadomości

Do wyboru masz **Ustawienia SIM 1** oraz **Ustawienia SIM 2**. Opcje ustawień dla kart SIM 1 oraz SIM 2 są bardzo podobne. Możesz tam ustawić lub sprawdzić:

Ustawienia wspólne

Potwierdzenie dostarczenia wiadomości (raport), ścieżka odpowiedzi.

Pamięć

Jaki procent pamięci telefonu jest zajęty przez wiadomości tekstowe lub ile wiadomości jest zapisanych w telefonie.

Preferowana pamięć

Preferowana pamięć do zapisu wiadomości SMS (do wyboru karta SIM lub pamięć teledonu).

Wiadomości MMS

myPhone 9025 MOON posiada możliwość wysyłania i odbierania wiadomości multimedialnych MMS. Są to wiadomości z możliwością przesyłania grafik, animacji, wideoklipów, dźwięków itp.

Telefon komórkowy ma możliwość wysyłania i odbierania wiadomości multimedialnych z dwóch kart SIM.

***Uwaga:** Większość operatorów rozszerzyła ograniczenie przesyłanej wiadomości do 300 KB – tyle, ile maksymalnie mogą obsłużyć terminale. Zwykle użytkownicy muszą uiszczać wyższe opłaty za wiadomości powyżej 100 KB.

Aby móc wysyłać lub odbierać wiadomości MMS, należy najpierw sprawdzić lub skorygować ustawienia wiadomości multimedialnych.

Podmenu wiadomości multimedialnych jest analogiczne do podmenu wiadomości SMS.

Ustawienia MMS

Etap 1. Ustawienia sieciowe

Menu → Usługi sieciowe → Konta danych → [2] GPRS

Po wyborze tej opcji, pojawi się lista ustawień WAP oraz MMS dla większości operatorów GSM, na terenie Rzeczypospolitej Polskiej. Ustawienia dotyczące MMSów w **Usługach sieciowych**, powinny być przypisane na pozycjach od **6** do **10**.

Aby przejrzeć poprawność ustawień, wybierz odpowiednie ustawienia dla Twojej karty SIM i przejrzyj, czy są zgodne z ustawieniami w poniższej tabelce lub z ustawieniami zamieszczonymi na stronach internetowych operatorów GSM:

Usługi sieciowe – ustawienia MMS					
Nazwa	MMS Orange	PLUS	HEYAH	PLAY	ERA
APN	mms	mms.plusgsm.pl	heyahmms	mms	eramms
Nazwa użytkownika			heyah		eramms
Hasło			heyah		eramms
Typ uwierzytelnienia	Normalny	Normalny	Normalny	Normalny	Normalny

Etap 2. Ustawienia wiadomości MMS

Menu → Wiadomości → Wiadomość MMS → [6] Ustawienia wiadomości → [1] Edytuj profil

Wybieramy SIM 1 lub SIM 2. Po nazwie wybieramy odpowiednie ustawienia, klikamy **OK** → **[1] Edytuj profil** aby sprawdzić ustawienia:

Wiadomości MMS – ustawienia MMS część 1			
Nazwa	MMS Orange	MMS Plus	MMS heyah
Strona internetowa	http://mms.orange.pl	http://mms.plusgsm.pl:8002	http://mms.heyah.pl/servlets/mms
Konto danych	MMS Orange	PLUS	HEYAH
Typ połączenia	WAP 192.168.006.104	WAP 212.002.096.016	HTTP 213.158.194.226 port 8080
Nazwa			
Hasło			

Wiadomości MMS – ustawienia MMS część 2

MMS Play	MMS ERA
http://010.010.025.005	http://mms.era.pl/servlets/mms
PLAY	ERA
WAP 010.010.025.005	HTTP 213.158.194.226 port 8080

Gdy znajdziesz i sprawdzisz poprawność ustawień, aktywuj dany profil MMS wybierając opcję:

Menu → Wiadomości → Wiadomość MMS → [6] Ustawienia wiadomości → [1] Aktywuj profil

Pozostałe ustawienia wiadomości multimedialnych to:

[1] Tworzenie

Tryb edycji – proszę ustawić na Wolny.

Skalowanie obrazu – ustawienie wielkości zdjęcia w wiadomości MMS.

Pokaz slajdów – ustawienia pokazu slajdów.

Podpis – dodawanie podpisu.

[2] Wysyłanie

Ustawienie okresu ważności wiadomości MMS, Potwierdzenia dostarczenia MMS, Ustawienia priorytetu wiadomości, Ustawienia czasu dostarczenia wiadomości.

[3] Wyszukiwanie

Ustawienia dotyczące Wyszukiwania sieci GSM, Raportu, Potwierdzenia.

[4] Filtry

Zezwolenie na odbiór wiadomości z nieznanych źródeł itp.

[5] Status pamięci

Sprawdzenie wolnego miejsca oraz miejsca zajętego przez wiadomości multimedialne.

Spis połączeń

Powyższa opcja **Menu** pozwala na przeglądanie rejestru rozmów użytkownika telefonu. Można zobaczyć historię połączeń (np.: kto

dzwonił, do kogo wykonywano połączenia), wybierając:

Menu → Spis połączeń

Do wyboru masz **Spis połączeń SIM 1** oraz **Spis połączeń SIM 2**.

Dodatkowo użytkownik ma możliwość sprawdzenia między innymi:

- **Czasu połączeń**
- **Rejestr połączeń**
- **Nieodebrane połączenia**
- **Kosztu połączeń**
- Ilości wysłanych / odebranych wiadomości SMS (**Licznik SMS**)
- **Ilości wysłanych lub odebranych wiadomości.**

Ustawienia połączeń

Opcja:

Menu → Spis połączeń → Ustawienia

zawiera możliwość ustawień (dla **SIM 1** lub **SIM 2**):

[1] ID Rozmówcy (identyfikacja numeru)

Zaleca się, aby wybrana była opcja **[1] Ustaw poprzez sieć** lub **[3] Wyślij ID**.

[2] Połączenia oczekujące

Obsługa połączeń oczekujących – usługa zależna od operatora sieci GSM.

[3] Przekazywanie połączeń

Uaktywnienie usługi przekazu połączenia kiedy np. telefon jest "zajęty".

[4] Zakaz połączenia

Możliwość ustawienia zakazu połączenia (połączenia wychodzące, połączenia przychodzące itp.) za pomocą określonego przez Ciebie hasła.

[5] Przełączanie połączeń

Kolejna pozycja w ustawieniach to tak zwane **Ustawienia zaawansowane**:

Menu → Spis połączeń → Ustawienia → [2] Ustawienia zaawansowane

Gdy wybierzesz tą opcję, pojawia się podmenu z listą opcji:

[1] Czarna lista

Lista numerów telefonów, z którymi nie chcesz się kontaktować. Posiada dwie opcje: **[1] Włącz / Wyłącz** oraz **[2] Listę numerów**. Możliwe jest wpisanie 20 numerów telefonów.

[2] Ponowne wybieranie numeru

Aktywacja lub wyłączenie usługi.

[3] Proste wybieranie

Usługa **Proste wybieranie** umożliwia przypisanie 9 numerów telefonów do 7 klawiszy klawiatury numerycznej. Opcje Prostego wybierania to: **[1] Włączenie lub wyłączenie** opcji oraz **[2] Edycja listy numerów**. Po przypisaniu numeru ze **Spisu telefonów** do określonego klawisza, wystarczy przytrzymać (około 5 sekund) ten klawisz, aby nastąpiło połączenie z określonym numerem.

[5] Dźwięk tła

Aktywacja dźwięku tła podczas wykonywania połączenia. Możesz ustawić jeden z 10 systemowych lub jeden ze swoich dźwięków lub dodać swój własny. Ponad to w opcji **[2] Ustawienia**, możesz ustawić np.: głośność dźwięku tła.

[6] Wyświetlanie czasu rozmowy

[7] Przypominanie czasu trwania połączenia

Możliwość ustawienia czasu dla pojedynczego połączenia, dla okresu połączeń.


[8] Szybkie auto zakańczanie połączeń

Ustawienie czasu po którym telefon automatycznie zakończy połączenie.

Odtwarzacz audio

Menu → Odtwarzacz audio

Odtwarzacz audio umożliwia odtwarzanie plików muzycznych, na przykład *.mp3. Wygląd odtwarzacza audio przedstawiony został na poniższym rysunku:

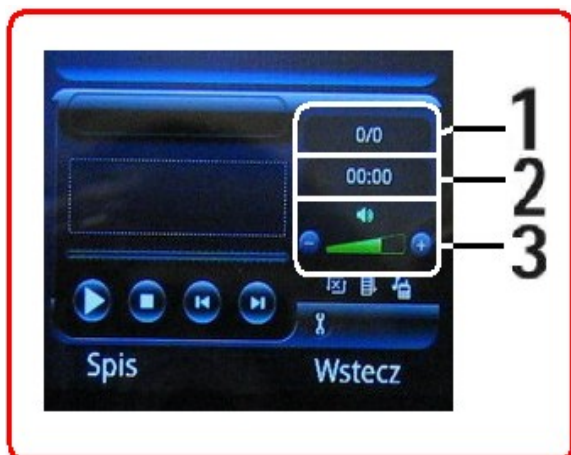

- 1 – Ilość utworów.
- 2 – Czas utworu.
- 3 – Głośność (którą reguluje się za pomocą przycisku regulacji głośności; znajduje się on po prawej stronie, z boku telefonu).

Ponad to na ekranie widoczne są następujące informacje:

- Odtwarzaj (wciśnij przycisk trackball);
- Stop / Pauza (wciśnij przycisk trackball);
- Poprzedni / Następny (trackball "w lewo" / "w prawo").
- Ustawienia

Aby odtwarzać utwory za pomocą **Odtwarzacza audio**, należy je umieścić w folderze **My Music** w pamięci telefonu, lub w folderze **My Music** na karcie pamięci.

Ustawienia Odtwarzacza audio

Gdy uruchomimy Odtwarzacz audio, aby zmienić ustawienia odtwarzacza, wybierz:

Spis → Opcje → [5] Ustawienia

Do wyboru mamy:

- **Ustawienia odtwarzacza**, gdzie możemy zmienić:
 - *Listę odtwarzania* – czy pliki muzyczne mają być odtwarzane z karty pamięci, czy z pamięci telefonu.
 - *Listę generowaną automatycznie* – opcja pozwalająca na każdorazowe odświeżanie listy przy uruchomieniu odtwarzacza.
 - *Powtórz* – opcja pozwalająca na ustawienie powtórzeń odtwarzanej listy.
 - *Kolejność losowa* – włączenie lub wyłączenie odtwarzania utworów w kolejności losowej.
 - *Odtwarzanie w tle* – włączenie lub wyłączenie odtwarzania utworów w tle.
- **Ustawienia wyświetlania**

- *Wybór skóry* – możesz wybrać jedną z trzech skórek.
- **Ustawienia Efektów dźwiękowych**
 - *Efekty audio* – ustawienia dźwięku 3D.
 - *Ustawienia Bass*.
 - *Ustawienia prędkości odtwarzania utworów* (tzw. Przyspieszenie).
- **Ustawienia Bluetooth™**
Ustawienia dotyczące słuchawek stereo Bluetooth™.

Multimedia

Telewizja

Aby mieć możliwość oglądania telewizji analogowej, telefon **myPhone 9025 MOON** zaopatrzony jest w antenę, umieszczoną w lewym górnym rogu telefonu. Antena ta służy do poprawy odbioru telewizji analogowej oraz stacji radiowych.

Wybierz opcję:

Menu → Multimedia → TV

Uruchominy zostanie odtwarzacz telewizji analogowej. Należy wybrać:

Opcja → Wybierz region, aby wybrać region Europa.

Opcja → Szukaj, aby wyszukać stacje telewizyjne, które, po wyszukaniu, pojawią się w **Liście kanałów**.

Zmiana kanałów odbywa się za pomocą przycisku trackball. Przesuwamy go "w prawo", aby zmienić stację na kolejną, lub "w lewo" aby powrócić do poprzedniej stacji.

Kamera


Aby uaktywnić kamerę, wybierz:

Menu → Multimedia → [2] Kamera lub

Menu → Kamera

Podczas robienia zdjęć na ekranie wyświetlane są następujące informacje:

1 – Ustawienia efektów (np.:
 Sepia, Skala szarości itp.).

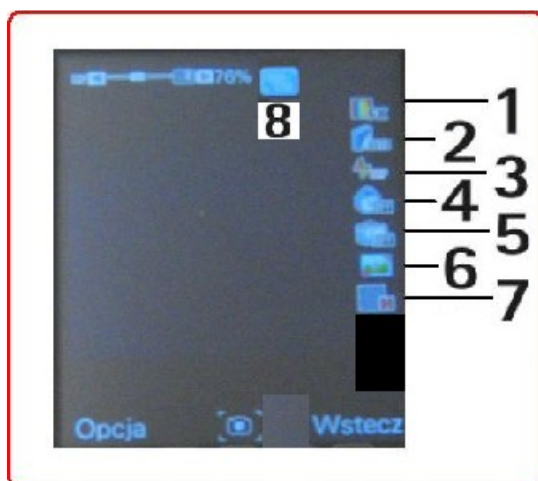

- 2 – *Balans bieli* (np.: Auto, Światło żarówki, Światło dzienne itp.).
- 3 – *Lampa błyskowa*.
- 4 – *Opóźnienie* po jakim aparat zrobi zdjęcie.
- 5 – *Seria zdjęć* (jedno zdjęcie, trzy itp.).
- 6 – *Tryb wykonania zdjęcia* (Noc, Automatyczny).

- 7 – *Jakość obrazu* (wysoka, średnia, niska).
- 8 – *Rozmiar obrazu*.

Aby zrobić zdjęcie, należy nacisnąć klawisz aparatu lub nacisnąć klawisz trackball. Zdjęcie zostanie zapisane w **Galerii zdjęć** oraz w folderze **Photos**.

Galeria zdjęć

Menu → Multimedia → [3] Galeria zdjęć

W **Galerii zdjęć** znajdują się zdjęcia, które zostały zrobione aparatem. Poza nazwą zdjęcia, w opisie znajduje się data wykonania zdjęcia oraz rozmiar zdjęcia. Aby przejść do oglądania **Galerii**, wybierz pamięć (Telefon, Karta pamięci) z której mają być załadowane zdjęcia do **Galerii**. Proszę o umieszczanie zdjęć w folderze **Photos** w pamięci telefonu lub na karcie pamięci microSD.

Lista dostępnych opcji w **Galerii zdjęć**:

- [1] Podgląd** – podgląd wybranego z listy zdjęcia.
- [2] Pokaz slajdów** – pokaz wszystkich zdjęć z **Galerii**, w formie slajdów.
- [3] Edytuj** – opcje edycji zdjęć. Możemy edytować zdjęcie w następujący sposób:
Zmiana rozmiaru obrazu.
- [4] Drukuj** – możliwość wydruku zdjęcia za pomocą funkcji PictBridge lub z wykorzystaniem drukarki z funkcją Bluetooth™.
- [5] Wybierz styl** – możliwość zmiany prezentacji zdjęć w **Galerii** (lista, miniatury).
- [6] Użyj** – ta opcja pozwala na wykorzystanie zdjęcia jako:
Tapety;
Wygaszaczka ekranu;

"Animacji" startowej przy włączaniu telefonu;
"Animacji" końcowej przy wyłączaniu telefonu;
Zdjęcia rozmówcy – możliwość przypisania zdjęcia do danego kontaktu.

[7] Wyślij – wysłanie zdjęcia za pomocą MMSa, emaila lub przez Bluetooth™.

[8] Zmień nazwę – zmiana nazwy zdjęcia.

[9] Usuń – usunięcie zdjęcia.

[10] Usuń wszystko – usunięcie wszystkich zdjęć z **Galerii zdjęć**.

[11] Sortuj – posortowanie zdjęć (według: nazwy, typu itp.).

[12] Pamięć – miejsce do zapisywania zdjęć (Telefon lub Karta pamięci).

Nagrywanie wideo

Menu → Multimedia → [4] Nagrywarka wideo

Telefon **myPhone 9025 MOON** umożliwia nagrywanie filmików wideo. Przed rozpoczęciem nagrywania należy wybrać **Opcje** (Lewym Przyciskiem Wyboru). W opcjach znajdują się ustawienia wideo, które można modyfikować według własnych potrzeb oraz wybór kamery (przód / tył). Filmy zapisywane są w formacie ***.3gp** i można je odtworzyć za pomocą **Odtwarzacza wideo**. Ponadto, nagrany film można znaleźć w **Menedżerze plików**, w folderze **Video**, w pamięci odpowiedniego nośnika.

Podczas nagrywania filmików wideo, na ekranie telefonu widoczne są następujące informacje:

Czas nagrywania filmiku wideo.

Regulacja efektu naświetlania materiału światłoczułego obiektywem przez czas 1 sekundy. Innymi słowy jest to regulacja otworu względnego obiektywu za pomocą przesłony obiektywu. Punktem odniesienia jest **EV 0**, a wartością maksymalną **EV + 4.0**.

Powiększenie (do wartości **3.0**). Aby powiększyć nagrywany obraz, należy użyć kulki trackball i przesunąć ją w górę.

Wciśnięcie przycisku **trackball** powoduje rozpoczęcie nagrywania filmiku.

Odtwarzacz wideo

Menu → Multimedia → [4] Odtwarzacz wideo

W **Odtwarzaczu wideo** znajdują się filmy zarówno nagrane przez Ciebie jak i skopiowane na telefon z, na przykład, komputera. Poza nazwą filmu, w opisie znajduje się data modyfikacji (przeniesienia na telefon) oraz rozmiar filmu.

Lista dostępnych opcji w **Odtwarzaczu wideo**:

[1] **Odtwarzaj** – odtwarzaj filmy.

[2] **Wyślij** – wysłanie zdjęcia za pomocą MMSa, Email lub przez Bluetooth™.

[3] **Zmień nazwę** – zmiana nazwy zdjęcia.

[4] **Usuń** – usunięcie filmu.

[5] **Usuń wszystko** – usunięcie wszystkich filmów z **Odtwarzacza wideo**.

[6] **Sortuj** – posortowanie zdjęć (według: nazwy, typu itp.).

[7] **Pamięć** – wybór pamięci z której będą pobierane filmy do **Odtwarzacza wideo** (*Telefon* – folder **Videos** lub *Karta pamięci* – folder **Videos**).



Odtwarzacz wideo w telefonie **myPhone 9025 MOON**.

Czas odtwarzania filmu.

Odtwarzaj / Pauza – regulowane za pomocą przycisku trackball.

Pełny ekran włączany za pomocą klawisza " * ".

Regulacja głośności – regulowanie za pomocą bocznych klawiszy regulacji głośności.

Edytor zdjęć

Menu → Kamera → [6] Edytor zdjęć

Telefon **myPhone 9025 MOON** wyposażony jest w prosty **Edytor zdjęć**, zwany **Fotoartystą**. Edycja zdjęć odbywa się w taki sam sposób, jak jest to opisane w **Galerii zdjęć** (patrz "*Galeria zdjęć*").

W opcji **Edytora zdjęć** masz do wyboru dwie opcje: [1] **FotoArtysta**, [2] **Podział obrazka** (lub podobny). Gdy znajdziesz się w opcji numer

[1], należy wybrać folder w którym znajdują się zdjęcia lub przejść do aparatu, by wykonać zdjęcie (opcja numer [2]).

Odtwarzacz audio

Menu → Multimedia → [7] Odtwarzacz audio

Odtwarzacz audio umożliwia odtwarzanie plików muzycznych, na przykład *.mp3. Wygląd odtwarzacza audio przedstawiony został na poniższym rysunku:



1 – Ilość utworów.

2 – Czas utworu.

3 – Głośność (którą reguluje się za pomocą przycisku regulacji głośności; znajduje się on po prawej stronie, z boku telefonu).

Ponad to na ekranie widoczne są następujące informacje:

- Odtwarzaj (wciśnij przycisk trackball);
- Stop / Pauza (wciśnij przycisk trackball);
- Poprzedni / Następny (trackball "w lewo" / "w prawo").
- Ustawienia

Aby odtwarzać utwory za pomocą **Odtwarzacza audio**, należy je umieścić w folderze **My Music** w pamięci telefonu, lub w folderze **My Music** na karcie pamięci.

Ustawienia Odtwarzacza audio

Gdy uruchomimy Odtwarzacz audio, aby zmienić ustawienia odtwarzacza, wybierz:

Spis → Opcje → [5] Ustawienia

Do wyboru mamy:

- **Ustawienia odtwarzacza**, gdzie możemy zmienić:

- *Listę odtwarzania* – czy pliki muzyczne mają być odtwarzane z karty pamięci, czy z pamięci telefonu.
- *Listę generowaną automatycznie* – opcja pozwalająca na każdorazowe odświeżanie listy przy uruchomieniu odtwarzacza.
- *Powtórz* – opcja pozwalająca na ustawienie powtórzeń odtwarzanej listy.
- *Kolejność losowa* – włączenie lub wyłączenie odtwarzania utworów w kolejności losowej.
- *Odtwarzanie w tle* – włączenie lub wyłączenie odtwarzania utworów w tle.
- **Ustawienia wyświetlania**
 - *Wybór skóry* – możesz wybrać jedną z trzech skórek.
- **Ustawienia Efektów dźwiękowych**
 - *Efekty audio* – ustawienia dźwięku 3D.
 - *Ustawienia Bass*.
 - *Ustawienia prędkości odtwarzania utworów* (tzw. Przyspieszenie).
- **Ustawienia Bluetooth™**
 - Ustawienia dotyczące słuchawek stereo Bluetooth™.*

Powtarzacz AB

Menu → Multimedia → [8] Powtarzacz AB

Funkcja ta umożliwia edycję nagranych informacji. Odbywa się to w taki sposób, że wciskając konkretny klawisz numeryczny, powtarzacz zapisuje dany fragment nagrania, aby potem odtworzyć tylko ten fragment.

Dyktafon (Nagrywarka dźwięków)

Menu → Multimedia → [9] Dyktafon

Gdy uruchomisz **Dyktafon**, pojawi się okno, gdzie w dolnym pasku mamy do wyboru: **Opcje** oraz **Wstecz**. **Wstecz** służy do wyjścia z **Dyktafonu**, natomiast po wybraniu **Opcje** (za pomocą **trackball** lub **Lewego Klawisza Wyboru**), pojawiają się trzy opcje:

- **Zapis** – rozpoczęcie nagrywania.
- **Lista** – lista zapisanych nagrań.
- **Ustawienia** – ustawienia **Dyktafonu**:
 - *Preferowana pamięć* – wybór miejsca zapisu nagrań dyktafonu (pamięć telefonu lub karta pamięci microSD).

- *Format pliku* w jakim będzie nagrany plik (do wyboru: WAV, AWB, AMR)
- *Jakość audio* (wysoka, niska).

***Uwaga:** W pamięci telefonu można zapisać do 32 godzin nagrań.

Radio FM

Menu → Multimedia → [10] Radio FM

***Uwaga:** Aby uruchomić radio, nie trzeba podłączać słuchawek. Do poprawienia jakości odbioru danej audycji służy antena znajdująca się w lewym górnym rogu telefonu.

Po uruchomieniu radia pojawi się:



Ustawienia Radia FM:

Opcja → [4] Ustawienia

1 – Odtwarzanie w tle

2 – Głośnik

3 – Format nagrywania

4 – Jakość audio (jakość nagrania)

5 – Pamięć zapisu nagrań

Aby nagrać fragment piosenki lub audycji, należy wybrać:

Opcje → [6] Zapis

Wtedy uaktywni się ikona nagrywania.

Gdy wybierzemy opcję **Stop**, nastąpi zatrzymanie nagrywania i aparat telefoniczny przeniesie użytkownika do pola z edycją nazwy pliku. Po ewentualnej zmianie nazwy, wybieramy:

Opcje → [1] Zapisz aby zapisać nagranie.

Gdy nie chcemy zapisywać nagrania, wciskamy rysikiem i przytrzymujemy opcję **Usuń**, a kiedy się pojawi, wybieramy opcję

Wstecz. Pojawi się zapytanie o chęć odrzucenia natrącia. Wybieramy opcję **Tak**, aby nie zapisać nagrania.

Radio FM umożliwia także nagrywanie łączone. Oznacza to, że nowe nagranie możemy rozpocząć w momencie końca nagrywania wcześniejszego materiału. Aby to zrealizować, należy uruchomić radio, następnie wybrać:

Opcje → [6] Dołącz

Pojawi się lista nagranych plików. Wybieramy jeden z listy. W ten sposób nagranie nowej stacji rozpocznie się na końcu nagrania wybranego pliku.

Ustawienia Radia FM

Po wybraniu opcji numer 1 ze zdjęcia (lub wybierając **Opcje → [4] Ustawienia**), przenosimy się do ustawień parametrów radia.

Ustawić można:

- *Odtwarzanie w tle* – włącz lub wyłącz.
- *Głośnik* – możliwość słuchania radia przez słuchawki i głośnik.
- *Format zapisu* – ustawienie formatu plików, które będą zapisywane podczas nagrywania.
- *Jakość audio* – wysoki lub niski.
- *Miejsce zapisu* – Telefon lub Karta pamięci.

Planowanie nagrywania Radia FM

Menu → Multimedia → [11] Nagrywanie FM

Opcja ta pozwala na zaplanowanie nagrywania ulubionych audycji radiowych. Można zaprogramować 4 różne zadania. Planowanie zadania odbywa się w taki sposób, że:

- Wybieramy jedną z pozycji aby ustawić parametry nagrywania.
- Wybieramy opcję **Włącz** aby uaktywnić;
- Wpisujemy datę.
- Wpisujemy przestrzeń czasową od ... do ...
- Ustawiamy odpowiednią stację radiową ręcznie lub automatycznie.
- Ustawiamy parametry nagrywania za pomocą opcji

Edytuj (np.: format pliku, jakość audio itp.).

Takie ustawienia pozwolą na nagranie ulubionego programu radiowego do pamięci telefonu lub na kartę pamięci microSD.

Kompozytor

Aby ułożyć własną kompozycję, należy wybrać opcję **Dodaj**. Pojawi się widok pięciolinii oraz: **Opcje** i **Wstecz**.

Gdy wybierzesz **Opcje**, pojawi się podmenu wyboru z poniższą listą:

- **[1] Odtwarzaj**
- **[2] Prędkość odtwarzania** – regulacja prędkości.
- **[3] Wybierz instrument** – wybranie określonego instrumentu (pianino, gitara, skrzypce, saksofon i inne).
- **[4] Zapisz.**

Nuty nanosimy na pięciolinie za pomocą klawiatury numerycznej. Podobnie postępujemy w przypadku dodawania znaków muzycznych (np.: pauzy).

Pokaz slajdów

Menu → Multimedia → [13] Pokaz slajdów

Opcja pozwalająca na wyświetlanie zrobionych lub przeniesionych na telefon zdjęć w formie pokazu slajdów.

Gdy wybierzemy opcję **OK**, pojawi się prośba o zlokalizowanie folderu z którego będą pobierane zdjęcia do pokazu. Odpowiedni folder wybieramy z **Menedżera plików** (patrz – "*Menedżer plików*").

Rozrywka & Gry

Aplikacje

W tej opcji znajdują się aplikacje zainstalowane systemowo oraz te, które użytkownik samoczynnie zainstalował.

Aby włączyć zainstalowaną aplikację, wybierz **Opcje → Uruchom**.

Aby skasować / odinstalować aplikację, wybierz **Opcje → Usuń**.

Aplikacje (pliki z rozszerzeniem ***.jar** – pliki instalacyjne) mogą znajdować się zarówno w pamięci telefonu oraz na karcie pamięci microSD. Telefon posiada możliwość obsługi aplikacji JAVA. Aby zainstalować aplikację w telefonie, należy wybrać aplikację z karty pamięci (ew. pamięci telefonu) i ją zainstalować.

Kolejne dwie ocje podmenu, to ustawienia aplikacji JAVA, takie jak np.: ustawienia głośności, wibracje, wybór określonej karty SIM (potrzebne przy uruchamianiu np.: przeglądarki internetowej). Kolejna ikona to dalsze ustawienia dotyczące JAVY. Proszę ich nie zmieniać.

Telefon ma domyślnie zainstalowaną Mobilną Przeglądarkę Internetową, która znajduje się w powyższej lokalizacji. Do połączenia z internetem za pomocą przeglądarki, należy mieć skonfigurowane ustawienia WAP. Aby przeglądarka działała poprawnie, możesz wybrać dowolne ustawienia WAP dla dowolnej karty SIM (SIM 1 lub SIM 2). Aby to zrobić, wybierz:

Menu → Rozrywka & Gry → Ustawienia JAVA → Wybierz kartę SIM
Menu → Rozrywka & Gry → Ustawienia JAVA → Profil SIM 1

Następnie ustaw **odpowiedni profil GPRS lub WLAN**; masz do wyboru korzystanie z sieci WLAN, oraz z GPRS dla określonej karty SIM. Analogicznie występują ustawienia dla karty SIM 1 oraz SIM 2.

Klient email

mMail3 – wersja próbna (więcej o licencji dowiesz się pod adresem: <http://service.mmail.pl/pl/payment.html>)



Konfiguracja konta pocztowego

mMail pozwala na równoczesne korzystanie z kilku kont pocztowych. Dodawanie, modyfikacja i usuwanie kont odbywa się w opcjach.

☐ <nowe>

Stworzenie nowego konta pocztowego. Przycisk **<nowe>** otwiera formularz zawierający następujące pola:

Nazwa konta

Wpisz nazwę konta, która będzie wyświetlana przy wyborze odbiory wiadomości. Jest ona nieobowiązkowa do wypełnienia. Jeśli nie wpisujemy nazwy konta, użyty zostanie adres mailowy.

Adres mailowy

Wpisz cały adres email, na przykład: janek.nowak@email.pl

Login

Wpisz login (taki sam jak w przypadku wpisywania go na serwerze pocztowym www).

POP3 server name

SMTP server name

Nazwy serwerów SMTP oraz POP3 wypełniamy odpowiednio do danego konta, zgodnie z zaleceniami dostawcy konta pocztowego.

Czytaj tylko nagłówek

☐tak

☒nie

Opcja „tak” umożliwia odczyt jedynie samego nagłówka wiadomości bez ściągania zawartości całego emaila. Dzięki temu można uniknąć ściągania niechcianych emaili i ograniczyć ponoszone koszty.

Max rozmiar maila(Byte)

Maksymalna wielkość wiadomości jaką możemy ściągnąć podczas

dociągania emaila. Zabezpiecza to przed ściągnięciem w całości długiego emaila, którego treść mogłaby nie być interesująca. Ten limit ogranicza także wielkość treści przy ściągnięciu nowych emaili gdy opcja "Czytaj tylko nagłówki" ustawiona jest na "nie".

Usługi sieciowe

W@P

Aby korzystać z przeglądarki **WAP** w telefonie komórkowym, należy najpierw sprawdzić ustawienia **Konta danych** oraz ustawienia **WAP**. Ustawienia te wykonuje się analogicznie jak ustawienia MMS, przy czym poszczególne dane są inne (dostępne są one na naszej stronie internetowej lub, na przykład, na stronach internetowych operatorów sieci komórkowych).

Ustawienia takie jak APN, oraz typ uwierzytelniania należy sprawdzić w:

Menu → Usługi sieciowe → Konta danych → [2] GPRS

Wybierz odpowiednią nazwę, zgodną z kartą SIM, i sprawdź ustawienia na stronie Twojego operatora GSM.

Ustawienia WAP dla odpowiednich sieci komórkowych znajdują się (w opcji **Konta danych**) na pierwszych pięciu pozycjach listy.

Jeśli ustawienia są zgodne z ustawieniami bazowymi, należy uaktywnić odpowiedni profil (to znaczy, że posiadacz karty SIM sieci PLAY musi uaktywnić ustawienia WAP dla sieci PLAY). Aktywacja ustawień odbywa się w następujący sposób:

Menu → Usługi sieciowe → WAP → Ustawienia → [2] Edytuj profil

Wybierz odpowiednią kartę SIM (SIM 1 lub SIM 2).

Wybierz odpowiednie ustawienia z listy klikając na nazwę rysikiem, po czym wybierz opcje **[1] Aktywuj**.

***Uwaga:** Gdy ustawienia nie są kompletne, należy je wyedytować zgodnie z ustawieniami operatora. Znaleźć je można na stronach internetowych operatorów GSM.

Menedżer plików

Menu → Menedżer plików

Za pomocą **Menedżera plików** możesz przejrzeć zawartość folderów w telefonie oraz na karcie pamięci microSD, która jest obsługiwana przez telefon **myPhone 9025 MOON**. Pamięć wewnętrzna telefonu wynosi **~78,0 MB**. Wartość pamięci wewnętrznej telefonu widoczna jest przy każdym wejściu w opcję **Menedżer plików**.

Gdy wejdziemy w opcję **Menedżera plików**, wyświetli się następująca lista:

- *Telefon*
- *Karta pamięci* (gdy jest włożona).

Klikając na pozycję Telefon (wciskając klawisz **Opcje**), przeniesiemy się do następujących opcji:

[1] Otwórz – wejscie w listę folderów znajdujących się w pamięci telefonu;

[2] Utwórz folder – opcja pozwala na utworzenie nowego folderu.

Najpierw nadajemy nazwę a następnie wybieramy: **Opcje** → **Gotowe** aby zapisać utworzony folder w pamięci telefonu.

[3] Format – opcja za pomocą której możemy usunąć wszystkie foldery (wyczyścić pamięć telefonu). Po wybraniu tej opcji pojawia się zapytanie. Przy wyborze opcji **Tak**, nastąpi skasowanie wszystkich folderów z pamięci telefonu.

[4] Zmień nazwę

[5] Szczegóły

Opcje dotyczące karty pamięci są analogiczne.

Aby wejść w dany folder wystarczy wcisnąć klawisz **trackball**.

Ustawienia

W telefonie **myPhone 9025 MOON** mamy następujące ustawienia telefonu:

[1] Ustawienia Dual SIM – ustawienia dotyczące obsługi kart SIM.

[2] Ustawienia telefonu

Edytować można następujące rzeczy:

[1] Czas i data – ustawienia czasu i daty w telefonie.

[2] Ustawienia automatycznego włączenia telefonu lub wyłączenia telefonu. Przy wyborze opcji **OK** → **Edytuj** można ustawić dokładne parametry włączenia lub wyłączenia telefonu.

[3] Język – ustawienia języka menu telefonu.

[4] Metoda wpisywania SMS – wybór dodatkowych języków potrzebnych do edycji wiadomości SMS znaków (np.: "ą", "ę" w języku polskim a "ä" w języku niemieckim).

[5] Typ domyślnego szyfrowania – ustawienie domyślnego systemu kodowania znaków.

[6] Właściwości wyświetlacza – ustawienia te odnoszą się bezpośrednio do wyświetlacza telefonu (tapeta, wygaszacz ekranu, opcja widocznej daty i czasu, opcja widoczności numerów właściciela na ekranie telefonu, typ zegara (analogowy, cyfrowy), zmianę tapety poprzez potrząśnięcie telefonem itp.). Ponadto można tutaj zmieścić skróty widoczne nadonym pasku telefonu w trybie gotowości. Wybierz opcję: **[10] Skróty trybu gotowości**, a następnie pod każdą wartość liczbową wstaw własny skrót.

[7] Tekst powitalny – ustawienie tekstu widocznego podczas włączania telefonu.

[8] Autoregulacja czasu i daty

[9] Ustawienia UART – ustawienia dotyczące przesyłu informacji poprzez port szeregowy. Proszę nie zmieniać ustawień fabrycznych.

[10] Ustawienia wyświetlacza – ustawienia jasności oraz czasu podświetlania wyświetlacza.

[11] Ustawienia trackball – ustawienia te dotyczą czułości i dźwięku przycisku trackball.

[3] Usługi sieciowe – ustawienia operatora sieci GSM, takie jak Wybór sieci.

[4] Zabezpieczenia – w zabezpieczeniach masz możliwość ustawienia m.in. hasła blokady telefonu, Certyfikaty (których proszę nie zmieniać!) oraz **Automatycznej blokady klawiatury**. Do wyboru mamy:

- *Brak*;
- *10 sekund*;
- *30 sekund*;
- *1 minutę*;
- *5 minut*.

Ponad to opcje ustawień, to blokada telefonu (aktywowana jest poprzez wprowadzenie własnego kodu), firewall połączeń, firewall SMSów.

[5] Przywróć ustawienia fabryczne – opcja ta pozwala zresetować

ustawienia telefonu do ustawień początkowych. Hasło to: **1122**.

[6] Efekty dźwiękowe – ustawienia dotyczące efektów dźwiękowych (equalizera).

Profile

Profile to opcja w telefonie, dzięki której możemy dostosować telefon do określonych sytuacji w jakich możemy się znaleźć.

Aby zmienić profil, należy wejść w:

Menu → **Ustawienia** → **[7] Profile**, wybrać profil, który używamy, a następnie: **Opcje** → **[1] Włącz** (aby aktywować profil) / **[2] Dostosuj** (aby dostosować lub ustawić parametry profilu). Następnie wciśnij **OK**.

Telefon posiada następujące profile:

- **Ogólny** – profil podstawowy, ogólny.
- **Spotkanie** – wszystkie dźwięki są wyłączone.
- **Na zewnątrz** – profil głośnomówiący.
- **Wewnątrz** – wszystkie dźwięki są ciche.
- **Milczy**.
- **Zestaw słuchawkowy** – profil włącza się automatycznie po podłączeniu słuchawek.
- **Bluetooth™** – profil włącza się automatycznie po włączeniu usługi Bluetooth™.

W profilach możemy zmieniać:

- Ustawienia dźwięku;
 - Dźwięk połączenia przychodzącego SIM1 / SIM2.

Można wybrać jeden z 12 dźwięków systemowych lub dźwięk własny (maksymalnie można zapisać 5 własnych dźwięków).

- Dźwięk włączenia telefonu.
- Dźwięk wyłączenia telefonu.
- Dźwięk wiadomości SIM1 / SIM2 (nie można wstawić własnych dźwięków).
- Rodzaj dźwięku klawiatury.
- Głośność;
- Typ alertu;

- Rodzaj informowania o połączeniu, wiadomości (np.: tylko dzwonek, wibracja, wibracja i dzwonek itp.).
- Typ dzwonka;
 - Pojedynczy, Powtórzenie, Rosnący.
- Dodatkowe dźwięki;
 - Dźwięki np.: błędu, ostrzeżenia.
- Odbieranie połączeń dowolnym klawiszem;

***Uwaga:**

Po edycji danego profilu, należy go aktywować, wybierając opcję **Włącz**.

Po włączeniu Bluetooth™, profil zmienia się z ustawionego wcześniej, na profil **Bluetooth™**.

Po podłączeniu słuchawek, profil zmienia się z ustawionego wcześniej, na profil **Zestaw słuchawkowy**.

Opcje telefonu

[1] Czas i data – ustawienia czasu i daty w telefonie.

[2] Ustawienia automatycznego włączenia telefonu lub wyłączenia telefonu. Przy wyborze opcji **OK** → **Edytuj** można ustawić dokładne parametry włączenia lub wyłączenia telefonu.

[3] Język – ustawienia języka menu telefonu.

[4] Metoda wpisywania SMS – wybór dodatkowych języków potrzebnych do edycji wiadomości SMS znaków (np.: "ą", "ę" w języku polskim a "ä" w języku niemieckim).

[5] Typ domyślnego szyfrowania – ustawienie domyślnego systemu kodowania znaków.

[6] Właściwości wyświetlacza – ustawienia te odnoszą się bezpośrednio do wyświetlacza telefonu (tapeta, wygaszacz ekranu, opcja widocznej daty i czasu, opcja widoczności numerów właściciela na ekranie telefonu, typ zegara (analogowy, cyfrowy), zmianę tapety poprzez potrząśnięcie telefonem itp.).

[7] Tekst powitalny – ustawienie tekstu widocznego podczas włączania telefonu.

[8] Autoregulacja czasu i daty

[9] Ustawienia UART – ustawienia dotyczące przesyłu informacji poprzez port szeregowy. Proszę nie zmieniać ustawień fabrycznych.

[10] Ustawienia wyświetlacza – ustawienia jasności oraz czasu podświetlania wyświetlacza.

[11] Ustawienia trackball – ustawienia te dotyczą czułości i dźwięku przycisku trackball.

Terminarz

W tych ustawieniach znajdują się poniższe funkcje telefonu.

Kalendarz

Aby wejść w kalendarz należy wybrać:

Menu → Terminarz → Kalendarz

W kalendarzu możesz między innymi:

– ***Dodawać zadania***

przypomnienie o spotkaniu;
o zajęciach;
o randce;
o połączeniu;
o rocznicy;
itp.

Aby dodać zadanie w aktywnym kalendarzu wybierz:

Opcje → [3] Dodaj zadanie

wybieramy z listy jakie zadanie (nazwę), wpisujemy czas rozpoczęcia zadania (datę i godzinę), czas zakończenia zadania (w niektórych opcjach), drugim polu nazwę zadania (w niektórych opcjach). Kolejnym krokiem jest wybór alarmu (czy ma Cię o tym poinformować alarm).

Ostatnim krokiem jest ustawienie priorytetu zadania (***Priorytet***).

– ***Usunąć zadania***

Lista spraw

Menu → Terminarz → Lista spraw → Dodaj

W liście spraw umieszcza się sprawy w taki sam sposób, jak w Liście zadań w **Kalendarzu**.

Alarm

Alarm to rozbudowana funkcja w telefonie. Alarm może służyć jako:

- budzik;
- przypomnienie;
- odniesienie do zaplanowanych zadań.

Aby wejść w opcję Alarm wybierz:

Menu → Terminarz → Alarm.

Aby włączyć alarm wybierz **Edytuj**, i w pierwszym oknie przestaw na **Włącz**. Po wykonaniu tej opcji wpisz w drugą rubrykę od góry godzinę alarmu. Następnie ustaw, w które dni ma być włączony alarm. Potem przejdź w opcje niżej wybierając, jakim dźwiękiem telefon ma sygnalizować alarmie.

Jeżeli wybierzesz Radio FM wtedy będziesz musiał wybrać kanał z listy lub wpisać jego częstotliwość.

Do listy możesz dodawać własne dźwięki poprzez **Opcje → wybierz z listy**, a następnie tak samo jak w menedżerze plików nakieruj na utwór i naciśnij **OK**. W opcji poniżej ustawiamy ile minut ma trwać drzemka.

W ostatniej opcji wybieramy, w jaki sposób telefon będzie nas informować o alarmach:

- Wibracje i dzwonek;
- Dzwonek;
- Wibracje.


Światowy zegar

Opcja umożliwiająca sprawdzenie aktualnej godziny w różnych miejscach świata.

Kalkulator

Aby wejść w kalkulator wybierz:

Menu → Terminarz → Kalkulator.

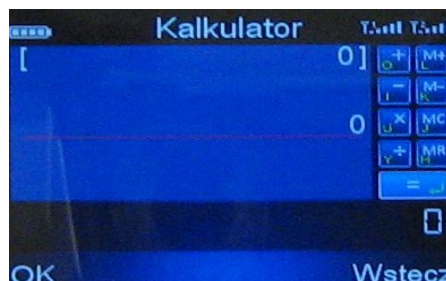

Kalkulator wykonuje następujące działania:

- **Dodawanie** – wpisz pierwszą liczbę albo wynik poprzednich obliczeń, naciśnij " + " (porusz trackballem do opcji dodaj,

- następnie wciśnij przycisk) i wpisz liczbę, którą chcesz dodać.
- **Odejmowanie** – wpisz pierwszą liczbę albo wynik poprzednich obliczeń, naciśnij " – " (porusz trackballem do opcji dodaj, następnie wciśnij przycisk) i wpisz liczbę, którą chcesz odjąć.
 - **Mnożenie** – wpisz pierwszą liczbę albo wynik poprzednich obliczeń, naciśnij " x " (porusz trackballem do opcji dodaj, następnie wciśnij przycisk) i wpisz liczbę, przez którą chcesz pomnożyć.
 - **Dzielenie** – wpisz pierwszą liczbę albo wynik poprzednich obliczeń, naciśnij " / " (porusz trackballem do opcji dodaj, następnie wciśnij przycisk) i wpisz liczbę, przez którą chcesz podzielić.

Wynik otrzymujemy wciskając " = " (porusz trackballem do opcji dodaj, następnie wciśnij przycisk)).

Przelicznik walut

W **Przeliczniku walut** możesz obliczyć ile pieniędzy otrzymasz przy wymianie waluty.

Na początku wpisz kurs. Wpisz w drugą rubrykę, ile pieniędzy chcesz zamienić. Wynik pojawi się w polu poniżej.

Stoper

Opcja **Stoper** pozwala na mierzenie czasu. Gdy wejdziemy w stoper (**Menu** → **Terminarz** → **Stoper**) pojawiają się dwie opcje **[1] Stoper** i **[2] Multi stoper**.

Jeżeli chcesz mierzyć czas kilku obiektów jednocześnie wybierz **Multi stoper**.

Aby dodawać kolejne międzyczasy naciśnij **Podziel**.

Jeżeli chcesz obejrzeć zapisane wyniki wybierz:

Stoper → **[1] Typowy stoper** → **[3] Podgląd wyników**.

Funkcja **Multi stoper** pozwala mierzyć na zmianę czasy pojedyncze dla czterech obiektów i sprawdzać sumy ich czasów.

Czytnik Ebook

Umożliwia czytanie plików w formacie TXT na ekranie telefonu. Aby skorzystać z tej funkcji musisz odpowiedni plik skopiować do lokalizacji **Karta pamięci** → **Ebook**.

Aby sprawdzić format kodowania znaków w pliku, musisz wybrać:

Menu → Terminarz → Czytnik Ebook

następnie:

Opcje → [2] Ustawienia główne → [7] Kodowanie.

Bluetooth™

Technologia **Bluetooth™** pozwala na bezprzewodową komunikację z innym urządzeniem posiadającym **Bluetooth™** (komputer, zestaw słuchawkowy, inny telefon).

Jeżeli chcesz pobrać od kogoś plik, wybierz:

Menu → Terminarz → Bluetooth™ → [1] Włącz/Wyłącz i zmień na **Włącz**.

Następnie wejdź w **[4] Moje urządzenia** i, jeżeli urządzenie od którego chcesz pobrać plik już zostało znalezione (**Wyszukaj urządzenia BT**), nakieruj na nie i wybierz:

Paruj (Połącz).

Najpierw wyświetli się hasło bezpieczeństwa – dowolne, czterocyfrowe, które może składać się, na przykład, z czterech jedynek. Należy je wpisać. Odbiorca musi wpisać takie samo hasło. Po tak zwanym parowaniu, można przysyłać pliki poprzez **Bluetooth™**. Przesłane pliki będą zapisywane w pamięci telefonu lub na karcie pamięci. Aby wybrać miejsce do zapisu, najpierw włącz **Bluetooth™** po czym wybierz:

[6] Ustawienia → [6] Pamięć.

Opcja **Zawsze pytaj** pozwala na dokonanie wyboru miejsca zapisu każdorazowo przy otrzymywanym pliku.

Ponad to za pomocą opcji **[3] Pilot**, możliwe jest sterowanie myszką komputera za pomocą telefonu. Należy sparować telefon z komputerem, poczekać na instalację składników urządzenia (sprawdzone na systemie operacyjnym Windows XP Professional SP3, Windows Seven). Po zainstalowaniu, na ekranie telefonu pojawi się animacja podobna do pilota. Sterowanie kursorem odbywa się za pomocą przycisku **trackball**.

WiFi



W opcji:

Menu → Usługi sieciowe → [3] Konta danych → [3] Sieć bezprzewodowa

znajduje się podmenu obsługi bezprzewodowej sieci WiFi (WLAN). Dostępne masz opcje:

- [1] Połącz / Rozłącz** – włączenie / wyłączenie wyszukiwania sieci.
- [2] Status** – status połączenia.
- [3] Ustawienia**
- [4] Szukaj sieci** – wyszukiwanie sieci.

Mobilna przeglądarka internetowa

Konfiguracja ustawień WAP, omówionych wcześniej, pozwoli Ci, na korzystanie z mobilnej przeglądarki internetowej. Możesz z niej korzystać przy połączeniu się z internetem za pomocą WiFi.

4. Usługi USB

Pamięć masowa

Opcja **Pamięci masowej**, pozwala na przesyłanie plików z telefonu do komputera (lub z komputera do telefonu). Należy podłączyć telefon **myPhone 9025 MOON** do komputera za pomocą kabla USB. Po podłączeniu, na ekranie telefonu pojawią się opcje wyboru:

- **Pamięć masowa**
- **Kamera internetowa**
- **COM**

Gdy wybierzesz opcję pierwszą – **Pamięć masowa** (lub podobnie nazwaną), system operacyjny automatycznie zainstaluje odpowiednie stowniki. W komputerze, telefon "zostanie zainstalowany" jako Dysk wymienny, a po otwarciu, widoczna będzie lista folderów, które można usuwać, edytować itp.

***Uwaga:** Podłączenie do komputera było testowane przy systemie operacyjnym **MS Windows XP Professional** z dodatkiem **Service Pack 3**.

WebCam – Kamera internetowa

Po podłączeniu telefonu do komputera, na ekranie telefonu pojawią się opcje wyboru:

- ***Pamięć masowa***
- ***Kamera internetowa***
- ***COM***

Opcja **Kamery internetowej** pozwala na wizualne komunikowanie się z innymi użytkownikami Internetu.

Aby korzystać z opcji kamery internetowej, należy:

- Zainstalować na komputerze aplikację obsługującą kamerę internetową (jedną z dostępnych aplikacji freeware lub programów posiadających licencję, Skype);
- Podłączyć telefon do komputera, za pomocą kabla USB;
- Wybrać opcję Kamera internetowa (WebCam);
- Uruchomić zainstalowany program.

Po podłączeniu telefonu do komputera i wybraniu opcji kamery internetowej system operacyjny powinien automatycznie "wykryć" urządzenie, jako: "**Urządzenie wideo USB**".

***Uwaga:** Podłączenie do komputera było testowane przy systemie operacyjnym **MS Windows XP Professional** z dodatkiem **Service Pack 3**. Działanie kamery internetowej można sprawdzić dowolnym programem freeware, na przykład programem *WebCamSpy*.

5. Gwarancja oraz Reklamacja

Gwarancja door-to-door

Nasz asortyment to produkty o wysokim standardzie jakościowym. Do ich produkcji wykorzystywane są komponenty o najwyższej renomie, będące jednocześnie najnowszymi osiągnięciami technologicznymi.

myPhone zapewnia przez okres **24 miesiące** gwarancję **door-to-door** na aparat telefoniczny. Przesłanie pocztą kurierską uszkodzonego sprzętu do serwisu odbywa się na koszt serwisu. Naprawione urządzenie wraca następnie przesyłką kurierską do właściciela także na koszt serwisu.

***Uwaga:** Procedura **door-to-door** nie obejmuje akcesoriów telefonu. (patrz poniżej – "Okres gwarancji").

Okres gwarancji

Okres gwarancji rozpoczyna się z chwilą zakupu oryginalnego produktu **myPhone** przez pierwszego użytkownika końcowego i wynosi:

- Telefon komórkowy: **24 miesiące od daty zakupu**.
- Akcesoria, które mogą być dołączone do zestawu, między innymi: baterie, słuchawki, kable USB, ładowarki – **6 miesięcy od daty zakupu**.

Procedura reklamacji

1. Telefoniczne lub mailowe zgłoszenie reklamacji do Centrum Obsługi Klienta myPhone:

Telefon: (+ 48 71) 717 – 74 – 00
Email: pomoc@myphone.pl

2. Ocena zgłoszenia przez Serwis i nadanie numeru RMA.

3. Przygotowanie towaru do obioru przez kuriera, zgodnie z wytycznymi uzyskanymi przy telefonicznym bądź mailowym zgłoszeniu (sposób zapakowania, zabezpieczenia, niezbędne dokumenty itp.) Gwarancja będzie respektowana jedynie w przypadku dołączenia do reklamowanego urządzenia karty gwarancyjnej, opisu uszkodzenia oraz dowodu zakupu zawierającego datę sprzedaży.

4. Potwierdzenie przez serwis otrzymania przesyłki zgodnie/niezdanie z przyjętym zgłoszeniem.

5. Bieżąca informacja o statusie. Informacja dostępna w serwisie reklamacyjnym i na stronie: www.myphone-mobile.com

6. Rozpatrzenie reklamacji i odesłanie urządzenia do klienta.

6. Dane techniczne

Dane techniczne telefonu myPhone 9025 MOON

<i>Wymiary i waga</i>	113 x 57 x 13 mm, 83g
<i>Wyświetlacz</i>	2.2", 320 x 240 px
<i>Kolory wyświetlacza</i>	262 tys. kolorów
<i>Karta pamięci</i>	Tak, microSD do 2 GB
<i>Ilość kontaktów</i>	3000 wpisów
<i>Bateria</i>	MP-S-O; 1200 mAh
<i>Wiadomości</i>	SMS, MMS, Email,
<i>Multimedia</i>	W@P, Bluetooth, USB, Radio FM, Dyktafon, TV, WebCam, WiFi, GPRS, Odtwarzacz MP3/MP4, MP3, MIDI, WAV, AMR, AWB
<i>Formaty dźwięku</i>	2.0Mpx / 0.3Mpx
<i>Aparat</i>	jpg, gif, bmp, png
<i>Formaty obrazów</i>	176 x 144 px
<i>Rozdzielczość wideo</i>	Alarm, Kalendarz, Kalkulator, Lista spraw, Ebook, Przelicznik walut, Stoper, Gry, Zegar, Zegar światowy.
<i>Funkcje dodatkowe</i>	

7. Zasady prawidłowego utrzymania telefonu

Uwagi na temat poprawnego używania baterii

1. Baterie w tym telefonie mogą być zasilane za pomocą ładowarki. Jeśli poziom baterii jest niski, naładuj ją. Aby przedłużyć żywotność baterii, pozwól jej się maksymalnie wyładować przed podłączeniem do ładowarki.
2. Jeśli nie używasz ładowarki, odłącz ją od telefonu. Przeładowanie spowoduje skrócenie czasu żywotności baterii.
3. Temperatura baterii ma wpływ na jakość jej ładowania. Zanim rozpocznie się proces ładowania, baterię można ochłodzić lub podnieść jej temperaturę, aby była zbliżona do standardowej w warunkach pokojowych. Jeśli temperatura baterii przekracza 40 stopni, bateria nie może być ładowana!
4. Używaj baterii tylko zgodnie z jej przeznaczeniem. Unikaj pozostawienia baterii w polu magnetycznym, bo skraca to jej żywotność.
5. Nie używaj uszkodzonej baterii.
6. Żywotność baterii może być skrócona, jeśli jest ona wystawiona na działanie bardzo niskiej lub bardzo wysokiej temperatury; powoduje to zakłócenia w działaniu telefonu, nawet jeśli bateria została naładowana poprawnie.
7. Nie wrzucaj baterii do ognia! Nie wyrzucaj starej zużytej baterii – prześlij ją lub oddaj do autoryzowanego miejsca recyklingu.

Utrzymanie telefonu

Aby przedłużyć żywotność telefonu, postępuj zgodnie z wytycznymi:

- Przechowuj telefon oraz jego akcesoria z dala od zasięgu dzieci.
- Unikaj kontaktu telefonu z cieczą; może ona powodować korozję metalowych części.
- Unikaj ekspozycji telefonu w wysokiej temperaturze; może ona powodować skrócenie żywotności elektronicznych komponentów aparatu, stopić plastik i zniszczyć baterię.
- Nie próbuj rozmontować aparatu. Nieprofesjonalna ingerencja w strukturę aparatu może go poważnie uszkodzić lub zniszczyć.
- Do czyszczenia nie używaj środków o wysokim stężeniu kwasowym lub zasadowym.
- Używaj jedynie akcesoriów oryginalnych; złamanie tej zasady może spowodować unieważnienie gwarancji.

Informacje dot bezpieczeństwa

Używając telefonu, weź pod uwagę regulacje dotyczące bezpieczeństwa użytkownika i jego otoczenia.

Bezpieczeństwo podczas jazdy

Pomijając sytuacje awaryjne, korzystanie z aparatu podczas jazdy powinno odbywać się z wykorzystaniem zestawu słuchawkowego, który zapewni bezpieczeństwo spowoduje, iż możliwości ruchowe użytkownika aparatu nie zostaną ograniczone. Jeśli nie masz zestawu słuchawkowego, a chcesz skorzystać z aparatu, zjedź na pobocze i zatrzymaj samochód.

Zwróć uwagę na regulacje prawne w zakresie wykorzystania telefonu komórkowego podczas jazdy.

Pewne elementy elektroniczne samochodu, bez odpowiedniej ochrony, mogą być poddane oddziaływaniu fal emitowanych przez aparat; wskazane jest używanie telefonu w samochodzie tylko wtedy, gdy zewnętrzna antena pojazdu jest zabezpieczona. Skorzystaj z usług specjalisty przy instalacji telefonu w samochodzie.

Bezpieczeństwo podczas lotu samolotem

Wyłącz wszelkie urządzenia GSM przed wejściem do samolotu; w przeciwnym wypadku mogą one oddziaływać na funkcjonowanie urządzeń samolotu i całą sieć komórkową. Używanie telefonów komórkowych w samolocie jest zabronione! Osoby, które złamią prawo, zostaną obciążone dodatkowymi kosztami oraz zostanie im odmówione prawo do korzystania z sieci komórkowych.

Bezpieczeństwo otoczenia

Zapoznaj się z regulacjami prawnymi w zakresie użytkowania telefonów komórkowych. Wyłącz telefon w miejscach, gdzie zakazane jest jego używanie lub gdzie może powodować zakłócenia i niebezpieczeństwo. Używanie wszelkich aparatów wykorzystujących fale radiowe powoduje zakłócenia w pracy urządzeń medycznych (np. stetoskopu czy rozrusznika), jeśli nie są one prawidłowo zabezpieczone (w razie wątpliwości, skonsultuj się z lekarzem lub producentem urządzenia medycznego).

***Uwaga:** W miejscach, gdzie jest zagrożenie eksplozją (np. stacje benzynowe, fabryki chemiczne etc.) wskazane jest wyłączenie telefonu. Zapoznaj się z regulacjami dotyczącymi używania sprzętu GSM w tych miejscach.

Kryteria technologiczne

Sieć: QUAD BAND (GSM 850 / 900 DCS 1800 / 1900 MHz)

Ważne: Niektóre usługi mogą zależeć od Twojego operatora, stanu lokalnej sieci komórkowej, wersji użytkowanej karty SIM oraz sposobu w jaki używasz telefonu. Więcej informacji uzyskasz od swojego usługodawcy.

Uwaga	Oświadczenie
Producent nie jest odpowiedzialny za konsekwencje sytuacji spowodowanych nieprawidłowym użytkowaniem telefonu lub niezastosowaniem się do powyższych zaleceń.	Wersja może być ulepszona bez wcześniejszego powiadomienia. Reprezentant zachowuje sobie prawo do decydowania o właściwej interpretacji powyższej instrukcji.

Informacja o certyfikatach (SAR)

Telefon komórkowy jest nadajnikiem i odbiornikiem fal radiowych. Został zaprojektowany i wyprodukowany według obowiązujących norm bezpieczeństwa tak, by energia fal radiowych nie przekraczała nigdy limitów ustalonych przez Radę Unii Europejskiej. Limity te określają dozwolone poziomy oddziaływania fal radiowych dla całej populacji i zostały opracowane przez niezależne organizacje naukowe na podstawie wyników szczegółowych badań naukowych, z uwzględnieniem dużego marginesu bezpieczeństwa. Mają na celu zapewnienie bezpieczeństwa wszystkim osobom, niezależnie od wieku i stanu zdrowia.

W odniesieniu do telefonów komórkowych poziom narażenia na działanie fal radiowych jest mierzony wartością SAR (ang.: Specific Absorption Rate). Limit współczynnika SAR zalecany przez Radę Unii Europejskiej wynosi 2,000 W/kg i dotyczy wartości uśrednionej

w przeliczeniu na 10 gram tkanki.

Najwyższa wartość współczynnika SAR dla telefonu **myPhone 9025 MOON** jest równa: **0,348 W/kg**.

Oświadczenie o zgodności z Dyrektywami Unii Europejskiej

Niniejszym **myPhone Sp. z o.o.** oświadcza, że ten produkt jest zgodny z podstawowymi wymaganiami i innymi ważnymi zaleceniami Dyrektywy Europejskiej 1999/5/EC - wszystkimi pozostałymi dyrektywami UE.

Prawidłowe pozbycie się zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego



Urządzenie oznaczone jest symbolem przekreślonego kontenera na śmieci, zgodnie z Dyrektywą Europejską 2002/96/WE o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym (Waste Electrical and Electronic Equipment – WEEE). Produktów oznaczonych tym symbolem po upływie okresu użytkowania nie należy utylizować lub wyrzucać wraz z innymi odpadami z gospodarstwa domowego. Użytkownik ma obowiązek pozbywać się zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, dostarczając je do wyznaczonego punktu, w którym takie niebezpieczne odpady poddawane są procesowi recyklingu. Gromadzenie tego typu odpadów w wydzielonych miejscach oraz właściwy proces ich odzyskiwania przyczyniają się do ochrony zasobów naturalnych. Prawidłowy recykling zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego ma korzystny wpływ na zdrowie i otoczenie człowieka.

W celu uzyskania informacji na temat miejsca i sposobu bezpiecznego dla środowiska pozbycia się zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego użytkownik powinien skontaktować się z odpowiednim organem władz lokalnych, z punktem zbiórki odpadów lub z punktem sprzedaży, w którym zakupił sprzęt.

Masa sprzętu

Spełniając wymogi Art. 22 ust. 1 pkt. 3 Ustawy z dn. 29 lipca 2005r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym, waga poszczególnych produktów jest następująca:

Telefon komórkowy myPhone 9025 MOON:

- **waga telefonu** 83g
- **w tym bateria** 19g
- **waga ładowarki** 33g
- **waga przewodu USB** 20g

Akcesoria elektryczne:

- **waga przewodowego zestawu słuchawkowego** 16g

Akcesoria elektryczne dodawane są opcjonalnie. Zestaw akcesoriów dla danego telefonu może się różnić w zależności od daty dostawy.

***Uwaga:**

- Niektóre komunikaty w telefonie mogą występować w języku angielskim.
- Niektóre funkcje opisane w instrukcji mogą nie występować w menu telefonu.

World Wide Web

www.myphone-mobile.com

Numer Deklaracji 31/2010
Number of declaration of Conformity

Data wystawienia deklaracji 10.05.2010
Date of issue of declaration

DEKLARACJA ZGODNOŚCI WE *EC DECLARATION OF CONFORMITY*

My/We „ myPhone" Sp. z o. o.
(nazwa importera / importer's name)

ul. Fabryczna 2, 56-400 Oleśnica
(adres importera / importer's address)

CE 1313

niniejszym deklarujemy, że następujący wyrób:
declare under our responsibility, that the electrical product:

telefon komórkowy / GSM mobile phone
(nazwa wyrobu / name)

myPhone 9025
(typ wyrobu / type of model)

spełnia wymagania następujących norm:
to which this declaration relates is in conformity with the following standards:

EN 60950-1:2001+AI1:2004
EN 301489-1 v1.6.1:2005-09
EN 301 489-7 v1.3.1:2005-II
EN 301489-17 v1.3.2 2008-04
EN 301511 v9.0.2:2003-03
EN 300 328 v1.7.1:2006-10
EN 50360:2001
EN 50361:2001

jest zgodny z postanowieniami następujących dyrektyw:
following the provisions following directives:

Dyrektywa R&TTE 1999/5/EC

Rok, w którym umieszczono oznaczenie CE na produkcie: 2009

10.05.2010 Oleśnica
(data i miejscowość / date, place)

Olga Otkowska
NIP: 895-18-45-013 REGON: 1430167256
ul. Fabryczna 2 56-400 Oleśnica
10.05.2010
myPhone
(signature of the signatory)

myPhone

www.myphone-mobile.com

