

图标说明

图标	功 能
	电池电量强度指示。
	网络信号强度指示。
	闹钟设定。
	呼叫指示。
	静音模式。
	短消息指示。

图标	功 能
	快捷进入短消息功能图标。
	快捷进入设置呼叫、信息和告警的提示音乐功能图标。
	快捷进入电话本功能图标。
	免提功能指示。

图标说明

按键说明

按键	功 能
  	字母数字键 字母数字键共有12个： 0至9和*号键、#字键。
	关机/挂机键 挂断电话或拒绝接听。 关闭手机。
	开机/通话键 拨打和接听电话。 开启手机。 进入通话记录列表。

按键	功 能
 	上下翻滚键 用来进入菜单和翻滚菜单。
   	编程键 用于执行出现在其上方屏幕上所指示的功能。 左键：可直接进入短消息功能；中键：可进行设置呼叫、信息和告警的提示音乐。右键：可直接进入电话本功能。

按键说明

功能启用请按显示的对应软键。
如：

生效	按右  键激活当前功能。
	按中  键标识选择框。
退回	按左  键，退回菜单，放弃当前功能。
取消	按左  键，取消当前功能。


按键说明

开始前的准备

安装SIM卡

- 请将SIM卡放置于孩童无法触及的地方。
- 任何擦伤与弯折都可能轻易的损坏SIM卡。因此当插入、取出与保存SIM卡时，请格外小心。
- 在取出SIM卡之前，请确定手机电源已经关闭，再取出电池。

将手机翻至背面，并找出SIM卡槽的位置，将SIM卡沿槽轻轻推入，直至完全滑入插槽中。
在安装SIM卡时，请确定SIM卡金属接触片向下，切角位于左下方（如图）。

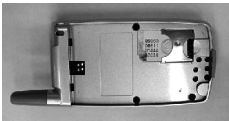

开始前的准备