

휴대폰을 켜려면

1  버튼을 1 초이상 누릅니다.



*화면에 "잠금상태" 표시가 나타나면
4 자리의 잠금 해제번호를 입력합니다.

제품구입시 잠금번호는 "0000"입니다.

*만일 화면에 에러메시지가 표시되면
가까운 서비스센터로 문의하십시오.

휴대폰을 끄려면

1  버튼을 꺼질때까지 누릅니다.



*휴대폰을 끄려면 반드시  버튼을 사용하십시오.

배터리를 분리하여 전원을 끌경우
통화시간 등 전화 정보가 제대로
저장되지 않을수 있습니다.

*휴대폰을 끄고 켤때에는 약 5 초정도 경과후
켜주십시오.

● 전화를 걸려면

1 지역번호와 전화번호를
누르세요.



*반드시 지역번호를 누르세요.

*번호를 잘못 누른 경우  지움버튼을 누르세요.
짧게 누르면 한자씩, 길게
누르면 모든 숫자가 한번에 지워집니다.

*전화번호부에 저장된 번호로 전화를 하려면 단축다이얼을 이용하세요.


*서비스시스템의 통화량이 많아서 통화가 연결되지 않으면 화면에 '연결이 안됩니다'가 표시됩니다.

2  버튼을 누릅니다.



*기지국과 연결되면 화면에
통화시간이 표시됩니다.


3 통화가 끝나면 폴더를
닫거나  누릅니다.

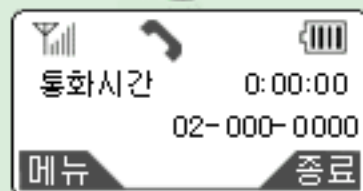

*대기상태에서  버튼을
누르면 최근에 걸었던
전화번호로 전화가
걸립니다.

● 전화를 받으려면


- 1 전화벨 또는 진동이 울리면
폴더를 엽니다.

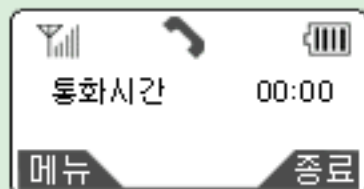


*폴더가 열려 있으면 아무버튼이나 누릅니다.

*수신시 화면에 전화번호가 표시될 경우에는 폴더를 열어도 전화가 바로 연결되지 않습니다.
이때는 아무버튼이나 누릅니다.

- 2 통화가 끝나면 폴더를
닫거나  버튼을 누릅니다.

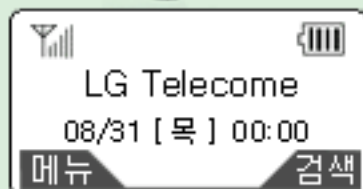

*상대방이 먼저 끊은 경우
자동으로 끊어집니다.

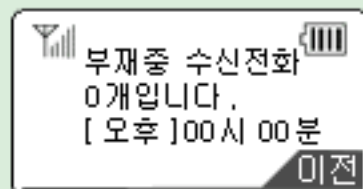

*전화를 받지 못한 경우에는
부재중 수신전화메시지가
화면에 표시됩니다.

Khair coco


● 벨이나 진동을 선택하려면

전화가 왔음을 알리는 표시를 벨소리 또는 진동중에서 선택하여 사용할수 있습니다.


- 1  메뉴 +  +  버튼을 누릅니다.



- 2   버튼을 사용하여 원하는 모드를 선택합니다.

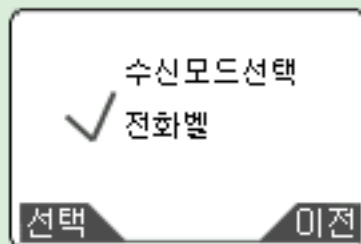

- 3  선택버튼을 누릅니다.

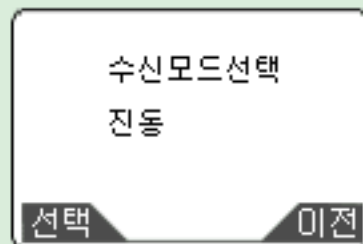

*전화벨

*진동

*진동후 벨 : 10 초동안 진동후 벨

Khai coco

● 벨소리를 선택하려면

전화가 왔음을 알려주는 벨소리의 종류를 변경하는 기능입니다.


- 1  메뉴 +  + 
를 누릅니다.



- 2   버튼을
사용하여 원하는 벨소리를
선택합니다.



- 3  선택버튼을
누릅니다.

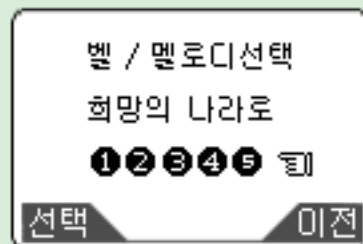

*벨 6 가지 / 멜로디 13 가지 / 이지멜로디 3 가지

볼륨버튼을 이용하여 전화벨 크기를 조절할 수 있습니다.

음량을 조절하려면

** 통화음량조절

- 1 통화중에 볼륨버튼을 눌러
통화음 크기를 조절합니다.



*음량을 조절한후 2 초가 지나면 자동
저장됩니다.

** 버튼음량조절

- 1 대기상태에서 볼륨버튼을 눌러
버튼음 크기를 조절합니다.




*음량을 조절한후 2 초가 지나면 자동
저장됩니다.

■ 에티켓 기능을 사용하려면

회의중이거나 공공장소에서 다른사람에게 피해를 주지 않기 위해 원터치로 전화벨 등을 소리가 나지 않도록 전환해주는 기능입니다.

1  버튼을 길게 누릅니다.

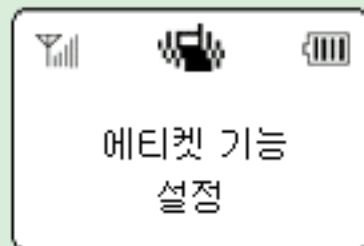

*에티켓기능이 설정되면 모든 키톤과 경보음, 통화연결음이 무음으로 처리되고 현재의 수신모드와 상관없이 진동모드로 바뀝니다.

*전원을 끄면 에티켓기능은 자동으로 해제되며 이전 설정상태로 돌아갑니다.


*해제하려면  버튼을 다시 한번 길게 누르세요.

■ 전화번호를 저장하려면

1  메뉴 +  + 
을 누릅니다.



2 화면에 나타난 번지를 저장하려면
 저장버튼을 누릅니다.

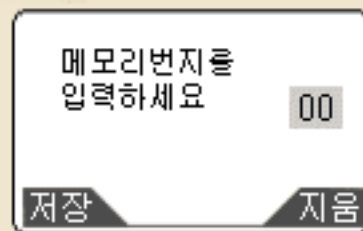

- *비어있는 메모리 번지 중 선두번지가 표시됩니다.
- *원하는 번지가 있을 경우 다이얼버튼을 이용하여 저장번지 2 자리를 입력합니다.

전화번호부기능

*자주 사용하는 전화번호를 최대 100번지까지 메모리에 저장할 수 있으며 다양한 호출방법을 이용해 빠르고 간편하게 전화를 걸 수 있습니다. (한 번지에 휴대폰, 집, 사무실 전화번호를 각각 저장 할 수 있습니다.)

Khair coco

3

이름을 입력 후 
저장버튼을 누릅니다.

00	메모리번지
이름은 ?	
저장	이전

- *이름입력 방법은 31~36쪽을 참조하세요.
- *이름은 한글 8자, 영문 16자까지 입력 가능합니다.

4

전화번호를 입력 후 
저장버튼을 누릅니다.

00	메모리번지
전화번호입력	
저장	이전

- *전화번호는 32 자리 까지 입력가능합니다.

Khair coco

5 전화번호 종류를 선택한 후
선택버튼을 누릅니다.



- 1: 휴대폰번호
- 2: 집번호
- 3: 사무실번호

선택

*휴대폰번호, 집번호, 사무실번호 중
하나를 선택합니다.

6 비밀번호 설정 여부를 선택 후
선택버튼을 누릅니다.



✓ 비밀번호 설정
아니오

선택

*비밀저장을 설정하면 검색시 전화번호가
표시되지 않습니다.

7 다른 전화번호 저장여부를 선택후
 선택버튼을 누릅니다.

 다른번호 저장?
 아니오

선택

*2개 이상의 번호를 저장하고
 싶을때는   버튼을 이용하여
 '예'를 선택합니다.

*다른 번호저장을 선택하셨을 경우에는
 전화번호를 입력하시고 다시 전화번호
 종류를 선택하시면 됩니다.

*전화번호가 저장되어 있는 경우에는 전화번호
 종류 화면에  가 표시됩니다.

8 2개이상 전화번호가 입력된 경우
 대표번호를 선택하고, 
 선택버튼을 누릅니다.

대표번호 선택
 휴대폰 번호
 019-000-0000

선택

간단한 전화번호 저장방법

*지역번호를 포함한 전화번호를 누릅니다.
 *  저장버튼을 누릅니다.

전화번호 등록화면이 나옵니다.(27 쪽을 참조하여
 번지, 이름, 전화번호 종류등을 입력합니다)

■ "한글사랑"을 이용한 문자를 입력하려면

- 1 "한글사랑"은 한글의 창제원리를 이용하여 글을 쓰듯이 한글을 입력하는 새로운 한글 입력 방식입니다.
- 2  버튼을 누를 때 마다 영문 대문자, 영문 소문자, 숫자, 한글모드로 바뀝니다.
- 3  버튼을 누르면 기호 입력모드로 변환되며  버튼을 누르면 다시 한글/영문입력 모드로 바뀝니다.
- 4 문자를 지우려면  지움버튼을 누릅니다. (짧게 :한글자지움, 길게 :전체지움)
- 5 문자를 모두 입력하시면  저장버튼을 누릅니다.

** 한글입력방법

1. 자음입력방법

- [1] ㄱ, ㄴ, ㄷ, ㄹ, ㄺ 입력은 해당버튼      을 누릅니다.
- [2] ㅋ, ㆁ, ㅈ, ㅊ, ㅎ 입력은  버튼을 누르고      을 누릅니다. (예 : ㅋ 입력시   을 차례로 누릅니다.)
- [3] ㅌ, ㅍ, ㅊ을 입력하려면  버튼을 두번 누르고    버튼을 누릅니다. (예 : ㅌ 입력시    을 차례로 누릅니다.)
- [4] ㄹ을 입력하려면  버튼을 세번 누릅니다.
- [5] ㄲ, ㅍ을 입력하려면   버튼을 두번 누릅니다.
- [6] ㅌ, ㅍ, ㅊ을 입력하려면 [2]항의 방법을 두번 반복합니다. (예 : ㅌ 입력시     을 차례로 누릅니다.)



쌍자음 (ㄲ, ㅌ, ㅍ, ㅊ, ㅍ) 입력시 경우에 따라서  버튼을 눌러 커서를 오른쪽으로 이동후 입력하십시오.

(예 : '예뻐' 입력시           를 차례로 누릅니다.)

2. 모음입력방법

- [1] **ㅡ, ㅣ** 입력은 해당버튼   을 누릅니다.
- [2] **ㅏ, ㅑ** 입력은   또는   버튼을 누르고
ㅓ, ㅕ 입력은   또는   버튼을 누릅니다.
- [3] **ㅗ, ㅛ, ㅜ, ㅠ, ㅡ** 입력은    버튼을 서로 조합하여 [2]항과 같은 방법으로 누릅니다.
- [4] **ㅘ, ㅙ, ㅚ, ㅛ, ㅜ, ㅠ, ㅡ, ㅓ, ㅕ, ㅖ, ㅗ, ㅛ, ㅜ, ㅠ, ㅡ**
 등의 입력은 위의 모음을 2개 이상 연속으로 입력하여 조합합니다.
 (예 : **ㅘ** 입력시    을 차례로 누릅니다.)

한 글 모 드

다이얼버튼		 한번입력	 두번입력	 세번입력
	ㄱ	ㅋ		
				ㄹ
	ㄴ	ㄷ	ㅌ	
	ㅇ	ㅂ	ㅍ	
	ㅅ	ㅈ	ㅊ	
	ㅇ	ㅎ		
	—			
	—, 와 결합되어 ㅓ, ㅕ, ㅗ, ㅛ를 생성			
				
	—, 와 결합되어 ㅜ, ㅠ, ㅡ, ㅟ를 생성			
	한글 /영문 입력 모드 변환			
	기호 입력 모드 변환			

** 영문입력방법

1. 영문을 입력하려면  버튼을 눌러 영문대문자 /영문소문자 /숫자 입력모드를 선택합니다.
2. 각 버튼에 첫번째 문자는 한번 , 두번째 문자는 두번 , 세번째 문자는 세번 누릅니다.
(예 : K를 입력하려면  버튼을 2 번 누릅니다.)
3. 같은 버튼에 있는 영문자를 연속해서 입력하려면 3 초 후에 입력합니다.
(예 : KL을 입력시  버튼을 두번누른후 3 초후 커서가 다음칸으로 이동후  버튼을 3 번 누릅니다.)

** 기호입력방법

1. 기호를 입력하려면  버튼을 눌러 원하는 기호의 숫자를 입력하세요.
2.  버튼을 누를 때마다 다른 기호화면이 표시됩니다.
3. 한글/영문 입력 모드로 되돌아 가려면  버튼을 누릅니다.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	0
?	!	^	_	-	~	,	=	:	
이름은 ?									[?]
엘지 ■									
저장					지움				

Khair coco

** 이름입력 방법예시 ("한글사랑 LG" 입력시)

1 한글입력 모드에서      버튼을 차례로 누르면 "한"이 입력됩니다.

2      버튼을 차례로 누르면 "글"이 입력됩니다.

3         

버튼을 차례로 누르면 "사랑"이 입력됩니다.

4  버튼을 눌러 영문모드로 변경합니다.

5  버튼을 세번누르고  버튼을 한번 누르면 "LG"가 입력됩니다.

6 "한글사랑 LG"가 모두 입력되면  저장버튼을 눌러 저장합니다.


Khair coco

■ 저장된 전화번호를 사용하려면


★★ 단축다이얼 기능

번지만 눌러 전화를 거는 기능으로 단축다이얼시 해당 번지의 대표번호로 전화가 걸립니다.

- 1 00 ~ 09 번지에 저장시킨 경우
뒷자리 수를 길게 누릅니다.

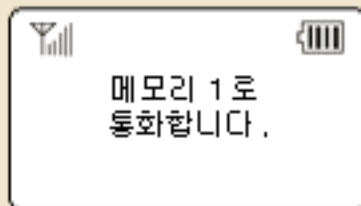

- 2 10~99 번지에 저장시킨 경우
앞자리 수는 짧게, 뒷자리 수는
길게 누릅니다.

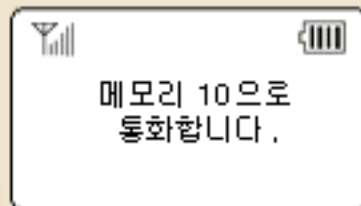

*저장번지 (00~99)를 누른후  버튼을 눌러도 단축다이얼이 가능합니다.


■ 저장된 전화번호를 찾아 전화하려면

** 이름으로 찾기


- 1  검색 +  + 
을 누릅니다.



- 2 이름을 입력 후 
검색버튼을 누릅니다.

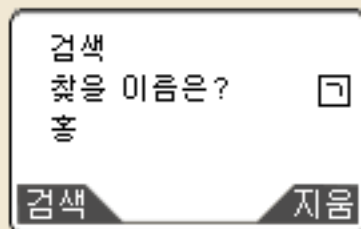

- 3 찾은 이름의 전화번호로
전화를 걸리면 커서를
해당전화번호로 이동 후
 버튼을 누릅니다.

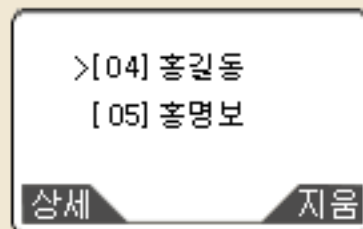

*저장된 전화번호가 많으면 검색
시간이 다소 길어집니다.

*   버튼을 누르면 목록전체가 표시됩니다.

* '홍'을 입력하면 '홍'이 포함된 모든 이름을 찾습니다.


*이름을 입력하려면 문자 입력방법 (31~36 쪽)을 참조하세요.

** 전화번호로 찾기


- 1  검색 +  + 
를 누릅니다.



- 2 찾을 전화번호를 입력 후
 검색버튼을 누릅니다.

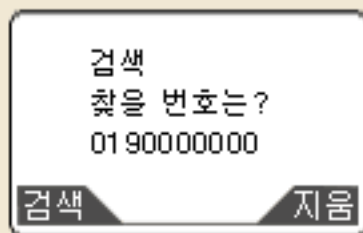

- 3 찾을 번호로 전화를
걸려면 해당전화 번호로
이동 후  버튼을
누릅니다.

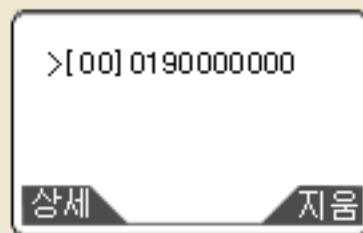

*   버튼을 누르면 목록 전체가 표시됩니다.

다른방법으로 전화번호 찾기


- * 대기상태에서 찾을 전화번호를 누릅니다.(3자리 이상 입력)
- *  버튼을 누르면, 저장된 전화번호가 표시됩니다.
- * 찾을 번호로 전화를 걸려면  버튼을 누릅니다.
- * 대기상태에서 전화번호를 입력후 마지막 번호를 길게 누르고 있어도 원하는 번호가 검색됩니다.

** 저장번지로 찾기

- 1  검색 +  +  를 누릅니다.



- 2 찾을 저장번지를 입력합니다.

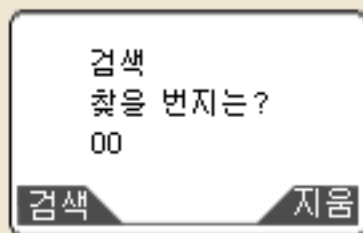

- 3 찾은 번지의 전화번호로 전화를 걸려면 커서를 해당번호로이동 후  버튼을 누릅니다.



*   버튼을 누르면 전체 저장 번지를 볼 수 있습니다.

다른방법으로 전화번호 찾기


- * 대기상태에서 찾을 번지 두자리를 누릅니다.
- *  버튼을 누르면, 저장된 번지의 전화번호가 표시됩니다.
- * 찾은 번호로 전화를 걸려면  버튼을 누릅니다.

** 최근통화목록을 알려면

1  검색 +  을 누릅니다.



2   버튼을 사용하여 원하는 전화번호를 찾습니다.

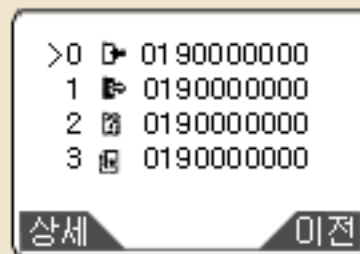

#

<주의> 배터리를 강제로 빼면 최근통화목록은 저장되지 않습니다. 주의하세요.

* 해당번호로 통화한 시각을 보려면  상세버튼을 누릅니다.

* 해당번호로 통화를 원하시면  버튼을 누릅니다.

*  : 발신번호  : 수신번호

 : 부재중 전화번호  : 통화중메모

■ 저장된 전화번호를 삭제하려면

** 전체 저장번호 삭제

전화번호부에 저장된 내용을 모두 지우는 기능입니다.

1

메뉴 + 3DEF + 4GH
+ 잠금번호 + 6MNO + 1.OZ
을 누릅니다.

1. 저장번호지움

2. 통화목록지움

3. 통화시간지움

선택

이전

2

← → 버튼을 사용하여 예를
선택후 → 선택버튼을 누릅니다.

저장번호지움 ?

예

선택

이전

*제품 구입시 잠금번호는 '0000'입니다.

★★ 개별메모리 삭제

전화번호부에 저장된 개별메모리 지우는 기능입니다.

- 1** 삭제할 전화번호를 검색하여 찾습니다.
(39~41 쪽)

>[00] 홍길동
[01] 김유신
[02] LG
[03] 대리점

상세

지움

- 2**   버튼을 사용하여 지움 저장번호를 선택후  지움버튼을 누릅니다.

번지전체지움?



예

선택

이전

- 3**  선택버튼을 누릅니다.

번지전체지움?

아니오

선택

이전

Khai coco

** 최근통화목록삭제

최근통화목록에 저장된 개별내용을 지우는 기능입니다.

1

 메뉴 +  + 
 + 잠금번호 +  + 
 을 누릅니다.

- 1. 저장번호지움
- 2. 통화목록지움
- 3. 통화시간지움

선택



이전

2

  버튼을 사용하여 예를
 선택후  선택버튼을 누릅니다.

 통화목록지움
 예

선택

이전

*제품 구입시 잠금번호는 '0000'입니다.

*최근통화목록 10개가 모두 지워집니다.

Khai coco

- 4** 비밀번호 저장여부를
선택 후  선택버튼을
누릅니다.

✓ 비밀번호 설정
아니오

선택

- 5** 2 개이상 저장이 될 경우
에는   버튼을
사용하여 대표전화를
선택합니다.

대표번호 선택
사무실 번호
02- 000- 0000

선택

- 6**  선택버튼을
누릅니다.

 홍길동 [00]
 0190000000
 022345678
 >020000000

선택


지움

*예 /아니오

■ 일정을 등록하려면

1

메뉴 + +
+ 을 차례로 누릅니다.

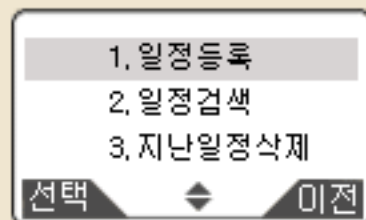

2

원하는 날짜를 선택후 선택버튼을 누릅니다.



*년도와 월을 선택하려면 볼륨버튼과 버튼을 누르고 버튼으로 일을 선택합니다.

일정관리기능

*중요한 일정이나 할일을 입력하면 저장된 날짜, 시각에 알람이 울리는 기능입니다.
알람은 약 1 분정도 울리며 정지시키려면 아무버튼이나 누릅니다.

Khai coco

- 3 일정 내용을 입력후
 저장버튼을 누릅니다.

일정내용은 ? 

|

저장 이전

- 4    
 버튼 또는 다이얼 버튼을
 사용하여 시간을 입력한
 후  버튼을 누릅니다.

시간입력 ?
 2000년 00월 00일
 오전 12시 00분

저장 이전

- 5   버튼을
 사용하여 알람방법을
 선택 후  선택
 버튼을 누릅니다.

✓ 일정알람설정
 1회 사용

선택 이전


- *문자입력방법은 (31 쪽)을 참조하세요.
- *한글 8자, 영문 16자까지 입력할 수 있습니다.

- *1 회사용, 사용안함
- *일정은 10 개까지 등록할수 있습니다.
- *일정등록시 "저장할 공간이 없습니다" 메시지가 표시되며 지난 일정을 삭제 하신후 등록하십시오.

■ 일정을 검색 및 수정하려면

1

 메뉴 +  + 
+ 를 차례로 누릅니다.

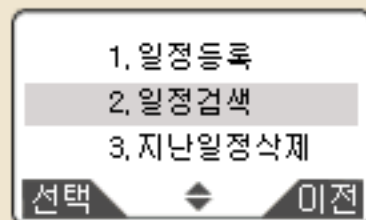

*  검색 +  을 눌러도 됩니다.

2


원하는 일정을 선택후  상세버튼을 누릅니다.




*내용을 수정하려면  편집버튼을,
삭제하려면  지움버튼을 누릅니다.
*편집의 경우에는 일정의 날짜부터 다시 저장
가능합니다.
*상세화면에서   버튼을 눌러 검색이
가능 합니다.

■ 지난일정을 삭제하려면


- 1 지난 일정을 전부 삭제하려면 
메뉴 +  +  +  + 
을 차례로 누릅니다.

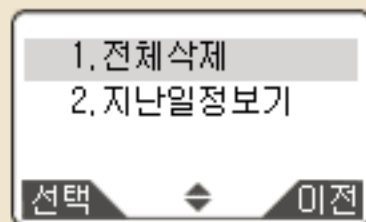

- 2   버튼을 사용하여
예로 설정 후  선택버튼을
누릅니다.

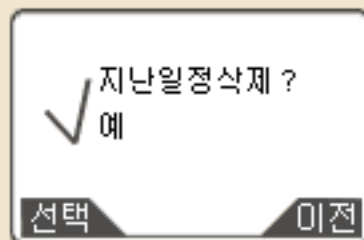


- 3** 지난 일정을 개별 삭제하려면  메뉴 +  +  +  +  를 차례로 누릅니다.

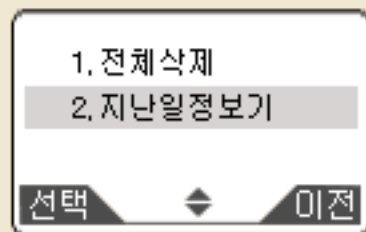

- 4** 원하는 일정에 커서를 옮긴 후  상세버튼을 누릅니다.



- 5**  지움 버튼을 누른 후  선택 버튼을 누릅니다.

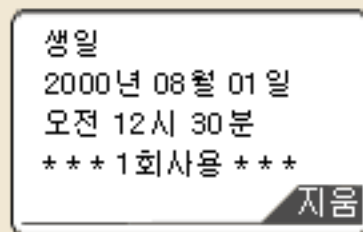

*지난 일정 전체 목록이 표시됩니다.

*상세화면에서   버튼을 눌러 검색 할 수 있습니다.

Khair coco

1

 메뉴 +  2~ ABC +  4~ GHI
를 차례로 누릅니다.



2

숫자를 입력합니다.



*최대 9자리까지 입력할 수 있습니다.

*  버튼을 누르면 이전 계산결과가 입력됩니다.

전자계산기기능

*사칙연산을 기본으로 한 계산을 할 수 있습니다.

24개까지 이전의 계산을   볼륨버튼을 눌러 검색할 수 있습니다.

3



버튼을 눌러 사칙연산기호를
선택합니다.




4


숫자를 입력합니다.



5



= 버튼을 누르면
연산결과가 나타납니다.

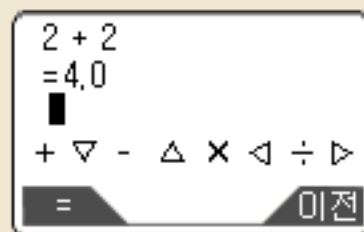

- *  버튼을 한번씩 누를때마다 ^, % 순으로 입력됩니다.
- *  버튼을 한번씩 누를때마다 , , () , z(이전계산결과)순으로 입력됩니다.
- * 곱하기 (*), 더하기 (+), 빼기 (-), 거듭제곱 (^), 나머지 (%) 연산이 가능합니다.
- * 이전 계산식을 검색할 수 있는 히스토리 기능은 전원을 끄기전까지 유지됩니다.

Khair coco


1

 메뉴 +  + 
를 차례로 누릅니다.



2

 시작버튼을 누르면
스톱워치가 작동하기 시작하고
 멈춤버튼을 누르면
멈춥니다.

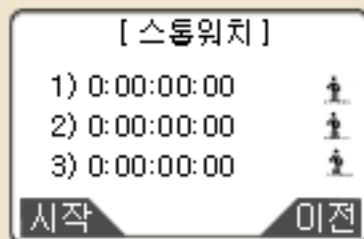

*  멈춤버튼을 눌러 스톱워치의 동작을 멈추었다가 다시  시작 버튼을 누르면 다시 시간을 측정할 수 있습니다.


스톱워치기능

*시간을 1/100초 단위로 측정할 수 있습니다.

Khair coco

3


스톱워치 작동중 중간기록이
필요할때는  잇기버튼을
누릅니다.

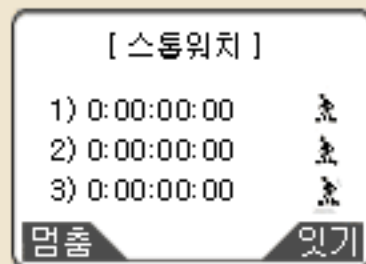

*23개까지 중간기록을 확인할 수 있습니다.

4


측정종료 상태에서 리셋을
하려면  처음버튼을
누릅니다.

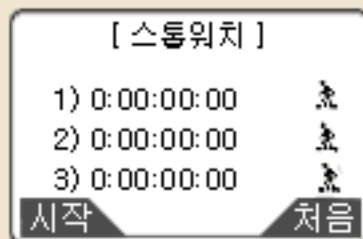


*스톱워치 작동중 전화가 오면 스톱워치 작동이
취소 됩니다.

*이전 기록은   버튼을 이용하여
조회 확인할 수 있습니다.

- 1  메뉴 +  + 
+  을 차례로 누릅니다.

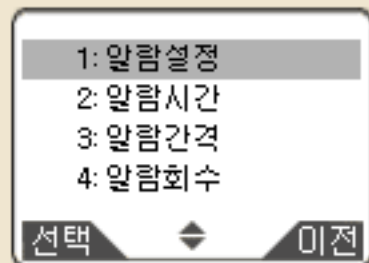

- 2  을 눌러 알람 방법을 설정
후  선택버튼을 누릅니다.

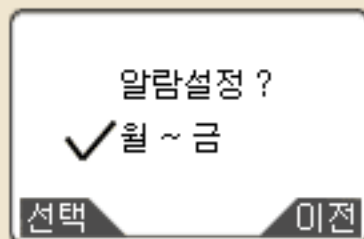

기상알람기능

*아침 기상시간에 울리게 하는 알람입니다.
인터벌 알람을 적용하여 알람 간격과 화수를
입력할 수 있습니다.

*해제 : 기상알람 설정 안함

*월 - 금 : 월요일부터 금요일까지 기상시각 알람

*월 - 토 : 월요일부터 토요일까지 기상시각 알람

*매일 : 매일 지정한 기상시각에 알람

- 3**  를 눌러 알람 시간을 입력 후  저장버튼을 누릅니다.

시간 입력

오전 12시 00분

저장 이전

- 4**  을 눌러 알람 간격을 설정 후  선택버튼을 누릅니다.

알람간격 ?

✓ 3분 간격

선택 이전

- 5**  를 눌러 알람 횟수를 설정 후  선택버튼을 누릅니다.

알람회수 ?

✓ 1회

선택 이전


*     버튼을 이용하여 시간을 입력합니다.

*   버튼을 이용하여 1~7 회의 알람횟수를 설정할 수 있습니다.


*인터벌 도중에 아무키나 누르면 인터벌 알람은 해제됩니다.

Khair coco

- 1  메뉴 +  + 
+  를 차례로 누릅니다.

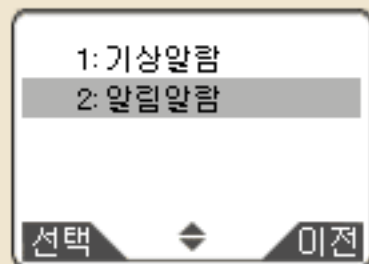

- 2   버튼을 이용하여
알림시간을 설정한후 
선택버튼을 누릅니다.

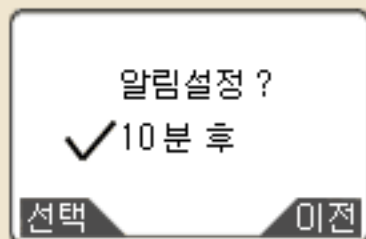

알림알람기능

*현재 시각부터 설정한 시간이 지난후
알람이 울리게 하는 기능입니다.

- *해제 /10분후 /20분후 /30분후 /50분후
- *전원을 끄면 알람알람은 자동해제 됩니다.
- *설정이 되면 알람 아이콘이 깜박 거립니다.

■ 양력변환

양 . 음력변환기능

양력날짜를 입력하시면 음력으로 변화하여 표시됩니다.

1

 메뉴 +  2 +  6
+  1.0 을 차례로 누릅니다.

입력
양력 2000 년
08 월 01 일

완료

이전

2

 <  >  ↑  ↓ 버튼 또는
다이얼 버튼을 이용하여 년월일을
입력후  완료버튼을 누릅니다.

음력
2000년 07월 02일

이전

*입력한 양력일자가 음력으로 변환되어 표시됩니다.

■ 음력변환

** 양 . 음력변환기능

음력날짜를 입력하시면 양력으로 변환하여 표시됩니다.

- 1  메뉴 +  + 
+  를 차례로 누릅니다.

**** 입력 ****

음력 2000년

08 월 01 일

완료

지움

- 2     버튼
또는 다이얼버튼을 이용하여
년월일을 입력 후 
완료버튼을 누릅니다.

윤달입니까?

✓ 아니오

선택

- 3   버튼을
이용하여 윤달 여부를
선택한 후  선택
버튼을 누릅니다.

**** 양력 ****

2000년 08월 29일

이전

*입력한 음력일자가 양력으로
변환되어 표시됩니다.

- 1  메뉴 +  + 
을 차례로 누릅니다.



- 2   버튼을 눌러
시간을 알고 싶은 도시로
커서를 옮깁니다.



- 3 선택한 도시의 위치가
세계지도에서 깜박거리며
현지 시각이 나타납니다.



세계시간확인기능

*세계 주요 도시의 현지시각을 확인할 수 있습니다.

*36 개 도시의 현지 시각을 확인할 수 있습니다.

★★ 배경화면 설정기능

휴대폰에 표시되는 배경화면을 변경 할 수 있습니다.

- 1**  메뉴 +  3D key +  1.3 key
를 차례로 누릅니다



- 2**  < >  버튼을 이용하여 원하는 배경화면을 선택합니다



- 3**  선택버튼을 누릅니다.



- * LG TELECOM/카미 /시간표시가 있습니다.
- * 배경화면 설정 기능은 전원을 끈 후에도 설정값을 바꾸기 이전까지는 그대로 유지됩니다

** 화면밝기 조절기능

LCD 바탕 화면의 밝기를 조절할 수 있는 기능입니다.


- 1  메뉴 +  +  을 차례로 누릅니다



- 2   버튼을 이용하여 원하는 배경화면을 선택합니다



- 3  선택버튼을 누릅니다.

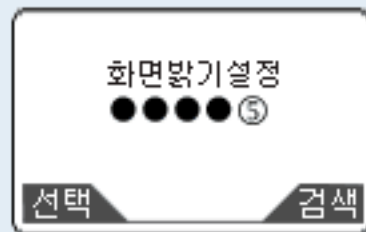

* 5 단계까지 선택할 수 있습니다.


★ 배경조명 설정기능

어두운 장소에서도 휴대폰을 쉽게 사용할 수 있도록 키패드와 화면의 조명시간을 조절할 수 있는 기능입니다.


1  메뉴 +  +  을 차례로 누릅니다



2   버튼을 사용하여 원하는 레벨을 선택합니다

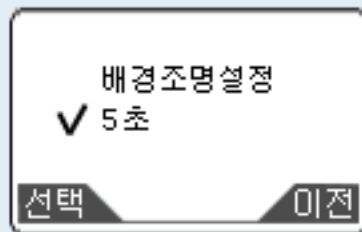

3  선택버튼을 누릅니다.

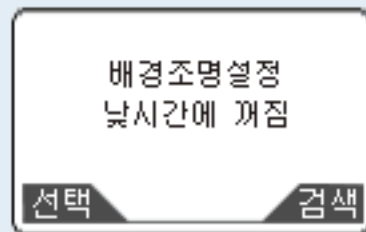

- * 3초, 5초, 10초 : 버튼을 누른후 해당 시간이 지나면 조명이 꺼짐
- * 낮시간에 꺼짐 : 오전 9시 ~ 오후 5시에는 조명기능이 동작되지 않으며 이외의 시간에는 5초후 조명이 꺼짐
- * 항상꺼짐 * 항상켜짐


★ 잠금설정기능

비밀번호를 모르면 전화를 걸지 못하게 하거나 다른 특정 기능을 사용하지 못하게 합니다.


- 1**  메뉴 +  + 
을 차례로 누릅니다



- 2** 4 자리의 잠금해제번호를
입력합니다.

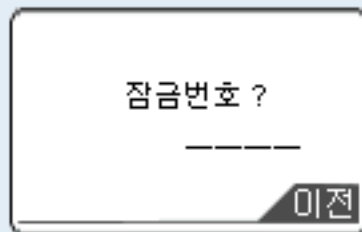


- 3** 다이얼  을 누릅니다

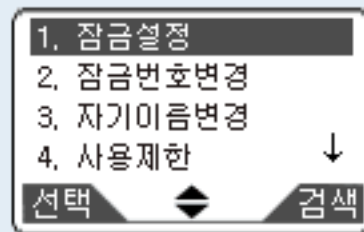


* 제품구입시 잠금번호는 "0000"입니다.

4   버튼을 이용하여 원하는 값을 선택합니다.

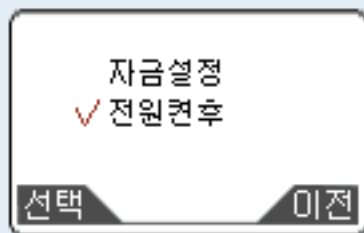

- * 전원오프 : 휴대폰의 전원을 켜면 잠금상태가 됩니다.
(전화를 받거나 비상전화는 가능)
- * 사용 20초후 : 사용후 20초간 버튼입력이 없으면 자동으로 잠금상태가 됩니다.
- * 사용안함 : 휴대폰을 잠그지 않습니다.

5  선택버튼을 누릅니다.

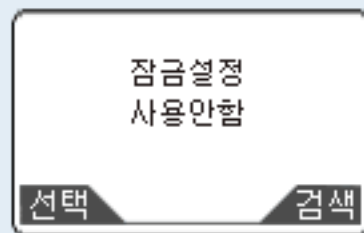

- *  버튼을 길게 누르면 바로 자동잠금 상태가 됩니다.


★ 잠금번호 변경기능

휴대폰의 잠금상태를 해제할 때 필요한, 4자리의 잠금번호를 변경할 때 사용하는 기능입니다.


- 1**  메뉴 +  3digit +  4digit
를 차례로 누릅니다.



- 2** 4 자리의 잠금해제번호를
입력합니다.

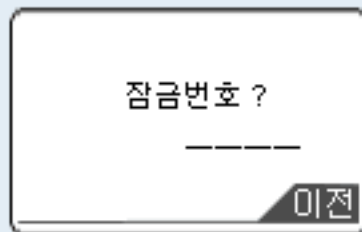

- 3** 다이얼  2digit 을 누릅니다

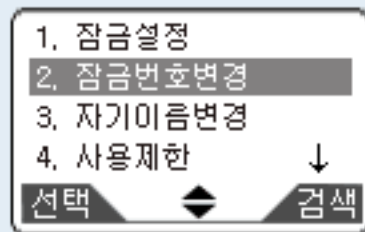


* 제품구입시 잠금번호는 "0000"입니다.

Khair coco

4 새로운 잠금번호 4 자리를 입력합니다



5 다시한번 잠금번호 4 자리를 입력합니다.

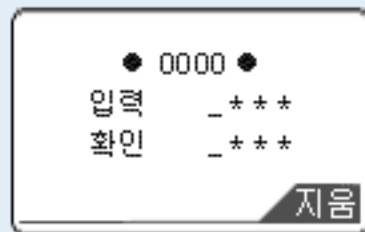

* 잠금번호를 꼭 기억해 두세요.


** 자기이름 변경기능

제품구입시 휴대폰에 "INTERNET 019"로 표시되는 이름을 변경하는 기능입니다.


- 1**  메뉴 +  3 +  4
를 차례로 누릅니다



- 2** 4 자리의 잠금해제번호를
입력합니다.

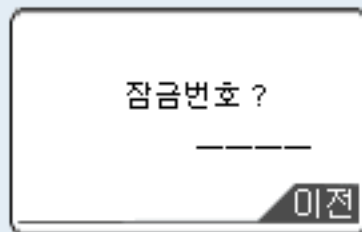


- 3** 다이얼  3 을 누릅니다

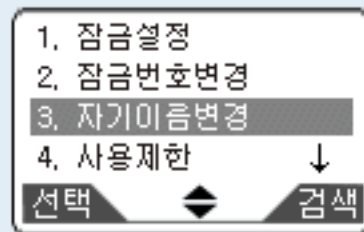

* 제품구입시 잠금번호는 "0000"입니다.


Khair coco

4 원하는 글자를 입력합니다.

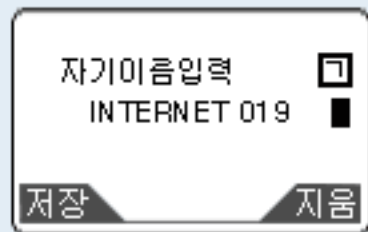

- * 문자입력방법 (31 쪽)을 참조하세요.
- * 한글은 8자, 영문은 16자까지 입력할 수 있습니다.

5  저장버튼을 누릅니다.

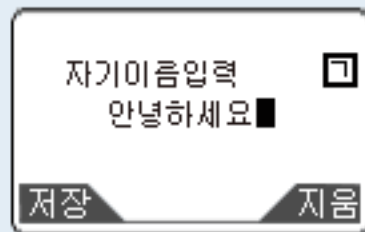

- * 자기이름은 배경화면을 '시간표시'로 설정하거나 잠금 화면에서만 표시됩니다.

★★ 수신제한기능


걸려오는 전화를 받고 싶지 않을 때 사용하는 기능입니다.

이 기능이 설정되면 수신은 안되며 발신전용으로만 가능합니다.


- 1**  메뉴 +  + 
를 차례로 누릅니다



- 2** 4 자리의 잠금해제번호를
입력합니다.

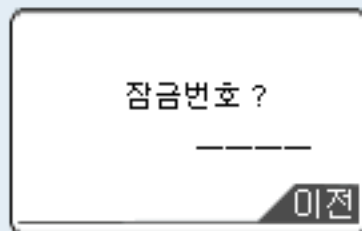


- 3** 다이얼  를 누릅니다

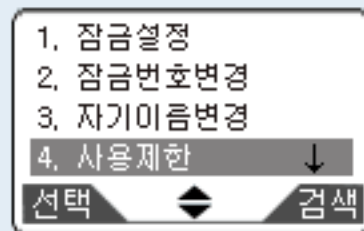


* 제품구입시 잠금번호는 '0000'입니다.

- 수신, 발신, 국제전화에 대해서 사용을 제한하는 기능입니다.

- 4   버튼을 이용하여 설정으로 선택후  선택버튼을 누릅니다.

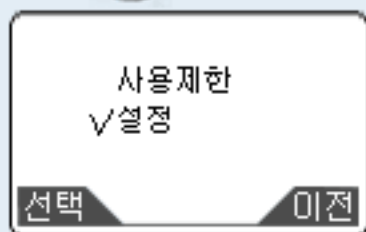


- 5 다이얼  을 누릅니다.

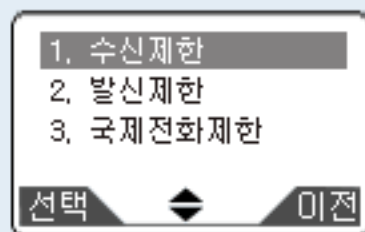


- * 설정 : 수신, 발신, 국제전화를 개별적으로 설정할 수 있습니다.
- * 모두해제 : 설정되었던 제한을 모두 해제 합니다.

- 6   버튼을 이용하여 원하는 값을 선택합니다.

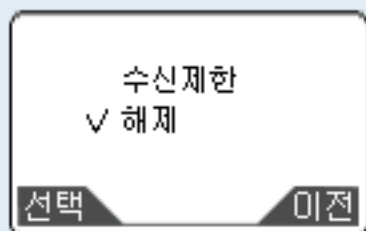

- 7  선택버튼을 누릅니다.

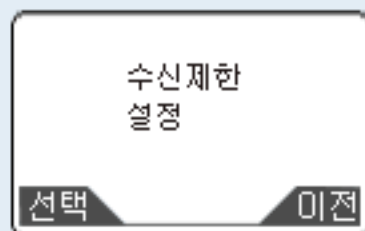

- * 설정 / 해제

★ 발신제한기능


타인의 무단 사용을 방지할 수 있는 기능으로

이 기능이 설정되면 수신은 가능하나 전화를 걸수 없습니다.


- 1** 메뉴 + 3DEF + 4GH를 차례로 누릅니다



- 2** 4 자리의 잠금해제번호를 입력합니다.

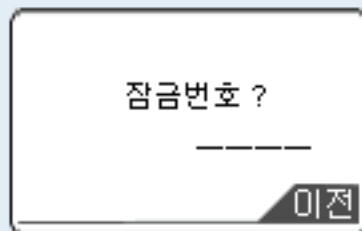


- 3** 다이얼 4GH를 누릅니다

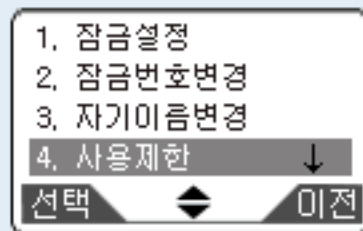


* 제품구입시 잠금번호는 '0000'입니다.

- 4   버튼을 이용하여 설정으로 선택후  선택버튼을 누릅니다.

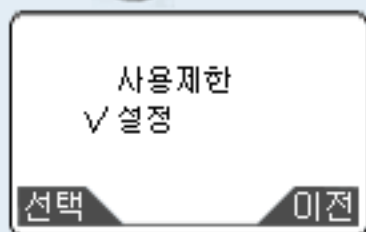


- 5 다이얼  을 누릅니다.

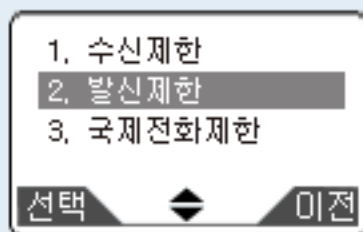


- * 설정 : 수신, 발신, 국제전화를 개별적으로 설정할 수 있습니다.
- * 모두해제 : 설정되었던 제한을 모두 해제 합니다.

- 6   버튼을 이용하여 원하는 값을 선택합니다.

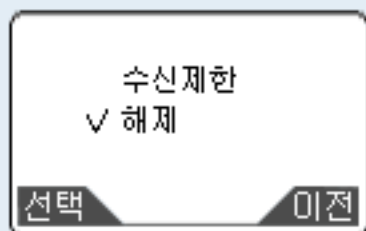

- 7  선택버튼을 누릅니다.

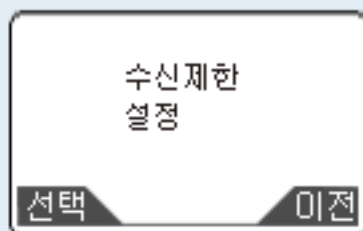

- * 설정 / 해제


★ 국제전화 제한기능

국제전화 발신을 제한하는 기능입니다.


- 1**  메뉴 +  + 
를 차례로 누릅니다



- 2** 4 자리의 잠금해제번호를
입력합니다.

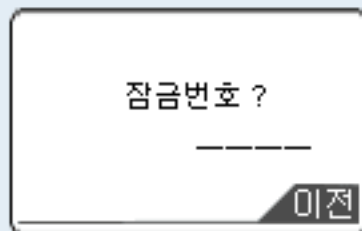


- 3** 다이얼  를 누릅니다

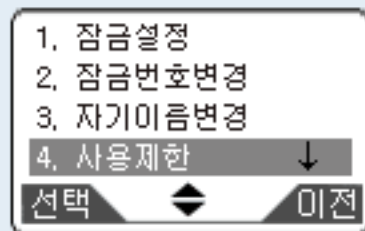


* 제품구입시 잠금번호는 '0000'입니다.

4   버튼을 이용하여 설정으로
선택후  선택버튼을 누릅니다.

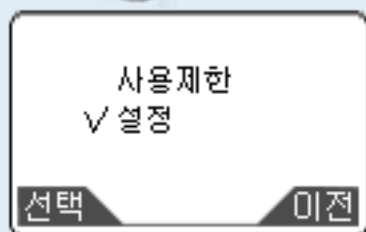


5 다이얼  을 누릅니다.

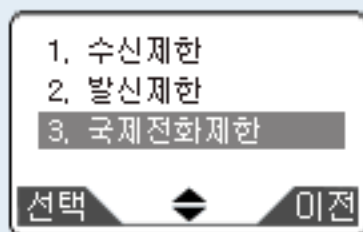


- * 설정 : 수신, 발신, 국제전화를 개별적으로 설정할 수 있습니다.
- * 모두해제 : 설정되었던 제한을 모두 해제 합니다.

6   버튼을 이용하여 원하는
값을 선택합니다.

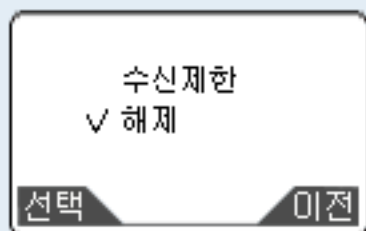

7  선택버튼을 누릅니다.

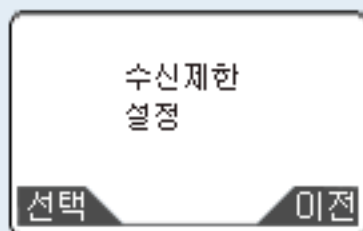


- * 설정 / 해제

** 설정초기화 기능


1 메뉴 + 3  + 4 
를 차례로 누릅니다



2 4 자리의 잠금해제번호를
입력합니다.

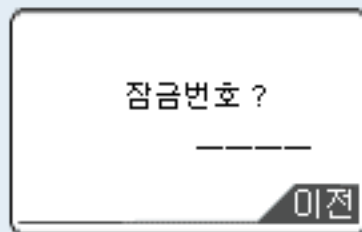


3 다이얼  를 누릅니다

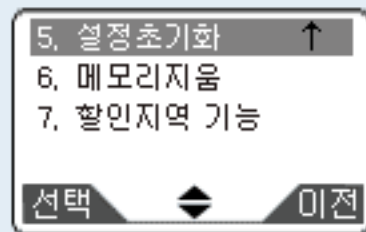

* 제품구입시 잠금번호는 '0000'입니다.


- 휴대폰 구입 후 변경했던 기능들의 설정값들을 구입시의 초기상태로 만드는 기능입니다.

- 4   버튼을 이용하여 원하는 값을 선택합니다.

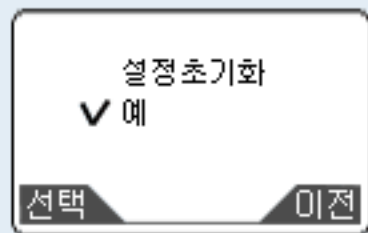

- * "예"를 선택할 경우 설정값을 초기화 합니다.
- * 전화번호부, 문자메세지 서비스, 일정관리, 자기 이름, 비밀번호 등 사용자가 입력한 데이터들은 초기화되지 않습니다.

- 5  선택버튼을 누릅니다.

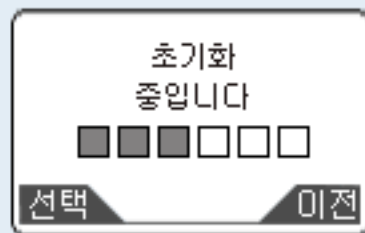

- * 초기화가 끝나면 전원이 다시 켜집니다.


★★ 전화번호부 지움기능

저장된 모든 전화번호를 지우는 기능입니다.


- 1**  메뉴 +  +  를 차례로 누릅니다



- 2** 4 자리의 잠금해제번호를 입력합니다.

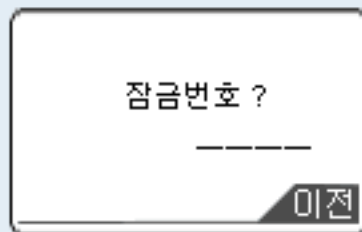


- 3** 다이얼  +  을 누릅니다

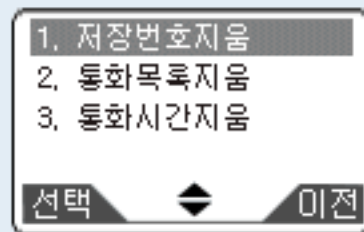

* 제품구입시 잠금번호는 '0000'입니다.


Khair coco

- 4   버튼을 이용하여 원하는 값을 선택합니다.

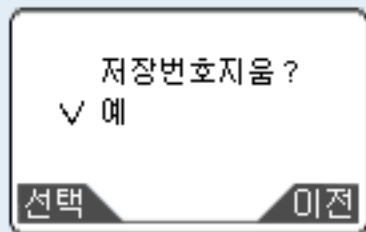

예 / 매니오

- 5  선택버튼을 누릅니다.

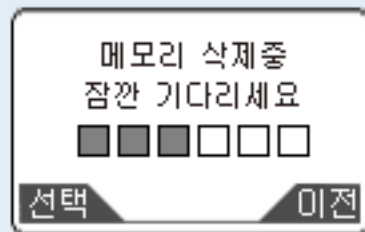


** 최근통화목록 지움기능

최근 통화로 저장된 10개의 전화번호를 지우는 기능입니다.


- 1  메뉴 +  + 
를 차례로 누릅니다



- 2 4 자리의 잠금해제번호를
입력합니다.

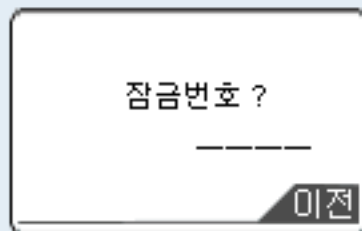


- 3 다이얼  +  를
누릅니다

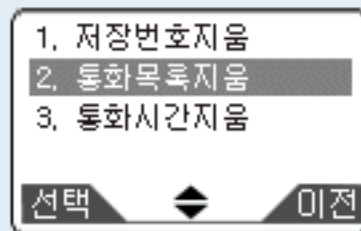


* 제품구입시 잠금번호는 '0000'입니다.

- 4   버튼을 이용하여 원하는 값을 선택합니다.

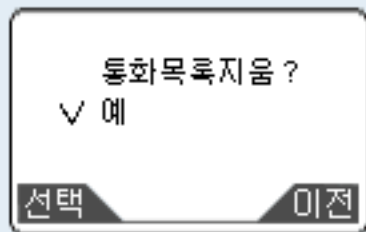

- 5  선택버튼을 누릅니다.

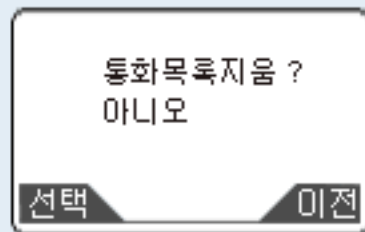

- * 예 : 저장되어 있는 최근통화목록을 모두 지웁니다.
- * 아니오 ,


★★ 통화시간지움기능

총통화시간, 마지막통화시간, 월통화시간 등을 모두 지우는 기능입니다.


- 1  메뉴 +  3 DEF +  4 GH
를 차례로 누릅니다



- 2 4 자리의 잠금해제번호를
입력합니다.

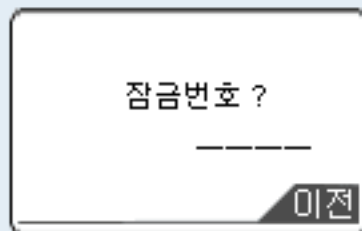


- 3 다이얼  6 MNO +  3 DEF 을
누릅니다

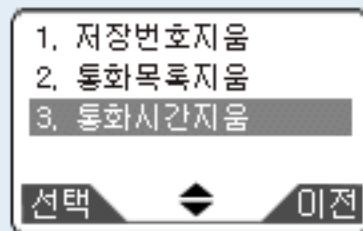


* 제품구입시 잠금번호는 '0000'입니다.

Khai coco

- 4   버튼을 이용하여 원하는 값을 선택합니다.

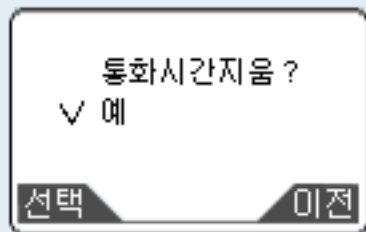

- 5  선택버튼을 누릅니다.


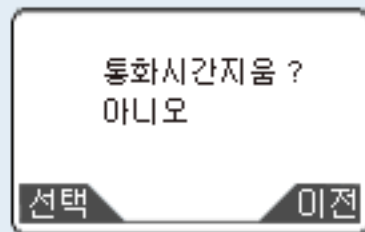


- * 예 : 저장되어 있는 통화시간을 모두 지웁니다.
- * 아니오 ,

** 할인지역확인

1

메뉴 + + + 잠금해제번호 + + 를 누릅니다.

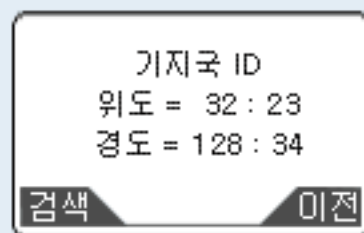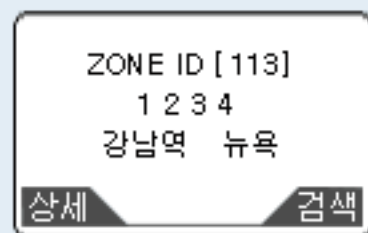


- * 할인지역에 대한 고유번호 (ZONE ID)와 지역정보가 표시됩니다
- * 검색버튼을 누르시면 등록된 다른 할인 지역에 대한 정보가 표시됩니다.
- * 상세버튼을 누르시면 표시되어져 있는 할인 지역에 대한 기지국 위도·경도가 표시 됩니다.
- * (검색버튼을 누르시면 다른 기지국 위도·경도가 표시됩니다.

- 이 기능은 “카미 지역 할인요금제”를 이용하시는 사용자가 할인 지역을 확인할 수 있는 기능입니다.
- 할인지역에 대한 정보는 고유번호 (ZONE ID)와 지역을 식별해 주는 위도 /경도값 그리고 할인지역에 대한 간단한 설명으로 이루어집니다.
- 이 요금제에 가입하면 할인지역에 대한 정보가 메시지와 함께 수신되며 만일 할인 지역에 사용자가 위치 할 경우 'H' 아이콘이 표시됩니다.

** 기능 ON / OFF

1

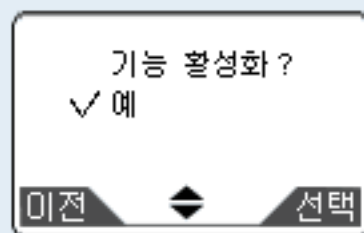 메뉴 +  +  + 잠금해제번호 +  +  를 누릅니다.


- * 예 : 할인지역 확인 기능이 활성화 됩니다.
- * 아니오 : 할인지역 정보를 확인 하실 수 없습니다.

Khai coco

** s / w 버전 확인기능

휴대폰의 s/w 버전을 확인하는 기능입니다.

1

 메뉴 +  +  를

차례로 누릅니다



* 휴대폰 버전이 화면에 표시됩니다.

** 자기전화번호 확인기능

현재 사용중인 자기 전화번호를 표시하는 기능입니다.

2

 메뉴 +  +  를

차례로 누릅니다



* 자기전화번호가 화면에 표시됩니다.

Khai coco

★★ 총통화시간

총통화시간은 발신통화건수 및 발신
누적시간을 확인하는 기능입니다.

1  메뉴 +  +  를
차례로 누릅니다

● 총통화시간 ●
000 통화
00시간 00분 00초

이전

★★ 마지막통화시간

마지막 발신전화의 통화시간을 확인하는
기능 입니다.

2  메뉴 +  +  를
차례로 누릅니다

● 마지막 ●
통화시간
00시간 00분 00초

이전

- 자신이 사용한 시간을 표시하는 기능입니다. 수신된 통화시간은 저장하지 않습니다.

Khair coco


★ 월통화시간

한달동안 통화한 누적시간을 표시하는 기능입니다.

- 1  메뉴 +  +  을 차례로 누릅니다.



- 2 끝내려면  이전버튼을 누릅니다.

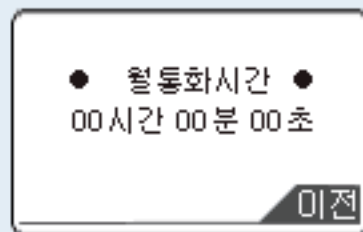


★ 통화연결음

통화가 연결될 때 경보음이 울리는 기능입니다.


1  메뉴 +  + 
를 차례로 누릅니다



2   버튼을 사용하여
원하는 값을 선택합니다.

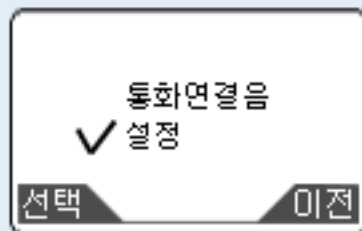

3  선택버튼을 누릅니다.

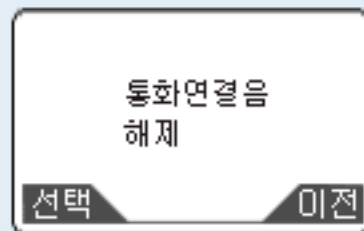

* 설정 / 해제


★ 서비스 변경음

서비스 영역이 변경시 경보음이 울리는 기능입니다.


- 1  메뉴 +  + 
를 차례로 누릅니다



- 2   버튼을 사용하여
원하는 값을 선택합니다.

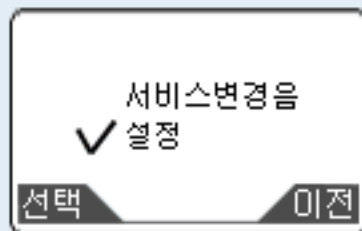

- 3  선택버튼을 누릅니다.

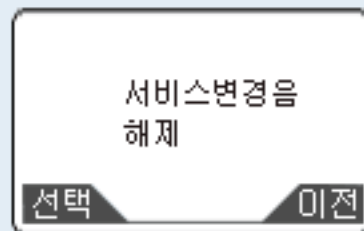

* 설정 / 해제

★ 1 분통화음

통화중 통화경과 시간을 알려주는 기능으로 매 1 분마다 경보음이 울립니다.


1  메뉴 +  1.0z +  6min
을 차례로 누릅니다



2  < >  버튼을 사용하여
원하는 값을 선택합니다.



3  선택버튼을 누릅니다.

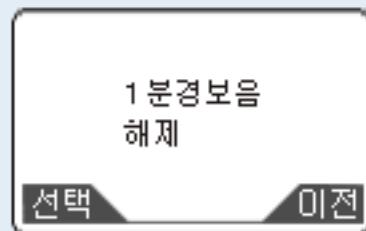

* 설정 / 해제

★ ★ 자기번호 전송기능

통화중에 연락받을 전화번호 요구시에 자신이 전화번호를 직접 누르지 않고 자동으로 전송되게 하는 기능입니다.

- 1 통화중 연락받을 전화번호 요구시에  메뉴 +  을 누릅니다.



★ ★ 통화중 메모기능

통화중 상대방이 불러주는 전화번호를 휴대폰에 저장하는 기능입니다.

- 1 통화중  메뉴 +  를 누릅니다.



Khai coco

2 저장하고자 하는 전화번호를 입력합니다.



* 전화번호를 눌러도 키소리가 들리지 않습니다

3  저장버튼을 누릅니다.



* 최근 통화 목록에 자동으로 저장됩니다

4 해제하려는  해제버튼을 누릅니다.




* 전화가 끝나면 자동으로 해제됩니다.
* 확인 하시려면 최근 통화 목록을 선택합니다. (참조 42 쪽)


** 송화음차단기능

통화중에 이쪽 소리가 상대방에게 들리지 않게 하는 기능입니다.

- 1 통화중  메뉴 +  을 누릅니다.

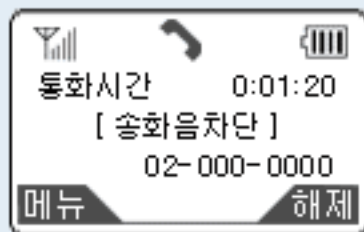

- 1 해제하려면  해제버튼을 누릅니다.

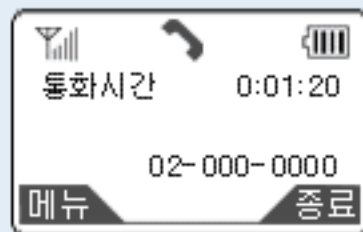


* 통화가 끝나면 자동으로 해제됩니다.

2  검색 +  를 누릅니다.



3  <  버튼을 사용하여 지역번호를 선택합니다.

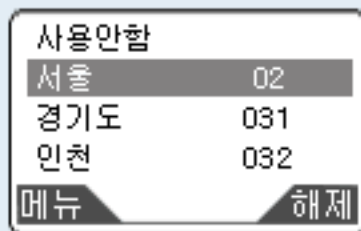

4  선택버튼을 누릅니다.



* 기능을 해제하려면  검색 +  를 눌러 사용안함을 선택후  선택버튼을 누릅니다

- 자주쓰는 지역번호를 설정해 놓으면 전화를 걸 때마다 지역번호를 누르지 않아도 됩니다.

● 테트리스게임

** 게임기능

- 1  메뉴 +  +  을 누릅니다.



- 2   버튼을 이용하여 게임레벨을 선택한 후  선택버튼을 누릅니다.



*게임레벨 : 1~9 단계

*게임을 시작하기전에 HELP 화면이 나타납니다.

Khai coco

3 게임을 시작하려면 아무버튼이나 누릅니다.




*2 초후 자동으로 시작됩니다.

*왼쪽이동 / 오른쪽이동 /
아래로이동 / 모양변화 /
아래로 빠르게 이동

*게임 도중에는 레벨 변경은 안됩니다.

4 게임을 끝내려면 버튼을 누릅니다.

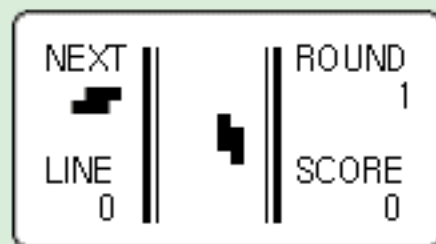

*게임도중 전화가 오면 게임은 자동으로 종료됩니다.

*최고점수만 저장됩니다.

*게임을 계속해서 하려면 수신제한을 설정한 후
사용하세요.

● 퍼즐게임

1  메뉴 +  +  를 누릅니다.



- *왼쪽이동  오른쪽이동 
- 아래로이동  위로이동 
- *게임 진행시마다 퍼즐모양이 서로 다르게 표시됩니다.
- *시간이 표시되어 자신만의 기록을 알 수 있습니다.

2 게임을 끝내면  버튼을 누릅니다.

	12	17	18	5	P U Z
11	2	8	6	14	Z L E
13	3	10	4	24	0 0 :
21	7	15	22	9	0 0
23	1	16	19	20	T I M E

- *게임도중 전화가 오면 게임은 자동으로 종료됩니다.


● 타자학원

'한글사랑'으로 한글을 입력하면 분당타수를 아는 게임입니다.


- 1  메뉴 +  5JKS +  3On
을 누릅니다.



- 2 화면에 표시되는 글을
다이얼 버튼을 이용하여
입력합니다.

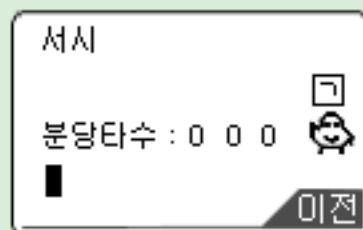

- 3 게임을 끝내려면 
버튼을 누릅니다.

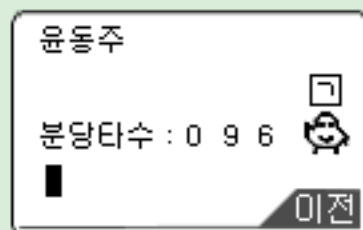

*문자입력방법 (31 쪽)을 참조하세요.

*입력이 완료되면 계속해서 다른
문장이 표시됩니다.

*문장입력이 완료될때마다 현재
분당타수가 표시 됩니다.

*표시되는 분당타수는 컴퓨터 키보드를
기준으로 계산됩니다.

*게임도중 전화가 오면 게임은 자동으로
종료됩니다.

*종료후에도 전원을 끄기 전까지
게임의 상태는 유지됩니다.


타자게임

윗줄에 표시되는 단어가 사라지기 전에 그 단어를 입력하는 게임입니다.

- 1  메뉴 +  + 
를 누릅니다.



- 2 화면의 단어가 오른쪽으로 지나가기 전에 단어를 입력합니다.

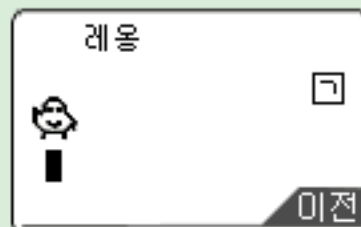

- *문자입력방법 (31 쪽)을 참조하세요.
- *병아리의 개수가 늘어나면 단어의 흐름속도도 빨라집니다.
- *게임도중 전화가 오면 게임은 자동으로 종료됩니다.

- 3 게임을 멈추려면  버튼을 누릅니다.



- *종료후에도 전원을 끄기 전까지 게임의 상태는 유지됩니다.

■ 문자메시지 수신함

수신된 문자메시지를 확인하는 기능입니다.


1  +  을 누릅니다.



2 원하는 메시지로 이동한 후
 상세버튼을 누릅니다.



3 문자메시지가 수신되면

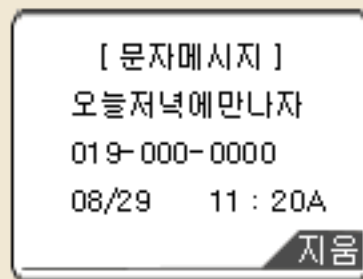

- *  버튼을 누르면 메시지의 회신전화번호로 전화를 걸 수 있습니다.
- * 개별 메시지를 지우려면  지움버튼을 누른 후  선택버튼을 누릅니다.
- * 숫자로 표시된것은 확인된 메시지이며 "  "는 확인하지 않은 메시지를 나타냅니다.
- * 문자메시지가 없을 경우 "문자사서함이 비어 있습니다."가 표시됩니다.

음성메시지 수신함

음성사서함에 저장된 음성메시지 현황을 확인합니다.

1  +  를 누릅니다.



- *  통화버튼을 누르면 음성사서함으로 연결됩니다.
음성안내에 따라 수신된 메시지를 확인합니다.
- * 음성메시지가 없을 경우 "음성사서함이 비어 있습니다."가 표시됩니다.
- * 문자메시지나 음성메시지는 최대 25 건까지 수신가능하며,
만약 메시지가 모두 저장되면 "메모리 부족 수신불가!!"
라는 문장이 표시됩니다.
이때에는 수신된 메시지를 삭제해야만 새로운 메시지를
수신할 수 있습니다.

단문서비스기능이란

휴대폰을 이용해 호출 및 문자, 음성메시지의 수신을 확인하며 새로운 문자메시지를 전송할 수 있는 기능입니다.

단문메시지 서비스는 이동통신 사업자가 제공하는 부가서비스 기능입니다.


■ 메시지를 보내려면

** 새 메시지를 보내려면

1  +  을 누릅니다.



2 메시지 내용을 입력한 후
 저장버튼을 누릅니다.

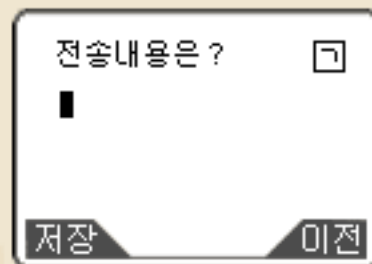

*문자입력방법 (31 쪽)을 참조하세요.

*메시지 내용입력은 한글 40 자, 영문 80 자까지
입력이 가능합니다.

- 3 받을 상대방의 전화번호
입력 후  입력버튼을
누릅니다.

수신자번호는 ?

01 900 00000

입력 지움

- 4 연락받을 전화번호를
입력합니다.

발신자번호는 ?

01 900 00000

입력 지움

- 5  입력버튼을 누르면
메시지가 전송됩니다.

메시지 전송중
기다려 주세요

취소

*자신의 휴대폰번호가 기본값으로
표시됩니다.


★이전메시지를 보내려면

이전에 보냈던 메시지를 다른 사람에게 다시 보내려 할 경우 유용하게 사용할 수 있는 기능입니다.


1  +  를 누릅니다.



2   버튼을 사용
하여 원하는 메시지를
선택 후  선택버튼을
누릅니다.

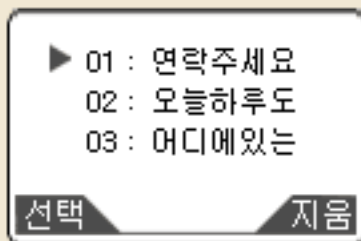

3 작성한 메시지를 확인 후
 저장버튼을 누릅니다.

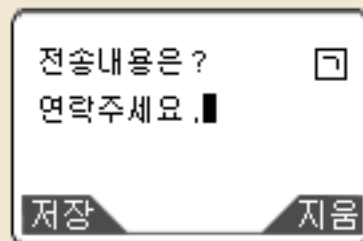

*문자를 수정하려면 
지움버튼을 누른 후
수정합니다.

Khair coco

4

수신자번호를 확인 후
입력버튼을 누릅니다.



수신자번호는 ?

01 90000000

입력

지움

5

연락받을 전화번호를 확인 후
입력버튼을 누릅니다.



발신자번호는 ?

01 90000000

입력

지움

- *자신의 휴대폰번호가 기본값으로 표시됩니다.
- *이전메시지는 가장 최근에 보냈던 순서부터 10개까지 저장됩니다.

Khai coco

■ 메시지를 지우려면


**수신된 메시지를 모두 지우려면

휴대폰에 수신 저장된 문자 메시지와 음성메시지를 모두 지우는 기능입니다.


1  +  를 누릅니다.



2   버튼을 사용
하여 원하는 값을 선택합
니다.

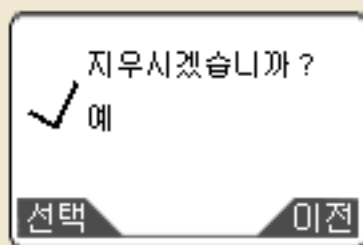

3  선택버튼을
누릅니다.

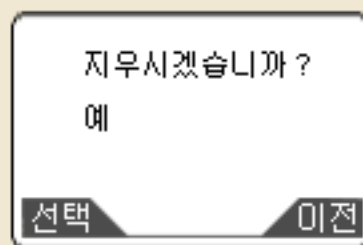

*예 /아니오

Khair coco


★발신된 메시지를 모두 지우려면

이전에 보낸 문자메시지를 모두 삭제하는 기능입니다.


1  +  을 누릅니다.



2   버튼을 사용
하여 원하는 값을 선택합
니다.

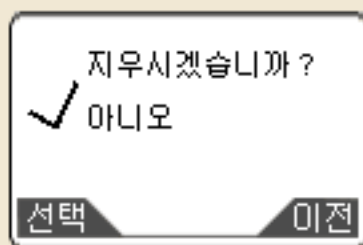

3  선택버튼을
누릅니다.

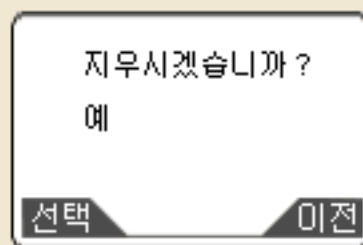

*예 / 아니오

■ 메시지수신 알림종류를 선택하려면

메시지 수신시 울리는 알람음을 설정할 수 있는 기능입니다.


1




을 누릅니다.



2




버튼을 사용
하여 원하는 값을 선택합
니다.

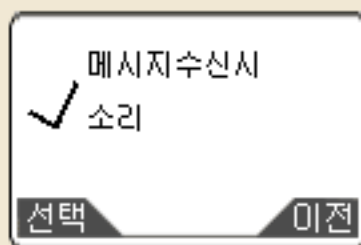

3



선택버튼을
누릅니다.

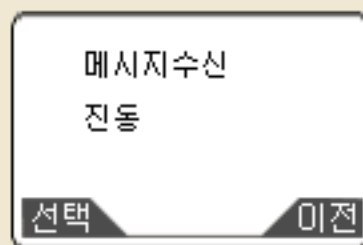

*소리 /진동 /램프

Khai coco


**메시지수신 표시방법을 선택하려면

문자메시지를 수신시 메시지의 내용을 화면에 직접 표시하는 기능입니다.

1




를 누릅니다.

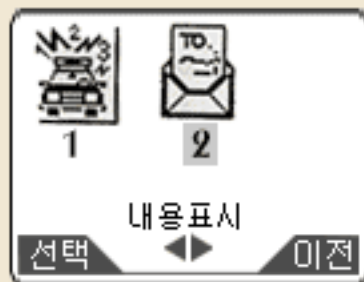

2




버튼을 사용
하여 원하는 값을 선택합
니다.

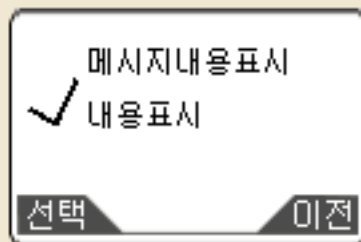

3



선택버튼을
누릅니다.

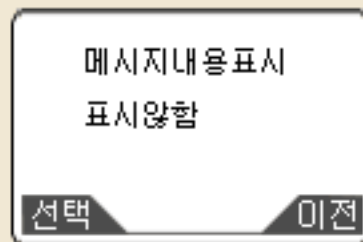


*내용표시 : 수신시 메시지내용을 바로 표시합니다.

*표시안함

■ 정보서비스기능

- 1 정보서비스는 대화형 SMS 서비스입니다.
 +  을 누릅니다.

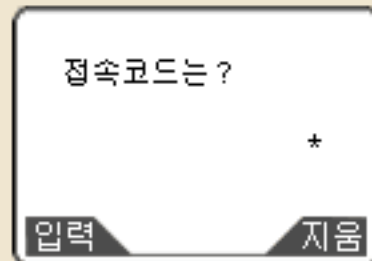


*기본적인 화면은 *로 표시되며 필요한 코드 (예 :019)를 입력 후  입력버튼을 누릅니다.

★★ 이지아이를 사용하려면 꼭 읽어주세요



1

이지아이가 이동통신에
신청되어 있지 않을 경우
이지아이 신청문의 화면
이 나타납니다.

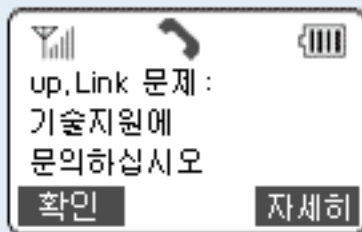

2

이지아이 가입후 초기 Browser 동작시 암호코드를 입력
하셔야 합니다.

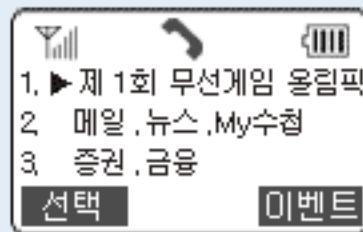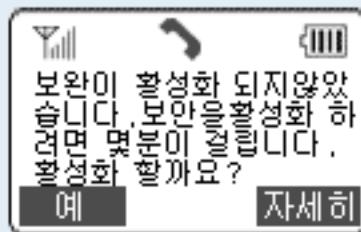

* 위 화면과 같이 나타난 경우 휴대폰에서 '114'로 신청하십시오 (단 자동지역번호가 설정되어 있는 경우 019-114'로 신청하십시오.)


- 이지아이 기능은 이동통신 사업자에 신청하여야 사용할 수 있습니다.

★ 이지아이

이지아이란 019폰을 이용한 무선인터넷 서비스로 **ez 메일, ez 데스크, ez 커뮤니티, ez 라이프, ez 증권 / 금융, ez 조이, ez 게임, ez 경매**등으로 구분되며 다양한 정보를 휴대폰으로 조회, 검색할 수 있는 양방향 문자정보 서비스입니다.

이지아이 접속


1  +  +  을 누르거나  를 길게 누르면 바로 접속됩니다.

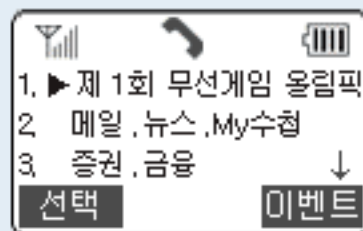

- 이지아이 접속 종료는  버튼을 누르거나 폴더를 닫습니다.

이지아이 홈으로 이동

- 1 이지아이 상태에서  버튼을 길게 누릅니다

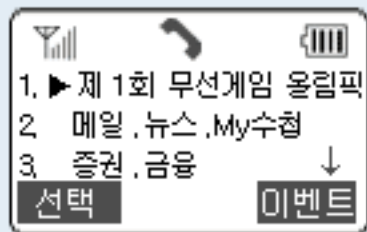

- * 문자 입력 상태에서 이동시  ,  버튼을 누릅니다.
- * 문자 입력 상태에서 삭제시  버튼을 누릅니다.

이전 화면으로 이동


- 1 이지아이 상태에서  버튼을 누릅니다.

즐거찾기에 등록

- 1 이지아이 상태에서 원하는 사이트에서  버튼을 길게 누릅니다.

즐거 찾기로 바로 가기

- 1 이미지아이 상태에서  버튼을 길게 누릅니다.

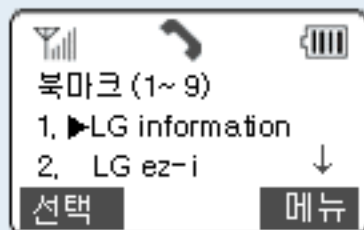

브라우저 메뉴보기

- 1 이미지아이 상태에서  버튼을 길게 누릅니다.




★★ 이지아이 접속시간 확인기능

총접속시간

총접속시간은 누적접속시간을 표시하는 기능입니다.

1  +  +  를 차례로 누릅니다.

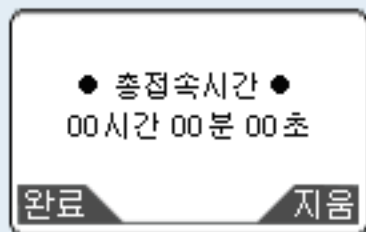


- * 누적접속 시간이 화면에 표시됩니다.
- * 접속시간을 지우려면  지움버튼을 누릅니다.

월접속시간

한달동안 접속한 누적접속시간을 표시하는 기능입니다.

1  +  +  을 차례로 누릅니다.

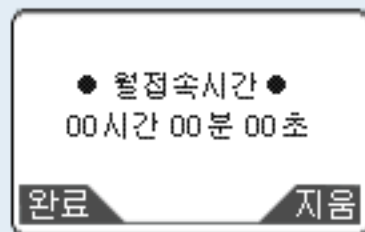


- * 시간이 화면에 표시됩니다.
- * 매월 1일이 되면 처음부터 다시 시간을 누적합니다.
- * 월접속시간을 지우려면  지움버튼을 누릅니다.

마지막접속시간

마지막으로 접속한 접속시간을 확인하는 기능입니다.

1  +  +  를 차례로 누릅니다.

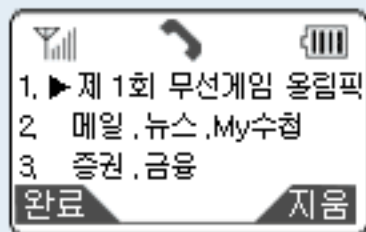

* 시간이 화면에 표시됩니다.

* 접속시간을 지우려면  지움버튼을 누릅니다.

★ 이차채널


이차채널 서비스 단방향 전송으로 서비스가입자가 많이 이용하는 정보(뉴스, 날씨, 주식, 생활정보 등)를 CELL 단위로 문자 메시지를 발송, 정보를 제공받을 수 있도록 한 서비스로 수신 채널을 직접 선택할 수 있습니다.

채널 수신합


1  +  +  을 누릅니다



2   버튼을 사용하여 원하는 메시지를 선택합니다.

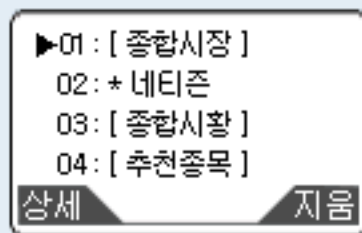

3  상세버튼을 누릅니다.

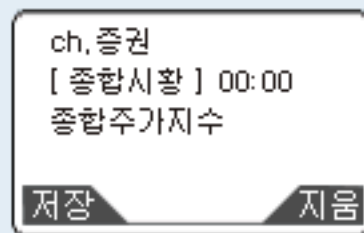

별도로 저장을 하지 않는 메시지는 휴대폰의 전원을 끄면 내용이 지워집니다.

* 메시지의 내용이 표시됩니다.

* 메시지 내용을 보관하려면  저장 버튼을 누릅니다.


저장된 채널

1  +  +  를 누릅니다




* 채널수신합에서 저장시킨 메시지를 확인할 수 있습니다.

2   버튼을 사용하여 원하는 메시지를 선택합니다

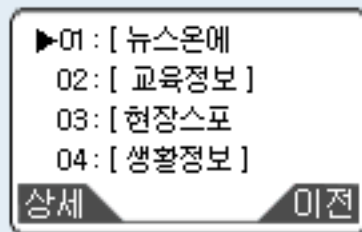


3  상세버튼을 누릅니다.

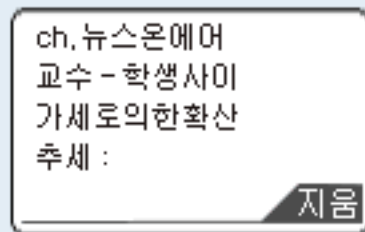


* 메시지의 내용이 표시됩니다.

저장함 비우기


1  +  +  을
누릅니다

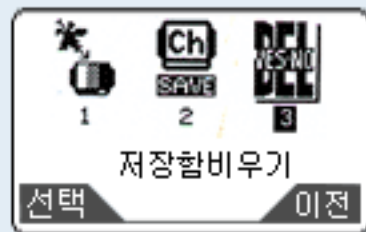

2   버튼을 사용하
여 원하는 값을 선택 합니다

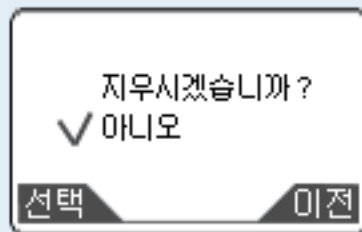

3  선택버튼을 누릅니다.

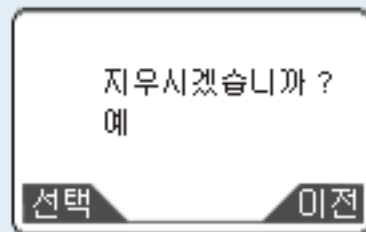

* 예 / 아니오

★★ 이지캐릭터

이지캐릭터 연결

이동통신 사업자가 제공하는 이미지를 휴대폰으로 다운받아 대기화면이나 수신시 화면으로 설정하는 기능입니다.

1  +  +  을 누릅니다.



- * 이지캐릭터 접속 종료는  버튼을 누르거나 폴더를 닫습니다.
- * 원하는 이미지를 선택한 후 다운을 받습니다.


캐릭터 설정

이제 캐릭터 서비스에 접속하여 다운받은 이미지를 대기화면 및 수신화면으로 설정하는 기능입니다.

1  +  +  를 누릅니다.




2 원하는 이미지를 선택 후  선택버튼을 누릅니다.

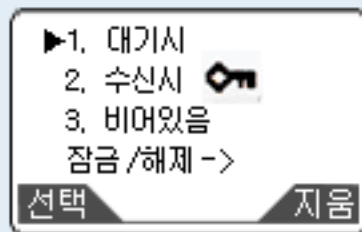


- * 캐릭터의 목록이 있는 상태에서  버튼을 누르면 잠금이 설정되며 잠금이 설정된 캐릭터는 사용자가 지우지 않는 한 보존됩니다.
- * 수신되는 캐릭터는 잠금 설정을 하지 않을 경우 먼저 수신된 캐릭터 순으로 삭제됩니다. 또한 나중에 수신한 캐릭터는 기본적으로 대기화면으로 설정됩니다.
- * 만약 캐릭터 모두 잠금설정되어 있으면 다음 캐릭터 저장시 먼저 저장된 순서대로 삭제됩니다.

3  설정버튼을 누릅니다.

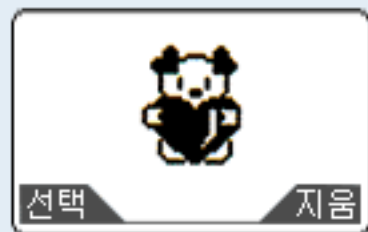


- * 데이터의 압축을 풀기위해 약간의 시간이 소요된 후 캐릭터가 화면에 표시됩니다.
- *  지움버튼을 누르면 다운받은 캐릭터가 삭제됩니다.

4   버튼을 사용하여 원하는 값을 선택합니다.

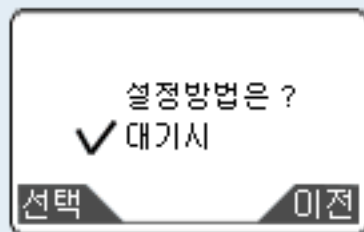

- * 대기 /수신, 수신시, 대기시, 설정안함

5  선택버튼을 누릅니다.

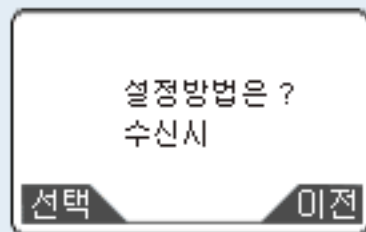

** 카드메시지

카드메시지를 송신 및 확인하는 기능입니다.

1  +  를 누릅니다

* 접속 종료는 종료버튼을 누르거나 폴더를 닫습니다.

** 이지주니어

이지주니어 서비스에 연결하는 기능입니다.

1  +  를 누릅니다

* 접속 종료는 종료버튼을 누르거나 폴더를 닫습니다.

★ 이지설정

이지채널과 관련된 수신을 및 이지채널의 목록등을 설정하는 기능입니다.


채널 수신율을 설정하려면

방송에세지 수신을 알려주는 알람음을 설정하는 기능입니다.


1  +  +  을
누릅니다



2   버튼을 사용하여
원하는 값을 선택합니다.

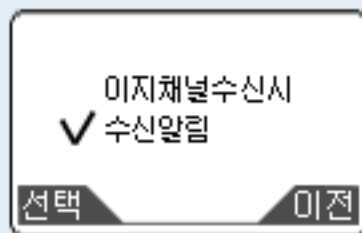

3  선택버튼을 누릅니다.

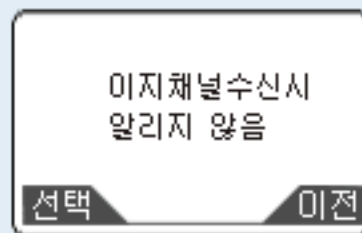

* 수신알림 /알리지않음


채널 수신여부를 설정하려면

방송매세지를 수신할 것 인지를 선택하는 기능입니다.


1  +  +  을
누릅니다



2   버튼을 사용하여
원하는 값을 선택합니다.

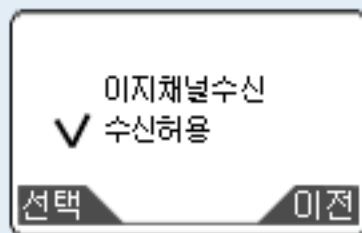

3  선택버튼을 누릅니다.

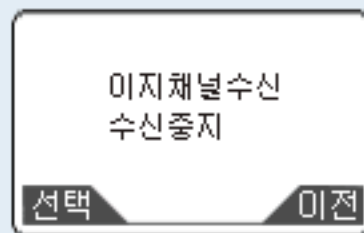


* 수신허용 /수신중지

★★ 채널목록설정


방송채널은 이지채널에서 사용하는 목록을 말합니다. 이 목록을 설정함에 따라 원하는 채널만을 골라 수신할 수 있습니다. 최초 가입시는 모든 사용자에게 일반 채널 (예 : 019 뉴스)이 제공되며 별도 이지채널에 가입한 가입자는 개인채널목록을 수신할 수 있습니다.

1  +  +  을 누릅니다.

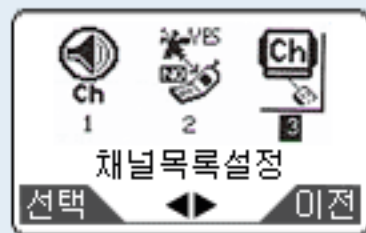

- * 수신된 채널이 없을 경우 "채널목록이 없습니다." 라는 메시지가 화면에 표시됩니다.
- * 방송 메시지를 받으려면 채널 수신 여부를 '수신 허용'으로 설정하여야 합니다.

1   버튼을 이용하여 원하는 항목으로 이동후  설정버튼을 누릅니다.

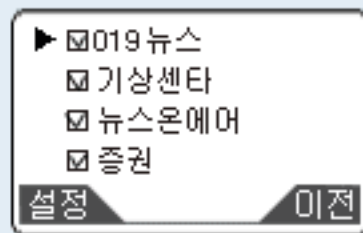

- * 설정 및 해제가 가능합니다.
- * 설정시에는 ☒ 가 표시됩니다.

Khai coco

■ 발신자벨기능

발신자에 따라 수신되는 벨소리를 다르게 설정할수 있는 기능으로 4개의 전화번호를 입력할 수 있습니다.

- 1  메뉴 +  + 
+  +  을 차례로 누릅니다.

1:전화번호
2:벨종류선택
3:발신자벨 삭제

선택 ◀ ▶ 이전

- 2 전화번호를 입력후  저장버튼을 누릅니다.

발신자벨 1
01 9- 000- 0000

저장 ◀ ▶ 다음

- 3 입력한 번호가 맞으면  저장버튼을 누릅니다.

입력한 번호와
같습니까?
01 9- 000- 0000

저장 ◀ ▶ 이전

부가기능

이미 저장된 번호와 같은 번호로 저장시 경고음과 함께 전화번호 저장이 안됩니다.

*번호가 틀리면  이전버튼을 누른후 처음부터 다시 입력하여 주세요.

Khai coco

4 다이얼  를 누릅니다.

1:전화번호
2:벨종류선택
3:발신자벨 삭제

선택

이전

5   버튼을 사용하여 원하는 벨소리를 선택합니다.

벨 / 멜로디선택
✓ 벨 1
1 2 3 4 5 

선택

이전

*벨소리 변경 (23쪽)을
참조하세요.
*벨크기 조절은 볼륨버튼을
사용하세요.

6  선택버튼을
누릅니다.

벨 / 멜로디선택
희망의 나라로

1 2 3 4 5 

선택

이전

*발신자 벨 전화번호를 2개이상
입력시는 위와 동일한 방법으로
입력합니다.
*발신자 벨이 설정되어 있는 경우
발신자 벨 옆에 전화모양이 
보입니다.

발신자 벨을 삭제할 경우  메뉴 +  +  + 번호선택
(지울 발신자벨 1~4) +  을 누른 후  선택버튼을 누릅니다.


● 키톤길이 조절기능

버튼을 누를 때 나는 소리의 길이를 조절하는 기능입니다.


- 1  메뉴 +  + 
을 차례로 누릅니다.



- 2   버튼을 사용
하여 원하는 값을 선택합
니다.

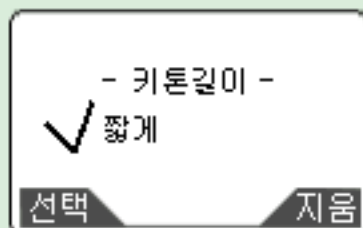

- 3  선택버튼을
누릅니다.

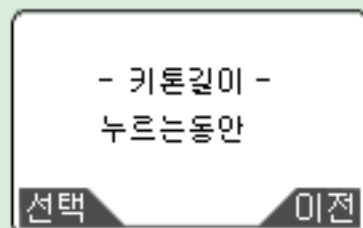

*짧게 / 누르는 동안

전자식 다이얼기능

자동응답서비스 (ARS)를 이용할 때 음성안내에 따라 번호를 누를 필요가 있을 경우 편리하게 사용하는 기능입니다.

1 전화번호를 누릅니다.



2 + 을 누릅니다.



*"P"가 입력됩니다.

3 전자식으로 다이얼될 번호를 누른 후 버튼을 누릅니다.




*전화가 연결되고 번호를 입력 하라는 ARS음성이 들리면  버튼을 누릅니다.


● 비상전화번호 발신기능

휴대폰이 잠금상태일 경우에도 위급한 상황시 비상전화를 걸 수 있는 기능입니다.

- 1 잠금상태 화면에서 비상전화
[112,113,119]를 입력후
 버튼을 누릅니다.

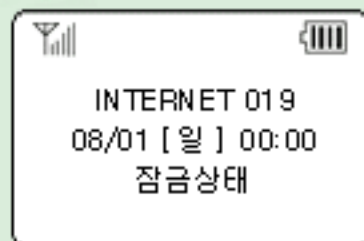

- 2 통화가 종료되면 다시 잠금상태로
되돌아 갑니다.

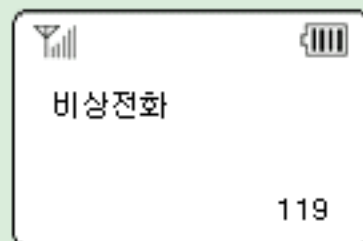


패킷서비스


- 1** 메뉴  +  을 차례로 누릅니다.



- 2**   버튼을 사용 하여 원하는 값을 선택합니다.

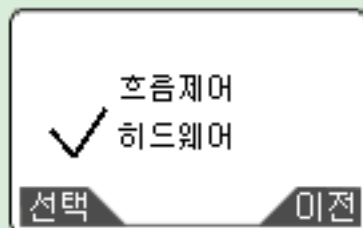

- 3**  선택버튼을 누릅니다.

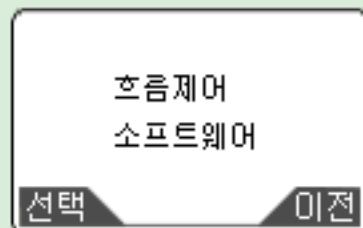

*하드웨어 / 소프트웨어

데이터통신기능

*휴대폰을 이용하여 일반 PC 나 노트북등에서 인터넷망에 접속하는 서비스로 이때의 사용환경을 설정하는 기능입니다. 이 서비스는 별매품인 데이터통신케이블을 구입하여야 이용 가능합니다. 기타 자세한 내용은 데이터통신케이블 구입시 첨부되는 사용설명서를 참조하세요.


서킷서비스

흐름제어


- 1  메뉴  +  +  을 차례로 누릅니다.



- 2  < >  버튼을 사용하여 원하는 값을 선택합니다.

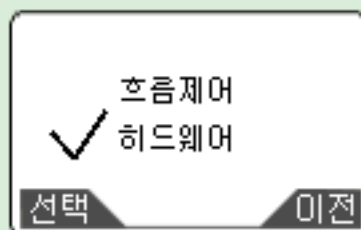

- 3  선택버튼을 누릅니다.

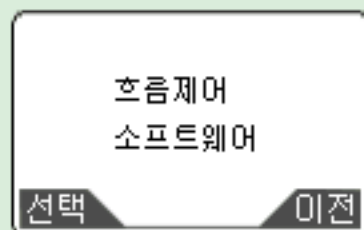


*하드웨어 / 소프트웨어

수신모드선택


1  메뉴  +  +
 를 누릅니다.



2   버튼을 사용
하여 원하는 값을 선택합니다.

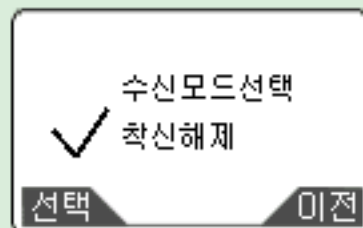

3  선택버튼을
누릅니다.

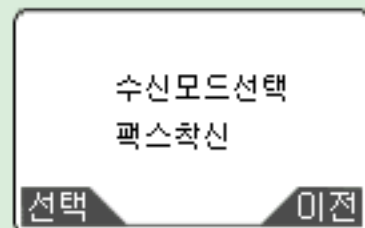

- *모뎀착신 : 데이터통신으로 걸려오는 전화를 받을 수 있습니다.
- *팩스착신 : 팩스착신기능으로 사용합니다.
- *착신해제 : 데이터 또는 팩스착신을 하지않을 경우 설정합니다.

#

데이터 케이블이 연결되어 있지 않으면 수신모드 선택에 관계없이 음성 통화만 가능 합니다.

● EZ 멜로디 서비스기능

EZ 멜로디를 다운 받으려면 : 700-5782 누름 +  + 음성안내에 따라 벨소리를 선택합니다.
EZ 멜로디를 확인하려면

1  +  을 차례로 누릅니다.

▶ 01 :  바블바블

상세

지움

2 다운받은 멜로디를 선택한 후  상세버튼을 누릅니다.

[이지멜로디]

 바블바블

08/31

12:41P

저장

지움

3  저장버튼을 누른후 저장할 위치를 선택 후  선택버튼을 누릅니다.

✓ 저장할 멜로디는
EZ멜로디 1

선택

이전

EZ 멜로디를 설정하려면 23쪽을 참조하세요.

*다운받은 멜로디 제목이 자동으로 입력됩니다.(한글 4자, 영문 8자)
*EZ 멜로디는 3개까지 저장할 수 있습니다.

■ 라디오기능

1. 라디오 전용 이어마이크 잭을 사용하여 라디오를 청취할 수 있는 기능입니다.
2. 라디오 전용 이어마이크 잭은 별매품으로서 별도 구입하셔야 합니다.

■ 이어폰기능

운전할 때 이어마이크를 이용해서 통화할 수 있는 기능입니다.

이어마이크로 전화를 걸때

1. 이어마이크를 휴대폰에 삽입합니다.
2. 전화번호를 누르고, 이어마이크에 있는 버튼을 누릅니다.
* 마지막으로 걸었던 전화번호로 통화를 하려면 대기상태에서 이어마이크에 있는 버튼을 누릅니다.
3. 통화를 종료하려면, 한번 더 이어마이크에 있는 버튼을 누릅니다.

이어마이크잭으로 전화를 받을때

1. 전화벨이 울리면 이어마이크를 삽입하고, 이어마이크에 있는 버튼을 누릅니다.
2. 통화를 종료하려면, 한번 더 이어마이크에 있는 버튼을 누릅니다.